

SENSOR DE ESTACIONAMENTO PONTOS

MODO DE INSTALAÇÃO

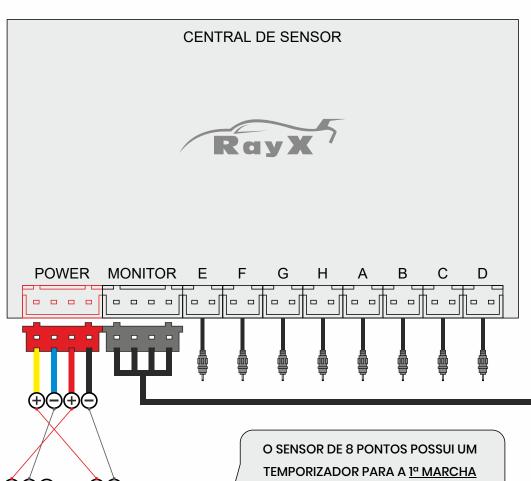


CONEXÕES

VEÍCULO

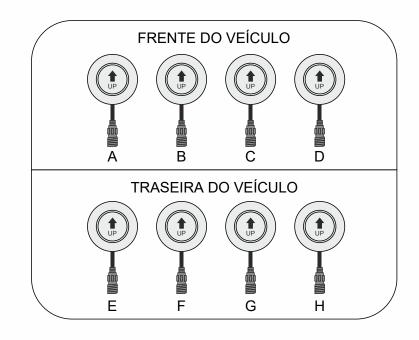


MONITOR

INDICADORES LADO ESQUERDO



INDICADORES LADO DIREITO



AS CONEXÕES AO LADO.

