

# Anleitung Leckage-Alarm


## Montage

### Wassersensoren

Die Wassersensoren sollten mit dem beiliegenden „Puck“ am Boden befestigt werden.

### Luftfeuchtigkeitssensor

Der Luftfeuchtigkeitssensor sollte idealerweise mittig im oberen Drittel platziert werden (siehe Abbildung).

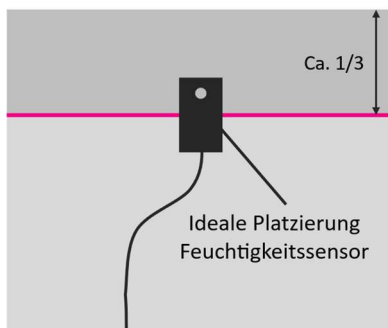

## Konfigurieren

Um den Leckage-Alarm zu konfigurieren, muss der Taster betätigt werden. Danach ertönt ein kurzer Piepton und die LED beginnt zu blinken. Dann hat sich ein WLAN namens „Leckage-Alarm“ aufgebaut.

Mit dem Smartphone kann man sich normal im WLAN anmelden und kommt dann direkt auf die Konfigurationsseite.

Generell wird empfohlen, die Empfindlichkeit bei den Sensoren Links/Rechts immer möglichst hoch einzustellen. Nur bei zu vielen Fehlalarmen nach unten korrigieren. Beim Luftfeuchtigkeitssensor wird empfohlen einen möglichst tiefen Schwellwert einzustellen und diesen bei zu vielen Fehlalarmierungen nach oben zu setzen.

Nicht angeschlossene Sensoren müssen deaktiviert sein, da das Gerät ansonsten eine Störung meldet. Bei den Sensoren Links/Rechts ist ausserdem zu beachten das der korrekte Sensortyp ausgewählt ist:



Bandsensor



Punktsensor

Das Konfigurationsportal schliesst automatisch nach 10 Minuten um das Konfigurationsportal vorzeitig zu verlassen, muss der Knopf: „Konfigurationsportal schliessen“ betätigt werden.