

Anleitung Leakage-Alarm

Montage

Wassersensoren


Die Wassersensoren werden da montiert, wo im Leakage Ereignis eine Wasseransammlung erwartet wird, zum Beispiel unter der Auszugsbrause, beim Siphon beim Geschirrspüler oder auf dem Boden. Die Montage kann mittels selbstklebendem Montagepad oder vorsichtiger Schraubmontage erfolgen.

Luftfeuchtigkeitssensor

Der Luftfeuchtigkeitssensor wird da montiert, wo im Fehlerfall ein Feuchtigkeitsanstieg erwartet wird, zum Beispiel beim Warmwasserboiler, dem integrierten Dampfabzug oder im Unterbau allgemein.

Die Platzierung erfolgt dabei mittig an der Wandfläche auf ca. 2/3 der Höhe des überwachten Bereiches. Der Sensor darf dabei nicht näher als 8cm in der Ecke oder an der Decke platziert werden, da sich dort das lokale Klima des überwachten Bereichs nur sehr träge ändert.

Abbildungen

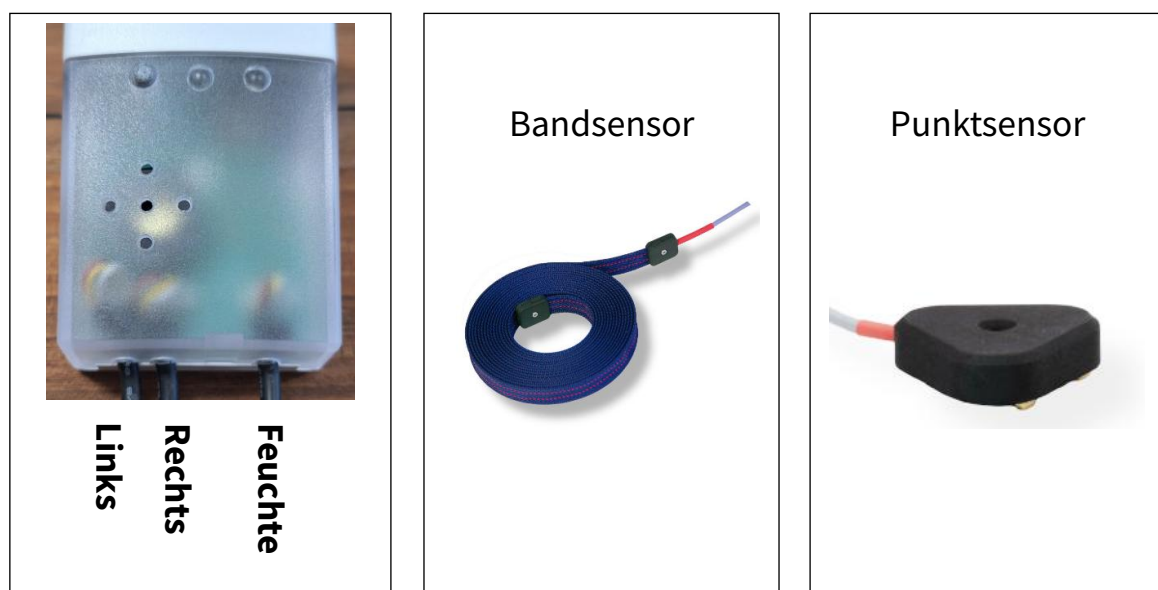


Einstellungen

Das Gerät wird vorkonfiguriert und Einsatzbereit ausgeliefert.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Alarmschwellen und Sensoren entsprechende dem Anwendungsfall anzupassen.

1. Betätigen der Fronttaste (Setup) am Leakage-Alarm
2. Die LED blinkt
3. WLAN: „Leakage-Alarm“ wird aufgebaut
4. Mit Smartphone, Pad, Tablet oder PC auf das WLAN „Leakage-Alarm“ verbinden
5. Auf dem WLAN anmelden

Das WLAN deaktiviert sich selbst nach 10 Minuten oder durch Anwahl „Schliessen der Konfiguration“ und Bestätigung.

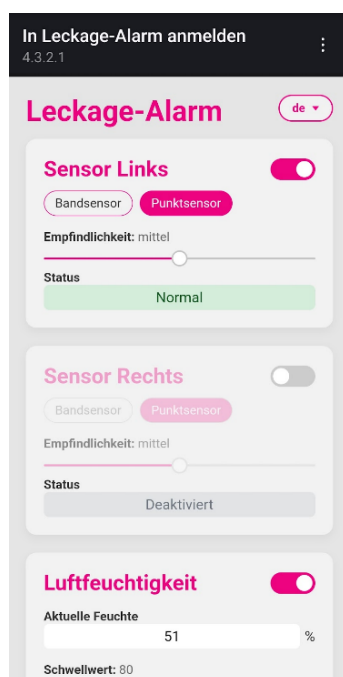

Mittels Schieber kann der jeweilige Sensor aktiviert oder deaktiviert werden.

Sensor Links / Rechts sind Wassersensoren.

Generell wird empfohlen, die Empfindlichkeit bei den Wasser Sensoren möglichst hoch einzustellen, ohne dass Fehlalarme ausgelöst werden.

Die Luftfeuchtigkeit wird kontinuierlich gemessen und angezeigt, die Auslöseschwelle kann eingestellt werden. Beachten Sie, dass die allgemeine Feuchtigkeit im Sommer höher ist als im Winter, entsprechend die Schwelle für den Ganzjahresbetrieb einstellen.

Statusanzeige:

Normal	alles okay
Alarm	Alarmschelle überschritten
Deaktiviert	Sensor nicht aktiviert
Fehler	Kein Sensor erkannt oder Störung