

Anleitung Leakage-Alarm

Montage


Wassersensoren

Die Wassersensoren werden da montiert, wo im Leakage Ereignis eine Wasseransammlung erwartet wird, zum Beispiel unter der Auszugsbrause, beim Siphon beim Geschirrspüler oder auf dem Boden. Die Montage kann mittels selbstklebendem Montagepad oder vorsichtiger Schraubmontage erfolgen.

Luftfeuchtigkeitssensor

Der Luftfeuchtigkeitssensor wird da montiert, wo im Fehlerfall ein Feuchtigkeitsanstieg erwartet wird, zum Beispiel beim Warmwasserboiler, dem integrierten Dampfabzug oder im Unterbau allgemein.

Die Platzierung erfolgt dabei mittig an der Wandfläche auf ca. 2/3 der Höhe des überwachten Bereiches. Der Sensor darf dabei nicht näher als 8cm in der Ecke oder an der Decke platziert werden, da sich dort das lokale Klima des überwachten Bereichs nur sehr träge ändert.

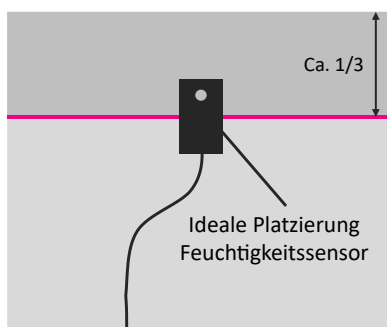


Einstellungen

Das Gerät wird vorkonfiguriert und Einsatzbereit ausgeliefert.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Alarmschwellen und Sensoren entsprechende dem Anwendungsfall anzupassen.

1. Betätigen der Fronttaste am Leakage-Alarm
2. Die LED blinkt
3. WLAN: „Leakage-Alarm“ wird aufgebaut
4. Mit Smartphone, Tablet, PC auf das WLAN „Leakage-Alarm“ verbinden

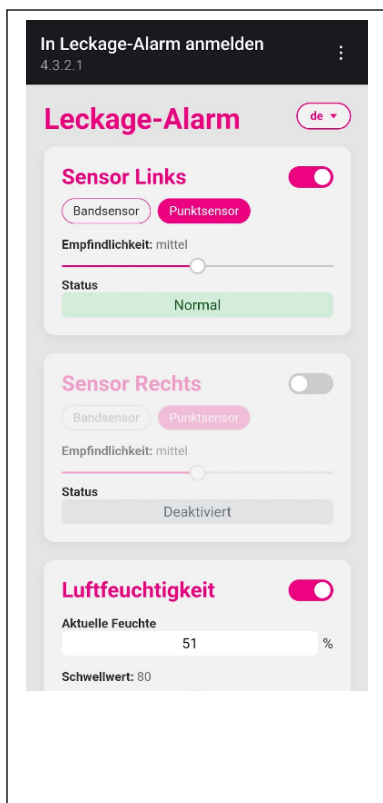

Mittels Schieber kann der jeweilige Sensor aktiviert oder deaktiviert werden.

Sensor Links / Rechts sind Wassersensoren.

Generell wird empfohlen, die Empfindlichkeit bei den Wasser Sensoren möglichst hoch einzustellen, ohne dass Fehlalarme ausgelöst werden.

Die Luftfeuchtigkeit wird kontinuierlich gemessen und angezeigt, die Auslöseschwelle kann eingestellt werden. Beachten Sie, dass die allgemeine Feuchtigkeit im Sommer höher ist als im Winter, entsprechend die Schwelle für den Ganzjahresbetrieb einstellen.

Statusanzeige:

Normal	alles okay
Alarm	Alarmschelle überschritten
Deaktiviert	Sensor nicht aktiviert
Fehler	Kein Sensor erkannt oder Störung



Links
Rechts
Feucht

Bandsensor



Punktsensor

