


材料表详览


小马外壳



瑞萨电子RA4M2板卡

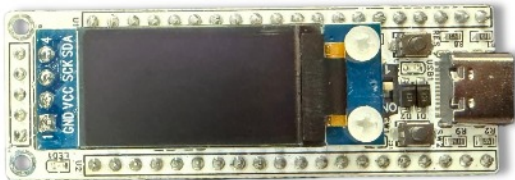

PCB底板

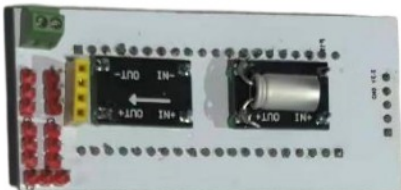

螺丝 (刀)



舵机 (每套五个)



蓝牙模块



电池盒




材料表详览


小马外壳



瑞萨电子RA4M2板卡

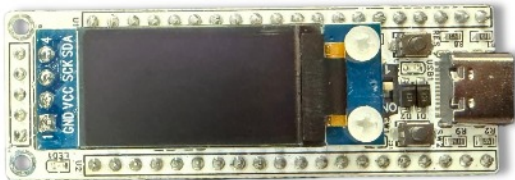

PCB底板

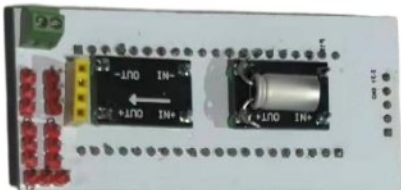

螺丝 (刀)



舵机 (每套五个)



蓝牙模块



电池盒



首先找到这3个元器件



PCB底板





瑞萨电子RA4M2板卡



蓝牙模块

安装教程

将蓝牙模块插入到如图所示位置，文字朝向必须一致。

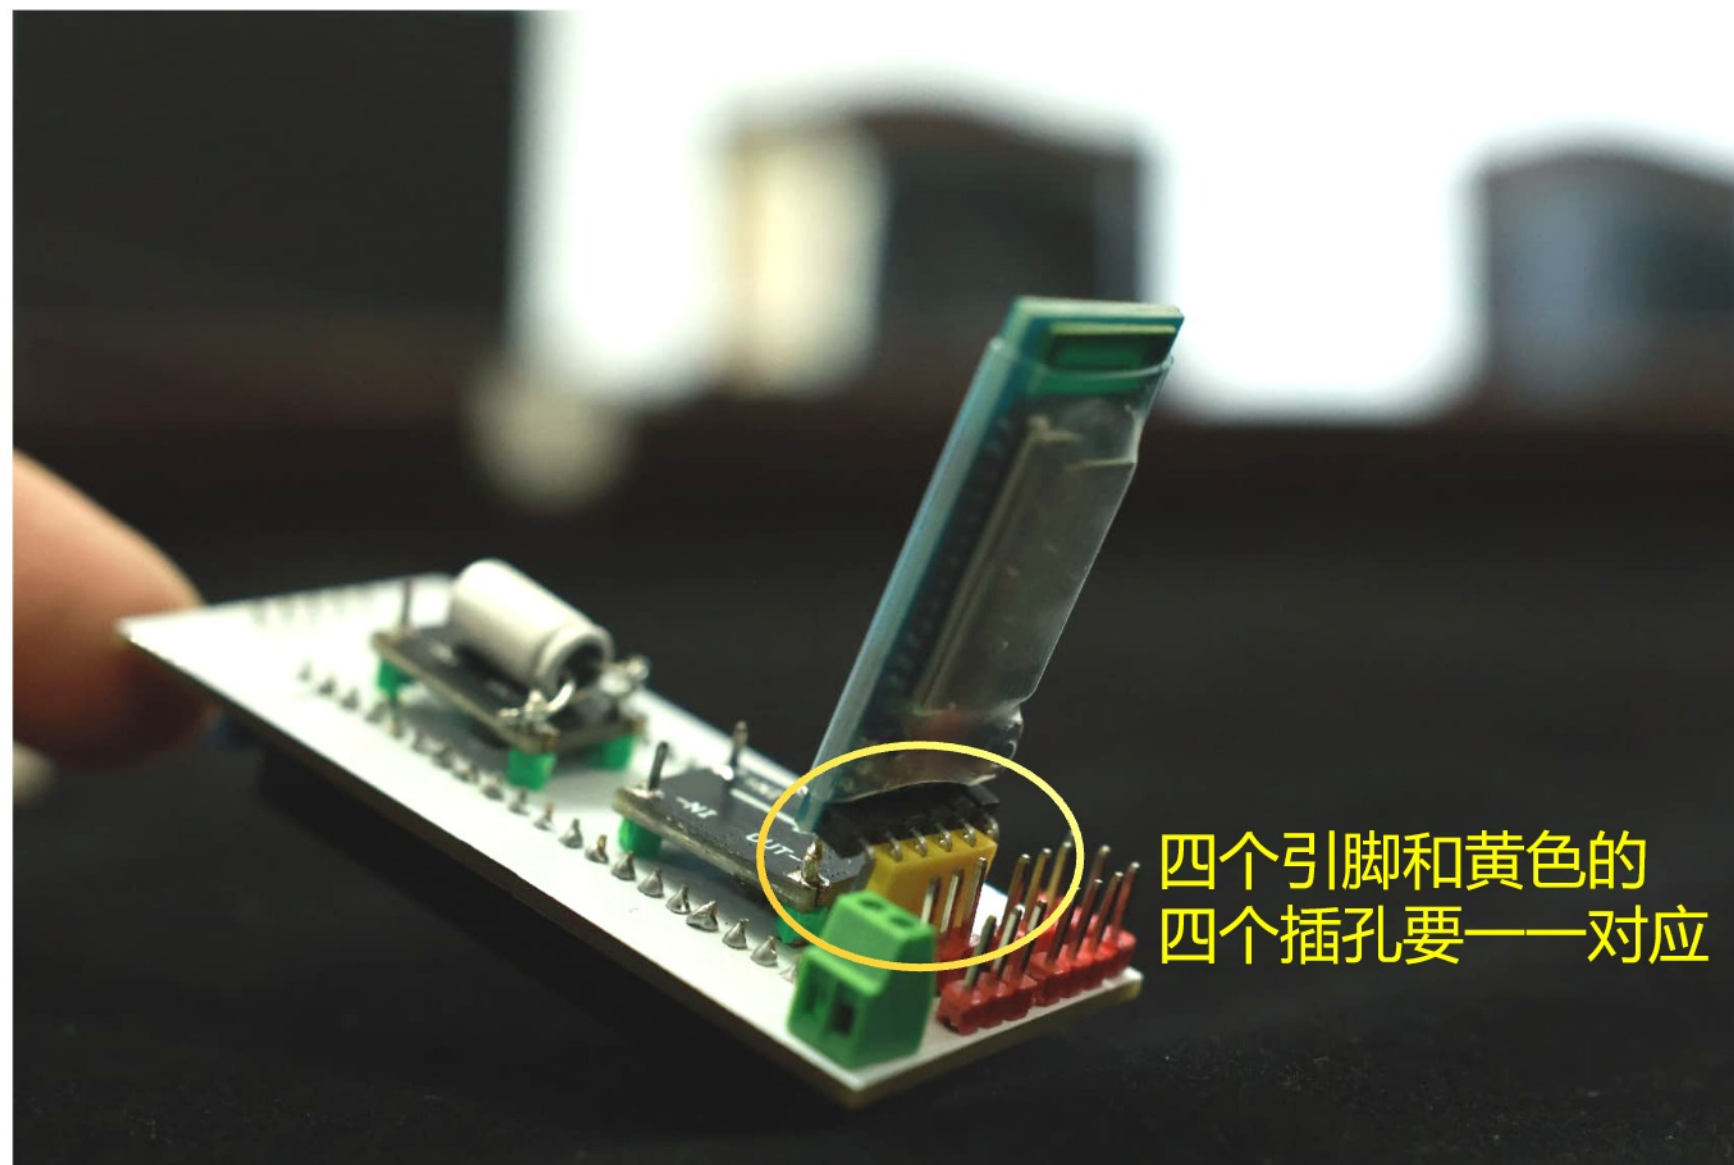
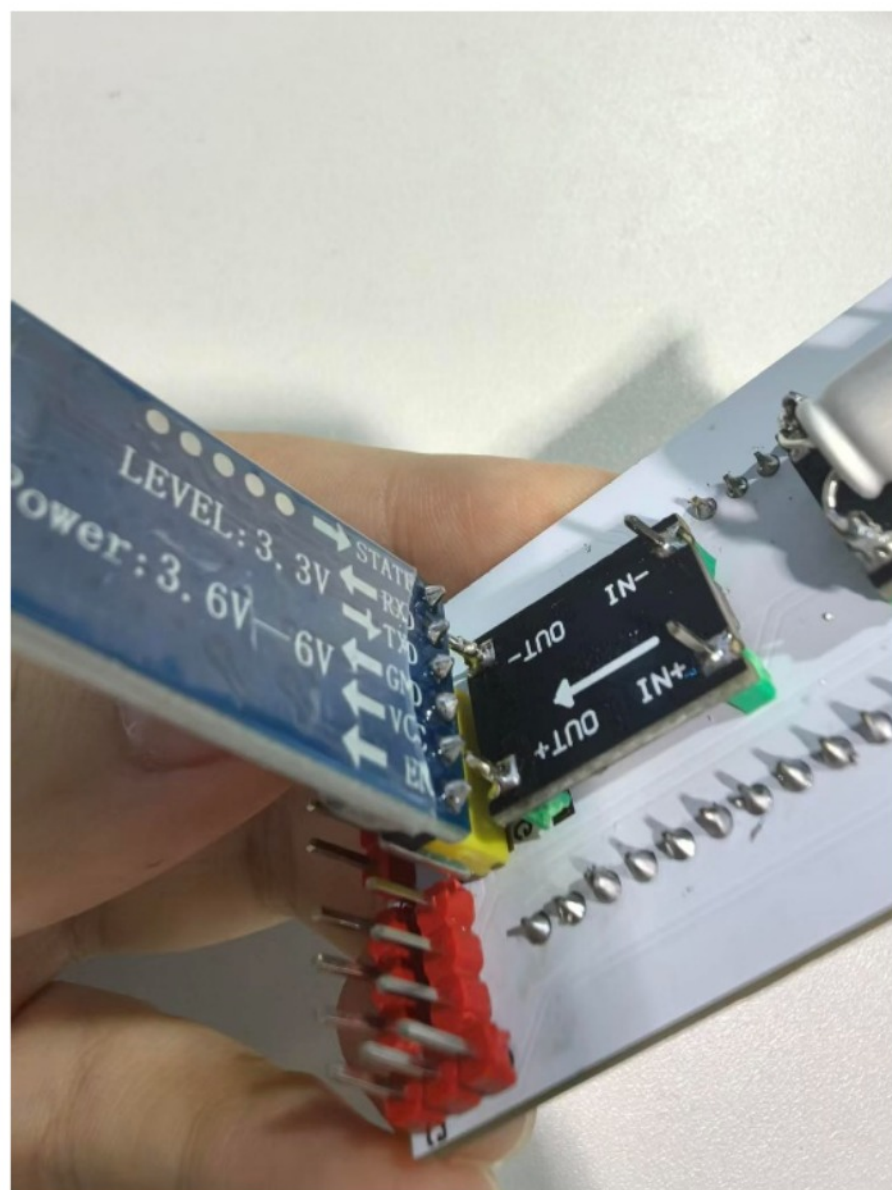


拿出瑞萨开发板



瑞萨电子RA4M2板卡



将核心板装到底板上，具体情况如图所示

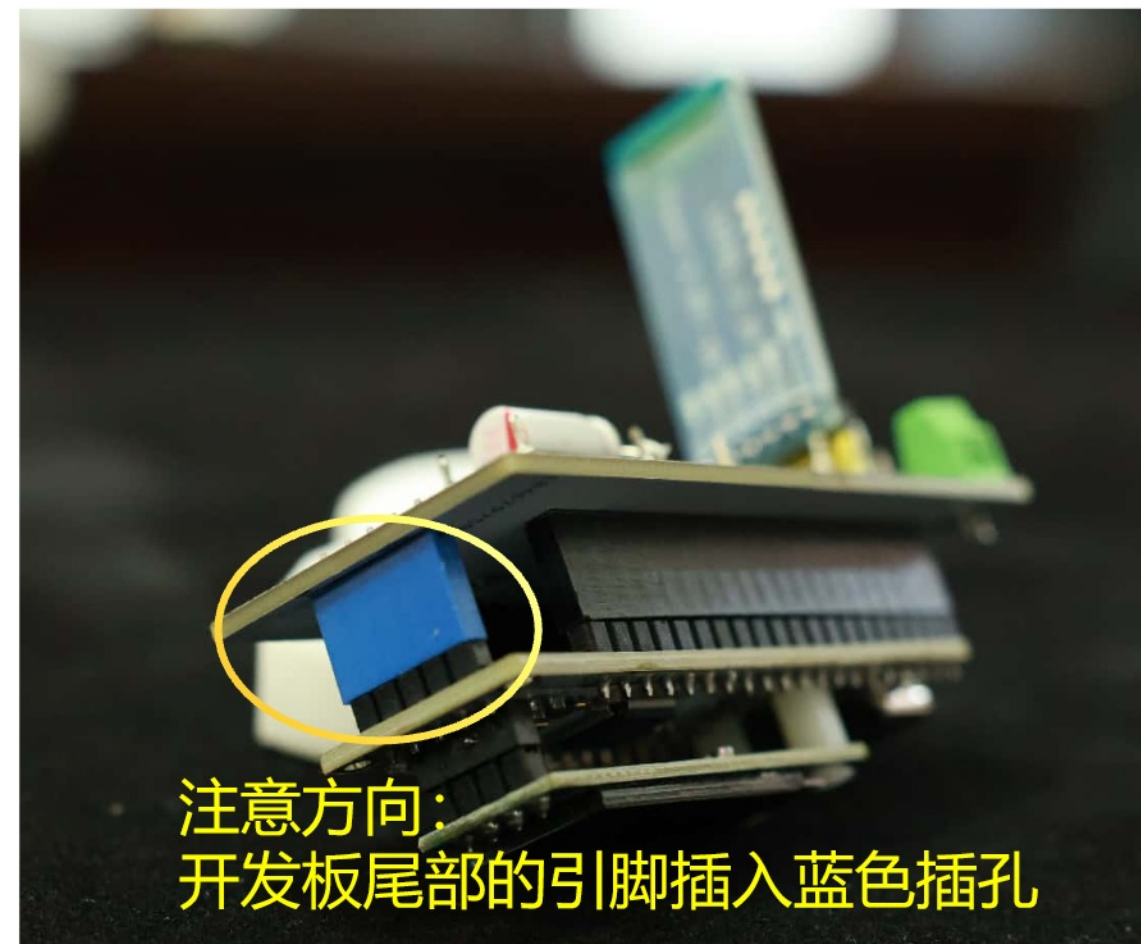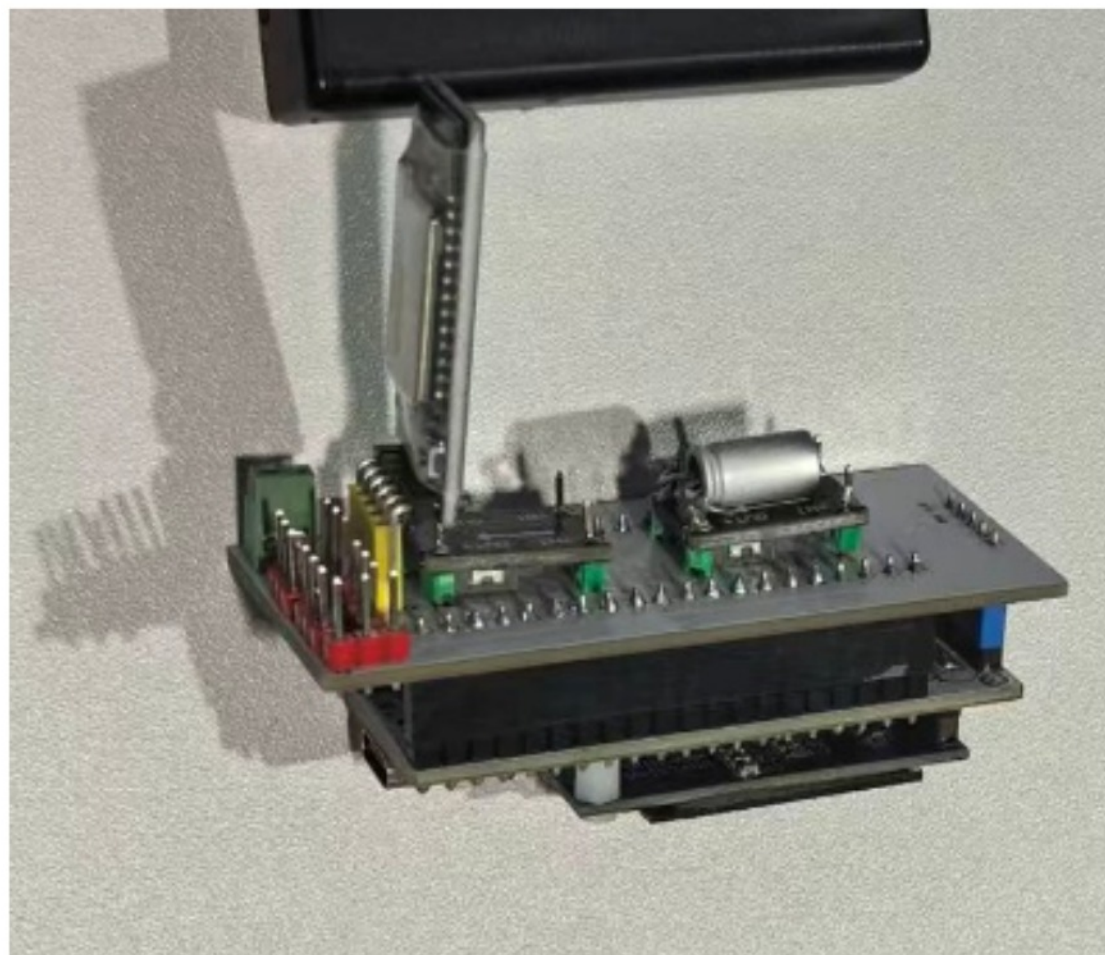

找到电池盒，将电池盒上的开关应该拨至OFF
确保初始断电状态，保证安全



将电池装入电池盒

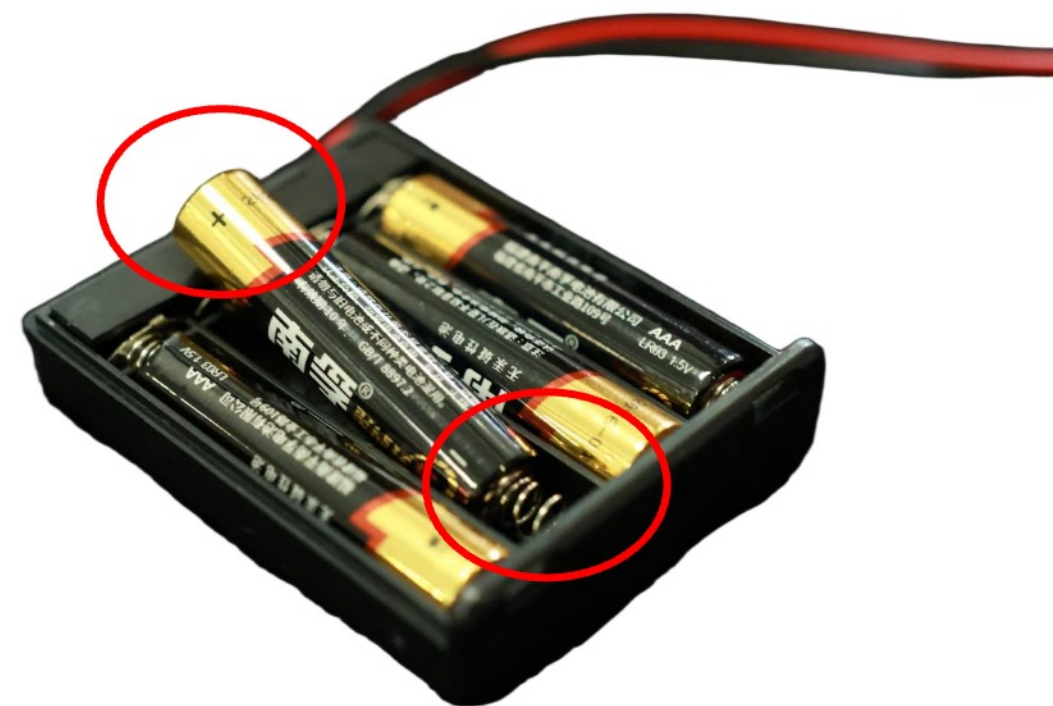
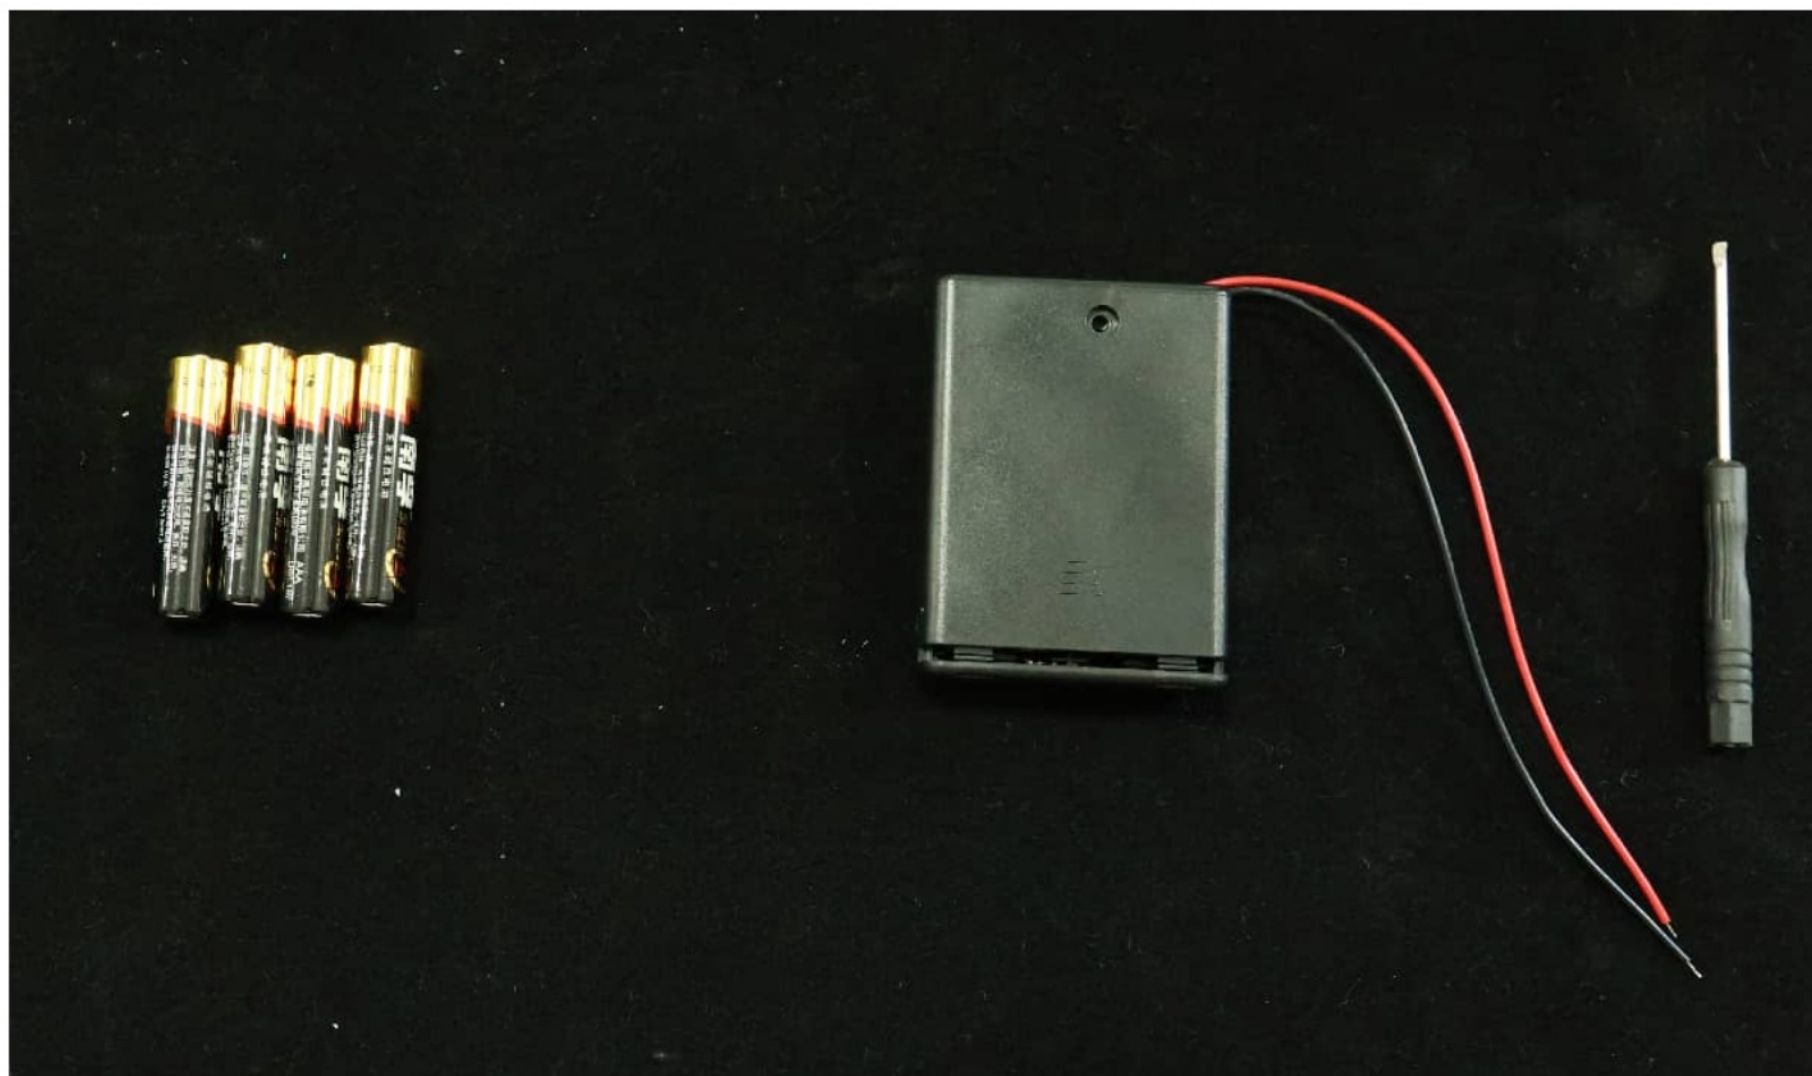


注意电池正负方向

安装教程


确定电源接口正负：

VCC为正，对应电池盒红线；GND为负，对应电池盒黑线

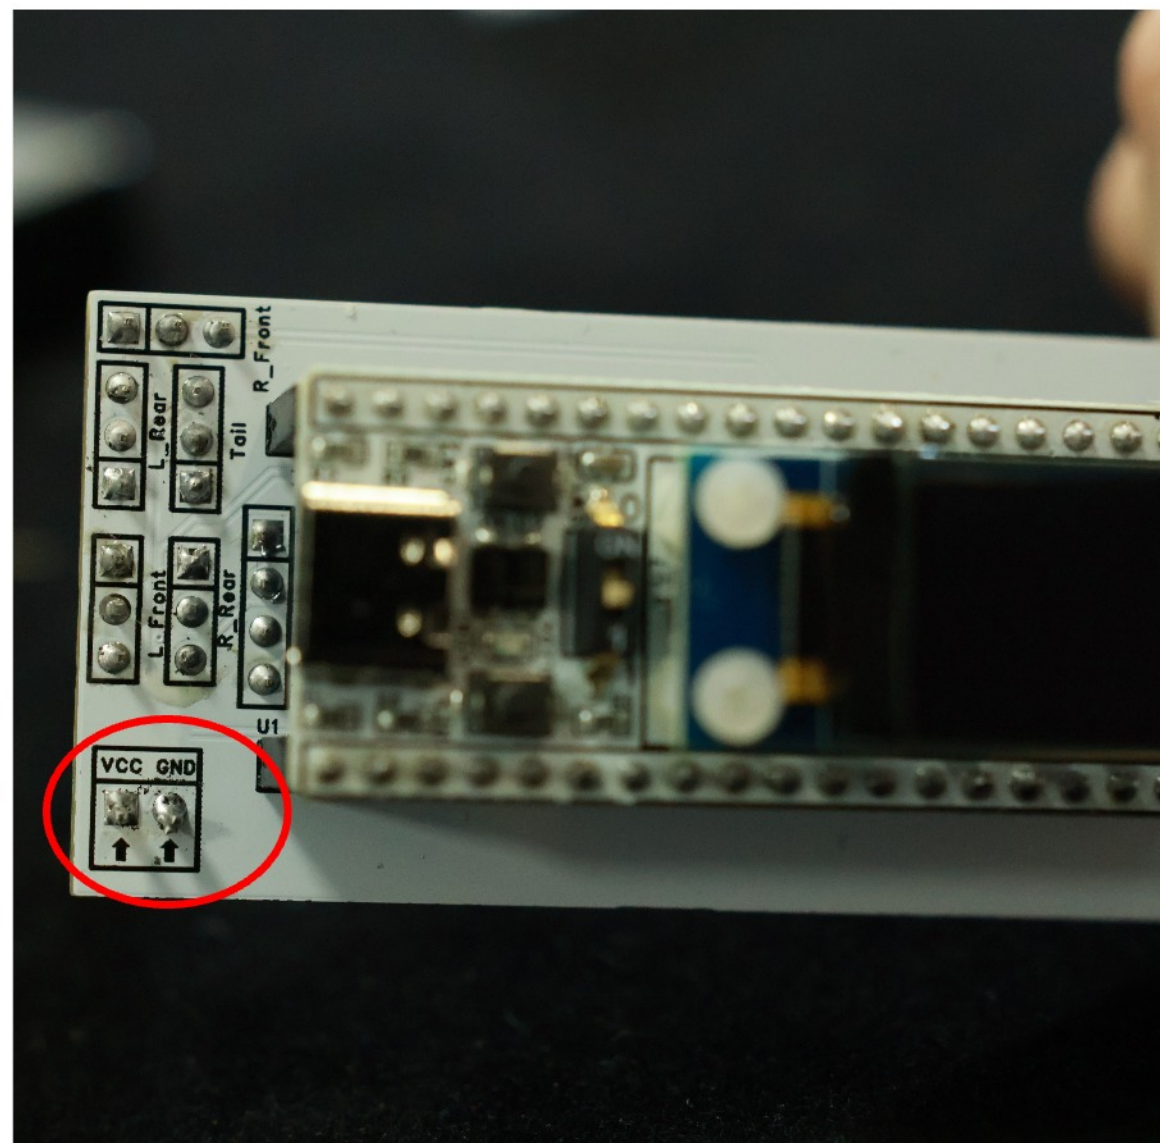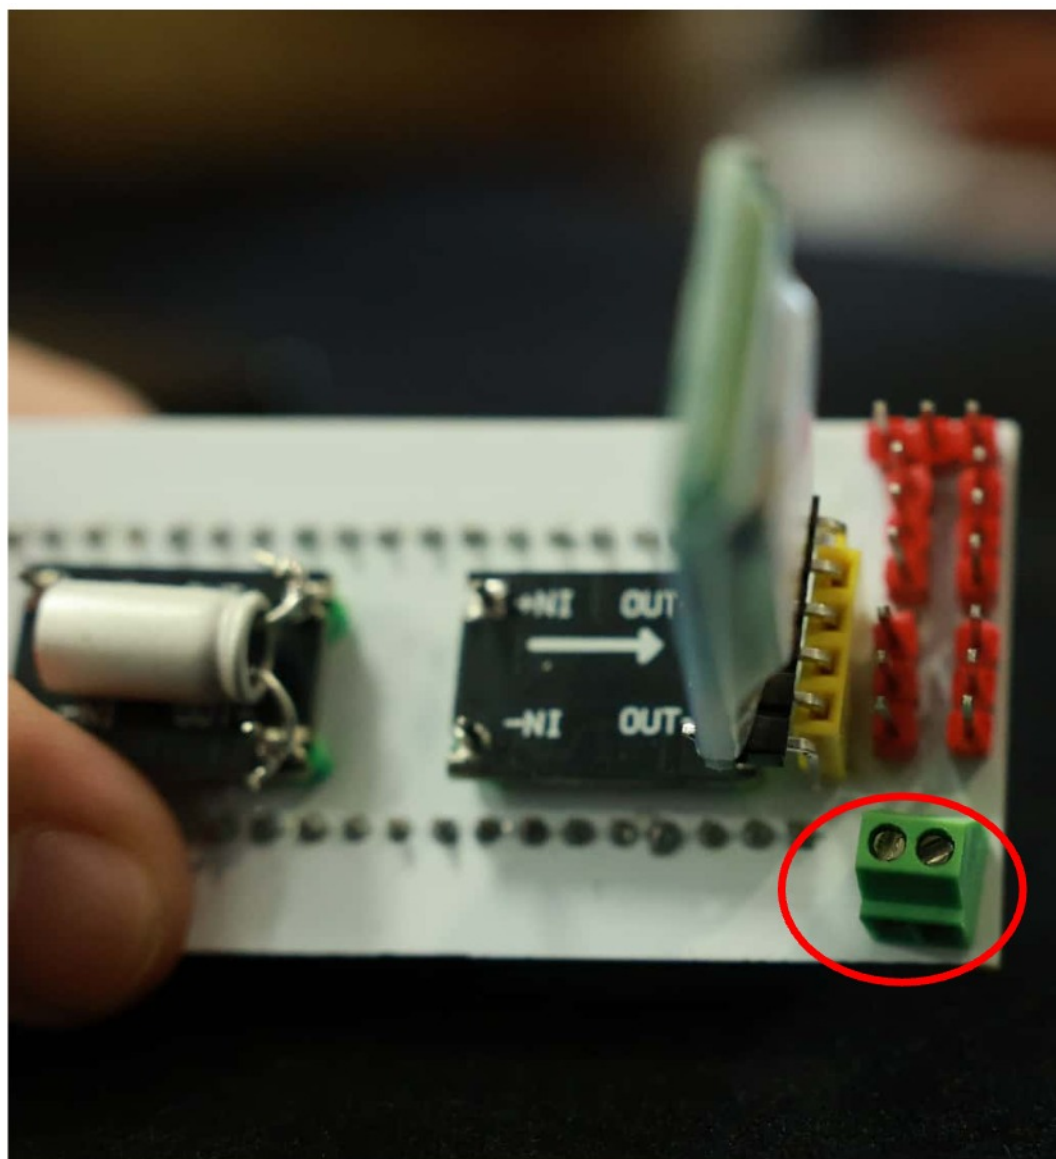



安装教程

VCC为正，对应电池盒红线；GND为负，对应电池盒黑线
将电池盒导线裸露的铜丝插入接口内，并用单刀螺丝刀拧紧

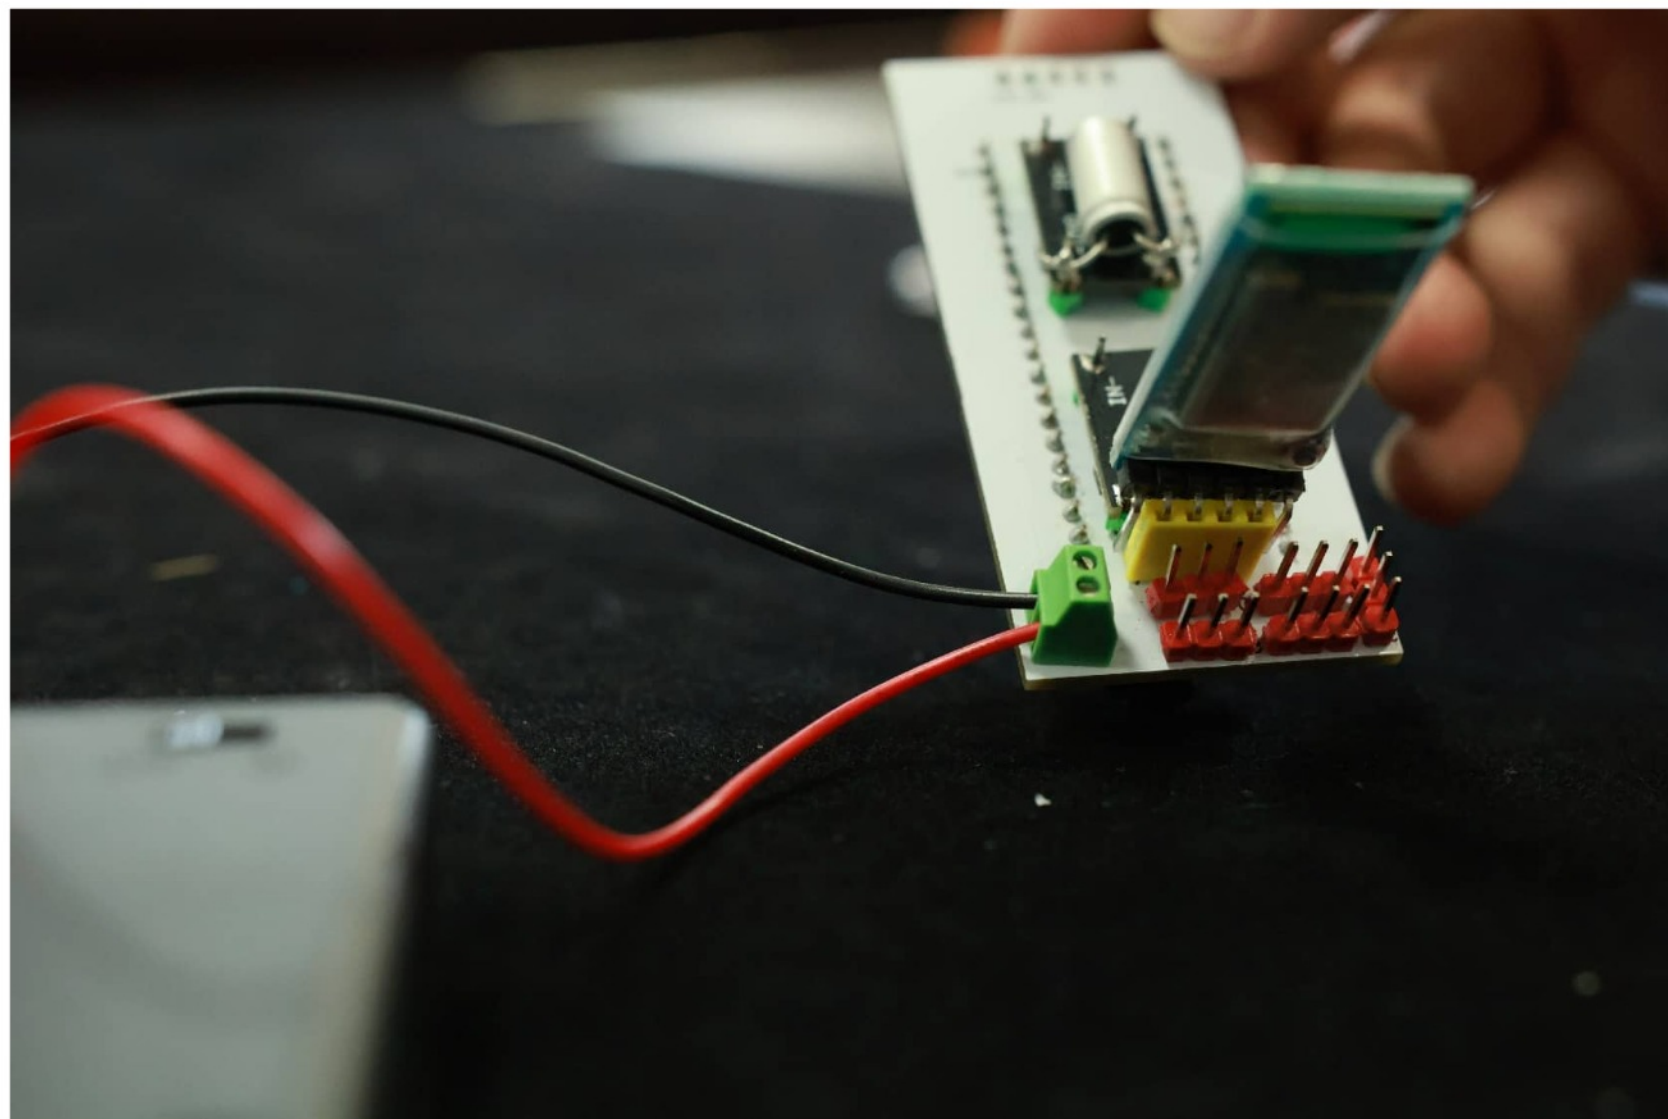

安装教程

找到小马身体和1个舵机，将舵机线穿进去并将舵机卡住

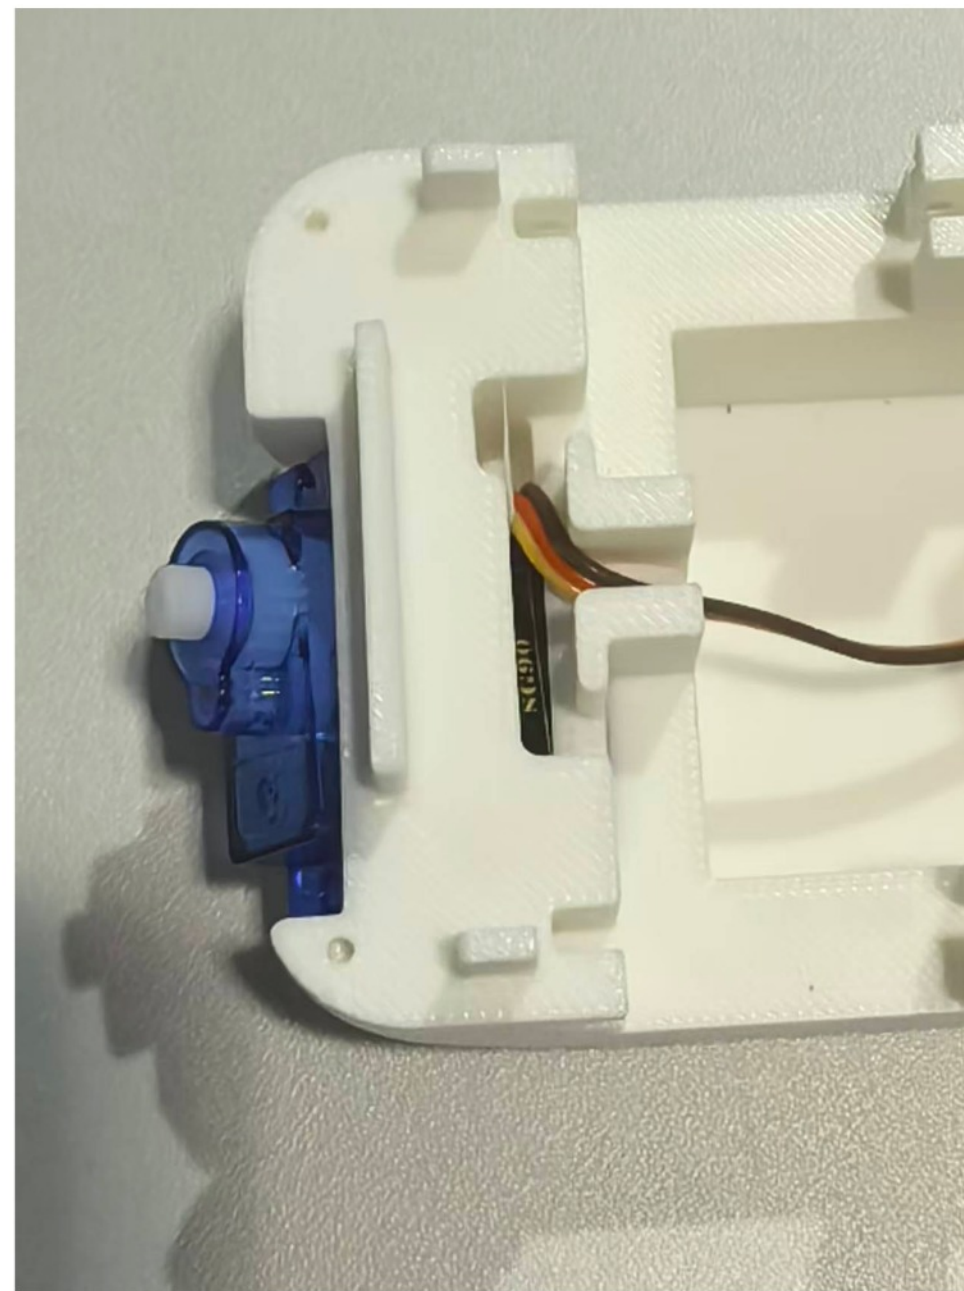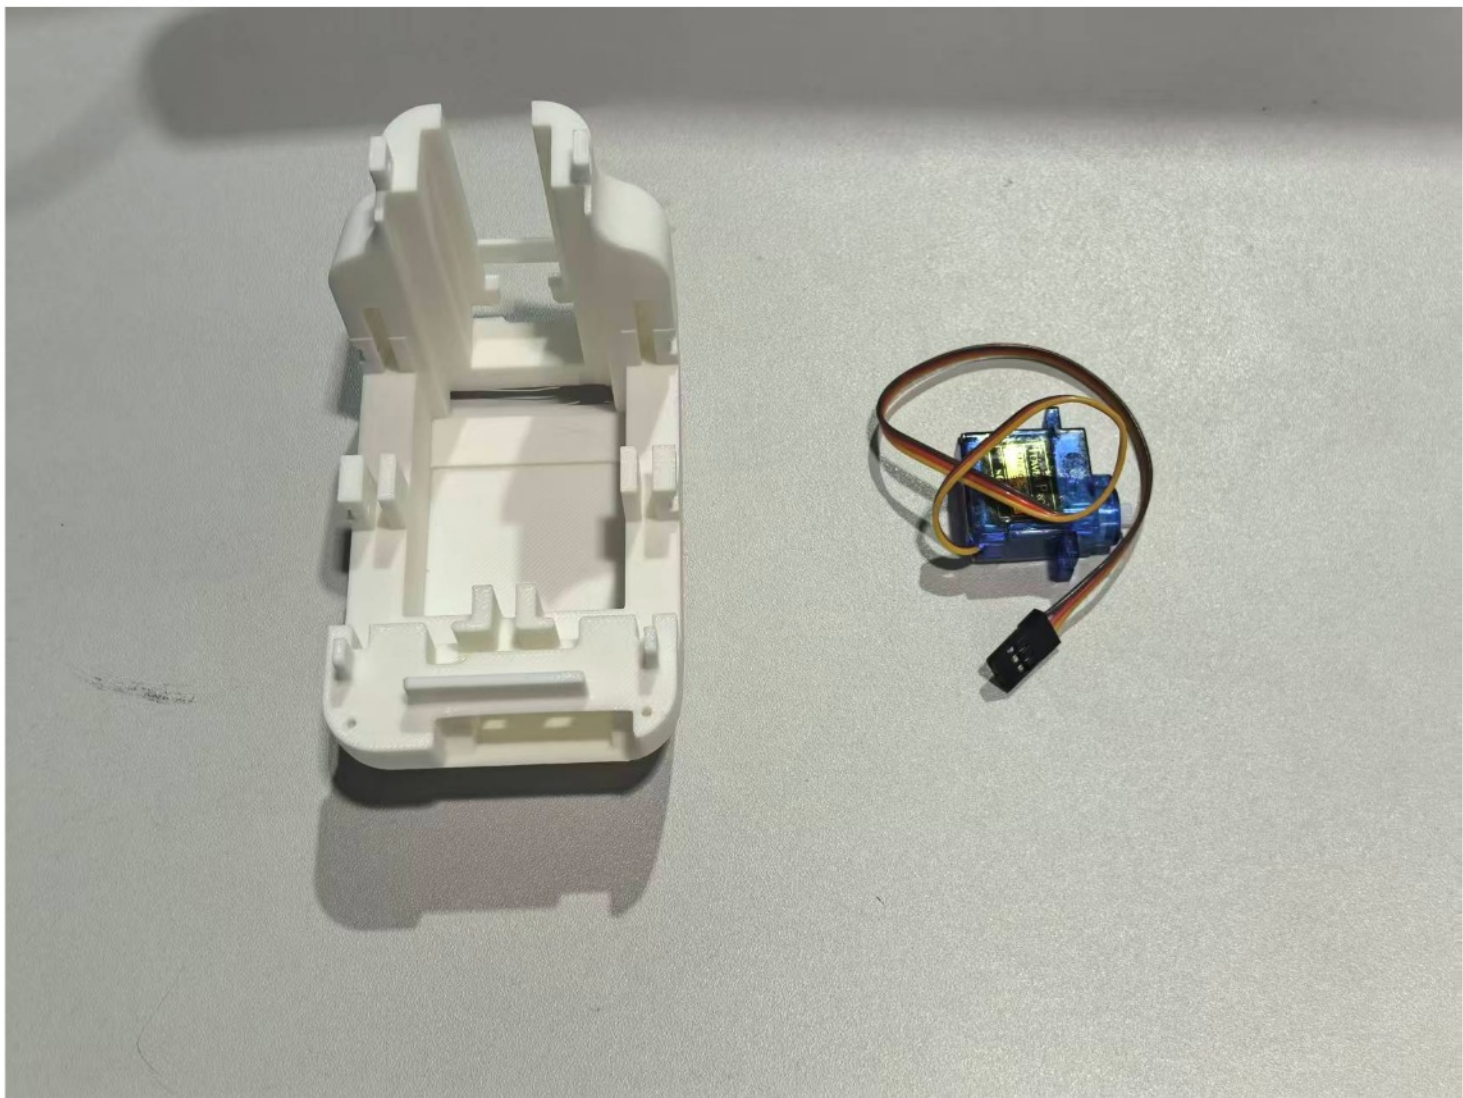

安装教程



舵机的3条线分别是：黄色的为PWM
信号线，红色的为电源线，棕色的是地线

安装教程

注意板子上的英文，舵机装上后要注意与所对应的脚位置是否一致


L_Front: 左前脚

L_Rear: 左后脚

R_Front: 右前脚

R_Rear: 右后脚


Tail: 尾巴

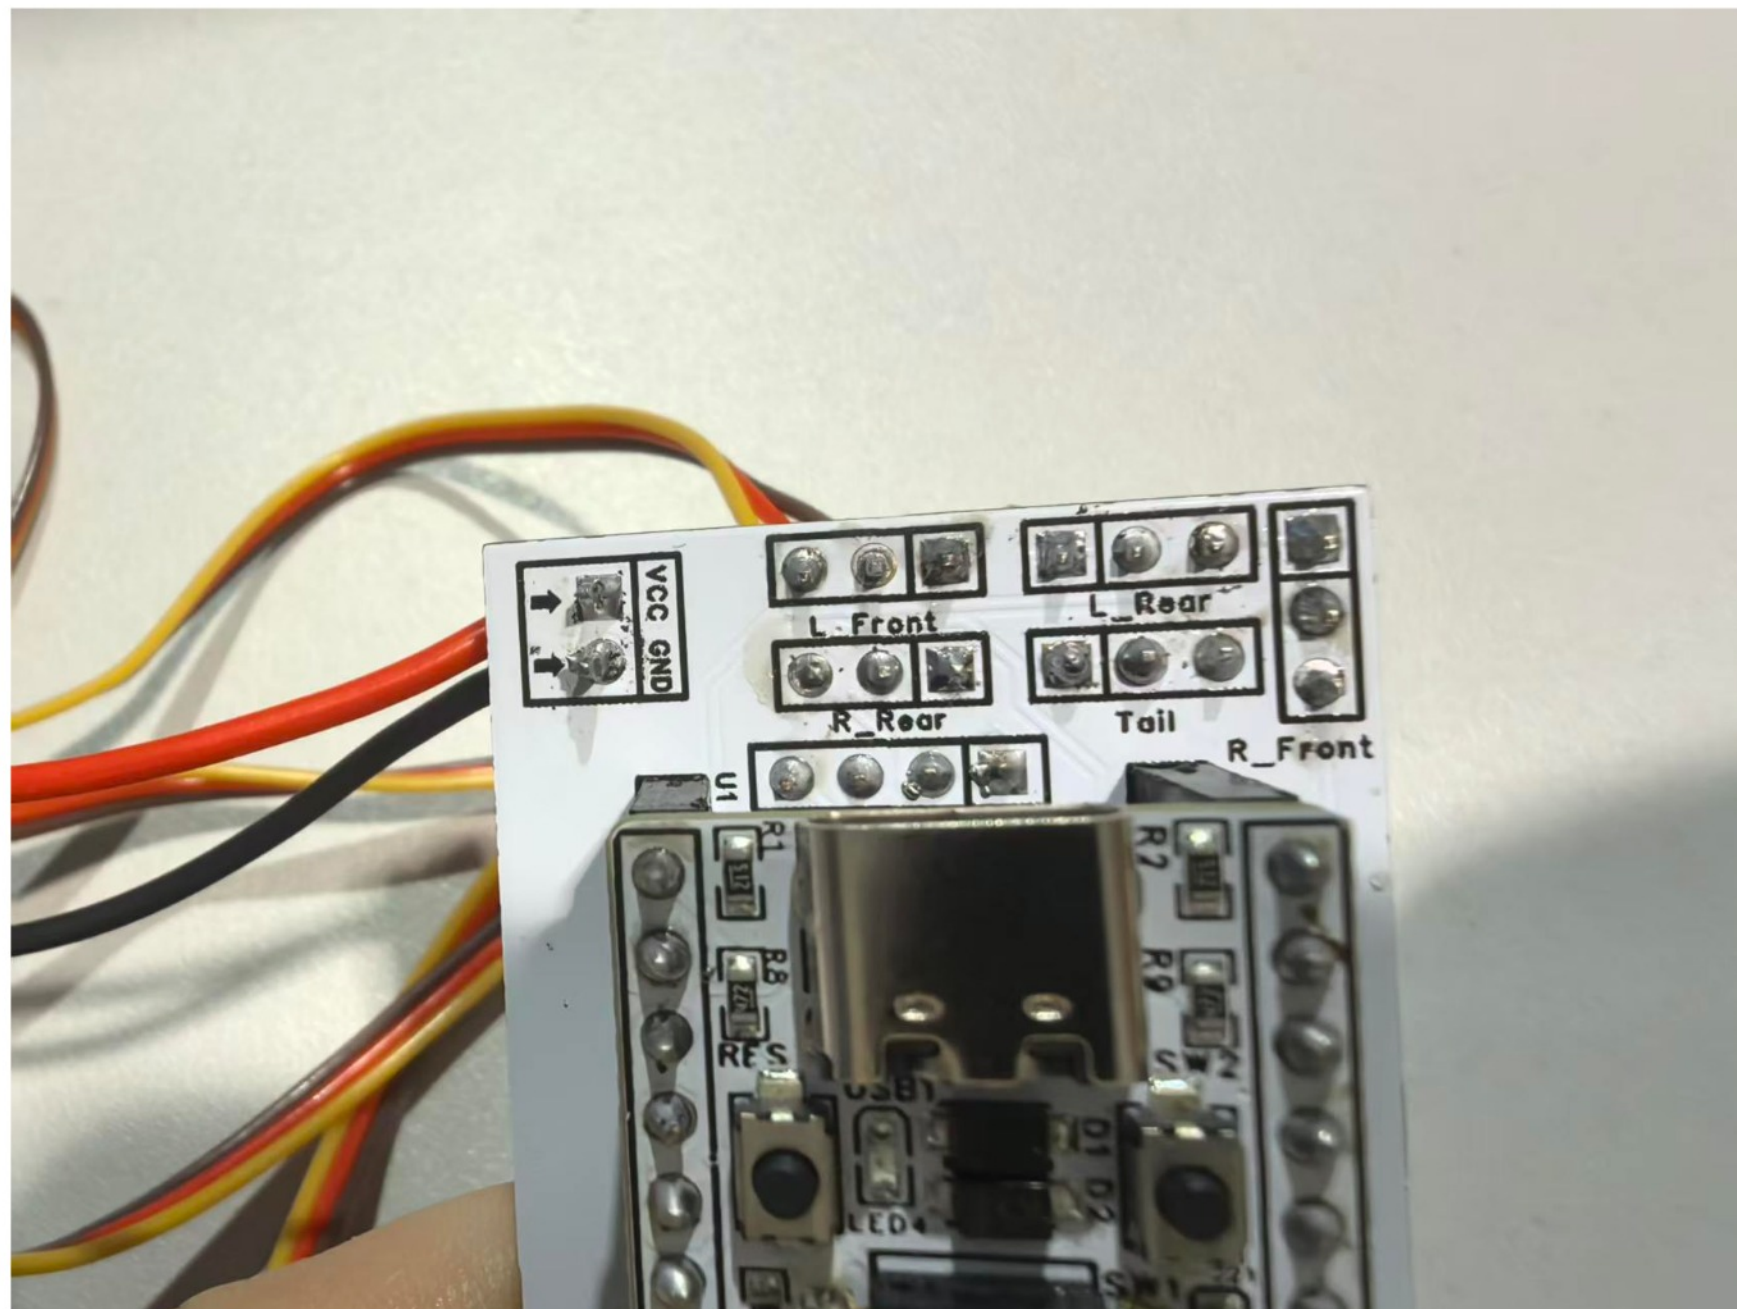

拿出PCB底板，接口为5个红色的3pin排针，图示为排针的背面

安装教程



舵机的3条线分别是：黄色的为PWM信号线，红色的为电源线，棕色的是地线

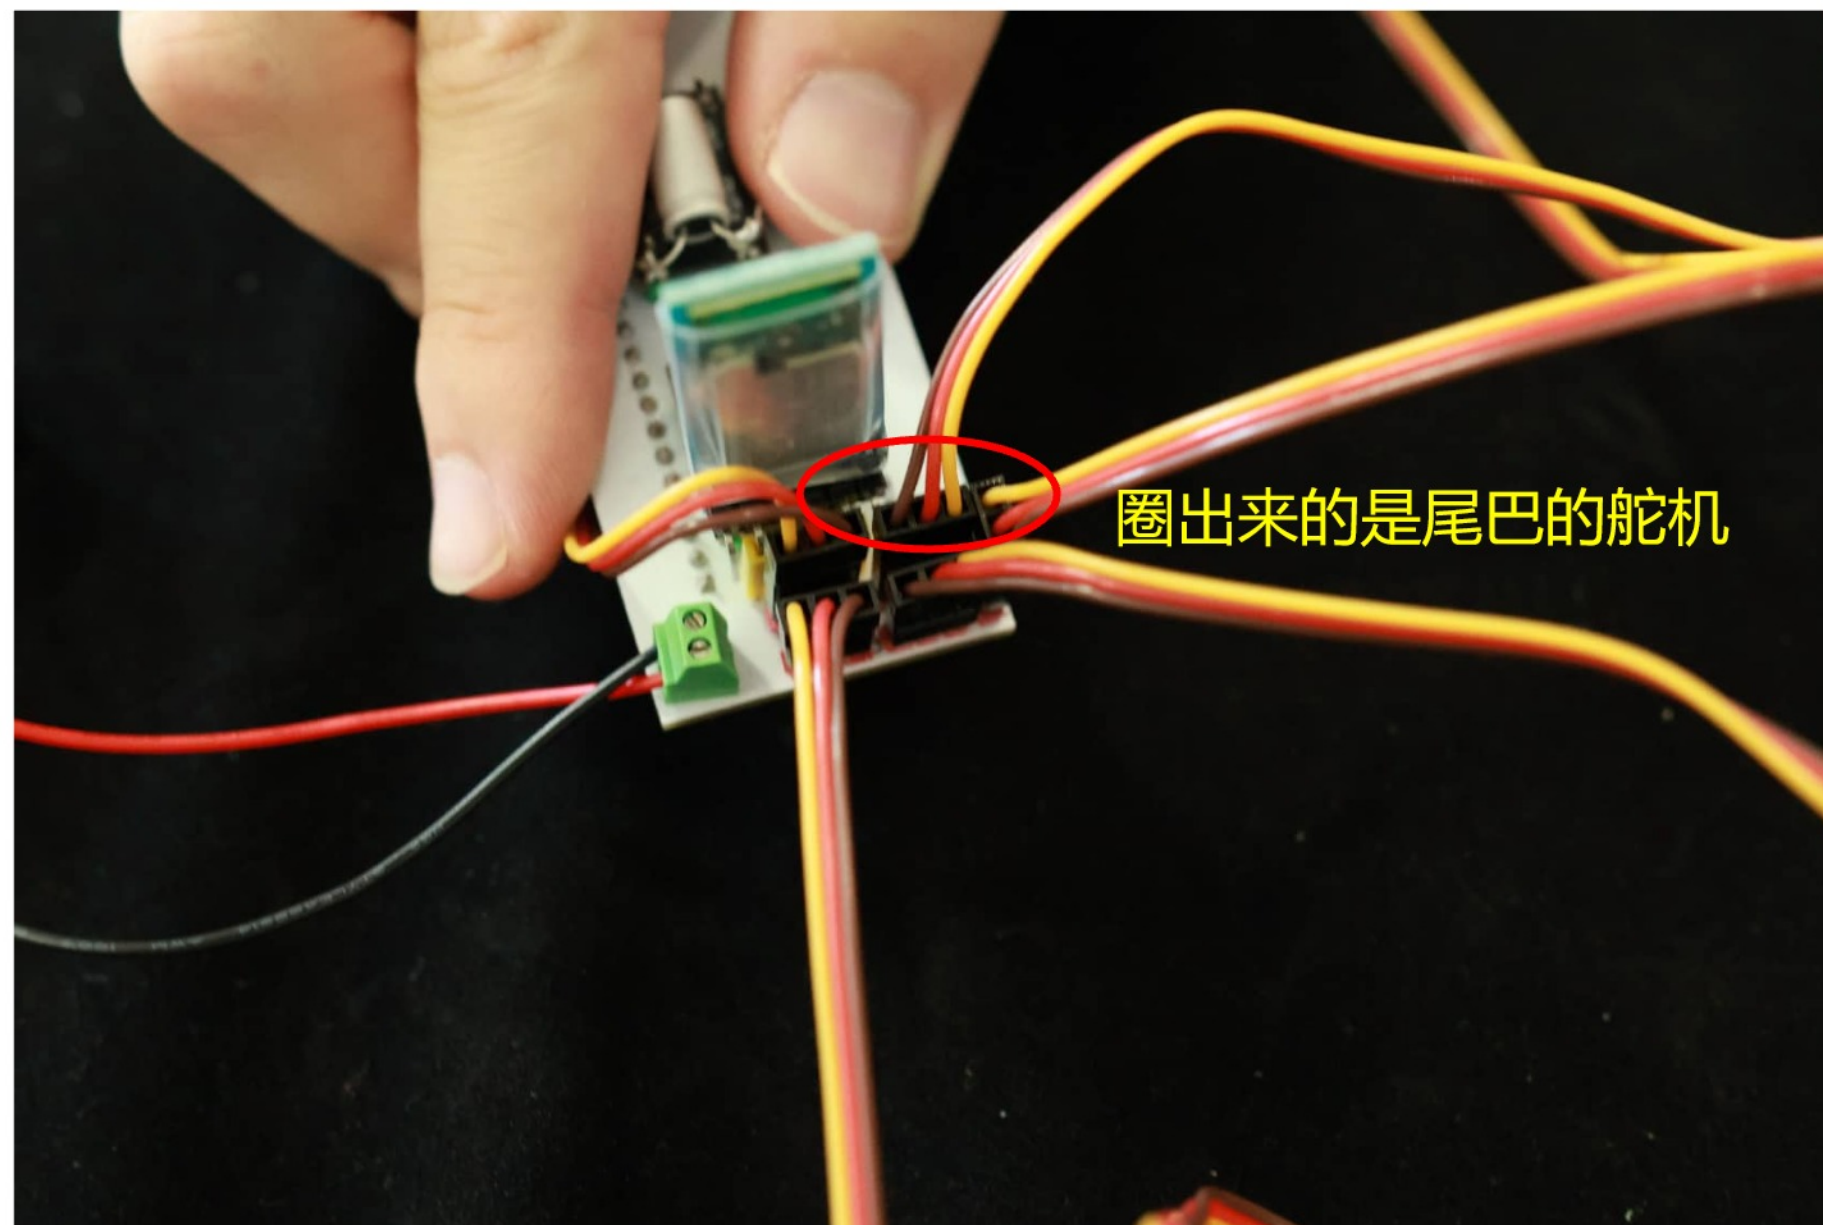

五个舵机的导线同理，都按如图所示方向安装，颜色要与图示对应


安装教程

组装完成后应该和图一样

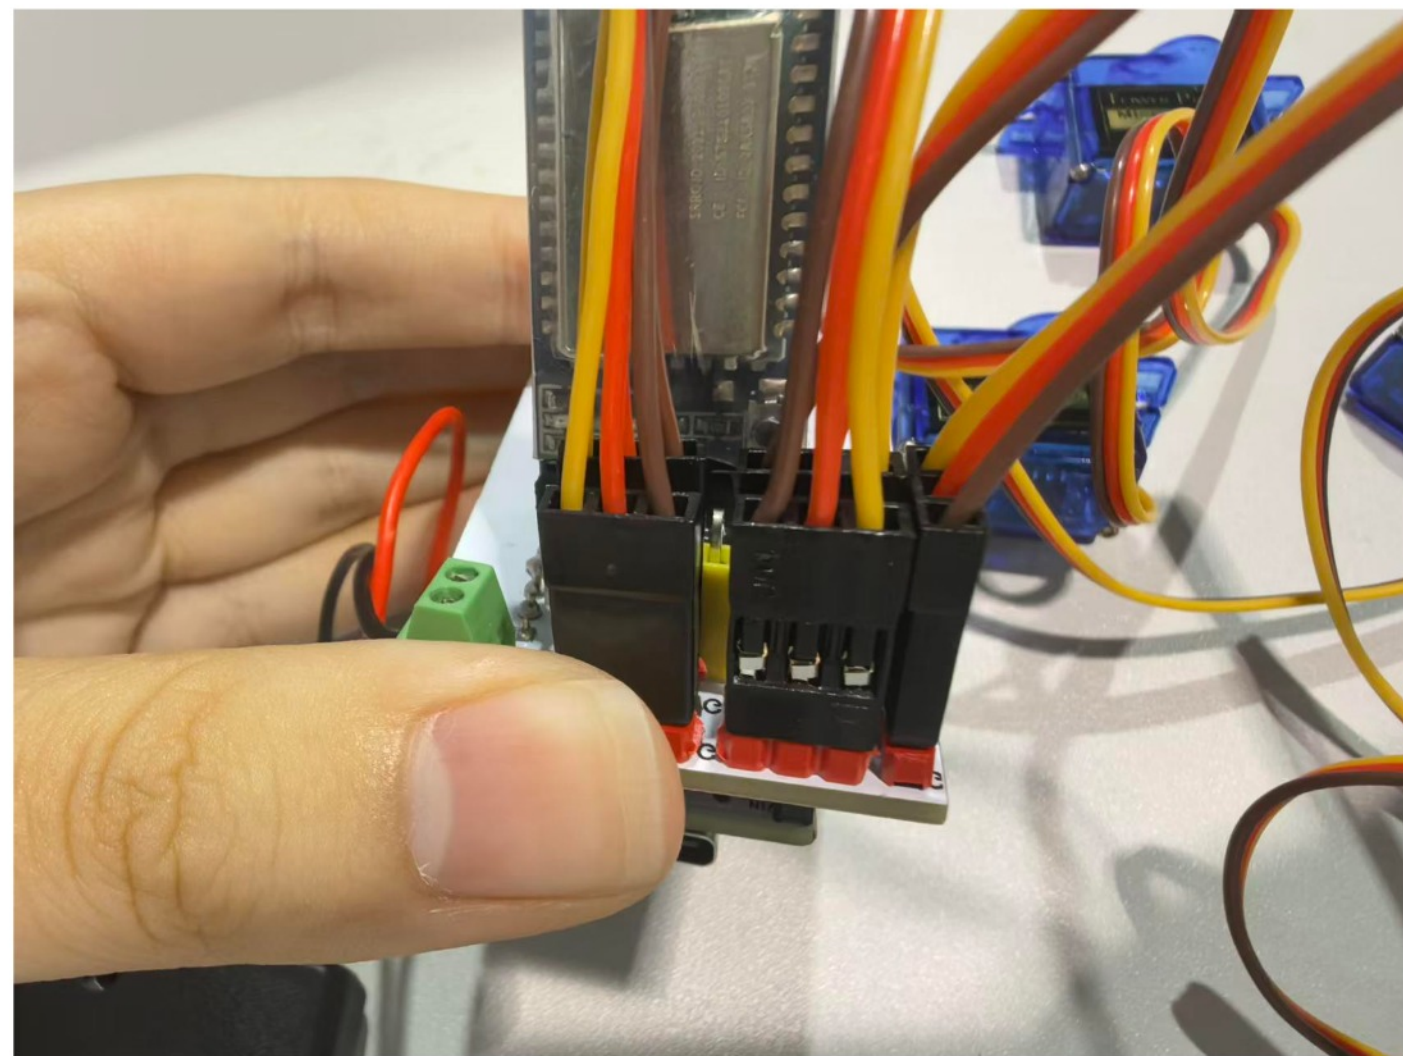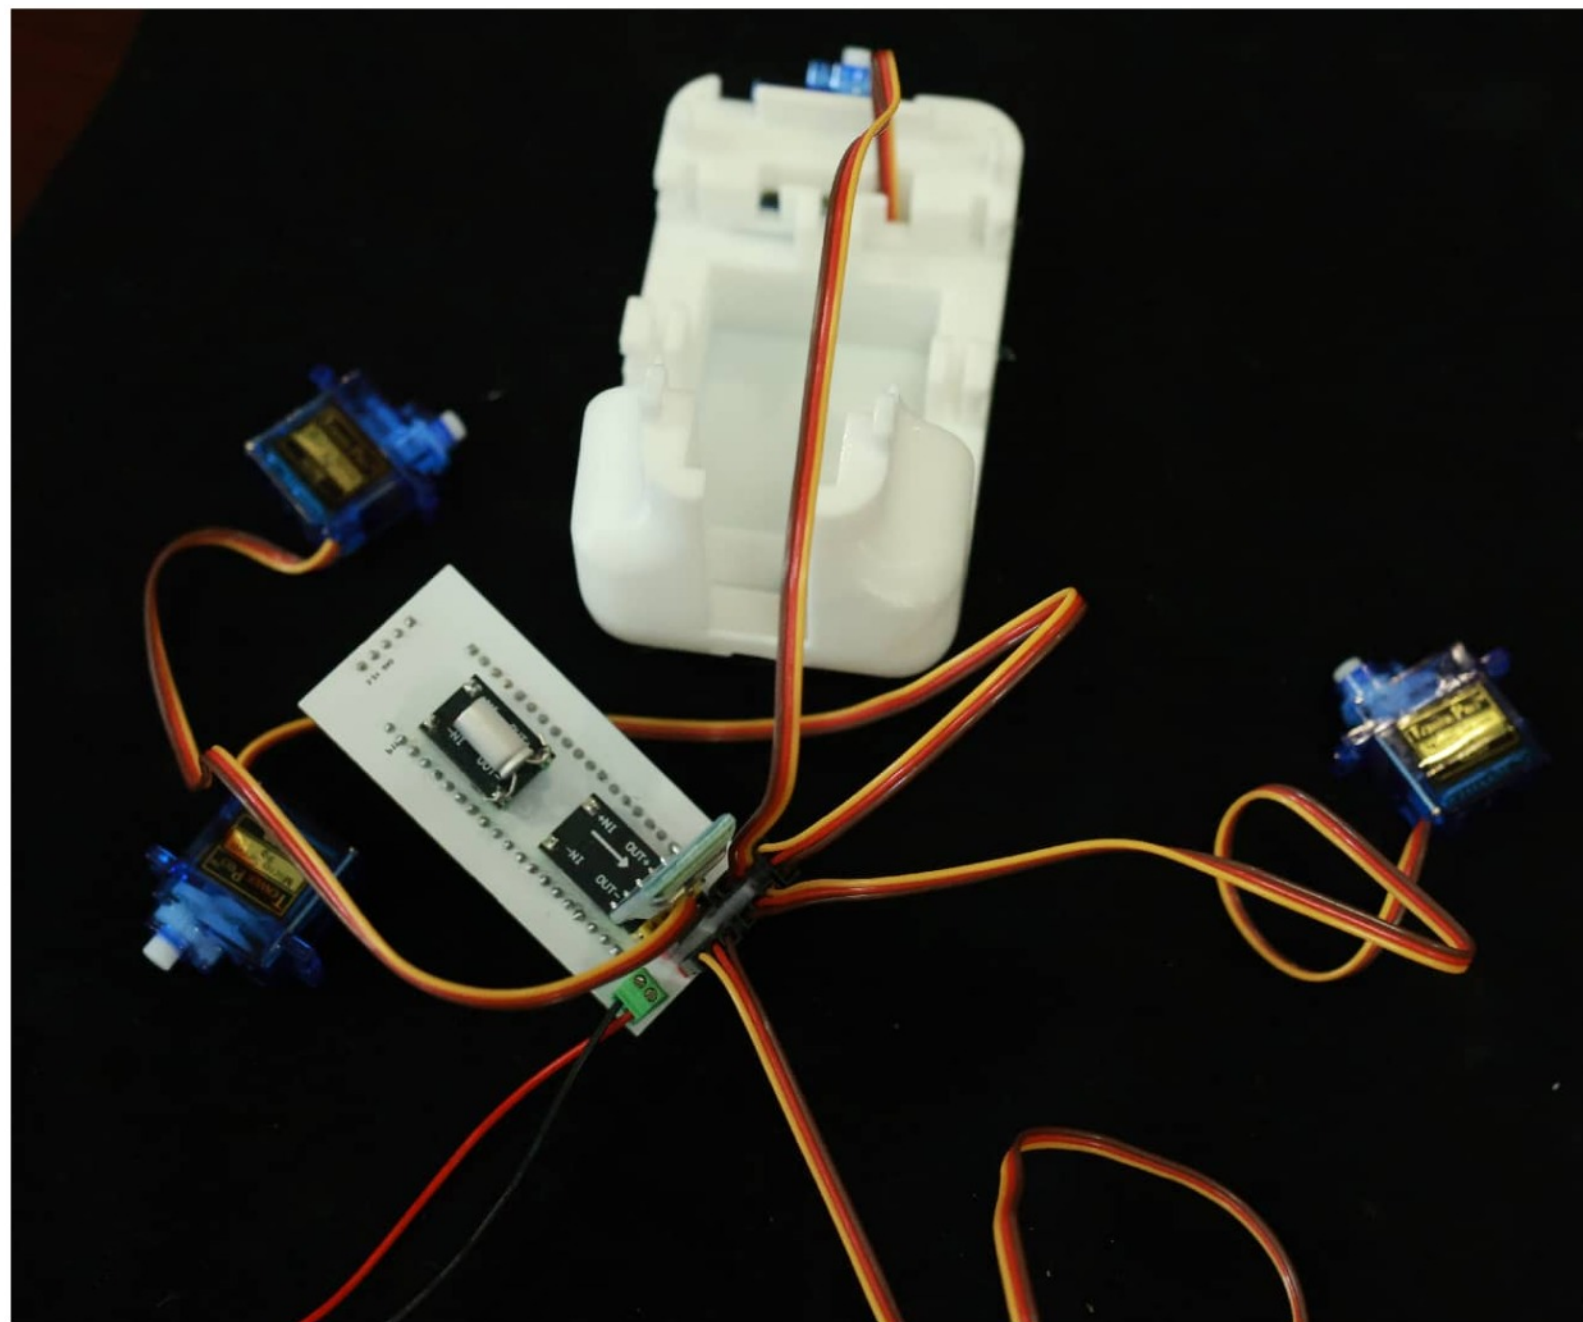

安装教程

将**后脚的两个舵机**卡入两边凹槽处，并将主板卡入小马脖子处。结果如图所示

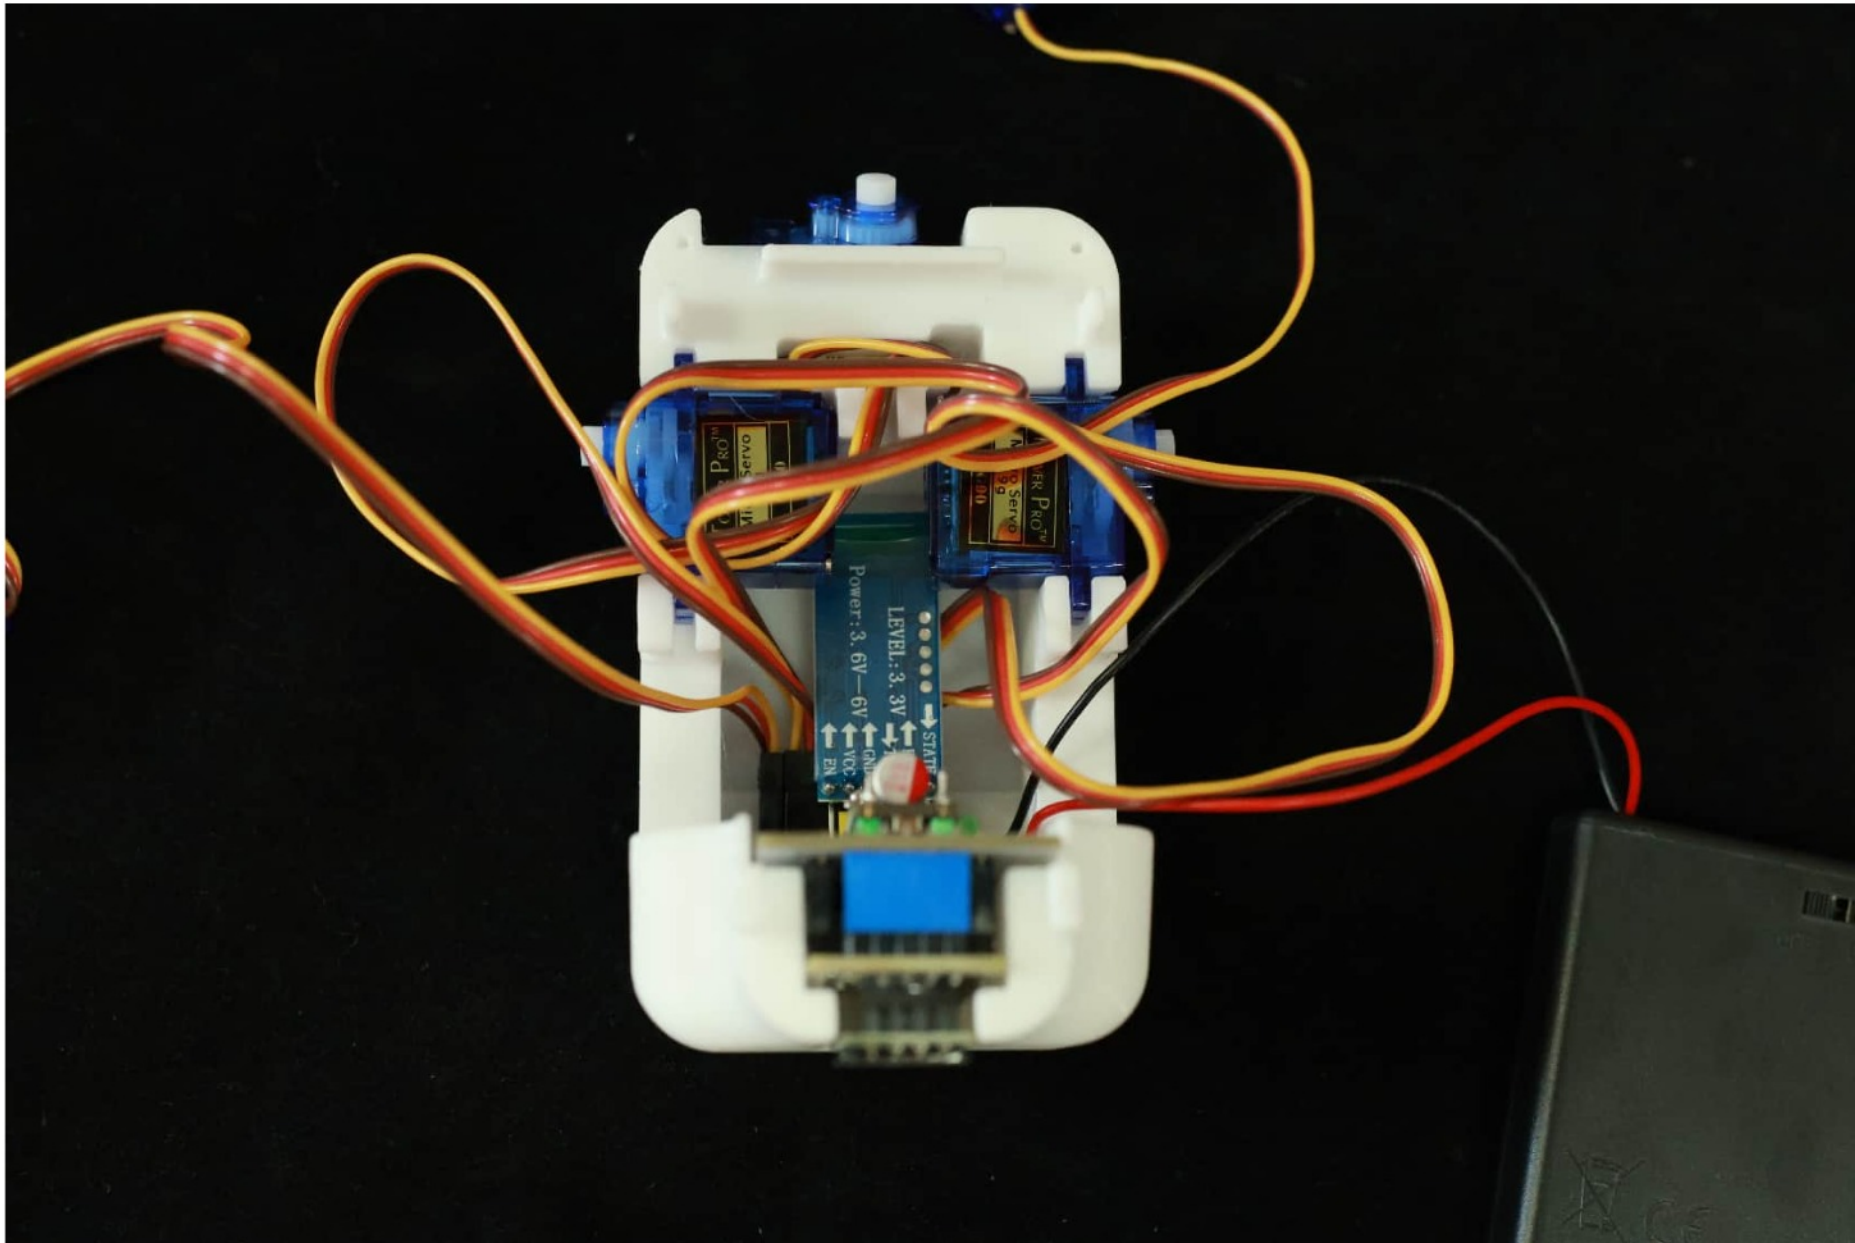

**注意要放对应引脚的舵机，
不能随便放!!!**

L_Front: 左前脚

L_Rear: 左后脚

R_Front: 右前脚


R_Rear: 右后脚

Tail: 尾巴



安装教程

将前脚的两个舵机也卡入两边凹槽处，结果如图所示

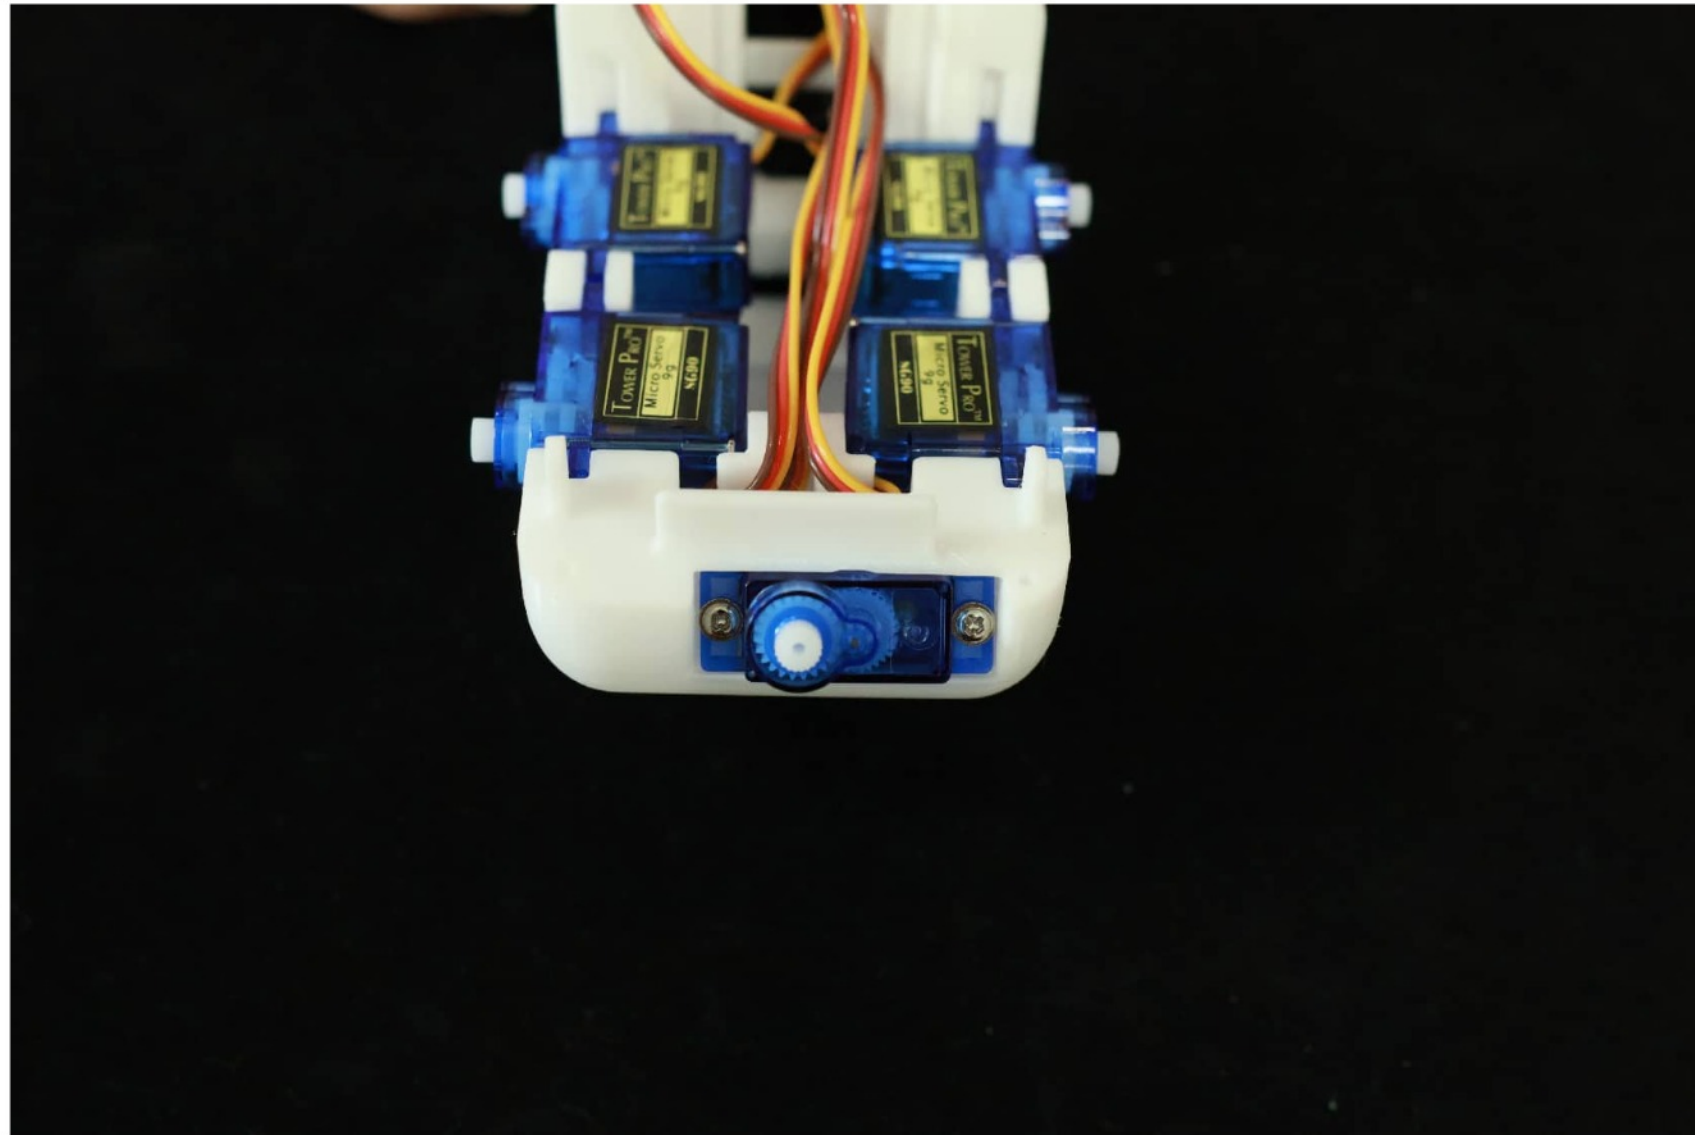

**注意要放对应引脚的舵机，
不能随便放!!!**

L_Front: 左前脚

L_Rear: 左后脚

R_Front: 右前脚



R_Rear: 右后脚

Tail: 尾巴





安装教程

拿出螺丝，将每个舵机都用螺丝拧紧固定

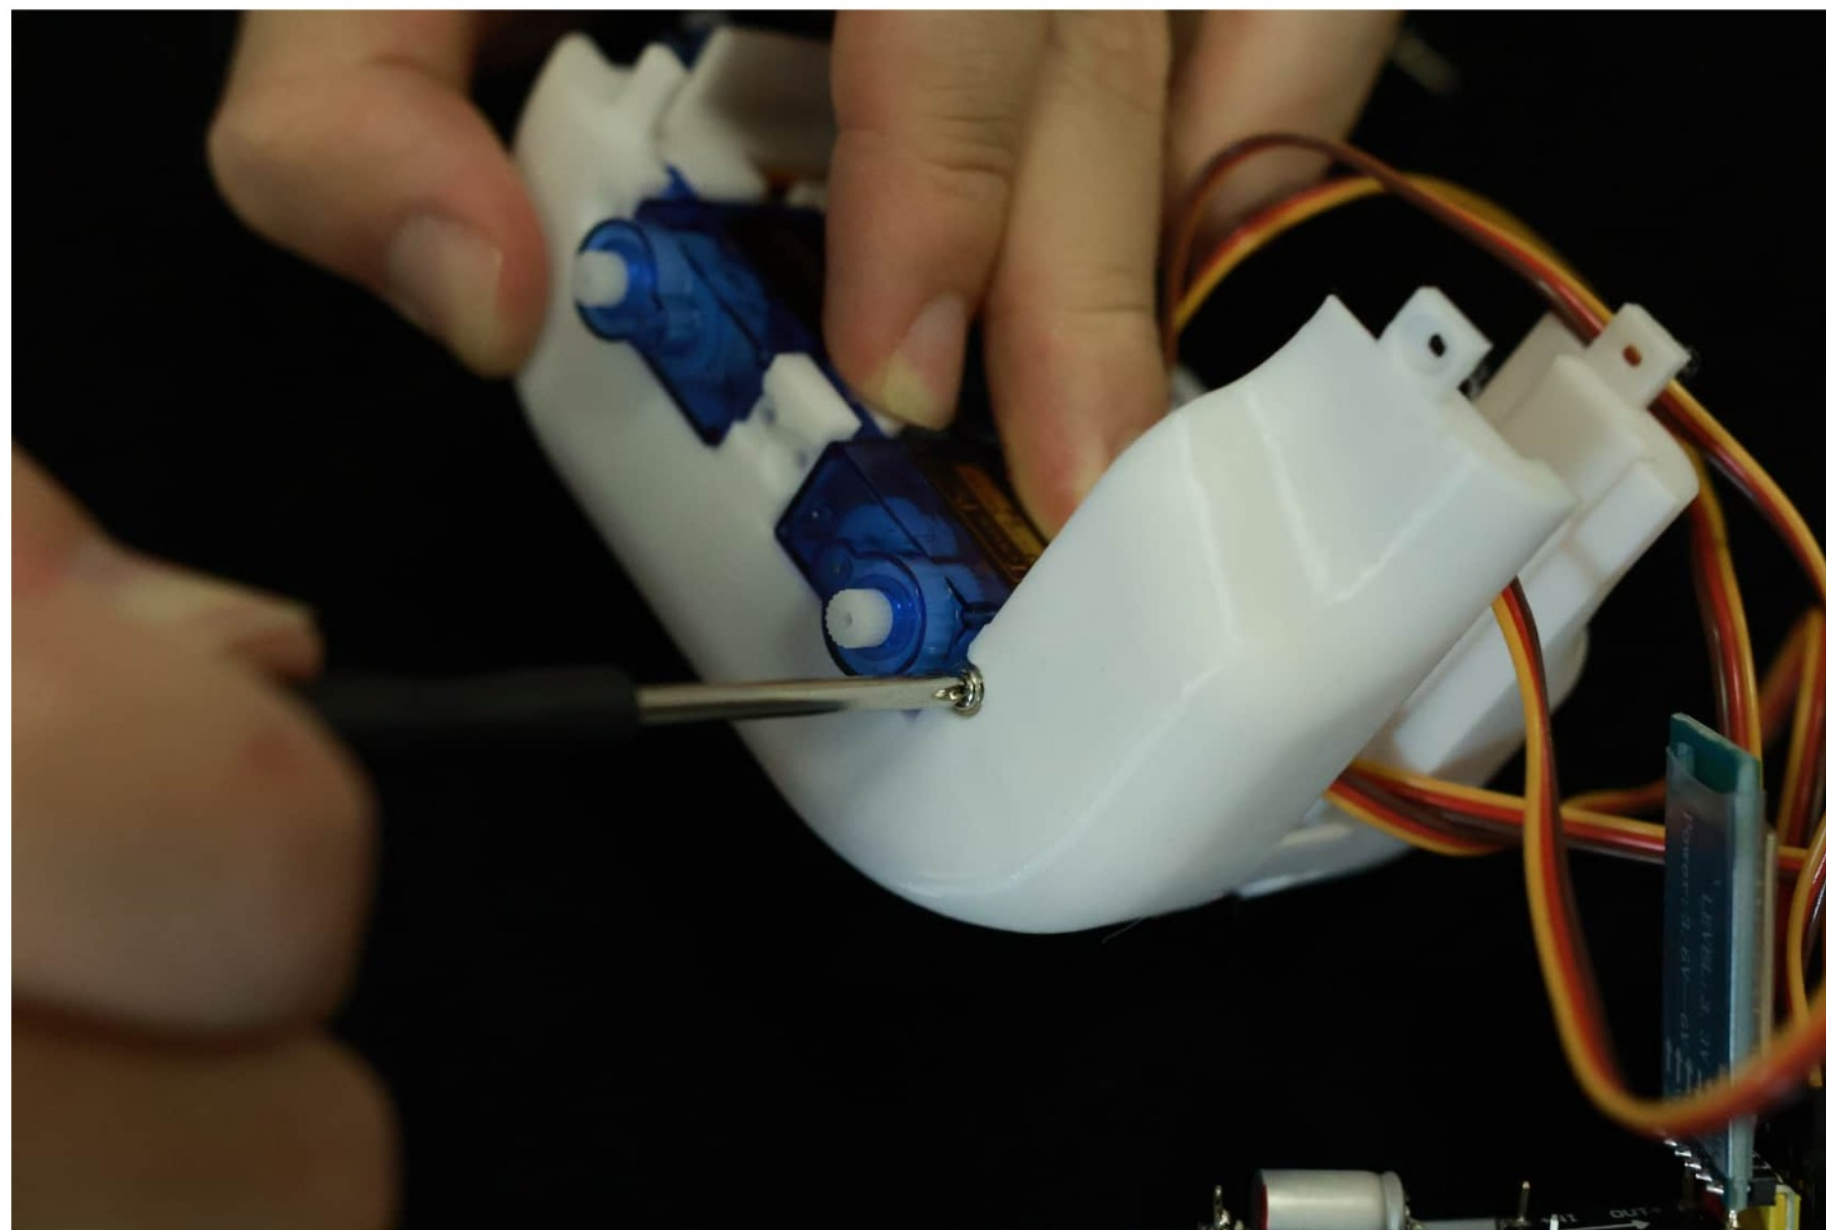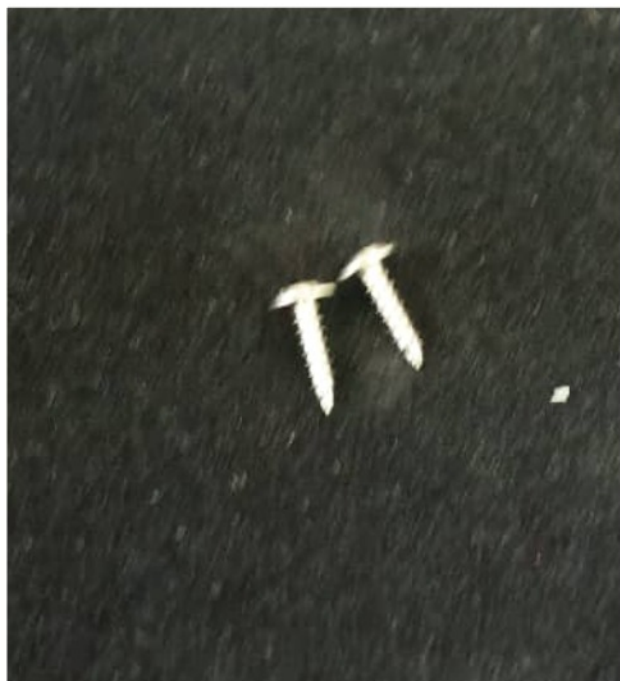

安装教程

整理收束一下导线，将电池盒放在舵机上方

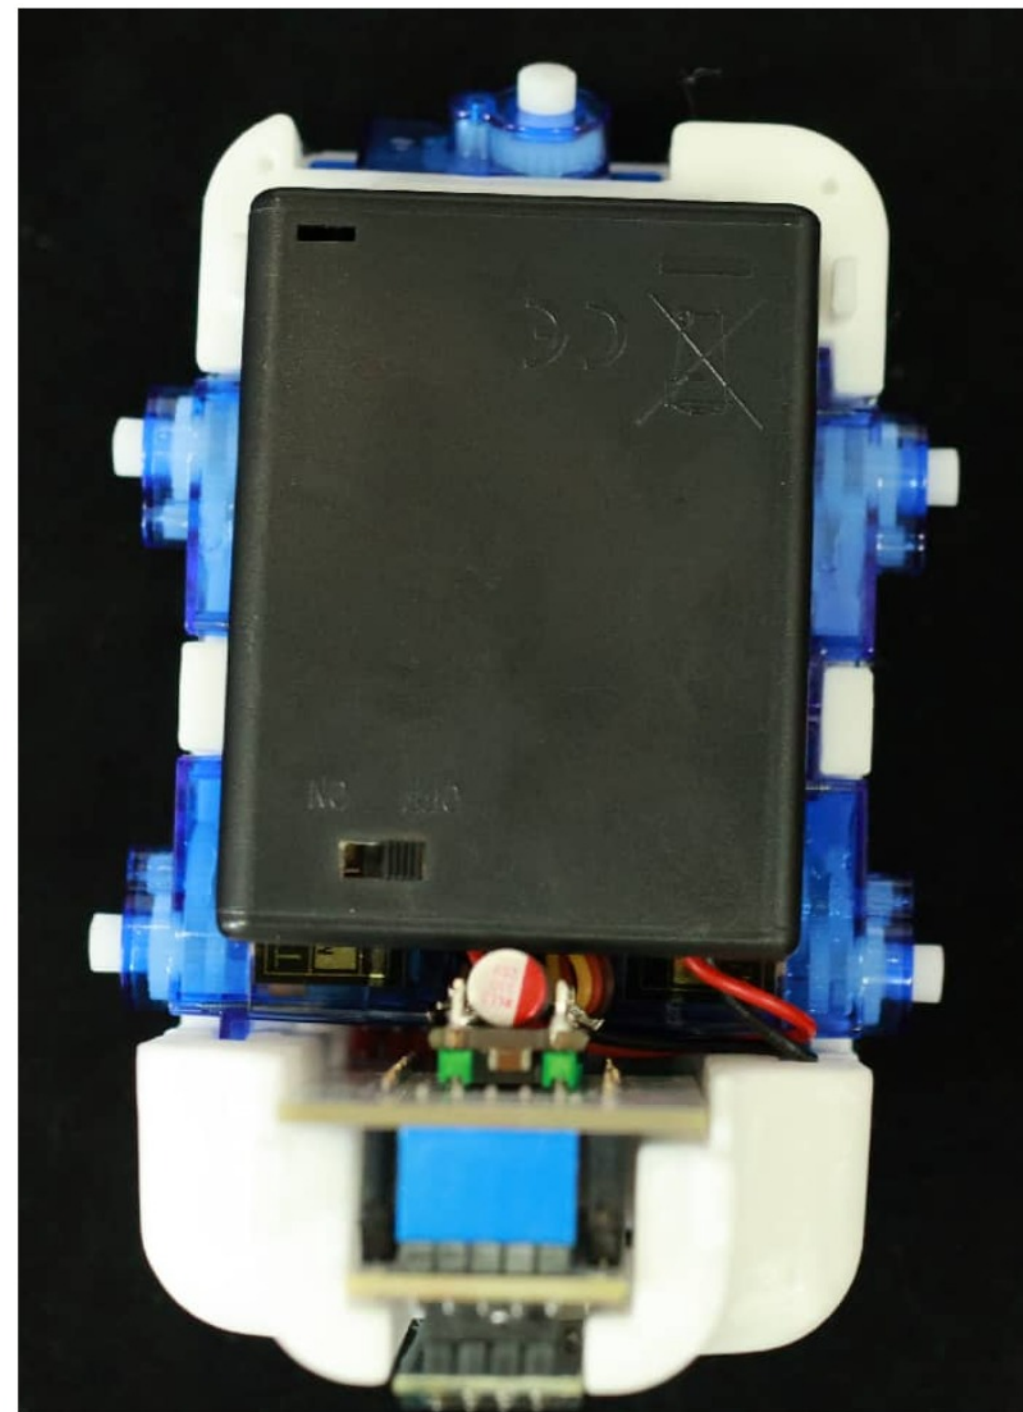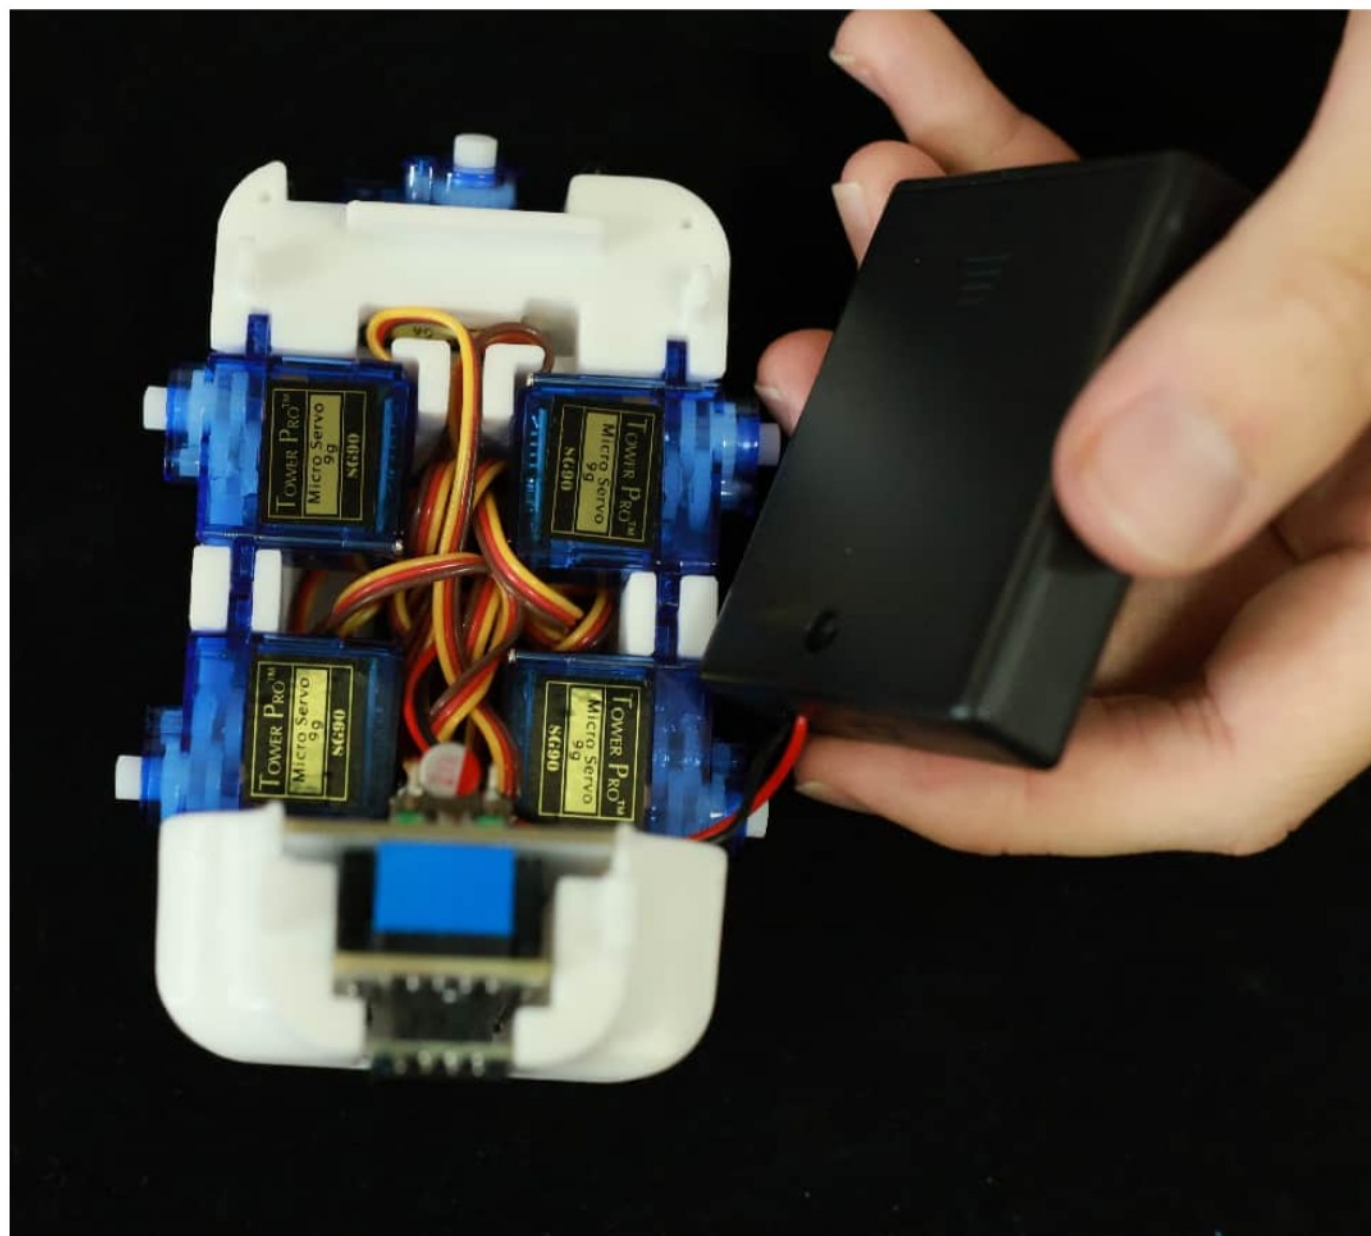

电池盒电源开关向上

安装教程




取出舵机单臂转子



安装教程

装上舵机臂，使用烧好程序的板子，发送“趴下”指令，让舵机转到指定角度
朝向将会和图中一样


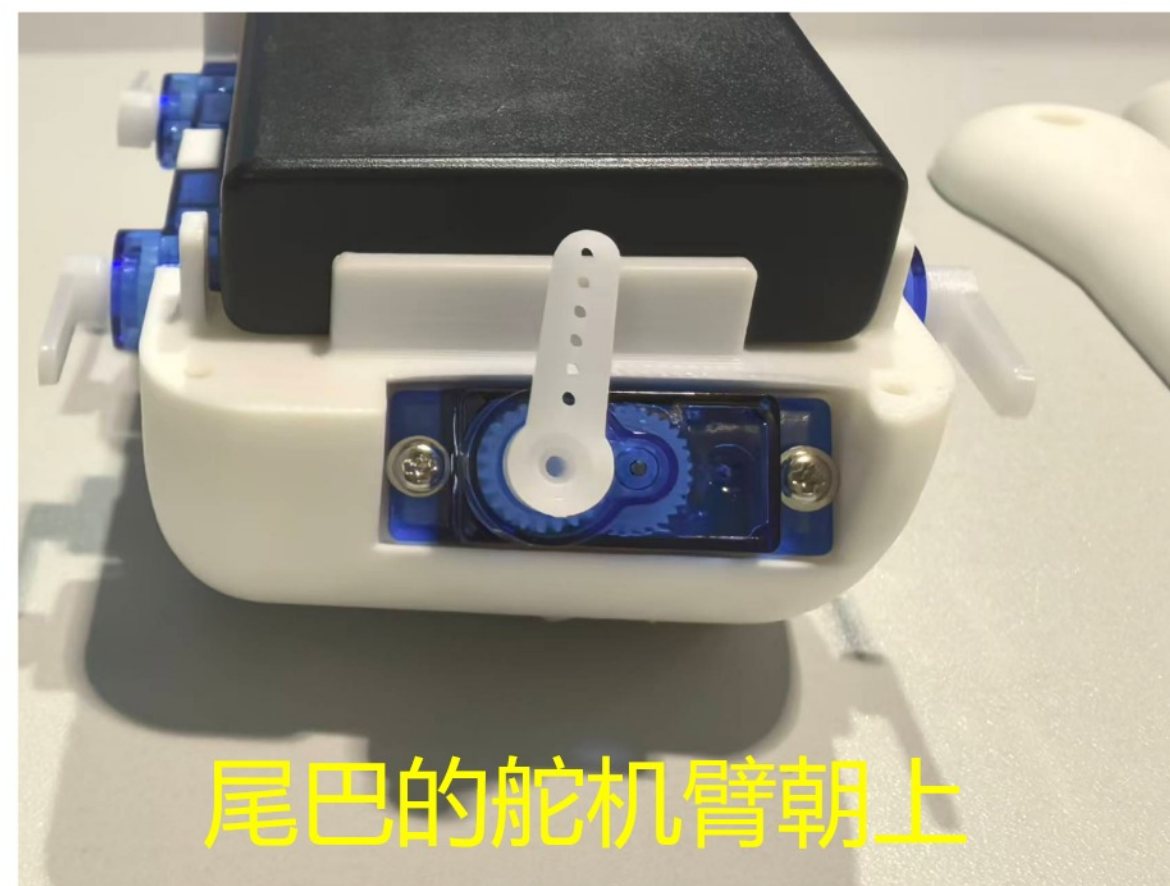


找到图中所展示的零件，其中袋子的标签为M2x8



安装教程

依次将螺丝穿过马腿，然后用螺丝刀拧到舵机上

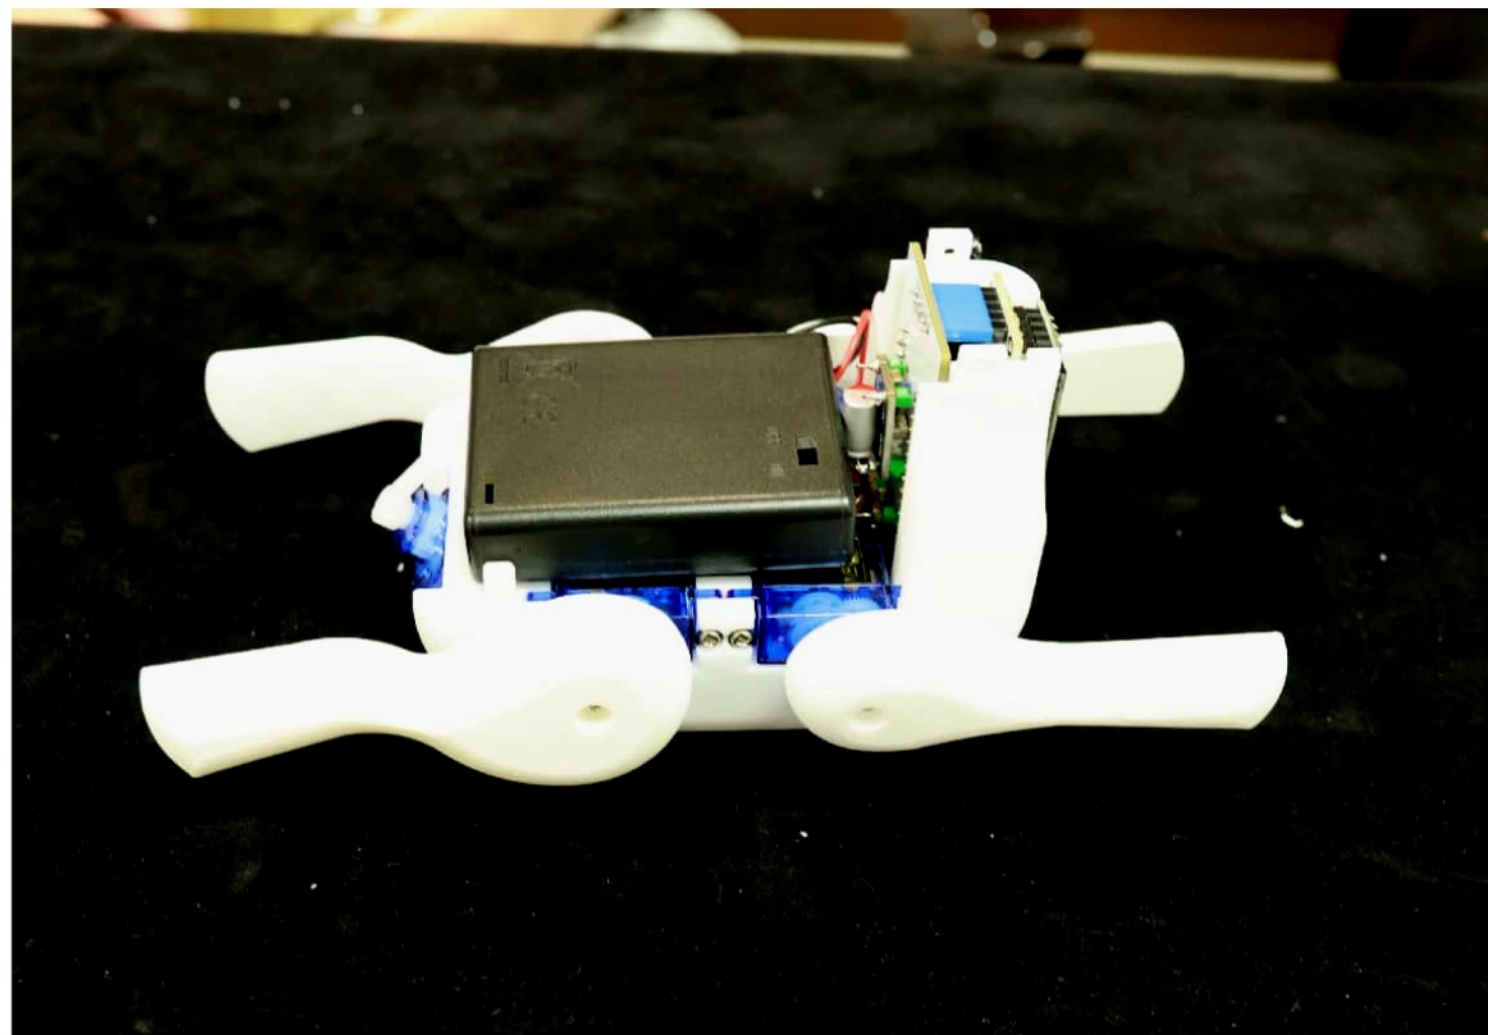
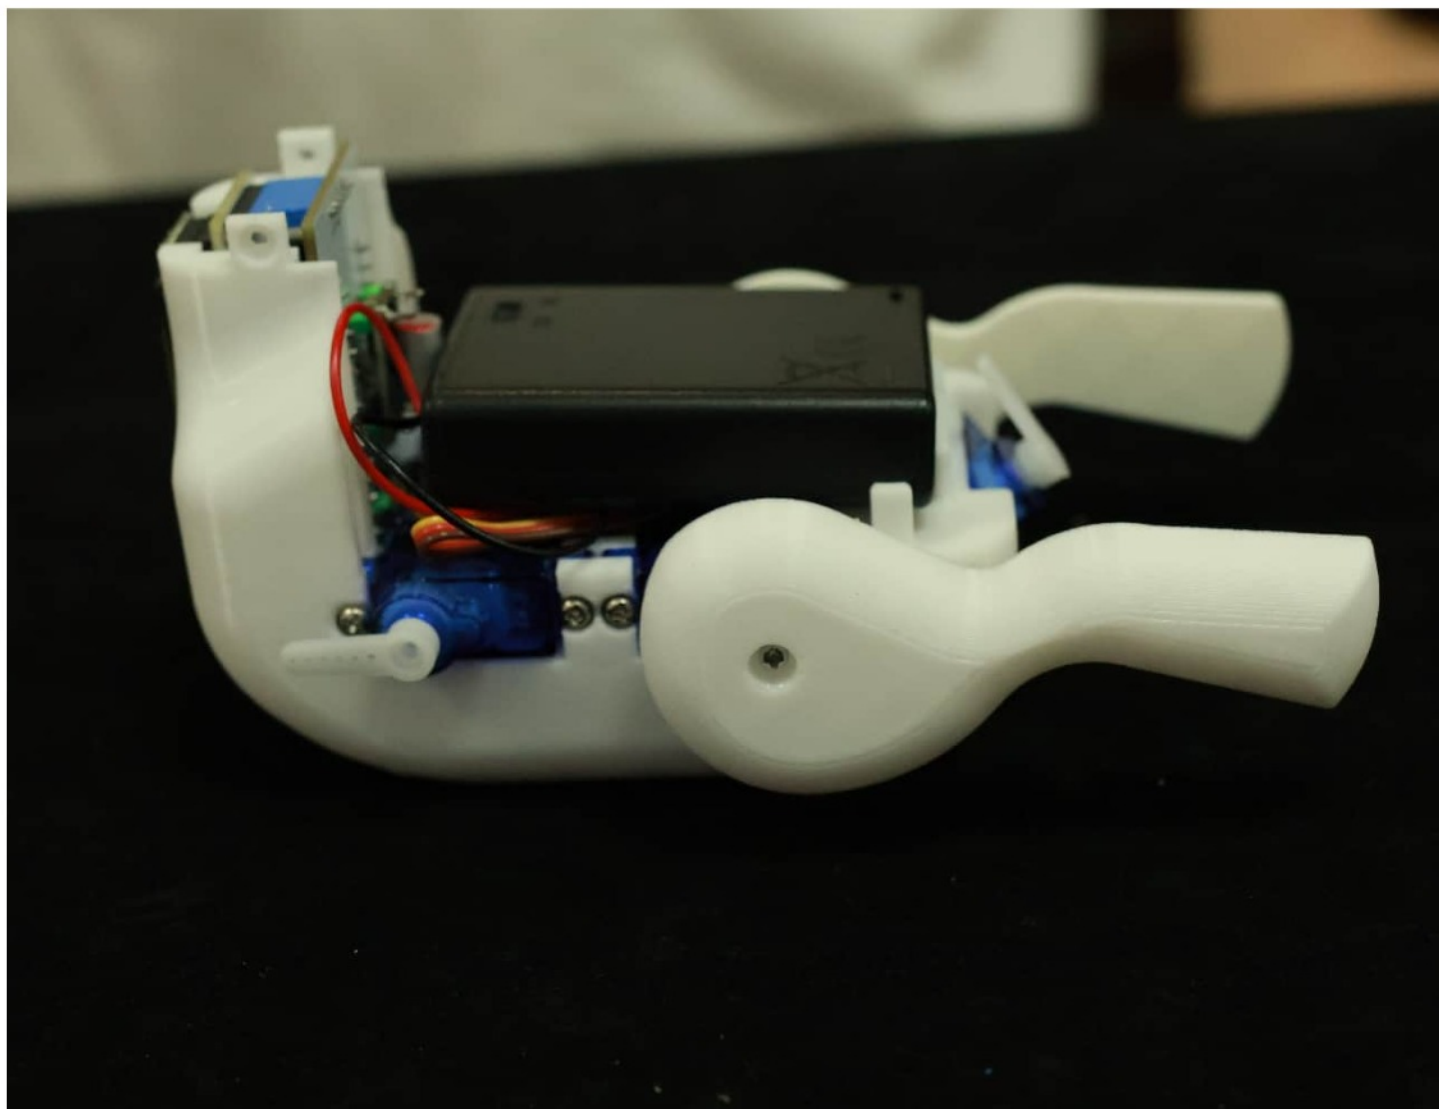


注意：

进行本操作时请勿将螺丝扭转过紧，因为在烧录程序后将根据小马站立时


安装教程

将小马尾巴也装上，螺丝拧上

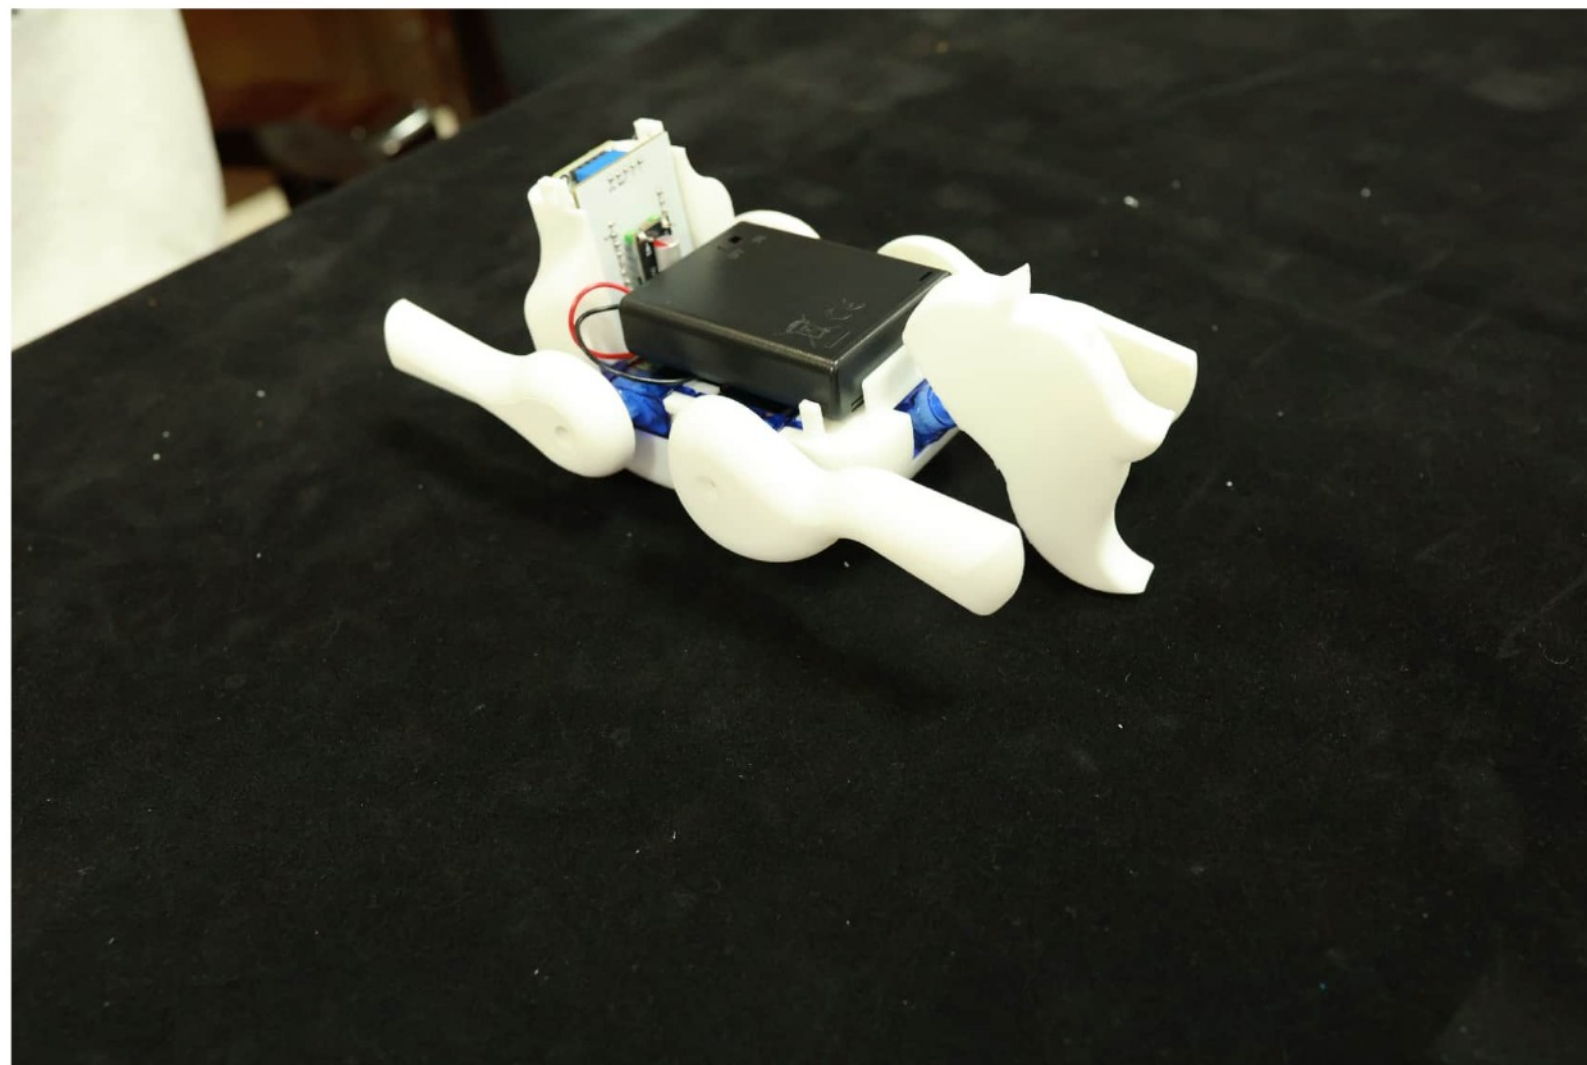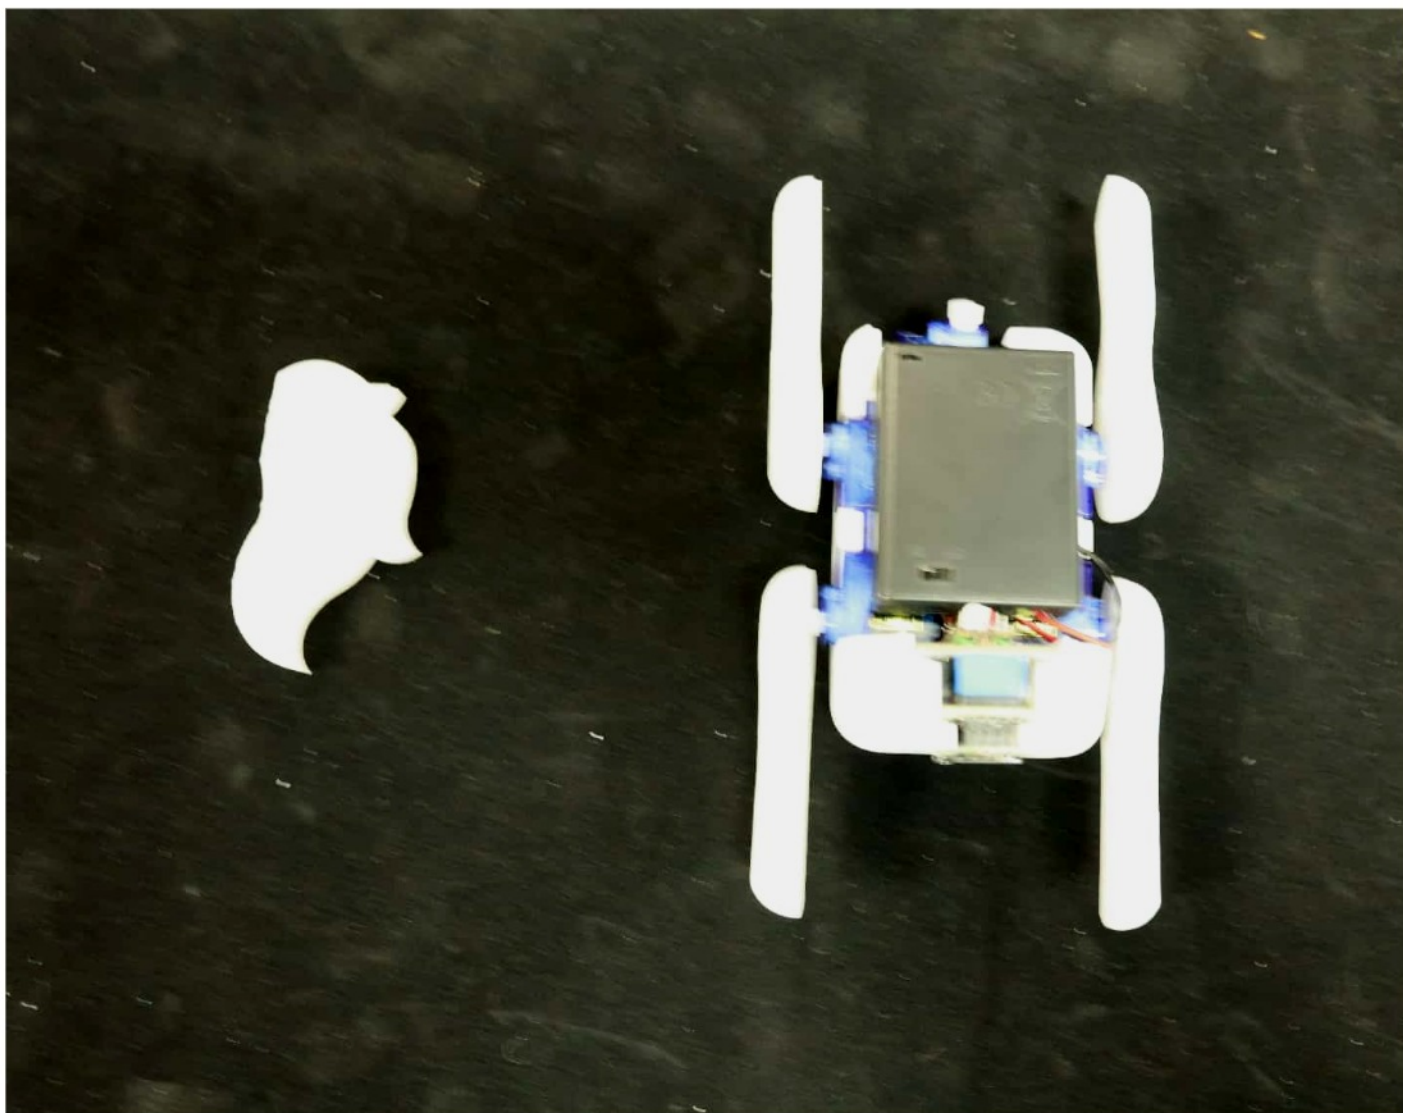

安装教程

装上小马身体的盖子，螺丝拧上

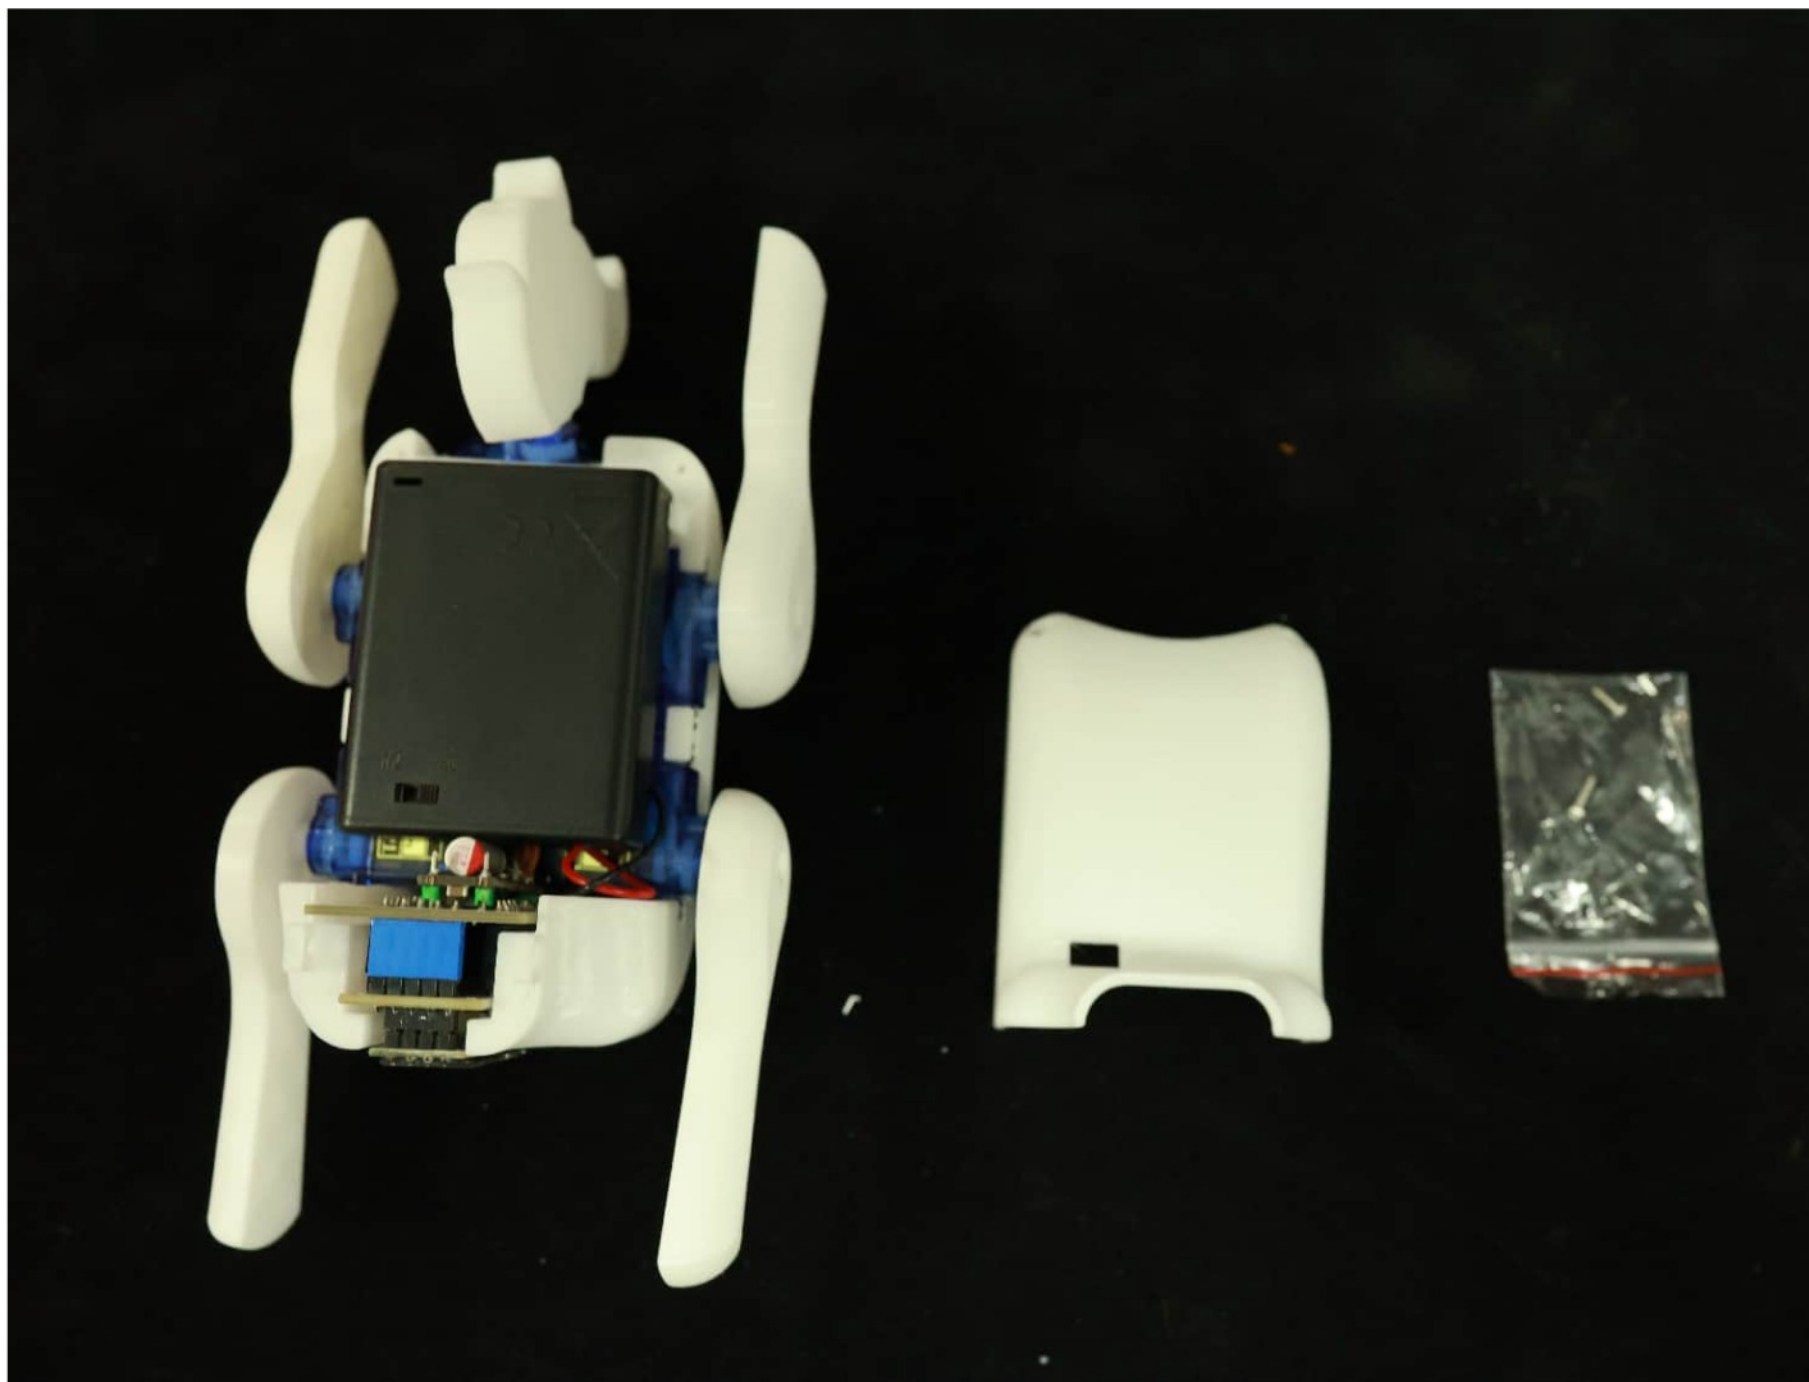

安装教程

装上小马头，拧上固定的螺丝，组装完成。

