


PECUMECU®

Wireless 2D Barcode Scanner

User Manual

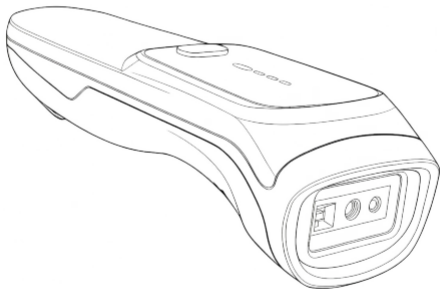

Model:TM-20B

E-mail: support@pecumecu.com

Sommaire

English	-----	1
Deutsch	-----	23
Français	-----	46
1. Guide De Démarrage Rapide	-----	46
2. Présentation Du Produit	-----	47
3. Caractéristiques Techniques	-----	48
4. Instructions Des Bips	-----	50
5. Instructions Des Voyants	-----	51
6. Dépannage	-----	52
7. Codes De Configuration De Base	-----	55
7.1 Restaurer Les Paramètres Par Défaut	-----	55
7.2 Autoriser La Reconnaissance De Tous Les Types	-----	55
7.3 Restaurer Le Type De Reconnaissance Par Défaut	-----	56
7.4 Numéro De Version	-----	56
8. Modes De Connexion Sans Fil	-----	57
8.1 Modo Bluetooth	-----	57
8.2 2,8.2 Modo Inalámbrico 2,4G	-----	58
9. Paramètres Du Mode De Téléversement	-----	59
9.1 Mode Temps Réel	-----	59
9.2 Mode Stockage	-----	60

10. Paramètres Du Mode De Numérisation -----	61
10.1 Numérisation Continue -----	61
10.2 Numérisation Inductive -----	61
10.3 Numérisation Manuelle -----	61
11. Paramètres Du Temps De Veille -----	62
12. Paramètres Sonores -----	63
13. Paramètres De Langue Du Clavier -----	64
14. Codes De Configuration Des Fonctions Couramment Utilisées ---	65
14.1 Paramètres Du Caractère De Fin -----	65
14.2 Désactiver/Activer La Transmission Du Chiffre De Contrôle UPC-A -	66
14.3 Désactiver/Activer Toutes Les Symbolologies 2D -----	67
14.4 Désactiver / Activer La Lecture Des Codes-Barres Inversés ----	68
Espagnol -----	69
Italiano -----	92

1. Guide De Démarrage Rapide

Ce chapitre explique comment utiliser le scanner de codes-barres après sa réception.

1.1 Mettez le scanner de codes-barres sous tension en maintenant les boutons SCAN enfoncés simultanément pendant 2 secondes. Si le scanner émet un signal « DI, DI, DI, DI, DI » et que le voyant s'éteint immédiatement, la batterie est faible. Veuillez recharger le scanner aussitôt. Sinon, la batterie est suffisamment chargée. (Nous recommandons aux clients d'utiliser le câble de charge d'origine pour recharger le scanner lors de la première utilisation.)

1.2 Après avoir vérifié que le scanner est entièrement chargé et allumé, testez-le pour voir s'il parvient à lire les codes-barres. Appuyez sur la gâchette de numérisation et pointez le scanner vers un code-barres. Si aucun appareil n'est connecté et que le scanner émet un bip « DI, DI », le code-barres a été lu avec succès.

1.3 Accédez aux paramètres Bluetooth de votre smartphone ou de votre tablette. Vérifiez que le Bluetooth est activé et que l'appareil recherche les périphériques disponibles.


1.4 Consultez la liste des appareils Bluetooth détectés sur votre smartphone ou tablette. Sélectionnez « TM-20B Scanner » dans la liste pour l'appairage.

1.5 Ouvrez une application de prise de notes (telle que Notes ou Bloc-notes) sur votre smartphone ou tablette et placez le curseur dans un champ de texte vide. Lorsque vous numérisez un code-barres, les données s'affichent à l'emplacement du curseur.


Veuillez noter :

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, enregistrez une vidéo montrant les étapes effectuées et envoyez-la à support@pecumecu.com.

2.Aperçu Du Produit

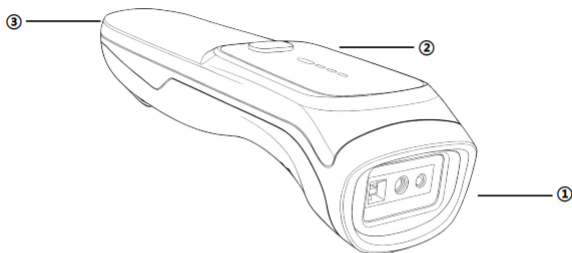

① Sensor ② On/Off/Scan Button ③ Charging Port

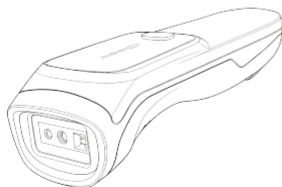

TM-20B Scanner x1



USB Cable x1



2.4GHz Receiver x1



Manual x1

3.Caractéristiques Techniques

Nom Du Produit	Scanner De Codes-Barres Portable
Modèle	TM-20B
Entrée De Charge	5V-1A
Courant De Fonctionnement	≈185mA
Courant De Veille	66mA
Courant De Crête Maximum	280mA
Capacité De La Batterie	1000mAh/3.7Wh
Poids Net	89,2±5g
SOURCE Lumineuse	LED Blanche, LED Rouge
Types De Codes-Barres Pris En Charge	Codes-Barres 1D Et 2D
Précision De Lecture	Code-Barre 1D ≥3,9mil ; Code-Barre 2D ≥7mil
Types De Décodage (Mode Complet)	Codes-Barres 1D : AIM-128, Code 11, Code 39, Code 93, Code128, Codebar, Deutsche12, Deutsche14, EAN-8, EAN-13, GS1-RSS14, GS1-RSSLimited, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISSN, ISBN, ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, RSS-Expand, UCC/EAN-128, UPC-E, UPC-A Codes-Barres 2D : PDF 417, Data Matrix, QR Code, Micro QR
Température De Fonctionnement	0°C~45°C

Température De Stockage	-20°C ~ 60°C
Humidité De Fonctionnement	5%RH ~ 90%RH (sans condensation)
Modes D'Alerte	Bip, Voyant, Vibration
Type De Transmission	Bluetooth / Sans Fil 2,4G / Transmission Filaire
Mode De Numérisation	Manuel, Continu, Automatique

4. Instructions Des Bips

Un Bip Long	Mise Sous Tension / Arrêt
Un Bip Court	Lecture Réussie D'un Code-Barre Normal, Appairage Réussi Ou Connexion Sans Fil Établie
Un Bip Long Plus Deux Bips Courts	Entrer En Mode D'appairage Bluetooth
Deux Bips Courts	Échec De L'appairage Bluetooth
Cinq Bips Courts	Batterie Faible, Préparation À L'arrêt

5.Instructions Des Voyants

Lumière Verte Clignotement Court	Lecture Réussie Du Code-Barre, Clignotement Bref
Lumière Verte Clignotement Continu, Clignotement Simple	Dernier Voyant Unique Clignotant: Batterie Faible ;Le Voyant Clignote Par Pulsations: En Cours De Charge
Lumière Verte Allumée Fixe	État Normal De Mise Sous Tension
Lumière Bleue Clignotement Continu	Connexion Bluetooth En Cours
Lumière Bleue Allumée Fixe	Bluetooth Connecté
Lumière Rouge Allumée Fixe	Charge En Cours;Le Voyant Rouge S'éteint Une Fois La Charge Terminée

6.Dépannage

Lumière D'appoint Et Point De Viseur Rouge Allumés, Code-Barre Illisible	Type De Code-Barre Non Activé Ou Non Pris En Charge	Scannez Le Code De Configuration Ou Contactez Le Support Technique : support@pecumecu.com.
	Code-Barre Endommagé, Froissé Ou Fortement Réfléchissant	Essayez De Scanner Un Autre Code-Barre Intact Du Même Type.
	Angle Ou Distance Entre Le Scanner Et Le Code-Barre Incorrect	Ajustez L'angle Et La Distance Du Scanner Afin Que L'éclairage Blanc Couvre L'ensemble Du Code-Barre Et Que Le Cadre De Viseur Rouge Soit Centré.
	Interférence De Réflexion D'écran (Lecture D'écrans De Téléphone / D'ordinateur)	Baissez Ou Augmentez La Luminosité De L'écran.
Lumière D'appoint Allumée, Aucun Point De Viseur Rouge	Dysfonctionnement Possible De L'appareil	Contactez Le Support Technique : support@pecumecu.com.
L'appareil Ne Peut Pas S'allumer Et Ne Fonctionne Pas	Dysfonctionnement De L'appareil	Contactez Le Support Technique : support@pecumecu.com.
Impossible De Mettre Sous Tension Ou Arrêt Au Démarrage	Souvent Causé Par Une Batterie Faible	Chargez Rapidement Pour Garantir Une Batterie Suffisante (LED Rouge Allumée Pendant La Charge, Éteinte Une Fois Complètement Chargée).

Bip Après Une Lecture Réussie, Mais Aucune Donnée Transmise	Échec De L'appairage Entre Scanner Et Récepteur	Vérifiez Que Le Scanner Sans Fil Est Appairé Avec Le Récepteur (Réessayez Si L'appairage Échoue).
	Scanner Trop Éloigné Du Récepteur	Vérifiez La Force Du Signal Du Scanner (Trois Bips Consécutifs Pendant Le Transfert Des Données = Signal Faible) ; Rapprochez Le Scanner Du Récepteur Ou Activez Le Mode Inventaire.
	Le Scanner Peut Être En Mode Inventaire / Stockage	Quittez Le Mode Inventaire / Stockage Et Reprenez Le Transfert En Temps Réel.
Les Données Numérisées S'affichent Incorrectement Sur L'hôte	Méthode De Saisie Incorrecte	Basculez La Méthode De Saisie Du Scanner Sur La Langue Correspondante.
	Autres Paramètres Appliqués Au Scanner	Rétablissez Les Paramètres D'usine Du Scanner Ou Contactez Le Support : support@pecumecu.com.
Caractères Du Code-Barre Incohérents Ou Erronés	Le Paramètre De Langue Du Clavier Du Scanner Ne Correspond Pas Au Clavier Local	Vérifiez Que Le Réglage Du Pays Du Clavier Du Scanner Correspond À La Disposition Du Clavier Local.
Récepteur Sans Fil 2,4G Non Reconnu Par L'ordinateur	Alimentation Insuffisante Du Port USB	Utilisez Un Port USB Arrière De L'hôte ; Évitez Les Stations D'accueil Et Les Câbles De Rallonge.
Aucun Bip, Lumière D'appoint Éteinte, Mais Lecture Normale Du Code-Barre	Bip Désactivé / Voyant Éteint	Scannez Le Code De Configuration Pour Activer Le Bip Et Le Voyant Lumineux.

	Indique Une Panne De Composant	Si Aucune Réaction Ne Survient Après L'activation De Ces Paramètres, Contactez-Nous Par E-Mail : support@pecumecu.com.
Autres Cas D'échec De Décodage	Erreur De Connexion De L'appareil	Éteignez L'appareil, Rebranchez Correctement L'appareil Et Le Scanner, Allumez-Les, Rétablissez Les Paramètres D'usine Du Scanner, Puis Scannez À Nouveau Le Code-Barre.

7. Codes De Configuration De Base

7.1 Restaurer Les Paramètres Par Défaut

Si la fonction de numérisation cesse de fonctionner correctement parce que vous avez accidentellement scanné un autre code de fonction pendant l'utilisation, vous pouvez rétablir l'état initial du scanner en scannant le code-barres d'initialisation.



Restaurer les paramètres d'usine

7.2 Autoriser La Reconnaissance De Tous Les Types

Remarque : Le produit active par défaut la fonction de numérisation des types de codes courants. Si vous devez reconnaître des types de codes peu fréquents, veuillez scanner le code de configuration intitulé « Autoriser la reconnaissance de tous les types ». Veuillez noter : L'activation du code de configuration « Autoriser la reconnaissance de tous les types » peut ralentir la vitesse de décodage. Si votre code-barres ou votre code QR n'est toujours pas reconnu après avoir activé le code de configuration « Autoriser la reconnaissance de tous les types », contactez -nous à l'adresse support@pecumecu.com.



Autoriser la reconnaissance de tous les types

7.3 Restaurer Le Type De Reconnaissance Par Défaut

Si vous avez activé la fonction « Autoriser la reconnaissance de tous les types » de la section 7.2 et que vous n'avez pas besoin de lire des types de codes-barres autres que ceux par défaut, mais que la vitesse de numérisation a diminué, le choix de « Restaurer les types de reconnaissance par défaut » ramène la vitesse de numérisation à son niveau antérieur à l'activation de cette fonction.



Restaurer le type de reconnaissance par défaut

7.4 Numéro De Version



Lire les informations de version

8.Méthodes De Connexion Sans Fil

8.1 Mode Bluetooth

Méthode A: Entrer Manuellement En Mode Bluetooth HID

- 1.Démarrez le scanner et maintenez la touche enfoncée pendant 8 secondes pour accéder au mode d'appairage Bluetooth HID ; les voyants bleu et vert clignotent alternativement.
- 2.Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez « Barcode Scanner HID ».
- 3.Cliquez sur ce périphérique Bluetooth pour lancer l'appairage.
- 4.Un bip confirme la réussite de l'appairage ; le voyant bleu reste allumé (Sur les appareils Android en mode Bluetooth, vous devez passer à la méthode de saisie anglaise).

Méthode B: Accéder Au Mode Bluetooth HID Par Numérisation

1. Scannez le code-barres « Mode Bluetooth HID ».



Mode HID Bluetooth

2. Scannez le code-barres ci-dessous pour entrer en mode attente d'appairage ; les voyants bleu et vert clignotent alternativement.



Entrer en mode d'appairage

3. Activez le Bluetooth sur l'appareil et recherchez "Barcode Scanner HID".
4. Cliquez sur ce périphérique Bluetooth pour accéder au mode d'appairage.
5. Un bip confirme la réussite de l'appairage ; le voyant bleu reste allumé.

8.2 Mode Sans Fil 2,4G

1. Démarrez le scanner et scannez le code-barres "2.4G Mode".



Mode 2,4G

2. Scannez le code-barres "Enter Pairing Mode" pour accéder au mode d'appairage ; le voyant vert clignote rapidement.



Entrer en mode d'appairage

Insérez le récepteur, vous entendrez un bip qui confirme la réussite de l'appairage ; le voyant bleu reste allumé. Remarque : Double-cliquez sur le scanner pour quitter le mode d'appairage.

9. Réglages Du Mode De Télversement

9.1 Mode Temps Réel

En mode temps réel, les données numérisées sont transmises directement à l'ordinateur par connexion filaire ou sans fil. Après une transmission réussie, le scanner émet un bip court basse fréquence et le voyant vert clignote une fois. Si la transmission échoue, le scanner émet 3 bips courts basse fréquence comme alarme et le voyant vert clignote simultanément 3 fois. En mode temps réel, le code-barres numérisé est perdu en cas d'échec de la transmission.



Passer en mode temps réel

9.2 Mode Stockage

Si le scanner fonctionne hors de la portée de transmission sans fil, il est recommandé d'utiliser le mode stockage. En mode stockage, les données numérisées sont enregistrées dans la mémoire interne du scanner. En mode stockage, après avoir numérisé un code-barres, le scanner émet un bip court (la fréquence passe de basse à haute) et le voyant vert clignote une fois ; le code-barres numérisé est automatiquement enregistré dans la mémoire du scanner. Si la mémoire interne est pleine, le scanner émet 3 bips courts basse fréquence comme alarme et le voyant vert clignote simultanément 3 fois.



Passer en mode stockage

Pour vérifier le nombre de codes-barres présents dans la mémoire, scannez le code-barres « Display Total Stored Entries » :



Afficher le nombre total d'entrées enregistrées

Pour téléverser les données enregistrées, scannez le code-barres "Data Upload". Après le téléversement des données, les codes-barres enregistrés dans le scanner ne sont pas supprimés automatiquement. L'utilisateur peut scanner plusieurs fois "Data Upload" pour transmettre les données stockées.



Téléverser les données

Remarque : Pendant le téléversement des données, assurez-vous autant que possible d'avoir une bonne connexion sans fil, ou effectuez le téléversement avec le câble de données branché.

Pour effacer les données des codes-barres enregistrées dans la mémoire, scannez le code-barres "Clear Stored Data". Une fois les codes-barres effacés, ils ne peuvent plus être téléversés ; veuillez vérifier que les données ont bien été téléversées avant l'effacement.



Effacer les données enregistrées

10.Réglages Du Mode De Numérisation

10.1 Numérisation Continue

L'appareil est réglé par défaut sur le mode « Numérisation manuelle ». Pour passer au mode « Numérisation continue », scannez le code ci-dessous « Continuous Scanning ».



Numérisation continue

10.2 Numérisation Inductive

L'appareil est réglé par défaut sur le mode « Numérisation manuelle ». Pour passer au mode où le code-barres est numérisé automatiquement dès qu'il est détecté, scannez le code ci-dessous « Inductive Scanning ».



Numérisation inductive

10.3 Numérisation Manuelle

Scannez le code ci-dessous « Manual Scanning » pour rétablir le mode de numérisation manuelle par défaut de l'appareil.



Numérisation manuelle

11. Réglages Du Temps De Veille

Vous pouvez définir le temps de veille selon vos préférences. Le scanner s'éteint automatiquement après le temps de veille défini afin d'économiser la batterie. Veuillez scanner le code-barres de configuration ci-dessous pour le régler.



Temps de veille : 30 secondes



Jamais en veille



Temps de veille : 5 minutes



Mise en veille immédiate



Temps de veille : 10 minutes

12. Réglages Sonores

Scannez l'un des codes-barres ci-dessous pour sélectionner le mode bip de décodage.



Son désactivé



Volume moyen



Volume bas



Volume élevé

13. Réglages De La Langue Du Clavier



Anglais



Italien



Allemand



Japonais



Français



Clavier universel international



Espagnol

14. Codes De Configuration Courants

14.1 Réglages Du Caractère Terminateur



Ajouter CR



Ajouter TAB



Ajouter LF



Aucun terminateur



Ajouter CR+LF

14.2 Désactiver / Activer La Transmission Du Chiffre De Contrôle UPC-A

Par défaut, l'appareil est configuré pour transmettre le chiffre de contrôle du code UPC-A. Pour désactiver, omettre ou supprimer le dernier chiffre (chiffre de contrôle) de l'UPC-A, scannez le code « Disable UPC-A Check Digit Transmission » afin d'activer ce réglage.



Désactiver la transmission du chiffre de contrôle UPC-A

Si vous avez scanné le code « Disable UPC-A Check Digit Transmission » ci-dessus et souhaitez rétablir l'affichage du dernier chiffre (chiffre de contrôle) de l'UPC-A, scannez le code « Enable UPC-A Check Digit Transmission » ci-dessous pour restaurer cette sortie.



Activer la transmission du chiffre de contrôle UPC-A

14.3 Désactiver / Activer Toutes Les Symbologies 2D

Par défaut, l'appareil est configuré pour numériser tous les codes-barres (1D et 2D). Si vous souhaitez ne numériser que les codes-barres 1D, scannez le code-barres « Disable All 2D Symbologies » ci-dessous afin de configurer l'appareil pour ignorer les symbologies 2D.



Désactiver toutes les symbologies 2D

Après avoir scanné le code « Disable All 2D Symbologies » ci-dessus, scannez le code « Enable All 2D Symbologies » ci-dessous pour rétablir la prise en charge des codes 2D/QR sur l'appareil.



Activer toutes les symbologies 2D

14.4 Désactiver / Activer La Lecture Des Codes-Barres Inversés

Par défaut, l'appareil ne reconnaît que les codes-barres en phase positive. Les codes-barres standard (phase positive) présentent des lignes noires sur fond blanc ; c'est le type que l'on trouve généralement sur les étiquettes papier classiques. Les codes-barres inversés possèdent des lignes blanches sur fond noir, le contraste noir-blanc est totalement inversé (comme une image négative). Pour numériser des codes-barres à lignes blanches sur fond noir (codes-barres inversés), sélectionnez le code « Enable Inverse Barcode Reading » ci-dessous pour activer ce réglage. Remarque : Utilisez cette fonction avec prudence.



Activer la lecture des codes-barres inversés

Après avoir scanné le code « Enable Inverse Barcode Reading » ci-dessus, si vous souhaitez revenir au réglage par défaut pour lire les codes-barres standard, scannez le code « Disable Inverse Barcode Reading » ci-dessous pour restaurer le paramètre par défaut.



Désactiver la lecture des codes-barres inversés

Customer Support

Thank you for trusting Pecumecu! Your purchased product comes with a 24-month worry-free warranty and lifetime technical support. Should you require any assistance, please reach out to us at: support@pecumecu.com

Manufacturer/Hersteller: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.

Address/Adresse: East side, 4/F, Block A, Factory Building, No. 1 Xinxing Road (Factory Building No. 6), Daya Bay West District, Huizhou, China

E-mail: support@pecumecu.com

Made in China/Hergestellt in China/Fabriqué en Chine/Fabbricato in Cina/中国製

