PecuMecu®

Wireless 2D Barcode Scanner

Quick Start Guide

Model:TM-10B/TM-10BS

E-mail:support@pecumecu.com

SCANNER SETUP GUIDE

Initialization Settings 1
Version Number 1
Check Battery Level 2
Wireless 2.4G Mode 2
Bluetooth HID Mode 3
Method 1: Manually Enter Bluetooth HID Mode 3
Method 2: Enter Bluetooth HID Mode by Scanning 3
Real-Time Mode 4
Storage Mode 4
Sleep Time Settings 6
Sound Settings 7
Terminator Settings 7
Language Settings 8
Indicator Lights 9
Buzzer 10
Note 12
About Us 13

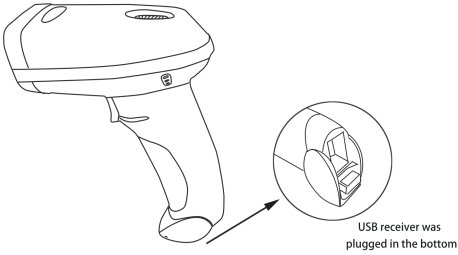

Initialization Settings

If the scanning function fails to work normally due to accidentally scanning other function setting codes during use, you can restore the scanner to its initial state by scanning the initialization barcode.

Restore Factory Settings

Version Number

Read Version Information

Check Battery Level

Display Battery Level

Wireless 2.4G Mode

1.Start the scanner and scan the "2.4G Mode" barcode.

2.4G Mode

2.Scan the "Enter Pairing Mode" barcode to enter pairing mode; the green light flashes rapidly.

Enter Pairing Mode

Insert the receiver, and you will hear a "beep" sound indicating successful pairing; the blue light remains on.

Note: Double-click the scanner to exit pairing mode.

Bluetooth HID Mode

Method 1: Manually Enter Bluetooth HID Mode

1.Start the scanner and press and hold for 8 seconds to enter Bluetooth HID pairing mode; the blue and green lights flash alternately.

2.Turn on Bluetooth on the device and search for "Barcode Scanner HID".

3.Click on this Bluetooth device to enter pairing mode.

4.A "beep" sound indicates successful pairing; the blue light remains on (for Android devices in Bluetooth mode, you need to switch to English input method).

Method 2: Enter Bluetooth HID Mode by Scanning

1.Scan the "Bluetooth HID Mode" barcode.

Bluetooth HID Mode

2.Scan the following barcode to enter waiting-for-pairing mode; the blue and green lights flash alternately.

Enter Pairing Mode

3.Turn on Bluetooth on the device and search for "Barcode Scanner HID".

4.Click on this Bluetooth device to enter pairing mode.

5.A "beep" sound indicates successful pairing; the blue light remains on.

Real-Time Mode

In Real-Time Mode, the scanned data is directly transmitted to the computer via wired or wireless connection. After successful transmission, the scanner emits a low-frequency short beep, and the green light flashes once.

If transmission fails, the scanner emits 3 low-frequency short beeps as an alarm, and the green light flashes 3 times simultaneously.

In Real-Time Mode, if transmission fails, the scanned barcode will be lost.

Enter Real-Time Mode

Storage Mode

If the scanner operates beyond the wireless transmission range, it is recommended to use Storage Mode. In Storage Mode, the scanned

data is stored in the scanner's internal memory.

In Storage Mode, after scanning a barcode, the scanner emits a short beep (frequency changes from low to high), and the green light flashes once; the scanned barcode is automatically stored in the scanner's memory.

If the internal memory is full, the scanner emits 3 low-frequency short beeps as an alarm, and the green light flashes 3 times simultaneously.

Enter Storage Mode

To check the number of barcodes in the memory, scan the "Display Total Stored Entries" barcode:

Display Total Stored Entries

To upload the stored data, scan the "Data Upload" barcode. After data upload, the barcodes stored in the scanner will not be deleted automatically; users can scan "Data Upload" multiple times to upload the stored data.

Data Upload

Note: During data upload, please ensure a good wireless signal connection as much as possible, or perform the upload while the data cable is connected.

To clear the barcode data stored in the memory, scan the "Clear Stored Data" barcode. Once the barcodes are cleared, they can no longer be uploaded; please confirm whether the data has been uploaded before clearing.

Clear Stored Data

Sleep Time Settings

Sleep Time: 30 Seconds

Sleep Time: 5 Minutes

Sleep Time: 10 Minutes

No Sleep

Sleep Immediately

Sound Settings

Sound Off

Low Volume

Medium Volume

High Volume

Terminator Settings

Add CR

Add LF

Add CR+LF

Add TAB

No Terminator

Language Settings

English

German

French

Spanish

Italian

Japanese

International Universal Keyboard

Indicator Lights

Basic Function Description of Indicator Lights:

1. Red Light Steady On: Indicates charging in progress.
2. Red Light Off: Indicates fully charged or no charging connection.

3. Red Light Flashing: Indicates no battery installed or battery not properly installed.
4. Blue Light Steady On: Indicates normal wireless or wired connection.
5. Green Light Flashing Rapidly: Indicates pairing mode in 2.4G mode.
6. Blue and Green Lights Flashing Alternately Rapidly: Indicates pairing mode in HID mode.

Buzzer

One long beep (low frequency first, then high frequency)	Indicates power on
One long beep (high frequency first, then low frequency)	Indicates power off
One short beep (low frequency)	Indicates normal barcode reading, or successful pairing, or successful wireless connection
One short beep (low frequency first, then high frequency)	Indicates scanned data stored in memory
One short beep (high frequency first, then low frequency)	Indicates a setting code has been scanned
Three short beeps (low	Indicates wireless transmission

frequency)	failure or full cache
Five short beeps (low frequency) + scanning stopped	Indicates low battery
Two short beeps (low frequency)	Indicates wireless connection disconnected
Two short beeps (low frequency)	Indicates the scanned setting code is ineffective

Note

Allow recognition of all types

****Enable default recognition types**

Note: The product enables the common code type scanning function by default. If you need to recognize uncommon code types, please scan the configuration code labeled "Allow recognition of all types". Please note: Enabling the configuration code for "Allow recognition of all types" may slow down the decoding speed. If you still cannot recognize your barcode or QR code after enabling the "Allow recognition of all types" configuration code, please contact us.

About Us

1.Model:TM-10B/TM-10BS

2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.

3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A, No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)

4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com

PecuMecu®

Lecteur de Code à Barres 2D Sans Fil

Guide de Démarrage Rapide

Model:TM-10B/TM-10BS

E-mail:support@pecumecu.com

Guide de configuration du Scanner

Paramètres d'Initialisation 1
Numéro de Version 1
Vérifier le Niveau de Batterie 2
Mode Sans Fil 2.4G 2
Mode Bluetooth HID 3
Méthode 1 : Entrer Manuellement en Mode Bluetooth HID 3
Méthode 2 : Entrer en Mode Bluetooth HID par Balayage 3
Mode en Temps Réel 4
Mode de Stockage 4
Paramètres du Temps de Veille 6
Paramètres du Son 7
Paramètres du Terminateur 8
Paramètres de Langue 9
Lumières Indicatrices 10
Buzzer 11
Note 12
About Us 13

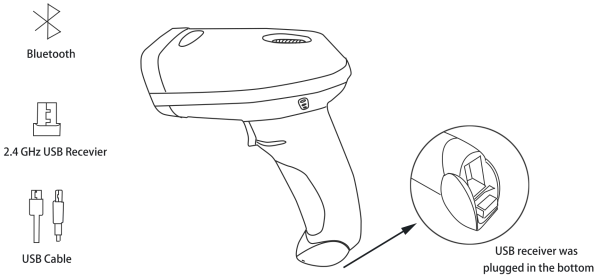

Paramètres d'Initialisation

Si la fonction de numérisation ne fonctionne pas normalement en raison du balayage accidentel d'autres codes de paramétrage de fonction pendant l'utilisation, vous pouvez restaurer le scanner à son état initial en balayant le code-barres d'initialisation.

Restaurer les Paramètres d'Usine

Numéro de Version

Lire les Informations de Version

Vérifier le Niveau de Batterie

Afficher le Niveau de Batterie

Mode Sans Fil 2.4G

1.Démarrer le scanner et balayer le code-barres "Mode 2.4G".

Mode 2.4G

2.Balayer le code-barres "Entrer en Mode d'Appairage" pour entrer en mode d'appairage ; la lumière verte clignote rapidement.

Entrer en Mode d'Appairage

Insérer le récepteur, et vous entendrez un bip indiquant l'appairage réussi ; la lumière bleue reste allumée.

Remarque : Double-cliquer sur le scanner pour quitter le mode d'appairage.

Mode Bluetooth HID

Méthode 1 : Entrer Manuellement en Mode Bluetooth HID

1.Démarrer le scanner et maintenir le bouton enfoncé pendant 8 secondes pour entrer en mode d'appairage Bluetooth HID ; les lumières bleue et verte clignotent alternativement.

2.Allumer le Bluetooth sur l'appareil et rechercher "Barcode Scanner HID".

3.Cliquer sur cet appareil Bluetooth pour entrer en mode d'appairage.

4.Un bip indique l'appairage réussi ; la lumière bleue reste allumée (pour les appareils Android en mode Bluetooth, vous devez passer à la méthode de saisie anglaise).

Méthode 2 : Entrer en Mode Bluetooth HID par Balayage

1. Balayer le code-barres "Mode Bluetooth HID".

Mode Bluetooth HID

2.Balayer le code-barres suivant pour entrer en mode attente d'appairage ; les lumières bleue et verte clignotent alternativement.

Entrer en Mode d'Appairage

3.Allumer le Bluetooth sur l'appareil et rechercher "Barcode Scanner HID".

4.Cliquer sur cet appareil Bluetooth pour entrer en mode d'appairage.

5.Un bip indique l'appairage réussi ; la lumière bleue reste allumée.

Mode en Temps Réel

En Mode en Temps Réel, les données numérisées sont transmises directement à l'ordinateur via une connexion filaire ou sans fil. Après une transmission réussie, le scanner émet un bip court à basse fréquence, et la lumière verte clignote une fois.

Si la transmission échoue, le scanner émet 3 bips courts à basse fréquence comme alerte, et la lumière verte clignote 3 fois simultanément.

En Mode en Temps Réel, si la transmission échoue, le code-barres numérisé est perdu.

Entrer en Mode en Temps Réel

Mode de Stockage

Si le scanner fonctionne hors de la portée de transmission sans fil, il est recommandé d'utiliser le Mode de Stockage. En Mode de

Stockage, les données numérisées sont stockées dans la mémoire interne du scanner.

En Mode de Stockage, après avoir balayé un code-barres, le scanner émet un bip court (la fréquence passe de basse à haute), et la lumière verte clignote une fois ; le code-barres numérisé est automatiquement stocké dans la mémoire du scanner.

Si la mémoire interne est pleine, le scanner émet 3 bips courts à basse fréquence comme alerte, et la lumière verte clignote 3 fois simultanément.

Entrer en Mode de Stockage

Pour vérifier le nombre de codes-barres dans la mémoire, balayer le code-barres "Afficher le Nombre Total d'Entrées Stockées" :

Afficher le Nombre Total d'Entrées Stockées

Pour télécharger les données stockées, balayer le code-barres "Téléchargement des Données". Après le téléchargement des données, les codes-barres stockés dans le scanner ne sont pas automatiquement supprimés ; les utilisateurs peuvent balayer "Téléchargement des Données" plusieurs fois pour télécharger les données stockées.

Téléchargement des Données

Remarque : Pendant le téléchargement des données, assurez-vous d'avoir une bonne connexion sans fil autant que possible, ou effectuez le téléchargement mientras le câble de données est connecté.

Pour effacer les données de codes-barres stockées dans la mémoire, balayer le code-barres "Effacer les Données Stockées". Une fois les codes-barres effacés, ils ne peuvent plus être téléchargés ; veuillez confirmer si les données ont été téléchargées avant l'effacement.

Effacer les Données Stockées

Paramètres du Temps de Veille

Temps de Veille : 30 Secondes

Temps de Veille : 5 Minutes

Temps de Veille : 10 Minutes

Pas de Veille

Mettre en Veille Immédiatement

Paramètres du Son

Son Désactivé

Volume Bas

Volume Moyen

Volume Élevé

Paramètres du Terminateur

Ajouter CR

Ajouter LF

Ajouter CR+LF

Ajouter TAB

Aucun Terminateur

Paramètres de Langue

Anglais

Allemand

Français

Espagnol

Italien

Japonais

Clavier Universel International

Lumières Indicatrices

Description des Fonctions de Base des Lumières Indicatrices :

1. Lumière Rouge Allumée en Continu : Indique que le chargement est en cours.
2. Lumière Rouge Éteinte : Indique que la batterie est complètement chargée ou qu'il n'y a pas de connexion de chargement.
3. Lumière Rouge Clignotante : Indique qu'aucune batterie n'est installée ou que la batterie n'est pas correctement installée.
4. Lumière Bleue Allumée en Continu : Indique une connexion sans fil ou filaire normale.
5. Lumière Verte Clignotante Rapidement : Indique le mode d'appairage en mode 2.4G.
6. Lumières Bleue et Verte Clignotantes Alternativement Rapidement : Indique le mode d'appairage en mode HID.

Buzzer

Un bip long (basse fréquence d'abord, puis haute fréquence)	Indique la mise sous tension
Un bip long (haute fréquence d'abord, puis basse fréquence)	Indique l'arrêt
Un bip court (basse fréquence)	Indique la lecture normale d'un code-barres, ou l'appairage réussi, ou la connexion sans fil réussie
Un bip court (basse fréquence d'abord, puis haute fréquence)	Indique que les données numérisées sont stockées dans la mémoire
Un bip court (haute fréquence d'abord, puis basse fréquence)	Indique qu'un code de paramétrage a été balayé
Trois bips courts (basse fréquence)	Indique l'échec de transmission sans fil ou le cache plein
Cinq bips courts (basse fréquence) + arrêt de la numérisation	Indique que la batterie est faible
Deux bips courts (basse fréquence)	Indique la déconnexion de la connexion sans fil
Deux bips courts (basse fréquence)	Indique que le code de paramétrage balayé est ineffectif

Note

Autoriser la reconnaissance de tous les types

****Activer les types de reconnaissance par défaut**

Note : Le produit active par défaut la fonction de numérisation des types de codes courants. Si vous avez besoin de reconnaître des types de codes peu courants, veuillez numériser le code de configuration intitulé "Autoriser la reconnaissance de tous les types". Veuillez noter : L' activation du code de configuration "Autoriser la reconnaissance de tous les types" peut ralentir la vitesse de décodage. Si vous ne parvenez toujours pas à reconnaître votre code-barres ou code QR après avoir activé le code de configuration "Autoriser la reconnaissance de tous les types", veuillez nous contacter.

About US

1.Model:TM-10B/TM-10BS

2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.

3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A, No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)

4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com

PecuMecu®

Drahtloser 2D-Barcodescanner

Schnellstartanleitung

Model:TM-10B/TM-10BS

E-mail:support@pecumecu.com

Scanner-Einrichtungsanleitung

Initialisierungseinstellungen 1
Versionsnummer 1
Akkustand prüfen 2
Funkmodus 2.4G 2
Bluetooth HID-Modus 3
Methode 1: Manueller Eintritt in den Bluetooth HID-Modus 3
Methode 2: Eintritt in den Bluetooth HID-Modus durch Scannen 3
Echtzeitmodus 4
Speichermodus 4
Schlafzeiteinstellungen 6
Tonseinstellungen 7
Terminator-Einstellungen 7
Spracheinstellungen 8
Anzeigelampen 9
Summer 10
Hinweis 12
About Us 13

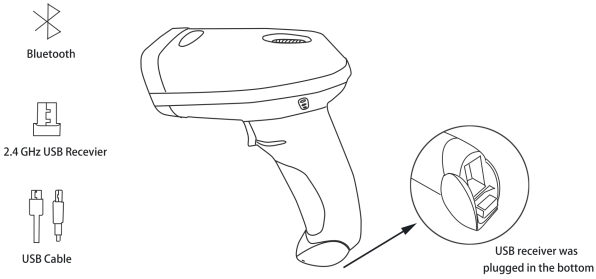

Initialisierungseinstellungen

Wenn die Scannfunktion während der Nutzung durch versehentliches Scannen anderer Funktions-Einstellcodes nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie den Scanner durch Scannen des Initialisierungs-Barcodes auf den Ausgangszustand zurücksetzen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Versionsnummer

Versionsinformationen lesen

Akkustand prüfen

Akkustand anzeigen

Funkmodus 2.4G

1.Starten Sie den Scanner und scannen Sie den "2.4G-Modus"-Barcode.

2.4G-Modus

2.Scannen Sie den "In Pairing-Modus wechseln"-Barcode, um in den Pairing-Modus zu gelangen; die grüne LED blinkt schnell.

In Pairing-Modus wechseln

Stecken Sie den Empfänger ein – ein "Piepton" signalisiert eine erfolgreiche Pairing-Verbindung, und die blaue LED leuchtet stetig.

Hinweis: Doppelklicken Sie auf den Scanner, um den Pairing-Modus zu verlassen.

Bluetooth HID-Modus

Methode 1: Manueller Eintritt in den Bluetooth HID-Modus

1.Starten Sie den Scanner und halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth HID-Pairing-Modus zu gelangen; die blaue und grüne LED blinken abwechselnd.

2.Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät ein und suchen Sie nach "Barcode Scanner HID".

3.Klicken Sie auf dieses Bluetooth-Gerät, um in den Pairing-Modus zu gelangen.

4.Ein "Piepton" signalisiert eine erfolgreiche Pairing-Verbindung; die blaue LED leuchtet stetig (bei Android-Geräten im Bluetooth-Modus müssen Sie auf die englische Eingabemethode umstellen).

Methode 2: Eintritt in den Bluetooth HID-Modus durch Scannen

1.Scannen Sie den "Bluetooth HID-Modus"-Barcode.

Bluetooth HID-Modus

2.Scannen Sie den folgenden Barcode, um in den Warte-Pairing-Modus zu gelangen; die blaue und grüne LED blinken abwechselnd.

In Pairing-Modus wechseln

3.Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät ein und suchen Sie nach "Barcode Scanner HID".

4.Klicken Sie auf dieses Bluetooth-Gerät, um in den Pairing-Modus zu gelangen.

5.Ein "Piepton" signalisiert eine erfolgreiche Pairing-Verbindung; die blaue LED leuchtet stetig.

Echtzeitmodus

Im Echtzeitmodus werden gescannte Daten direkt über eine drahtgebundene oder drahtlose Verbindung an den Computer übertragen. Nach erfolgreicher Übertragung emittiert der Scanner einen kurzen Piepton mit niedriger Frequenz, und die grüne LED blinkt einmal.

Bei Übertragungsfehlern emittiert der Scanner 3 kurze Pieptöne mit niedriger Frequenz als Warnung, und die grüne LED blinkt gleichzeitig 3 Mal.

Im Echtzeitmodus gehen gescannte Barcodes bei Übertragungsfehlern verloren.

In Echtzeitmodus wechseln

Speichermodus

Wenn der Scanner außerhalb der Reichweite der drahtlosen Übertragung arbeitet, wird der Speichermodus empfohlen. Im Speichermodus werden gescannte Daten im internen Speicher des Scanners gespeichert.

Im Speichermodus emittiert der Scanner nach dem Scannen eines Barcodes einen kurzen Piepton (Frequenz wechselt von niedrig zu hoch), und die grüne LED blinkt einmal – der gescannte Barcode wird automatisch im Speicher des Scanners gespeichert.

Wenn der interne Speicher voll ist, emittiert der Scanner 3 kurze Pieptöne mit niedriger Frequenz als Warnung, und die grüne LED blinkt gleichzeitig 3 Mal.

In Speichermodus wechseln

Um die Anzahl der Barcodes im Speicher zu prüfen, scannen Sie den "Gesamte gespeicherte Einträge anzeigen"-Barcode:

Gesamte gespeicherte Einträge anzeigen

Um gespeicherte Daten hochzuladen, scannen Sie den "Daten hochladen"-Barcode. Nach dem Hochladen werden die im Scanner gespeicherten Barcodes nicht automatisch gelöscht – Benutzer können "Daten hochladen" mehrmals scannen, um gespeicherte Daten hochzuladen.

Daten hochladen

Hinweis: Stellen Sie beim Hochladen von Daten möglichst eine gute drahtlose Signalverbindung sicher oder führen Sie den Upload bei angeschlossenem Datenkabel durch.

Um im Speicher gespeicherte Barcode-Daten zu löschen, scannen Sie den "Gespeicherte Daten löschen"-Barcode. Gelöschte Barcodes können nicht mehr hochgeladen werden – überprüfen Sie vor dem Löschen, ob die Daten bereits hochgeladen wurden.

Gespeicherte Daten löschen

Schlafzeiteinstellungen

Schlafzeit: 30 Sekunden

Schlafzeit: 5 Minuten

Schlafzeit: 10 Minuten

Kein Schlafen

Sofort schlafen

Tonseinstellungen

Ton aus

Niedriger Ton

Mittlerer Ton

Hoher Ton

Terminator-Einstellungen

CR hinzufügen

LF hinzufügen

CR+LF hinzufügen

TAB hinzufügen

Kein Terminator

Sprachsettings

Englisch

Deutsch

Französisch

Spanisch

Italienisch

Japanisch

Internationales Universal-Tastatur

Anzeigelampen

Grundlegende Funktionsbeschreibung der

Anzeigelampen :

1. Rote Lampe stetig leuchtend : Zeigt an, dass das Aufladen im Gange ist.
2. Rote Lampe aus : Zeigt an, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist oder keine Ladeverbindung besteht.
3. Rote Lampe blinkend : Zeigt an, dass keine Batterie installiert ist oder die Batterie nicht richtig installiert ist.
4. Blaue Lampe stetig leuchtend : Zeigt eine normale drahtlose oder drahtgebundene Verbindung an.
5. Grüne Lampe schnell blinkend : Zeigt den Pairing-Modus im 2.4G-Modus an.
6. Blaue und grüne Lampe abwechselnd schnell blinkend : Zeigt den Pairing-Modus im HID-Modus an.

Summer

Ein langer Piepton (zuerst niedrige Frequenz, dann hohe Frequenz)	Zeigt den Einstieg an
Ein langer Piepton (zuerst hohe Frequenz, dann niedrige	Zeigt das Ausschalten an

Frequenz)	
Ein kurzer Piepton (niedrige Frequenz)	Zeigt das normale Scannen eines Barcodes, eine erfolgreiche Pairing-Verbindung oder eine erfolgreiche drahtlose Verbindung an
Ein kurzer Piepton (zuerst niedrige Frequenz, dann hohe Frequenz)	Zeigt an, dass gescannte Daten im Speicher gespeichert sind
Ein kurzer Piepton (zuerst hohe Frequenz, dann niedrige Frequenz)	Zeigt an, dass ein Einstellcode gescannt wurde
Drei kurze Pieptöne (niedrige Frequenz)	Zeigt einen drahtlosen Übertragungsfehler oder einen vollen Cache an
Fünf kurze Pieptöne (niedrige Frequenz) + Scannen gestoppt	Zeigt eine niedrige Batterieladung an
Zwei kurze Pieptöne (niedrige Frequenz)	Zeigt eine Trennung der drahtlosen Verbindung an
Zwei kurze Pieptöne (niedrige Frequenz)	Zeigt an, dass der gescannte Einstellcode unwirksam ist

Hinweis

Erlauben der Erkennung aller Typen

****Aktivieren der Standard-Erkennungstypen**

Hinweis: Das Produkt aktiviert standardmäßig die Scann-Funktion für gängige Codearten. Wenn Sie unübliche Codearten erkennen müssen, scannen Sie bitte den Konfigurationscode mit der Bezeichnung "Erlauben der Erkennung aller Typen". Bitte beachten Sie : Die Aktivierung des Konfigurationscodes für "Erlauben der Erkennung aller Typen" kann die Decodiergeschwindigkeit verlangsamen. Falls Sie nach der Aktivierung des Konfigurationscodes "Erlauben der Erkennung aller Typen" immer noch Ihr Barcode oder QR-Code nicht erkennen können, kontaktieren Sie uns bitte.

About US

1.Model:TM-10B/TM-10BS

2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.

3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A, No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)

4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com

PecuMecu®

Lettore di Codici a Barre 2D

Senza Fili

Guida di Avvio Rapido

Model:TM-10B/TM-10BS

E-mail:support@pecumecu.com

Guida di installazione e configurazione dello Scanner

Impostazioni di Inizializzazione 1
Numero di Versione 1
Verifica Livello Batteria 2
Modalità Wireless 2.4G 2
Modalità Bluetooth HID 3
Metodo 1: Accesso Manuale alla Modalità Bluetooth HID 3
Metodo 2: Accesso alla Modalità Bluetooth HID tramite Scansione 3
Modalità in Tempo Reale 4
Modalità di Archiviazione 5
Impostazioni Tempo di Inattività 6
Impostazioni Suono 7
Impostazioni Terminatore 8
Impostazioni Lingua 9
Luci Indicatrici 10
Buzzer 11
Nota 13
About Us 14

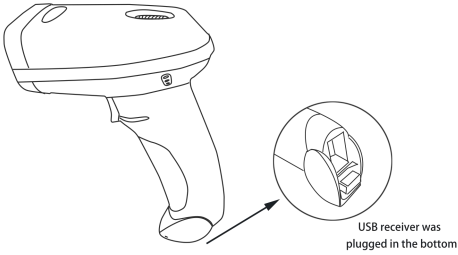

Impostazioni di Inizializzazione

Se la funzione di scansione non funziona correttamente a causa della scansione accidentale di altri codici di impostazione delle funzioni durante l'uso, è possibile ripristinare lo scanner allo stato iniziale scansionando il codice a barre di inizializzazione.

Ripristino Impostazioni di Fabbrica

Numero di Versione

Lettura Informazioni di Versione

Verifica Livello Batteria

Visualizzazione Livello Batteria

Modalità Wireless 2.4G

1.Accendere lo scanner e scansionare il codice a barre "Modalità 2.4G".

Modalità 2.4G

2.Scansionare il codice a barre "Entra in Modalità di Accoppiamento" per accedere alla modalità di accoppiamento; la luce verde lampeggia velocemente.

Entra in Modalità di Accoppiamento

Inserire il ricevitore e si sentirà un "beep" che indica l'accoppiamento riuscito; la luce blu rimane accesa.

Nota: Fare doppio clic su lo scanner per uscire dalla modalità di accoppiamento.

Modalità Bluetooth HID

Metodo 1: Accesso Manuale alla Modalità Bluetooth HID

1.Accendere lo scanner e tenere premuto il tasto per 8 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth HID; le luci blu e verde lampeggiano alternativamente.

2.Accendere il Bluetooth sul dispositivo e cercare "Barcode Scanner HID".

3.Cliccare su questo dispositivo Bluetooth per accedere alla modalità di accoppiamento.

4.Un "beep" indica l'accoppiamento riuscito; la luce blu rimane accesa (per i dispositivi Android in modalità Bluetooth, è necessario passare alla metodica di input inglese).

Metodo 2: Accesso alla Modalità Bluetooth HID tramite Scansione

1.Scansionare il codice a barre "Modalità Bluetooth HID".

Modalità Bluetooth HID

2.Scansionare il seguente codice a barre per accedere alla modalità di attesa per l'accoppiamento; le luci blu e verde lampeggiano alternativamente.

Entra in Modalità di Accoppiamento

3.Accendere il Bluetooth sul dispositivo e cercare "Barcode Scanner HID".

4.Cliccare su questo dispositivo Bluetooth per accedere alla modalità di accoppiamento.

5.Un "beep" indica l'accoppiamento riuscito; la luce blu rimane accesa.

Modalità in Tempo Reale

Nella Modalità in Tempo Reale, i dati scansionati vengono trasmessi direttamente al computer tramite connessione cablata o wireless. Dopo una trasmissione riuscita, lo scanner emette un beep corto a bassa frequenza e la luce verde lampeggia una volta.

In caso di fallimento della trasmissione, lo scanner emette 3 beep corti a bassa frequenza come allarme, e la luce verde lampeggia 3 volte contemporaneamente.

Nella Modalità in Tempo Reale, in caso di fallimento della trasmissione, il codice a barre scansionato viene perso.

Entra in Modalità in Tempo Reale

Modalità di Archiviazione

Se lo scanner opera oltre il raggio di trasmissione wireless, è consigliato utilizzare la Modalità di Archiviazione. Nella Modalità di Archiviazione, i dati scansionati vengono archiviati nella memoria interna dello scanner.

Nella Modalità di Archiviazione, dopo aver scansionato un codice a barre, lo scanner emette un beep corto (la frequenza passa da bassa ad alta) e la luce verde lampeggia una volta; il codice a barre scansionato viene automaticamente archiviato nella memoria dello scanner.

Se la memoria interna è piena, lo scanner emette 3 beep corti a bassa frequenza come allarme, e la luce verde lampeggia 3 volte contemporaneamente.

Entra in Modalità di Archiviazione

Per controllare il numero di codici a barre nella memoria, scansionare il codice a barre "Visualizza Totale Elementi Archiviati":

Visualizza Totale Elementi Archiviati

Per caricare i dati archiviati, scansionare il codice a barre "Caricamento Dati". Dopo il caricamento dei dati, i codici a barre archiviati in lo scanner non vengono eliminati automaticamente; gli utenti possono scansionare "Caricamento Dati" più volte per caricare i dati archiviati.

Caricamento Dati

Nota: Durante il caricamento dei dati, assicurarsi di avere una buona connessione wireless il più possibile, o eseguire il caricamento mentre il cavo dati è connesso.

Per cancellare i dati dei codici a barre archiviati nella memoria, scansionare il codice a barre "Cancella Dati Archiviati". Una volta cancellati i codici a barre, non possono più essere caricati; verificare se i dati sono stati caricati prima della cancellazione.

Cancella Dati Archiviati

Impostazioni Tempo di Inattività

Tempo di Inattività: 30 Secondi

Tempo di Inattività: 5 Minuti

Tempo di Inattività: 10 Minuti

Nessuna Inattività

Inattività Immediata

Impostazioni Suono

Suono Disattivato

Volume Basso

Volume Medio

Volume Alto

Impostazioni Terminatore

Aggiungi CR

Aggiungi LF

Aggiungi CR+LF

Aggiungi TAB

Nessun Terminatore

Impostazioni Lingua

Inglese

Tedesco

Francese

Spagnolo

Italiano

Giapponese

Tastiera Universale Internazionale

Luci Indicatrici

Descrizione Funzioni Base Luci Indicatrici :

1. Luce Rossa Accesa Continuamente : Indica che il caricamento è in corso.
2. Luce Rossa Spenta : Indica che la batteria è completamente carica o che non c'è connessione di caricamento.
3. Luce Rossa Lampeggiante : Indica che non è installata alcuna batteria o che la batteria non è installata correttamente.
4. Luce Blu Accesa Continuamente : Indica una connessione wireless o cablata normale.
5. Luce Verde Lampeggiante Velocemente : Indica la modalità di accoppiamento nella modalità 2.4G.
6. Luci Blu e Verde Lampeggianti Alternativamente Velocemente : Indica la

modalità di accoppiamento nella modalità HID.

Buzzer

Un beep lungo (prima bassa frequenza, poi alta frequenza)	Indica l'accensione
Un beep lungo (prima alta frequenza, poi bassa frequenza)	Indica lo spegnimento
Un beep corto (bassa frequenza)	Indica la scansione corretta di un codice a barre, o l'accoppiamento riuscito, o la connessione wireless riuscita
Un beep corto (prima bassa frequenza, poi alta frequenza)	Indica che i dati scansionati sono archiviati nella memoria
Un beep corto (prima alta frequenza, poi bassa frequenza)	Indica che è stato scansionato un codice di impostazione
Tre beep corti (bassa frequenza)	Indica il fallimento della trasmissione wireless o la cache piena
Cinque beep corti (bassa frequenza) + scansione interrotta	Indica la batteria scarica
Due beep corti (bassa	Indica la disconnessione della

frequenza)	connessione wireless
Due beep corti (bassa frequenza)	Indica che il codice di impostazione scansionato è inefficace

Nota

Consentire il riconoscimento di tutti i tipi

****Attivare i tipi di riconoscimento predefiniti**

Nota: Il prodotto attiva per impostazione predefinita la funzione di scansione dei tipi di codici comuni. Se è necessario riconoscere tipi di codici non comuni, scannerizzare il codice di configurazione etichettato "Consentire il riconoscimento di tutti i tipi". Si prega di notare : L' attivazione del codice di configurazione "Consentire il riconoscimento di tutti i tipi" può ridurre la velocità di decodifica. Se, dopo aver attivato il codice di configurazione "Consentire il riconoscimento di tutti i tipi", non riesci ancora a riconoscere il tuo codice a barre o codice QR, contattaci per favore.

About US

1.Model:TM-10B/TM-10BS

2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.

3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A, No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)

4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com

PecuMecu®

Escáner de Códigos de Barras 2D Inalámbrico

Guía de Inicio Rápido

Model:TM-10B/TM-10BS

E-mail:support@pecumecu.com

Guía de configuración del Escáner

Configuraciones de Inicialización 1
Número de Versión 1
Ver Nivel de Batería 2
Modo Inalámbrico 2.4G 2
Modo Bluetooth HID 3
Método 1: Ingresar Manualmente al Modo Bluetooth HID 3
Método 2: Ingresar al Modo Bluetooth HID por Escaneo 3
Modo en Tiempo Real 4
Modo de Almacenamiento 5
Configuraciones de Tiempo de Inactividad 6
Configuraciones de Sonido 7
Configuraciones de Terminador 8
Configuraciones de Idioma 9
Luces Indicadoras 10
Zumbador 11
Nota 13
About Us 14

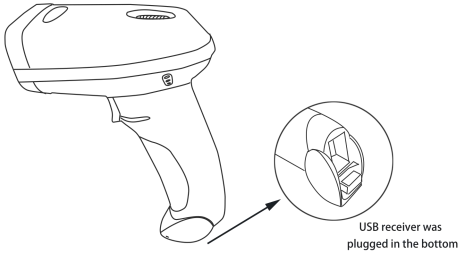

Configuraciones de Inicialización

Si la función de escaneo no funciona normalmente debido al escaneo accidental de otros códigos de configuración de funciones durante el uso, puede restaurar el escáner a su estado inicial escaneando el código de barras de inicialización.

Restaurar Configuraciones de Fábrica

Número de Versión

Leer Información de Versión

Ver Nivel de Batería

Mostrar Nivel de Batería

Modo Inalámbrico 2.4G

1.Encender el escáner y escanear el código de barras "Modo 2.4G".

Modo 2.4G

2.Escanear el código de barras "Ingresar al Modo de Emparejamiento" para ingresar al modo de emparejamiento; la luz verde parpadea rápidamente.

Ingresar al Modo de Emparejamiento

Insertar el receptor y se escuchará un "pitido" que indica el emparejamiento exitoso; la luz azul permanece encendida.
Nota: Hacer doble clic en el escáner para salir del modo de emparejamiento.

Modo Bluetooth HID

Método 1: Ingresar Manualmente al Modo Bluetooth HID

1.Encender el escáner y mantener presionado el botón durante 8 segundos para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth HID; las luces azul y verde parpadean alternativamente.

2.Encender el Bluetooth en el dispositivo y buscar "Barcode Scanner HID".

3.Hacer clic en este dispositivo Bluetooth para ingresar al modo de emparejamiento.

4.Un "pitido" indica el emparejamiento exitoso; la luz azul permanece encendida (para dispositivos Android en modo Bluetooth, es necesario cambiar al método de entrada en inglés).

Método 2: Ingresar al Modo Bluetooth HID por Escaneo

1.Escanear el código de barras "Modo Bluetooth HID".

Modo Bluetooth HID

2.Escanear el siguiente código de barras para ingresar al modo de espera de emparejamiento; las luces azul y verde parpadean alternativamente.

Ingresar al Modo de Emparejamiento

3.Encender el Bluetooth en el dispositivo y buscar "Barcode Scanner HID".

4.Hacer clic en este dispositivo Bluetooth para ingresar al modo de emparejamiento.

5.Un "pitido" indica el emparejamiento exitoso; la luz azul permanece encendida.

Modo en Tiempo Real

En el Modo en Tiempo Real, los datos escaneados se transmiten directamente al ordenador a través de una conexión cableada o inalámbrica. Después de una transmisión exitosa, el escáner emite un pitido corto de baja frecuencia, y la luz verde parpadea una vez.

Si la transmisión falla, el escáner emite 3 pitidos cortos de baja frecuencia como alerta, y la luz verde parpadea 3 veces simultáneamente.

En el Modo en Tiempo Real, si la transmisión falla, el código de

barras escaneado se pierde.

Ingresar al Modo en Tiempo Real

Modo de Almacenamiento

Si el escáner funciona fuera del rango de transmisión inalámbrica, se recomienda usar el Modo de Almacenamiento. En el Modo de Almacenamiento, los datos escaneados se almacenan en la memoria interna del escáner.

En el Modo de Almacenamiento, después de escanear un código de barras, el escáner emite un pitido corto (la frecuencia cambia de baja a alta), y la luz verde parpadea una vez; el código de barras escaneado se almacena automáticamente en la memoria del escáner.

Si la memoria interna está llena, el escáner emite 3 pitidos cortos de baja frecuencia como alerta, y la luz verde parpadea 3 veces simultáneamente.

Ingresar al Modo de Almacenamiento

Para verificar el número de códigos de barras en la memoria, escanear el código de barras "Mostrar Total de Entradas Almacenadas":

Mostrar Total de Entradas Almacenadas

Para cargar los datos almacenados, escanear el código de barras "Carga de Datos". Después de la carga de datos, los códigos de barras almacenados en el escáner no se eliminan automáticamente; los usuarios pueden escanear "Carga de Datos" varias veces para cargar los datos almacenados.

Carga de Datos

Nota: Durante la carga de datos, asegúrese de tener una buena conexión de señal inalámbrica tanto como sea posible, o realice la carga mientras el cable de datos está conectado.

Para borrar los datos de códigos de barras almacenados en la memoria, escanear el código de barras "Borrar Datos Almacenados". Una vez borrados los códigos de barras, no se pueden cargar nuevamente; verifique si los datos han sido cargados antes de borrar.

Borrar Datos Almacenados

Configuraciones de Tiempo de Inactividad

Tiempo de Inactividad: 30 Segundos

Tiempo de Inactividad: 5 Minutos

Tiempo de Inactividad: 10 Minutos

Sin Inactividad

Inactividad Inmediata

Configuraciones de Sonido

Sonido Apagado

Volumen Bajo

Volumen Medio

Volumen Alto

Configuraciones de Terminador

Agregar CR

Agregar LF

Agregar CR+LF

Agregar TAB

Sin Terminador

Configuraciones de Idioma

Inglés

Alemán

Francés

Español

Italiano

Japonés

Teclado Universal Internacional

Luces Indicadoras

Descripción de Funciones Básicas de Luces Indicadoras :

1. Luz Roja Encendida Continuamente : Indica que la carga está en curso.
2. Luz Roja Apagada : Indica que la batería está completamente cargada o que no hay conexión de carga.
3. Luz Roja Parpadeante : Indica que no hay batería instalada o que la batería no está instalada correctamente.
4. Luz Azul Encendida Continuamente : Indica una conexión inalámbrica o

cableada normal.

5. Luz Verde Parpadeante Rápidamente : Indica el modo de emparejamiento en el modo 2.4G.

6. Luces Azul y Verde Parpadeando Alternativamente Rápidamente : Indica el modo de emparejamiento en el modo HID.

Zumbador

Un pitido largo (primero baja frecuencia, luego alta frecuencia)	Indica el encendido
Un pitido largo (primero alta frecuencia, luego baja frecuencia)	Indica el apagado
Un pitido corto (baja frecuencia)	Indica el escaneo normal de un código de barras, o el emparejamiento exitoso, o la conexión inalámbrica exitosa
Un pitido corto (primero baja frecuencia, luego alta frecuencia)	Indica que los datos escaneados se almacenan en la memoria
Un pitido corto	Indica que se ha escaneado un

(primero alta frecuencia, luego baja frecuencia)	código de configuración
Tres pitidos cortos (baja frecuencia)	Indica el fallo de transmisión inalámbrica o la memoria caché llena
Cinco pitidos cortos (baja frecuencia) + escaneo detenido	Indica que la batería está baja
Dos pitidos cortos (baja frecuencia)	Indica la desconexión de la conexión inalámbrica
Dos pitidos cortos (baja frecuencia)	Indica que el código de configuración escaneado es ineficaz

Nota

Permitir el reconocimiento de todos los tipos

****Activar los tipos de reconocimiento predeterminados**

Nota: El producto activa por defecto la función de escaneo de tipos de códigos comunes. Si necesita reconocer tipos de códigos no comunes, escanee el código de configuración etiquetado "Permitir el reconocimiento de todos los tipos". Por favor, note : La activación del código de configuración "Permitir el reconocimiento de todos los tipos" puede ralentizar la velocidad de decodificación. Si aún no puede reconocer su código de barras o código QR después de activar el código de configuración "Permitir el reconocimiento de todos los tipos", contáctenos por favor.

About US

1.Model:TM-10B/TM-10BS

2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.

3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A, No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)

4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com