


PECUMECU®

Wireless 2D Barcode Scanner

User Manual

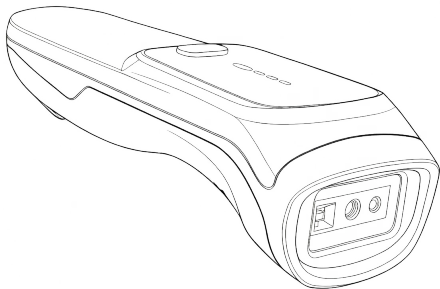

Model:TM-20B

E-mail:support@pecumecu.com

Inhaltsverzeichnis

English	-----	1
Deutsch	-----	23
1. Kurzanleitung	-----	23
2. Produktübersicht	-----	24
3. Technische Daten	-----	25
4. Piepton-Hinweise	-----	27
5. Anzeigehinweise	-----	28
6. Fehlerbehebung	-----	29
7. Basiskonfigurationscodes	-----	32
7.1 Standardeinstellungen wiederherstellen	-----	32
7.2 Erkennung aller Typen zulassen	-----	32
7.3 Standard-Erkennungstyp wiederherstellen	-----	33
7.4 Versionsnummer	-----	33
8. Drahtlose Verbindungsverfahren	-----	34
8.1 Bluetooth-Modus	-----	34
8.2 2,4G-Drahtlosmodus	-----	35
9. Upload-Modus-Einstellungen	-----	36
9.1 Echtzeit-Modus	-----	36
9.2 Speicher-Modus	-----	37
10. Scanmodus-Einstellungen	-----	38
10.1 Dauer-Scan	-----	38

10.2 Induktiver Scan	-----	38
10.3 Manueller Scan	-----	38
11. Schlafzeit-Einstellungen	-----	39
12. Toneinstellungen	-----	40
13. Tastatursprachen-Einstellungen	-----	41
14. Häufig Verwendete Funktionskonfigurationscodes	-----	42
14.1 Abschlusszeichen-Einstellungen	-----	42
14.2 Deaktivieren/Aktivieren Der Übertragung Der UPC-A-Prüfziffer	----	43
14.3 Deaktivieren/Aktivieren Aller 2D-Symbologien	-----	44
14.4 Deaktivieren/Aktivieren Des Lesens Von Inversen Barcodes	----	45
Français	-----	46
Espagnol	-----	69
Italiano	-----	92

1. Kurzanleitung

In diesem Kapitel wird erläutert, wie der Barcodescanner nach Erhalt verwendet wird.

1.1 Schalten Sie den Barcodescanner ein, indem Sie die SCAN-Tasten gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Barcodescanner einen „DI, DI, DI, DI, DI“-Ton von sich gibt und das Licht sofort erlischt, ist der Batteriestand niedrig. Laden Sie den Barcodescanner umgehend auf. Andernfalls ist die Batterie ausreichend geladen. (Wir empfehlen Kunden, beim ersten Gebrauch das Original-Ladekabel zum Aufladen des Barcodescanners zu verwenden.)

1.2 Nachdem Sie bestätigt haben, dass der Barcodescanner vollgeladen und eingeschaltet ist, testen Sie, ob er Barcodes erfolgreich scannen kann. Drücken Sie den Scan-Auslöser und richten Sie den Scanner auf einen Barcode. Wenn kein Gerät verbunden ist und der Barcodescanner einen „DI, DI“-Ton ausgibt, wurde der Barcode erfolgreich gelesen.


1.3 Navigieren Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu den Bluetooth-Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und das Gerät nach verfügbaren Geräten sucht.

1.4 Sehen Sie sich die Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf Ihrem Smartphone oder Tablet an. Wählen Sie „TM-20B Scanner“ aus der Liste für die Kopplung aus.


1.5 Öffnen Sie eine Notizanwendung (wie Notizen oder Notepad) auf Ihrem Smartphone oder Tablet und platzieren Sie den Cursor in einem leeren Textfeld. Wenn Sie einen Barcode scannen, erscheinen die Daten an der Cursorposition.
Hinweis:

Sollten bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, zeichnen Sie ein Video mit Ihren durchgeführten Schritten auf und senden Sie es an support@pecumecu.com.

2. Produktübersicht

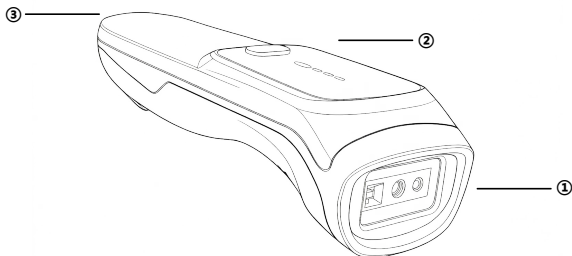

① Sensor ② On/Off/Scan Button ③ Charging Port

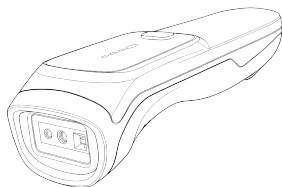

TM-20B Scanner x1



USB Cable x1



2.4GHz Receiver x1



Manual x1

3. Technische Parameter

Produktname	Tragbarer Barcodescanner
Modell	TM-20B
Ladeeingang	5V~1A
Betriebsstrom	≈185mA
Ruhestrom	66mA
Maximaler Spitzenstrom	280mA
Batteriekapazität	1000mAh/3.7Wh
Nettogewicht	89,2±5g
Lichtquelle	Weißer LED, Roter LED
Unterstützte Barcodetypen	1D-Und 2D-Barcodes
Lesegenauigkeit	1D-Barcode ≥3,9mil; 2D-Barcode ≥7mil
Decodiertypen (Vollmodus)	1D-Barcodes: AIM-128, Code 11, Code 39, Code 93, Code128, Codebar, Deutsche12, Deutsche14, EAN-8, EAN-13, GS1-RSS14, GS1-RSSLimited, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISSN, ISBN, ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI -Plessey, RSS-Expand, UCC/EAN-128, UPC-E, UPC-A 2D-Barcodes: PDF 417, Data Matrix, QR-Code, Micro-QR
Betriebstemperatur	0°C~45°C

Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5%RH ~ 90%RH (nicht kondensierend)
Alarmmodi	Summer, Anzeige, Vibration
Übertragungsart	Bluetooth / 2,4G-Funk / Kabelübertragung
Scanmodus	Manuell, Dauerbetrieb, Automatisch

4. Piepton-Hinweise

Ein Langer Piepton	Ein- / Ausschalten
Ein Kurzer Piepton	Erfolgreiches Lesen Eines Normalen Barcodes, Kopplung Erfolgreich Oder Drahtlose Verbindung Hergestellt
Ein Langer Piepton Sowie Zwei Kurze Pieptöne	Bluetooth-Kopplungsmodus Aktivieren
Zwei Kurze Pieptöne	Bluetooth-Kopplung Fehlgeschlagen
Fünf Kurze Pieptöne	Niedriger Batteriestand, Bereit Zum Ausschalten

5.Anzeigehinweise

Grünes Licht Kurzes Blinken	Erfolgreiches Barcodelesen, Kurzzeitiges Blinken
Grünes Licht Ständiges Blinken, Einzelfeld-Blinken	Letzte Einzel-LED blinkt: Niedriger Batteriestand; Die Anzeige blinkt pulsierend: Ladevorgang läuft
Grünes Licht Dauernd An	Normaler Einschaltzustand
Blaues Licht Ständiges Blinken	Bluetooth-Verbindung Wird Hergestellt
Blaues Licht Dauernd An	Bluetooth Verbunden
Rotes Licht Dauernd An	Ladevorgang Läuft;Rotes Licht Erlischt Bei Vollständiger Aufladung

6.Fehlerbehebung

Zusatzlicht Und Roter Fokuspunkt Eingeschaltet, Barcode Nicht Lesbar	Barcodetyp Nicht Aktiviert Oder Nicht Unterstützt	Scannen Sie Den Einstellungscode Oder Wenden Sie Sich An Den Technischen Support: support@pecumecu.com.
	Barcode Beschädigt, Geknittert Oder Stark Reflektierend	Versuchen Sie, Einen Weiteren Intakten Barcode Desselben Typs Zu Scannen.
	Winkel Oder Abstand Zwischen Scanner Und Barcode Falsch	Passen Sie Winkel Und Abstand Des Scanners An, Damit Die Weiße Beleuchtung Den Gesamten Barcode Bedeckt Und Der Rote Fokusrahmen Zentriert Ist.
	Reflexionsstörung Durch Bildschirm (Scannen Von Handy-/ Computerbildschirmen)	Verringern Oder Erhöhen Sie Die Bildschirmhelligkeit.
Zusatzlicht Eingeschaltet, Kein Roter Fokuspunkt	Möglicher Gerätefehler	Wenden Sie Sich An Den Technischen Support: support@pecumecu.com.
Gerät Lässt Sich Nicht Einschalten Und Funktioniert Nicht	Gerätefehler	Wenden Sie Sich An Den Technischen Support: support@pecumecu.com.
Kann Nicht Eingeschaltet Werden Oder Schaltet Sich Beim Start Aus	Häufig Durch Niedrigen Batteriestand Verursacht	Laden Sie Das Gerät Rechtzeitig Auf, Um Ausreichende Batterieleistung Sicherzustellen (Rote LED Le Während Des Ladens, Erlischt Bei Vollladung).

Piepton Bei Erfolgreicher Scan, Aber Keine Datenübertragung	Kopplung Zwischen Scanner Und Empfänger Fehlgeschlagen	Stellen Sie Sicher, Dass Der Drahtlose Scanner Mit Dem Empfänger Gekoppelt Ist (Wiederholen Sie Den Vorgang Bei Fehlgeschlagener Kopplung).
	Scanner Zu Weit Vom Empfänger Entfernt	Prüfen Sie Die Signalstärke Des Scanners (Drei Aufeinanderfolgende Pieptöne Bei Der Datenübertragung = Schwaches Signal); Bringen Sie Den Scanner Näher An Den Empfänger Oder Aktivieren Sie Den Inventarmodus.
	Scanner Sich Möglicherweise Im Inventar-/Speichermodus Befindet	Verlassen Sie Den Inventar-/Speichermodus Und Nehmen Sie Die Echtzeit-Datenübertragung Wieder Auf.
Gescannte Daten Werden Auf Dem Host Falsch Anzeigt	Falsche Eingabemethode	Stellen Sie Die Eingabemethode Des Scanners Auf Die Entsprechende Sprache Ein.
	Weitere Am Scanner Vorgenommene Einstellungen	Setzen Sie Den Scanner Auf Werkseinstellungen Zurück Oder Wenden Sie Sich An Den Support : support@pecumecu.com.
Verfälschte Oder Falsche Barcode-Zeichen	Tastatursprache Des Scanners Stimmt Nicht Mit Der Lokalen Tastatur Überein	Stellen Sie Sicher, Dass Die Tastatur-Ländereinstellung Des Scanners Der Lokalen Tastaturbelegung Entspricht.
2,4G-Funkempfänger Wird Vom Computer Nicht Erkannt	Unzureichende Stromversorgung Am USB-Anschluss	Wechseln Sie Einen Hinteren USB-Anschluss Am Host; Vermeiden Sie Dockingstationen Und Verlängerungskabel.
Kein Piepton, Zusatzlicht Aus, Aber Barcode Wird Normal Gelesen	Summer Stummgeschaltet / Anzeigeleuchte Aus	Scannen Sie Den Einstellungscode, Um Summer Und Anzeigeleuchte Zu Aktivieren.

	Weist Auf Einen Bauteilfehler Hin	Falls Nach Aktivierung Dieser Einstellungen Keine Reaktion Erfolgt, Wenden Sie Sich Per E-Mail An: support@pecumecu.com .
Weitere Fälle Von Decodierungsfehlern	Geräteverbindungsfehler	Schalten Sie Das Gerät Aus, Schließen Sie Gerät Und Scanner Ordnungsgemäß Wieder An, Schalten Sie Ein, Setzen Sie Den Scanner Auf Werkseinstellungen Zurück Und Scannen Sie Den Barcode Erneut.

7. Basis-Konfigurationscodes

7.1 Standardeinstellungen Wiederherstellen

Wenn die Scanfunktion nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, weil Sie während der Verwendung versehentlich einen anderen Funktionscode gescannt haben, können Sie den Scanner durch Scannen des Initialisierungs-Barcodes in seinen Ausgangszustand zurückversetzen.



Werkseinstellungen wiederherstellen

7.2 Erkennung Aller Typen Zulassen

Hinweis: Das Produkt ist standardmäßig für das Scannen gängiger Codetypen aktiviert. Wenn Sie seltene Codetypen erkennen müssen, scannen Sie bitte den Konfigurationscode mit der Bezeichnung „Erkennung aller Typen zulassen“. Bitte beachten Sie: Die Aktivierung des Konfigurationscodes „Erkennung aller Typen zulassen“ kann die Decodiergeschwindigkeit verringern. Sollten Ihr Barcode oder QR-Code nach Aktivierung des Konfigurationscodes „Erkennung aller Typen zulassen“ weiterhin nicht erkannt werden, wenden Sie sich bitte an support@pecumecu.com.



Alle Typen erkennen zulassen

7.3 Standard-Erkennungstyp Wiederherstellen

Wenn Sie die Funktion „Erkennung aller Typen zulassen“ in Abschnitt 7.2 aktiviert haben und keine anderen als die voreingestellten Barcodetypen lesen müssen, die Scangeschwindigkeit jedoch verlangsamt ist, stellt die Auswahl von „Standard-Erkennungstypen wiederherstellen“ die Scangeschwindigkeit auf den Wert vor Aktivierung dieser Funktion wieder her.



Standard-Erkennungstyp wiederherstellen

7.4 Versionsnummer



Versionsinformationen auslesen

8. Drahtlose Verbindungsverfahren

8.1 Bluetooth-Modus

Methode A: Manuelles Aktivieren Des Bluetooth-HID-Modus

1. Schalten Sie den Scanner ein und halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-HID-Kopplungsmodus aufzurufen; blaue und grüne Leuchtanzeigen blinken abwechselnd.
2. Aktivieren Sie Bluetooth am Endgerät und suchen Sie nach „Barcode Scanner HID“.
3. Klicken Sie auf dieses Bluetooth-Gerät, um den Kopplungsvorgang zu starten.
4. Ein Piepton signalisiert eine erfolgreiche Kopplung; die blaue Leuchte leuchtet dauernd (Bei Android-Geräten im Bluetooth-Modus müssen Sie die Eingabemethode auf Englisch umstellen).

Methode B: Über Einen Barcode In Den Bluetooth-HID-Modus Wechseln

1. Scannen Sie den Barcode „Bluetooth-HID-Modus“



Bluetooth-HID-Modus

2. Scannen Sie den nachfolgenden Barcode, um den Kopplungs-Wartemodus aufzurufen; blaue und grüne Leuchtanzeigen blinken abwechselnd.



Kopplungsmodus aktivieren

3. Aktivieren Sie Bluetooth am Gerät und suchen Sie nach "Barcode Scanner HID".
4. Klicken Sie auf dieses Bluetooth-Gerät, um den Kopplungsmodus aufzurufen.
5. Ein Piepton signalisiert eine erfolgreiche Kopplung; die blaue Leuchte leuchtet dauernd.

8.2 Drahtloser 2,4G-Modus

1. Starten Sie den Scanner und scannen Sie den Barcode "2.4G Mode".



2,4G-Modus

2. Scannen Sie den Barcode "Enter Pairing Mode", um den Kopplungsmodus aufzurufen; die grüne Leuchtanzeige blinkt schnell.



Kopplungsmodus aktivieren

Stecken Sie den Empfänger ein. Ein Piepton signalisiert eine erfolgreiche Kopplung; die blaue Leuchte leuchtet dauernd. Hinweis: Doppelklicken Sie am Scanner, um den Kopplungsmodus zu verlassen.

9. Einstellungen Des Übertragungsmodus

9.1 Echtzeitmodus

Im Echtzeitmodus werden die gescannten Daten über eine kabelgebundene oder drahtlose Verbindung direkt an den Computer übertragen. Nach erfolgreicher Übertragung gibt der Scanner einen niederfrequenten kurzen Piepton von sich, und die grüne Leuchtanzeige blinkt einmal. Schlägt die Übertragung fehl, gibt der Scanner zur Warnung 3 niederfrequente kurze Pieptöne aus, während die grüne Leuchtanzeige gleichzeitig 3-mal blinkt. Im Echtzeitmodus geht der gescannte Barcode verloren, falls die Übertragung fehlschlägt.



Echtzeitmodus aktivieren

9.2 Speichermodus

Wenn der Scanner außerhalb der drahtlosen Übertragungsreichweite betrieben wird, empfiehlt sich der Speichermodus. Im Speichermodus werden die gescannten Daten im internen Speicher des Scanners abgelegt. Im Speichermodus gibt der Scanner nach dem Scannen eines Barcodes einen kurzen Piepton (Frequenz steigt von tief nach hoch) von sich, und die grüne Leuchtanzeige blinkt einmal. Der gescannte Barcode wird automatisch im Speicher des Scanners abgelegt. Ist der interne Speicher voll, gibt der Scanner als Warnung 3 niederfrequente kurze Pieptöne aus, während die grüne Leuchtanzeige gleichzeitig 3-mal blinkt.



Speichermodus aktivieren

Um die Anzahl der Barcodes im Speicher zu prüfen, scannen Sie den Barcode „Display Total Stored Entries“:



Gespeicherte Einträge anzeigen

Um die gespeicherten Daten hochzuladen, scannen Sie den Barcode "Data Upload". Nach dem Hochladen der Daten werden die im Scanner gespeicherten Barcodes nicht automatisch gelöscht. Sie können "Data Upload" mehrmals scannen, um die gespeicherten Daten hochzuladen.



Daten hochladen

Hinweis: Stellen Sie während des Datenuploads möglichst eine gute drahtlose Signalverbindung sicher, oder führen Sie den Upload bei angeschlossenem Datenkabel durch.

Um die im Speicher abgelegten Barcodedaten zu löschen, scannen Sie den Barcode "Clear Stored Data". Sobald die Barcodes gelöscht sind, können sie nicht mehr hochgeladen werden. Bitte prüfen Sie vor dem Löschen, ob die Daten bereits hochgeladen wurden.



Gespeicherte Daten löschen

10. Einstellungen Des Scanmodus

10.1 Kontinuierliches Scannen

Das Gerät ist standardmäßig im Modus „Manuelles Scannen“ eingestellt. Um in den Modus „Kontinuierliches Scannen“ zu wechseln, scannen Sie den nachfolgenden Code „Continuous Scanning“.



Kontinuierliches Scannen

10.2 Induktives Scannen

Das Gerät ist standardmäßig im Modus „Manuelles Scannen“ eingestellt. Um in den Modus zu wechseln, bei dem ein Barcode automatisch gescannt wird, sobald er erkannt wird, scannen Sie den nachfolgenden Code „Inductive Scanning“.



Induktives Scannen

10.3 Manuelles Scannen

Scannen Sie den nachfolgenden Code „Manual Scanning“, um das Gerät auf den voreingestellten manuellen Scanmodus zurückzusetzen.



Manuelles Scannen

11.Einstellungen Der Schlafzeit

Sie können die Ruhezeit nach Ihren Wünschen einstellen. Der Scanner schaltet sich nach der festgelegten Ruhezeit automatisch aus, um Batteriestrom zu sparen. Scannen Sie den nachfolgenden Einstell-Barcode, um diese Funktion zu konfigurieren.



Ruhezeit: 30 Sekunden



Nicht in den Ruhemodus wechseln



Ruhezeit: 5 Minuten



Sofortiger Ruhemodus



Ruhezeit: 10 Minuten

12. Toneinstellungen

Scannen Sie einen der nachfolgenden Barcodes, um den Decodierungs-Pieptonmodus auszuwählen.



Ton aus



Mittlere Lautstärke



Lautstärke niedrig



Hohe Lautstärke

13. Tastatur-Spracheinstellungen



Englisch



Italienisch



Deutsch



Japanisch



Französisch



International-Universal Tastatur



Spanisch

14. Gängige Konfigurationscodes

14.1 Abschlusszeichen-Einstellungen



CR hinzufügen



TAB hinzufügen



LF hinzufügen



Kein Abschlusszeichen



CR+LF hinzufügen

14.2 Deaktivieren/Aktivieren Der Übertragung Der UPC-A-Prüfziffer

Standardmäßig überträgt das Gerät die Prüfziffer von UPC-A. Um die letzte Ziffer (Prüfziffer) des UPC-A zu deaktivieren, wegzulassen oder zu entfernen, scannen Sie den Code „Disable UPC-A Check Digit Transmission“, um diese Einstellung zu aktivieren.



Übertragung der UPC-A-Prüfziffer deaktivieren

Wenn Sie den obigen Code „Disable UPC-A Check Digit Transmission“ gescannt haben und die Ausgabe der letzten Ziffer (Prüfziffer) des UPC-A wiederherstellen möchten, scannen Sie den nachfolgenden Code „Enable UPC-A Check Digit Transmission“, um die Ausgabe wieder einzuschalten.



Übertragung der UPC-A-Prüfziffer aktivieren

14.3 Deaktivieren/Aktivieren Aller 2D-Symbologien

Standardmäßig ist das Gerät so eingestellt, dass alle Barcodes (1D- und 2D-Barcodes) gescannt werden. Wenn Sie nur 1D-Barcodes scannen möchten, scannen Sie den nachfolgenden Barcode „Disable All 2D Symbologies“, um das Gerät so zu konfigurieren, dass keine 2D-Symbologien erkannt werden.



Alle 2D-Symbologien deaktivieren

Nachdem Sie den obigen Code „Disable All 2D Symbologies“ gescannt haben, scannen Sie den nachfolgenden Code „Enable All 2D Symbologies“, um die Unterstützung für 2D- / QR-Codes am Gerät wiederherzustellen.



Alle 2D-Symbologien aktivieren

14.4 Deaktivieren/Aktivieren Des Lesens Invertierter Barcodes

Standardmäßig erkennt das Gerät nur Barcodes in Normaldarstellung. Standard-Barcodes (Normaldarstellung) bestehen aus schwarzen Linien auf weißem Hintergrund; dieser Typ ist üblicherweise auf normalen Papieretiketten zu finden. Invertierte Barcodes haben weiße Linien auf schwarzem Hintergrund, der Schwarz-Weiß-Kontrast ist vollständig umgekehrt (ähnlich einem Negativbild). Um Barcodes mit weißen Linien auf schwarzem Hintergrund (also invertierte Barcodes) zu scannen, wählen Sie den nachfolgenden Code „Enable Inverse Barcode Reading“, um diese Einstellung vorzunehmen. Hinweis: Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht.



Lesen invertierter Barcodes aktivieren

Nachdem Sie den obigen Code „Enable Inverse Barcode Reading“ gescannt haben, scannen Sie den nachfolgenden Code „Disable Inverse Barcode Reading“, um zur Standardeinstellung für das Lesen von Standard-Barcodes zurückzukehren.



Lesen invertierter Barcodes deaktivieren

Customer Support

Thank you for trusting Pecumecu! Your purchased product comes with a 24-month worry-free warranty and lifetime technical support. Should you require any assistance, please reach out to us at: support@pecumecu.com

Manufacturer/Hersteller: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.

Address/Adresse: East side, 4/F, Block A, Factory Building, No. 1 Xinxing Road (Factory Building No. 6), Daya Bay West District, Huizhou, China

E-mail: support@pecumecu.com

Made in China/Hergestellt in China/Fabriqué en Chine/Fabbricato in Cina/中国製

