


PECUMECU®

Wireless 2D Barcode Scanner

User Manual

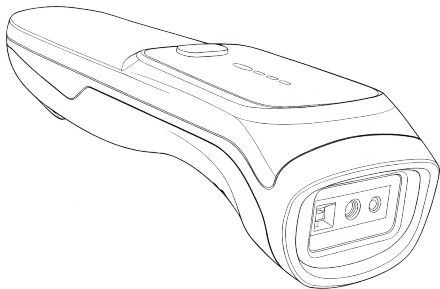

Model:TM-20B

E-mail:support@pecumecu.com

Sommario

English	-----	1
Deutsch	-----	23
Français	-----	46
Espagnol	-----	69
Italiano	-----	92
1. Guide De Démarrage Rapide	-----	46
2. Présentation Du Produit	-----	47
3. Caractéristiques Techniques	-----	48
4. Instructions Des Bips	-----	50
5. Instructions Des Voyants	-----	51
6. Dépannage	-----	52
7. Codes De Configuration De Base	-----	55
7.1 Restaurer Les Paramètres Par Défaut	-----	55
7.2 Autoriser La Reconnaissance De Tous Les Types	-----	55
7.3 Restaurer Le Type De Reconnaissance Par Défaut	-----	56
7.4 Numéro De Version	-----	56
8. Modes De Connexion Sans Fil	-----	57
8.1 Modo Bluetooth	-----	57
8.2 2,8.2 Modo Inalámbrico 2,4G	-----	58
9. Paramètres Du Mode De Télversement	-----	59

9.1 Mode Temps Réel	-----	59
9.2 Mode Stockage	-----	60
10. Paramètres Du Mode De Numérisation	-----	61
10.1 Numérisation Continue	-----	61
10.2 Numérisation Inductive	-----	61
10.3 Numérisation Manuelle	-----	61
11. Paramètres Du Temps De Veille	-----	62
12. Paramètres Sonores	-----	63
13. Paramètres De Langue Du Clavier	-----	64
14. Codes De Configuration Des Fonctions Couramment Utilisées	---	65
14.1 Paramètres Du Caractère De Fin	-----	65
14.2 Désactiver/Activer La Transmission Du Chiffre De Contrôle UPC-A	-	66
14.3 Désactiver/Activer Toutes Les Symbologies 2D	-----	67
14.4 Disabilitare / Abilitare La Lettura Di Codici A Barre Invertiti	----	68

1.Guida Rapida

Questo capitolo spiega come utilizzare lo scanner di codici a barre dopo averlo ricevuto.

1.1 Accendere lo scanner di codici a barre tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti SCAN per 2 secondi. Se lo scanner emette un suono «DI, DI, DI, DI, DI» e la luce si spegne subito, la batteria è scarica. Caricare immediatamente lo scanner. In caso contrario, la batteria è sufficientemente carica. (Consigliamo ai clienti di utilizzare il cavo di ricarica originale per caricare lo scanner al primo utilizzo.)

1.2 Dopo aver verificato che lo scanner sia completamente carico e acceso, testare se riesce a scansionare correttamente i codici a barre. Premere il grilletto di scansione e puntare lo scanner verso un codice a barre. Se non è collegato alcun dispositivo e lo scanner emette un segnale acustico «DI, DI», il codice a barre è stato letto con successo.

1.3 Accedere alle impostazioni Bluetooth dello smartphone o del tablet. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo e che il dispositivo stia cercando apparecchi disponibili.


1.4 Visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati sullo smartphone o tablet. Selezionare «TM-20B Scanner» dall'elenco per eseguire l'accoppiamento.

1.5 Aprire un'app per le note (ad esempio Note o Blocco note) sullo smartphone o tablet e posizionare il cursore in un campo di testo vuoto. Quando si scansiona un codice a barre, i dati vengono visualizzati nella posizione del cursore.


Nota:

Se si verificano problemi durante l'uso del prodotto, registrare un video che mostri i passaggi eseguiti e inviarlo a support@pecumecu.com.

2.Panoramica Del Prodotto

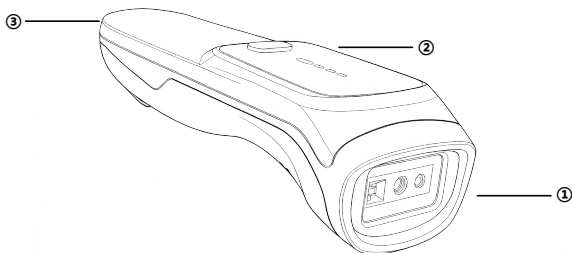

① Sensor ② On/Off/Scan Button ③ Charging Port

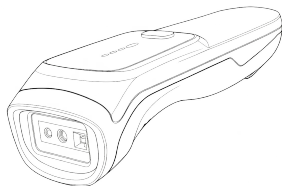

TM-20B Scanner x1



USB Cable x1



2.4GHz Receiver x1



Manual x1

3.Parametri Tecnici

Nome Del Prodotto	Escáner De Códigos De Barras Portátil
Modello	TM-20B
Ingresso Di Ricarica	5V~1A
Corrente Di Funzionamento	≈185mA
Corrente Di Standby	66mA
Corrente Di Picco Massima	280mA
Capacità Della Batteria	1000mAh/3.7Wh
Peso Netto	89,2±5g
Sorgente Luminosa	LED Bianca, LED Rossa
Tipi Di Codici A Barre Supportati	Codici A Barre 1D E 2D
Precisione Di Lettura	Codice A Barre 1D ≥3,9mil; Codice A Barre 2D ≥7mil
Tipi Di Decodifica (Modalità Completa)	Codici A Barre 1D: AIM-128, Code 11, Code 39, Code 93, Code128, Codebar, Deutsche12, Deutsche14, EAN-8, EAN-13, GS1-RSS14, GS1-RSSLimited, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISSN, ISBN, ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, RSS-Expand, UCC/EAN-128, UPC-E, UPC-A Codici A Barre 2D: PDF 417, Data Matrix, QR Code, Micro QR
Temperatura Di Funzionamento	0°C~45°C

Temperatura Di Conservazione	-20°C ~ 60°C
Umidità Di Funzionamento	5%UR ~ 90%UR (senza condensa)
Modalità Di Avviso	Segnale Acustico, Indicatore, Vibrazione
Tipo Di Trasmissione	Bluetooth / Wireless 2,4G / Trasmissione Cablata
Modalità Di Scansione	Manuale, Continua, Automatica

4. Istruzioni Segnali Acustici

Un Segnale Acustico Lungo	Accensione / Spegnimento
Un Segnale Acustico Corto	Lettura Riuscita Di Un Codice A Barre Normale, Accoppiamento Riuscito O Connessione Wireless Stabilita
Un Segnale Acustico Lungo Più Due Segnali Acustici Corti	Entrare Nella Modalità Di Accoppiamento Bluetooth
Due Segnali Acustici Corti	Accoppiamento Bluetooth Non Riuscito
Cinque Segnali Acustici Corti	Batteria Scarica, Preparazione Allo Spegnimento

5. Istruzioni Indicatori Luminosi

Luce Verde Lampeggio Breve	Lettura Riuscita Del Codice A Barre, Lampeggio Breve
Luce Verde Lampeggio Continuo, Lampeggio Singolo	Ultimo Singolo LED Lampeggiante: Batteria Scarica; L'indicatore Lampeggia In Modo Pulsante: In Carica
Luce Verde Accesa Fissa	Stato Normale Di Accensione
Luce Blu Lampeggio Continuo	Connessione Bluetooth In Corso
Luce Blu Accesa Fissa	Bluetooth Connesso
Luce Rossa Accesa Fissa	Carica In Corso; La Luce Rossa Si Spegne Una Volta Completamente Caricato

6. Risoluzione Dei Problem

Luce Ausiliaria E Punto Di Mira Rosso Accesi, Codice A Barre Illeggibile	Tipo Di Codice A Barre Non Abilitato O Non Supportato	Scansionare Il Codice Di Configurazione Oppure Contattare L'assistenza Tecnica: support@pecumecu.com.
	Codice A Barre Danneggiato, Stropicciato O Fortemente Riflettente	Provare A Scansionare Un Altro Codice A Barre Intatto Dello Stesso Tipo.
	Angolo O Distanza Tra Scanner E Codice A Barre Errati	Regolare Angolo E Distanza Dello Scanner Affinché L'illuminazione Bianca Copra L'intero Codice A Barre E Il Cornice Di Mira Rossa Sia Centrato.
	Interferenza Da Riflessione Dello Schermo (Scansione Di Schermi Di Telefono / Computer)	Diminuire Oppure Aumentare La Luminosità Dello Schermo.
Luce Ausiliaria Accesa, Nessun Punto Di Mira Rosso	Possibile Malfunzionamento Del Dispositivo	Contattare L'assistenza Tecnica: support@pecumecu.com.
Il Dispositivo Non Si Accende E Non Funziona	Malfunzionamento Del Dispositivo	Contattare L'assistenza Tecnica: support@pecumecu.com.
Impossibile Accendere Oppure Si Spegne All'avvio	Spesso Causato Dalla Batteria Scarica	Caricare Tempestivamente Per Garantire Energia Della Batteria Sufficiente (LED Rossa Accesa Durante La Carica, Spenta A Carica Completa).

Segnale Acustico Dopo Scansione Riuscita, Ma Nessun Caricamento Dati	Accoppiamento Non Riuscito Tra Scanner E Ricevitore	Assicurarsi Che Lo Scanner Wireless Sia Accoppiato Con Il Ricevitore (Ripetere L'operazione Se L'accoppiamento Fallisce).
	Scanner Troppo Lontano Dal Ricevitore	Verificare La Potenza Del Segnale Dello Scanner (Tre Segnali Acustici Consecutivi Durante Il Caricamento Dati = Segnale Debole); Avvicinare Lo Scanner Al Ricevitore Oppure Attivare La Modalità Inventario.
	Scanner Potrebbe Essere In Modalità Inventario / Memoria	Uscire Dalla Modalità Inventario / Memoria E Riprendere Il Trasferimento In Tempo Reale.
Dati Scansionati Visualizzati In Modo Errato Sul Dispositivo Host	Metodo Di Immissione Errato	Impostare Il Metodo Di Immissione Dello Scanner Sulla Lingua Corrispondente.
	Altre Impostazioni Applicate Allo Scanner	Ripristinare Le Impostazioni Di Fabbrica Dello Scanner Oppure Contattare L'assistenza: support@pecumecu.com.
Caratteri Del Codice A Barre Sballati O Errati	Impostazione Della Lingua Della Tastiera Dello Scanner Non Corrisponde Alla Tastiera Locale	Assicurarsi Che L'impostazione Della Tastiera Dello Scanner Corrisponda Alla Disposizione Della Tastiera Locale.
Ricevitore Wireless 2,4G Non Riconosciuto Dal Computer	Alimentazione Insufficiente Della Porta USB	Utilizzare Una Porta USB Posteriore Del Dispositivo Host; Evitare Docking Station E Cavi Di Prolunga.
Nessun Segnale Acustico, Luce Ausiliaria Spenta, Ma Il Codice A Barre Viene Letto Normalmente	Segnale Acustico Disattivato / Indicatore Spento	Scansionare Il Codice Di Configurazione Per Abilitare Segnale Acustico E Indicatore Luminoso.

	Indica Un Guasto Di Un Componente	Se Non Si Ottiene Alcune Risposta Dopo L'attivazione Di Queste Impostazioni, Inviare Una E-Mail A: support@pecumecu.com .
Altri Casi Di Mancata Decodifica	Errore Di Connessione Del Dispositivo	Spegnere Il Dispositivo, Ricollegare Correttamente Dispositivo E Scanner, Accendere, Ripristinare Le Impostazioni Di Fabbrica Dello Scanner, Quindi Riscrivere Il Codice A Barre.

7.Codici Di Configurazione Base

7.1 Ripristina Impostazioni Predefinite

Se la funzione di scansione smette di funzionare correttamente perché durante l'uso è stato scansionato accidentalmente un altro codice funzione, è possibile ripristinare lo stato iniziale dello scanner scansionando il codice a barre di inizializzazione.



Ripristina impostazioni di fabbrica

7.2 Consentire Il Riconoscimento Di Tutti I Tipi

Nota: Il prodotto attiva di default la funzione di scansione dei tipi di codice comuni. Se è necessario riconoscere tipi di codice non comuni, scansionare il codice di configurazione denominato «Consentire il riconoscimento di tutti i tipi». Tenere presente: L'attivazione del codice di configurazione «Consentire il riconoscimento di tutti i tipi» può rallentare la velocità di decodifica. Se dopo l'attivazione di questo codice di configurazione non si riesce ancora a riconoscere il codice a barre o il codice QR, contattare support@pecumecu.com.



Consenti il riconoscimento di tutti i tipi

7.3 Ripristinare Il Tipo Di Riconoscimento Predefinito

Se è stata attivata la funzione «Consentire il riconoscimento di tutti i tipi» della sezione 7.2 e non è necessario leggere tipi di codici a barre diversi da quelli predefiniti, ma la velocità di scansione è diminuita, selezionando «Ripristinare i tipi di riconoscimento predefiniti» la velocità di scansione tornerà al livello precedente all'attivazione della funzione.



Ripristina il tipo di riconoscimento predefinito

7.4 Numero Di Versión



Leggi le informazioni sulla versione

8. Metodi Di Connessione Wireless

8.1 Modalità Bluetooth

Metodo A: Attivare Manualmente La Modalità Bluetooth HID`

1. Avviare lo scanner e tenere premuto il tasto per 8 secondi per entrare nella modalità di accoppiamento Bluetooth HID; gli indicatori blu e verde lampeggiano alternativamente.
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo e cercare «Barcode Scanner HID».
3. Cliccare su questo dispositivo Bluetooth per avviare l'accoppiamento.
4. Un segnale acustico conferma l'avvenuto accoppiamento; l'indicatore blu rimane acceso (Sui dispositivi Android in modalità Bluetooth è necessario passare al metodo di immissione inglese).

Metodo B: Accedere Alla Modalità Bluetooth HID Tramite Scansione

1. Scansionare il codice a barre «Modalità Bluetooth HID».



Modalità HID Bluetooth

2. Scansionare il codice a barre seguente per entrare nella modalità attesa di accoppiamento; gli indicatori blu e verde lampeggiano alternativamente.



Entra in modalità accoppiamento

3. Attivare il Bluetooth sul dispositivo e cercare "Barcode Scanner HID".
4. Cliccare su questo dispositivo Bluetooth per entrare nella modalità di accoppiamento.
5. Un segnale acustico conferma l'avvenuto accoppiamento; l'indicatore blu rimane acceso.

8.2 Modalità Wireless 2,4G

1. Avviare lo scanner e scansionare il codice a barre "2.4G Mode".



Modalità 2,4G

2. Scansionare il codice a barre "Enter Pairing Mode" per entrare nella modalità di accoppiamento; l'indicatore verde lampeggia rapidamente.



Entra in modalità accoppiamento

Inserire il ricevitore, si udrà un segnale acustico che conferma l'avvenuto accoppiamento; l'indicatore blu rimane acceso.

Nota: Fare doppio clic sullo scanner per uscire dalla modalità di accoppiamento.

9. Impostazioni Modalità Di Caricamento

9.1 Modalità Tempo Reale

Nella modalità tempo reale, i dati scansionati vengono trasmessi direttamente al computer tramite connessione cablata o wireless. Dopo una trasmissione riuscita, lo scanner emette un breve segnale acustico a bassa frequenza e l'indicatore verde lampeggia una volta. Se la trasmissione fallisce, lo scanner emette 3 brevi segnali acustici a bassa frequenza come allarme e l'indicatore verde lampeggia contemporaneamente 3 volte. Nella modalità tempo reale, il codice a barre scansionato andrà perso se la trasmissione non riesce.



Entra in modalità tempo reale

9.2 Modalità Memoria

Se lo scanner opera fuori dal raggio di trasmissione wireless, si consiglia di utilizzare la modalità memoria. Nella modalità memoria, i dati scansionati vengono salvati nella memoria interna dello scanner. Nella modalità memoria, dopo la scansione di un codice a barre, lo scanner emette un breve segnale acustico (la frequenza varia da bassa ad alta) e l'indicatore verde lampeggia una volta; il codice a barre scansionato viene memorizzato automaticamente nella memoria dello scanner. Se la memoria interna è piena, lo scanner emette 3 brevi segnali acustici a bassa frequenza come allarme e l'indicatore verde lampeggia contemporaneamente 3 volte.



Entra in modalità memoria

Per verificare il numero di codici a barre presenti nella memoria, scansionare il codice a barre «Display Total Stored Entries»:



Visualizza il numero totale di voci memorizzate

Per caricare i dati memorizzati, scansionare il codice a barre "Data Upload". Dopo il caricamento dei dati, i codici a barre salvati nello scanner non vengono eliminati automaticamente. L'utente può scansionare più volte "Data Upload" per caricare i dati memorizzati.



Carica dati

Nota: Durante il caricamento dei dati, assicurarsi per quanto possibile di avere una buona connessione del segnale wireless, oppure eseguire il caricamento con il cavo dati collegato.

Per cancellare i dati dei codici a barre memorizzati nella memoria, scansionare il codice a barre "Clear Stored Data". Una volta cancellati i codici a barre, non possono più essere caricati; verificare se i dati sono stati caricati prima della cancellazione.



Borrar datos almacenados

10. Impostazioni Modalità Di Scansione

10.1 Scansione Continua

Il dispositivo è impostato di default sulla modalità «Scansione manuale». Per passare alla modalità «Scansione continua», scansionare il codice riportato di seguito «Continuous Scanning».



Scansione continua

10.2 Scansione Induttiva

Il dispositivo è impostato di default sulla modalità «Scansione manuale». Per passare alla modalità che esegue automaticamente la scansione non appena viene rilevato un codice a barre, scansionare il codice riportato di seguito «Inductive Scanning».



Scansione induttiva

10.3 Scansione Manuale

Scansionare il codice riportato di seguito «Manual Scanning» per ripristinare la modalità di scansione manuale predefinita del dispositivo.



Scansione manuale

11. Impostazioni Tempo Di Sospensione

È possibile impostare il tempo di sospensione secondo le proprie preferenze. Lo scanner si spegne automaticamente dopo il tempo di sospensione impostato per risparmiare batteria. Scansionare il codice a barre di configurazione riportato di seguito per configurarlo.



Tempo di sospensione: 30 secondi



Mai in sospensione



Tempo di sospensione: 5 minuti



Ibernazione immediata



Tempo di sospensione: 10 minuti

12. Impostazioni Audio

Scansionare uno dei codici a barre seguenti per selezionare la modalità di segnale acustico di decodifica.



Suono spento



Volume medio



Volume basso



Volume alto

13. Impostazioni Lingua Della Tastiera



Inglese



Italiano



Tedesco



Giapponese



Francese



Tastiera universale internazionale



Spagnolo

14.Codici Di Configurazione Comuni

14.1 Impostazioni Carattere Terminatore



Aggiungi CR



Aggiungi TAB



Aggiungi LF



Nessun terminatore



Aggiungi CR+LF

14.2 Disabilitare / Abilitare La Trasmissione Della Cifra Di Controllo UPC-A

Di default, il dispositivo è impostato per trasmettere la cifra di controllo dell'UPC-A. Per disabilitare, omettere o rimuovere l'ultima cifra (cifra di controllo) dell'UPC-A, scansionare il codice «Disable UPC-A Check Digit Transmission» per abilitare questa impostazione.



Disabilita trasmissione cifra di controllo UPC-A

Se hai scansionato il codice precedente «Disable UPC-A Check Digit Transmission» e desideri ripristinare l'emissione dell'ultima cifra (cifra di controllo) dell'UPC-A, scansionare il codice riportato di seguito «Enable UPC-A Check Digit Transmission» per ripristinare l'emissione.



Abilita trasmissione cifra di controllo UPC-A

14.3 Disabilitare / Abilitare Tutte Le Simbologie 2D

Di default, il dispositivo è impostato per scansionare tutti i codici a barre (1D e 2D). Se si desidera scansionare solamente i codici a barre 1D, scansionare il codice a barre «Disable All 2D Symbologies» riportato di seguito per configurare il dispositivo in modo che non legga le simbologie 2D.



Disabilita tutte le simbologie 2D

Dopo aver scansionato il codice precedente «Disable All 2D Symbologies», scansionare il codice riportato di seguito «Enable All 2D Symbologies» per ripristinare il supporto ai codici 2D/QR sul dispositivo.



Abilita tutte le simbologie 2D

14.4 Disabilitare / Abilitare La Lettura Di Codici A Barre Invertiti

Di default, il dispositivo riconosce solo i codici a barre a fase positiva. I codici a barre standard (fase positiva) sono costituiti da linee nere su sfondo bianco; si tratta del tipo che si trova normalmente sulle etichette di carta comuni. I codici a barre invertiti presentano linee bianche su sfondo nero e il contrasto bianco-nero è completamente invertito (simile a un'immagine negativa). Per scansionare codici a barre con linee bianche su sfondo nero (cioè codici a barre invertiti), selezionare il codice «Enable Inverse Barcode Reading» riportato di seguito per configurare questa impostazione.

Nota: Utilizzare questa funzione con cautela.



Abilita lettura codici a barre invertiti

Dopo aver scansionato il codice precedente «Enable Inverse Barcode Reading», se si desidera tornare all'impostazione predefinita per la lettura dei codici a barre standard, scansionare il codice riportato di seguito «Disable Inverse Barcode Reading» per ripristinare l'impostazione predefinita.



Disabilita lettura codici a barre invertiti

Customer Support

Thank you for trusting Pecumecu! Your purchased product comes with a 24-month worry-free warranty and lifetime technical support. Should you require any assistance, please reach out to us at: support@pecumecu.com

Manufacturer/Hersteller: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.

Address/Adresse: East side, 4/F, Block A, Factory Building, No. 1 Xinxing Road (Factory Building No. 6), Daya Bay West District, Huizhou, China

E-mail: support@pecumecu.com

Made in China/Hergestellt in China/Fabriqué en Chine/Fabbricato in Cina/中国製

