

# Índice

|                                                    |       |           |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>English</b>                                     | ----- | <b>1</b>  |
| <b>Deutsch</b>                                     | ----- | <b>23</b> |
| <b>Français</b>                                    | ----- | <b>46</b> |
| <b>Espagnol</b>                                    | ----- | <b>69</b> |
| <br>                                               |       |           |
| 1. Guide De Démarrage Rapide                       | ----- | 46        |
| 2. Présentation Du Produit                         | ----- | 47        |
| 3. Caractéristiques Techniques                     | ----- | 48        |
| 4. Instructions Des Bips                           | ----- | 50        |
| 5. Instructions Des Voyants                        | ----- | 51        |
| 6. Dépannage                                       | ----- | 52        |
| 7. Codes De Configuration De Base                  | ----- | 55        |
| 7.1 Restaurer Les Paramètres Par Défaut            | ----- | 55        |
| 7.2 Autoriser La Reconnaissance De Tous Les Types  | ----- | 55        |
| 7.3 Restaurer Le Type De Reconnaissance Par Défaut | ----- | 56        |
| 7.4 Numéro De Version                              | ----- | 56        |
| 8. Modes De Connexion Sans Fil                     | ----- | 57        |
| 8.1 Modo Bluetooth                                 | ----- | 57        |
| 8.2 2,4G Modo Inalámbrico 2,4G                     | ----- | 58        |
| 9. Paramètres Du Mode De Téléversement             | ----- | 59        |
| 9.1 Mode Temps Réel                                | ----- | 59        |

|                                                                      |       |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 9.2 Mode Stockage                                                    | ----- | 60 |
| 10. Paramètres Du Mode De Numérisation                               | ----- | 61 |
| 10.1 Numérisation Continue                                           | ----- | 61 |
| 10.2 Numérisation Inductive                                          | ----- | 61 |
| 10.3 Numérisation Manuelle                                           | ----- | 61 |
| 11. Paramètres Du Temps De Veille                                    | ----- | 62 |
| 12. Paramètres Sonores                                               | ----- | 63 |
| 13. Paramètres De Langue Du Clavier                                  | ----- | 64 |
| 14. Codes De Configuration Des Fonctions Couramment Utilisées        | ---   | 65 |
| 14.1 Paramètres Du Caractère De Fin                                  | ----- | 65 |
| 14.2 Désactiver/Activer La Transmission Du Chiffre De Contrôle UPC-A | -     | 66 |
| 14.3 Désactiver/Activer Toutes Les Symbologies 2D                    | ----- | 67 |
| 14.4 Desactivar / Activar La Lectura De Códigos De Barras Invertidos | ----- | 68 |
| <b>Italiano</b>                                                      | ----- | 92 |

# 1. Guía De Inicio Rápido

Este capítulo explica cómo utilizar el escáner de códigos de barras después de recibirlo.

1.1 Encienda el escáner de códigos de barras manteniendo pulsados los botones SCAN simultáneamente durante 2 segundos. Si el escáner emite un sonido «DI, DI, DI, DI, DI» y la luz se apaga inmediatamente, la batería está baja. Cargue el escáner de inmediato. De lo contrario, la batería tiene carga suficiente. (Recomendamos a los clientes usar el cable de carga original para cargar el escáner en el primer uso).

1.2 Tras confirmar que el escáner está totalmente cargado y encendido, compruebe si escanea códigos de barras correctamente. Pulse el gatillo de escaneo y apunte el escáner hacia un código de barras. Si no hay ningún dispositivo conectado y el escáner emite un pitido «DI, DI», el código de barras se ha leído correctamente.

1.3 Acceda a los ajustes Bluetooth de su smartphone o tableta. Asegúrese de que Bluetooth esté activado y que el dispositivo busque equipos disponibles.


1.4 Consulte la lista de dispositivos Bluetooth disponibles en su smartphone o tableta. Seleccione «TM-20B Scanner» de la lista para realizar el emparejamiento.

1.5 Abra una aplicación de notas (como Notas o Bloc de notas) en su smartphone o tableta y coloque el cursor en un campo de texto vacío. Al escanear un código de barras, los datos aparecerán en la posición del cursor.


Nota importante:

Si surge algún problema al usar el producto, grabe un vídeo donde se muestren los pasos realizados y envíelo a [support@pecumecu.com](mailto:support@pecumecu.com).

## 2.Descripción General Del Producto

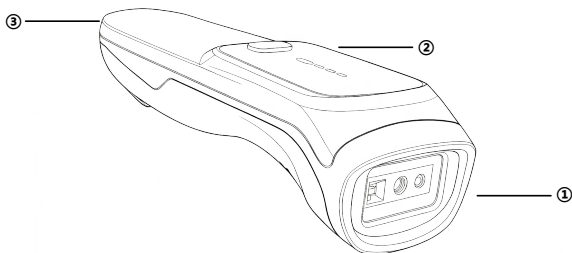

① Sensor ② On/Off/Scan Button ③ Charging Port

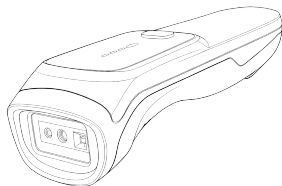

TM-20B Scanner x1



USB Cable x1



2.4GHz Receiver x1



Manual x1

### 3.Parámetros Técnicos

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Del Producto                        | Escáner De Códigos De Barras Portátil                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modelo                                     | TM-20B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entrada De Carga                           | 5V~1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Corriente De Funcionamiento                | ≈185mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corriente En Reposo                        | 66mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corriente Pico Máxima                      | 280mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidad De La Batería                    | 1000mAh/3.7Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso Neto                                  | 89,2±5g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fuente De Luz                              | LED Blanca, LED Roja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipos De Códigos De Barras Compatibles     | Códigos De Barras 1D Y 2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precisión De Lectura                       | Código De Barras 1D ≥3,9mil; Código De Barras 2D ≥7mil                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipos De Decodificación<br>(Modo Completo) | Códigos De Barras 1D: AIM-128, Code 11, Code 39, Code 93, Code128, Codebar, Deutsche12, Deutsche14, EAN-8, EAN-13, GS1-RSS14, GS1-RSSLimited, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, ISSN, ISBN, ITF-14, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, RSS-Expand, UCC/EAN-128, UPC-E, UPC-A<br>Códigos De Barras 2D: PDF 417, Data Matrix, QR Code, Micro QR |
| Temperatura De Funcionamiento              | 0°C~45°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Temperatura De Almacenamiento | -20°C ~ 60°C                                         |
| Humedad De Funcionamiento     | 5%RH ~ 90%RH (sin condensación)                      |
| Modos De Alerta               | Pitido, Indicador, Vibración                         |
| Tipo De Transmisión           | Bluetooth / Inalámbrico 2,4G / Transmisión Por Cable |
| Modo De Escaneo               | Manual, Continuo, Automático                         |

## 4.Instrucciones De Pitidos

|                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un Pitido Largo                           | Encendido / Apagado                                                                                         |
| Un Pitido Corto                           | Lectura Exitosa De Código De Barras Normal,<br>Emparejamiento Exitoso O Conexión<br>Inalámbrica Establecida |
| Un Pitido Largo Más Dos<br>Pitidos Cortos | Entrar En El Modo De Emparejamiento Bluetooth                                                               |
| Dos Pitidos Cortos                        | Fallo Del Emparejamiento Bluetooth                                                                          |
| Cinco Pitidos Cortos                      | Batería Baja, Preparación Para El Apagado                                                                   |

## 5.Instrucciones De Indicadores

|                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz Verde Parpadeo Corto                         | Lectura Exitosa Del Código De Barras, Parpadeo Breve                                           |
| Luz Verde Parpadeo Continuo, Parpadeo Individual | Único Led Restante Parpadeando: Batería Baja;El Indicador Parpadea De Forma Pulsante: Cargando |
| Luz Verde Encendida Fija                         | Estado Normal De Encendido                                                                     |
| Luz Azul Parpadeo Continuo                       | Conectando Bluetooth                                                                           |
| Luz Azul Encendida Fija                          | Bluetooth Conectado                                                                            |
| Luz Roja Encendida Fija                          | Carga En Curso;La Luz Roja Se Apaga Cuando Está Totalmente Cargada                             |

## 6.Solución De Problemas

|                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz Auxiliar Y Punto De Mira Rojo Encendidos, Código De Barras Illegible | Tipo De Código De Barras No Habilitado O No Compatible                                 | Escanee El Código De Configuración O Póngase En Contacto Con El Soporte Técnico:<br>support@pecumecu.com.                                         |
|                                                                          | Código De Barras Dañado, Arrugado O Muy Reflectante                                    | Intente Escanear Otro Código De Barras Intacto Del Mismo Tipo.                                                                                    |
|                                                                          | Ángulo O Distancia Incorrectos Entre Escáner Y Código De Barras                        | Ajuste El Ángulo Y La Distancia Del Escáner Para Que La Iluminación Blanca Cubra Todo El Código De Barras Y El Marco De Mira Rojo Quede Centrado. |
|                                                                          | Interferencia Por Reflexión De Pantalla (Escanee De Pantallas De Teléfono / Ordenador) | Baissez Ou Augmentez La Luminosité De L'écran.                                                                                                    |
| Luz Auxiliar Encendida, Sin Punto De Mira Rojo                           | Posible Avería Del Dispositivo                                                         | Póngase En Contacto Con El Soporte Técnico:<br>support@pecumecu.com.                                                                              |
| El Dispositivo No Se Enciende Ni Funciona                                | Avería Del Dispositivo                                                                 | Póngase En Contacto Con El Soporte Técnico:<br>support@pecumecu.com.                                                                              |
| No Se Puede Encender O Se Apaga Al Iniciar                               | Generalmente Provocada Por Batería Baja                                                | Cargue Pronto Para Obtener Energía Suficiente En La Batería (LED Roja Encendida Mientras Carga, Apagada Al Completar La Carga).                   |

|                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pitido Tras Escaneo Exitoso, Pero Sin Subida De Datos                         | Emparejamiento Fallido Entre Escáner Y Receptor                                     | Asegúrese De Que El Escáner Inalámbrico Esté Emparejado Con El Receptor (Vuelva A Intentarlo Si El Emparejamiento Falla).                                                      |
|                                                                               | Escáner Demasiado Lejos Del Receptor                                                | Compruebe La Intensidad De Señal Del Escáner (Tres Pitidos Consecutivos Durante La Subida De Datos = Señal Débil); Acerque El Escáner Al Receptor O Active El Modo Inventario. |
|                                                                               | El Escáner Puede Estar En Modo Inventario / Almacenamiento                          | Salga Del Modo Inventario / Almacenamiento Y Reanude La Transmisión En Tiempo Real.                                                                                            |
| Los Datos Escaneados Se Muestran Incorrectamente En El Host                   | Método De Entrada Incorrecto                                                        | Cambie El Método De Entrada Del Escáner Al Idioma Correspondiente.                                                                                                             |
|                                                                               | Otros Ajustes Aplicados Al Escáner                                                  | Restaurar Los Ajustes De Fábrica Del Escáner O Contacte Con El Soporte: <a href="mailto:support@pecumecu.com">support@pecumecu.com</a> .                                       |
| Caracteres Del Código De Barras Ilegibles O Incorrectos                       | La Configuración De Idioma Del Teclado Del Escáner No Coincide Con El Teclado Local | Asegúrese De Que La Configuración De País Del Teclado Del Escáner Coincida Con La Distribución Del Teclado Local.                                                              |
| Receptor Inalámbrico 2,4G No Reconocido Por El Ordenador                      | Alimentación Insuficiente Del Puerto USB                                            | Utilice Un Puerto USB Trasero Del Host; Evite Las Estaciones De Acoplamiento Y Los Cables Alargadores.                                                                         |
| Sin Pitido, Luz Auxiliar Apagada, Pero El Código De Barras Se Lee Normalmente | Pitido Silenciado / Indicador Apagado                                               | Escanee El Código De Configuración Para Activar El Pitido Y El Indicador Luminoso.                                                                                             |

|                                        |                                   |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Indica Una Avería De Componente   | Si No Hay Respuesta Después De Activar Estos Ajustes, Envíe Un Correo A: <a href="mailto:support@pecumecu.com">support@pecumecu.com</a> .                                             |
| Otros Casos De Fallo De Decodificación | Error De Conexión Del Dispositivo | Apague El Dispositivo, Vuelva A Conectar Correctamente El Dispositivo Y El Escáner, Enciéndalos, Restaure Los Ajustes De Fábrica Del Escáner Y Vuelva A Escanear El Código De Barras. |

## 7. Códigos De Configuración Básica

### 7.1 Restaurar Ajustes Por Defecto

Si la función de escaneo deja de funcionar correctamente porque ha escaneado accidentalmente otro código de función durante el uso, puede restablecer el estado inicial del escáner escaneando el código de barras de inicialización.



**Restaurar ajustes de fábrica**

### 7.2 Permitir El Reconocimiento De Todos Los Tipos

Nota: El producto tiene habilitada de forma predeterminada la función de escaneo de los tipos de código comunes. Si necesita reconocer tipos de código poco habituales, escanee el código de configuración denominado «Permitir el reconocimiento de todos los tipos». Tenga en cuenta: Habilitar el código de configuración «Permitir el reconocimiento de todos los tipos» puede reducir la velocidad de decodificación. Si sigue sin poder reconocer su código de barras o código QR después de habilitar dicho código de configuración, póngase en contacto con [support@pecumecu.com](mailto:support@pecumecu.com).



**Permitir el reconocimiento de todos los tipos**

## 7.3 Restaurar El Tipo De Reconocimiento Por Defecto

Si ha habilitado la función «Permitir el reconocimiento de todos los tipos» del apartado 7.2 y no necesita leer tipos de códigos de barras distintos a los predeterminados, pero la velocidad de escaneo se ha reducido, al seleccionar «Restaurar los tipos de reconocimiento por defecto» se recuperará la velocidad de escaneo que había antes de activar esta función.



**Restaurar el tipo de reconocimiento predeterminado**

## 7.4 Número De Versión



**Leer información de versión**

## 8. Métodos De Conexión Inalámbrica

### 8.1 Modo Bluetooth

#### **Método A: Entrar Manualmente En El Modo Bluetooth HID**

1. Encienda el escáner y mantenga pulsada la tecla durante 8 segundos para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth HID; los indicadores azul y verde parpadean de forma alterna.
2. Active el Bluetooth en su dispositivo y busque «Barcode Scanner HID».
3. Pulse este dispositivo Bluetooth para iniciar el emparejamiento.
4. Un pitido indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente; el indicador azul permanece encendido (En dispositivos Android con modo Bluetooth, debe cambiar al método de entrada en inglés).

#### **Método B: Entrar En El Modo Bluetooth HID Mediante Escaneo**

1. Escanee el código de barras «Modo Bluetooth HID».



**Modo HID Bluetooth**

2. Escanee el siguiente código de barras para entrar en el modo de espera de emparejamiento; los indicadores azul y verde parpadean de forma alterna.



**Entrer en mode d'appairage**

3. Active el Bluetooth en el dispositivo y busque "Barcode Scanner HID".
4. Pulse este dispositivo Bluetooth para entrar en el modo de emparejamiento.
5. Un pitido indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente; el indicador azul permanece encendido.

## 8.2 Modo Inalámbrico 2,4G

1. Inicie el escáner y escanee el código de barras "2.4G Mode".



**Modo 2,4G**

2. Escanee el código de barras "Enter Pairing Mode" para entrar en el modo de emparejamiento; el indicador verde parpadea rápidamente.



**Entrar en modo de emparejamiento**

Inserte el receptor, escuchará un pitido que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente; el indicador azul permanece encendido. Nota: Haga doble clic en el escáner para salir del modo de emparejamiento.

## 9. Ajustes Del Modo De Carga

### 9.1 Modo Tiempo Real

En el modo tiempo real, los datos escaneados se transmiten directamente al ordenador mediante conexión cableada o inalámbrica. Tras una transmisión satisfactoria, el escáner emite un pitido corto de baja frecuencia y el indicador verde parpadea una vez. Si la transmisión falla, el escáner emite 3 pitidos cortos de baja frecuencia a modo de alarma y el indicador verde parpadea 3 veces al mismo tiempo. En el modo tiempo real, el código de barras escaneado se pierde si la transmisión falla.



**Entrar en modo tiempo real**

### 9.2 Modo Almacenamiento

Si el escáner funciona fuera del alcance de transmisión inalámbrica, se recomienda utilizar el modo almacenamiento. En el modo almacenamiento, los datos escaneados se guardan en la memoria interna del escáner. En el modo almacenamiento, después de escanear un código de barras, el escáner emite un pitido corto (la frecuencia cambia de baja a alta) y el indicador verde parpadea una vez; el código de barras escaneado se guarda automáticamente en la memoria del escáner. Si la memoria interna está llena, el escáner emite 3 pitidos cortos de baja frecuencia a modo de alarma y el indicador verde parpadea 3 veces al mismo tiempo.



**Entrar en modo almacenamiento**

Para comprobar la cantidad de códigos de barras en la memoria, escanee el código de barras «Display Total Stored Entries»:



### **Mostrar el total de entradas almacenadas**

Para cargar los datos almacenados, escanee el código de barras "Data Upload". Después de cargar los datos, los códigos de barras guardados en el escáner no se eliminan automáticamente. El usuario puede escanear "Data Upload" varias veces para cargar los datos almacenados.



### **Cargar datos**

Nota: Durante la carga de datos, asegúrese en la medida de lo posible de disponer de una buena conexión de señal inalámbrica, o realice la carga con el cable de datos conectado.

Para borrar los datos de códigos de barras almacenados en la memoria, escanee el código de barras "Clear Stored Data". Una vez borrados los códigos de barras, ya no se pueden cargar; confirme si los datos se han cargado antes de realizar el borrado.



### **Borrar datos almacenados**

## 10.Ajustes Del Modo De Escaneo

### 10.1 Escaneo Continuo

El dispositivo viene configurado de forma predeterminada en el modo «Escaneo manual». Para cambiar al modo «Escaneo continuo», escanee el código que aparece a continuación «Continuous Scanning».



Escaneo continuo

### 10.2 Escaneo Inductivo

El dispositivo viene configurado de forma predeterminada en el modo «Escaneo manual». Para cambiar al modo en el que el código de barras se escanea automáticamente al detectarse, escanee el código que aparece a continuación «Inductive Scanning».



Escaneo inductivo

### 10.3 Escaneo Manual

Escanee el código que aparece a continuación «Manual Scanning» para restablecer el modo de escaneo manual predeterminado del dispositivo.



Escaneo manual

## 11.Ajustes Del Tiempo De Reposo

Puede configurar el tiempo de reposo según sus preferencias. El escáner se a pagará automáticamente transcurrido el tiempo de reposo establecido para ahorrar batería. Escanee el código de barras de configuración que aparece a continuación para ajustarlo.



**Tiempo de reposo: 30 segundos**



**Sin reposo**



**Tiempo de reposo: 5 minutos**



**Hibernación inmediata**



**Tiempo de reposo: 10 minutos**

## 12. Ajustes De Sonido

Escanee uno de los códigos de barras siguientes para seleccionar el modo de pitido de decodificación.



**Sonido desactivado**



**Volumen medio**



**Volumen bajo**



**Volumen alto**

## 13.Ajustes De Idioma Del Teclado



Inglés



Italiano



Alemán



Japonés



Francés



Teclado universal internacional



Español

## 14.Códigos De Configuración Comunes

### 14.1 Ajustes Del Carácter Terminador



Añadir CR



Añadir TAB



Añadir LF



Sin terminador



Añadir CR+LF

## 14.2 Desactivar / Activar La Transmisión Del Dígito De Control UPC-A

De forma predeterminada, el dispositivo está configurado para transmitir el dígito de control del UPC-A. Para desactivar, omitir o eliminar el último dígito (dígito de control) del UPC-A, escanee el código «Disable UPC-A Check Digit Transmission» y active este ajuste.



**Desactivar transmisión del dígito de control UPC-A**

Si ha escaneado el código «Disable UPC-A Check Digit Transmission» anterior y desea restaurar la salida del último dígito (dígito de control) del UPC-A, escanee el siguiente código «Enable UPC-A Check Digit Transmission» para recuperar la salida.



**Activar transmisión del dígito de control UPC-A**

## 14.3 Desactivar / Activar Todas Las Simbologías 2D

De forma predeterminada, el dispositivo está configurado para escanear todos los códigos de barras (1D y 2D). Si solo desea escanear códigos de barras 1D, escanee el código de barras «Disable All 2D Symbologies» que aparece a continuación para configurar el dispositivo y que no lea simbologías 2D.



**Desactivar todas las simbologías 2D**

Después de escanear el código «Disable All 2D Symbologies» anterior, escanee el siguiente código «Enable All 2D Symbologies» para restaurar la compatibilidad con códigos 2D/QR en el dispositivo.



**Activar todas las simbologías 2D**

## 14.4 Desactivar / Activar La Lectura De Códigos De Barras Invertidos

De forma predeterminada, el dispositivo solo reconoce códigos de barras de fase positiva. Los códigos de barras estándar (fase positiva) tienen líneas negras sobre fondo blanco; es el tipo habitual en etiquetas de papel convencionales. Los códigos de barras invertidos presentan líneas blancas sobre fondo negro y el contraste entre blanco y negro está totalmente invertido (como una imagen negativa). Para escanear códigos de barras con líneas blancas sobre fondo negro (es decir, códigos de barras invertidos), seleccione el código «Enable Inverse Barcode Reading» que aparece a continuación para configurar este ajuste.

Nota: Utilice esta función con precaución.



**Activar lectura de códigos invertidos**

Después de escanear el código «Enable Inverse Barcode Reading» anterior, si desea volver al ajuste predeterminado de lectura de códigos de barras estándar, escanee el siguiente código «Disable Inverse Barcode Reading» para restablecer la configuración predeterminada.



**Desactivar lectura de códigos invertidos**