


PecuMecu®

2D Wired Barcode Scanner

Quick Start Guide

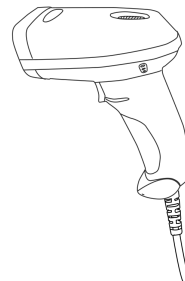

Model:TM-10C/TM-10CS

E-mail:support@pecumecu.com

System Settings



Restore Factory Settings

Communication Interface Settings



Usb HID-KBW



USB-COM

Sound Settings



Enable Sound



Disable Sound

Scanning Modes



Manual Scanning



Continuous Scanning



Inductive Scanning

Terminator Settings



CR



TAB



CR+LF



NONE

Multi-Language Settings



English (U.S.)



Italian



French



German

Note



Allow recognition of all types



****Enable default recognition types**

Note: The product enables the common code type scanning function by default. If you need to recognize uncommon code types, please scan the configuration code labeled "Allow recognition of all types". Please note: Enabling the configuration code for "Allow recognition of all types" may slow down the decoding speed. If you still cannot recognize your barcode or QR code after enabling the "Allow recognition of all types" configuration code, please contact us.

About Us

- 1.Model:TM-10B/TM-10BS
- 2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.
- 3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A,
No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)
- 4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com




PecuMecu®

Scanner de codes-barres filaire

2D

Guide de démarrage rapide

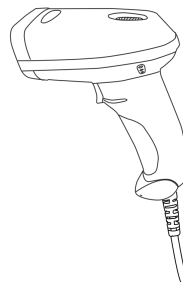

Model:TM-10C/TM-10CS

E-mail:support@pecumecu.com

Paramètres du Système



Rétablissement des Paramètres d'Usine

Paramètres de l'Interface de Communication



Usb HID-KBW



USB-COM

Paramètres du Son



Activer le Son



Désactiver le Son

Modes de Lecture



Lecture Manuelle



Lecture Continue



Lecture Inductive

Paramètres du Terminateur



CR



TAB



CR+LF



Aucun

Paramètres de Multilingue



Anglais (États-Unis)



Italien



Français



Allemand

Note



Autoriser la reconnaissance de tous les types



****Activer les types de reconnaissance par défaut**

Note : Le produit active par défaut la fonction de numérisation des types de codes courants. Si vous avez besoin de reconnaître des types de codes peu courants, veuillez numériser le code de configuration intitulé "Autoriser la reconnaissance de tous les types". Veuillez noter : L'activation du code de configuration "Autoriser la reconnaissance de tous les types" peut ralentir la vitesse de décodage. Si vous ne parvenez toujours pas à reconnaître votre code-barres ou code QR après avoir activé le code de configuration "Autoriser la reconnaissance de tous les types", veuillez nous contacter.

About Us

- 1.Model:TM-10B/TM-10BS
- 2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.
- 3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A, No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)
- 4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com




PecuMecu®

2D-kabelgebundener

Barcodescanner

Schnellstartanleitung

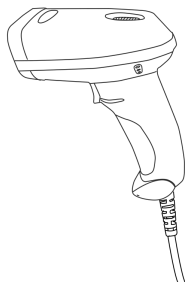

Model:TM-10C/TM-10CS

E-mail:support@pecumecu.com

Any Issue ? E-mail:
Support@pecumecu.com

Systemeinstellungen



Werkseinstellungen wiederherstellen

Kommunikationsschnittstelleneinstellungen



Usb HID-KBW



USB-COM

Tonseinstellungen



Ton aktivieren



Ton deaktivieren

Scannermodi



Manuelles Scannen



Kontinuierliches Scannen



Induktives Scannen

Terminatoreinstellungen



CR



TAB



CR+LF



Keiner

Mehrsprachige Einstellungen



Englisch (USA)



Italienisch



Französisch



Deutsch

Hinweis



Erlauben der Erkennung aller Typen



****Aktivieren der Standard-Erkennungstypen**

Hinweis: Das Produkt aktiviert standardmäßig die Scann-Funktion für gängige Codearten. Wenn Sie unübliche Codearten erkennen müssen, scannen Sie bitte den Konfigurationscode mit der Bezeichnung "Erlauben der Erkennung aller Typen". Bitte beachten Sie : Die Aktivierung des Konfigurationscodes für "Erlauben der Erkennung aller Typen" kann die Decodiergeschwindigkeit verlangsamen. Falls Sie nach der Aktivierung des Konfigurationscodes "Erlauben der Erkennung aller Typen" immer noch Ihr Barcode oder QR-Code nicht erkennen können, kontaktieren Sie uns bitte.

About Us

- 1.Model:TM-10B/TM-10BS
- 2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.
- 3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A,
No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)
- 4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com



PecuMecu®

Scanner di codici a barre cablato 2D Guida rapida



Model:TM-10C/TM-10CS

E-mail:support@pecumecu.com

Impostazioni di Sistema



Ripristino Impostazioni di Fabbrica

Impostazioni dell'Interfaccia di Comunicazione



Usb HID-KBW



USB-COM

Impostazioni Audio



Abilita Suono



Disabilita Suono

Modalità di Scansione



Scansione Manuale



Scansione Continua



Scansione Induttiva

Impostazioni del Terminatore



CR



TAB



CR+LF



Nessuno

Impostazioni Multilingua



Inglese (Stati Uniti)



Italiano



Francese



Tedesco

Nota



Consentire il riconoscimento di tutti i tipi



****Attivare i tipi di riconoscimento predefiniti**

Nota: Il prodotto attiva per impostazione predefinita la funzione di scansione dei tipi di codici comuni. Se è necessario riconoscere tipi di codici non comuni, scannerizzare il codice di configurazione etichettato "Consentire il riconoscimento di tutti i tipi". Si prega di notare : L' attivazione del codice di configurazione "Consentire il riconoscimento di tutti i tipi" può ridurre la velocità di decodifica. Se, dopo aver attivato il codice di configurazione "Consentire il riconoscimento di tutti i tipi", non riesci ancora a riconoscere il tuo codice a barre o codice QR, contattaci per favore.


About Us

- 1.Model:TM-10B/TM-10BS
- 2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.
- 3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A, No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)
- 4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com



PecuMecu®

Escáner de códigos de barras cableado 2D Guía de inicio rápido

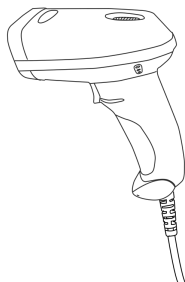

Model:TM-10C/TM-10CS

E-mail:support@pecumecu.com

Any Issue ? E-mail:
Support@pecumecu.com

Configuraciones del Sistema



Restaurar Configuraciones de Fábrica

Configuraciones de Interfaz de Comunicación



Usb HID-KBW



USB-COM

Configuraciones de Sonido



Activar Sonido



Desactivar Sonido

Modos de Escaneo



Escaneo Manual



Escaneo Continuo



Escaneo Inductivo

Configuraciones de Terminador



CR



TAB



CR+LF



Ninguno

Configuraciones Multilingües



Inglés (Estados Unidos)



Italiano



Francés



Alemán

Nota



Permitir el reconocimiento de todos los tipos



****Activar los tipos de reconocimiento predeterminados**

Nota: El producto activa por defecto la función de escaneo de tipos de códigos comunes. Si necesita reconocer tipos de códigos no comunes, escanee el código de configuración etiquetado "Permitir el reconocimiento de todos los tipos". Por favor, note : La activación del código de configuración "Permitir el reconocimiento de todos los tipos" puede ralentizar la velocidad de decodificación. Si aún no puede reconocer su código de barras o código QR después de activar el código de configuración "Permitir el reconocimiento de todos los tipos", contáctenos por favor.

About Us

- 1.Model:TM-10B/TM-10BS
- 2.Manufacturer: Huizhou Oule Technology Co., Ltd.
- 3.Location of Production Address: 4th Floor, East Wing, Building A,
No. 1 Xinxing Road, West District, Daya Bay, Huizhou (Building 6)
- 4.Any Issue ? E-mail:Support@pecumecu.com

