

WS8300

Download Tool 工具说明



修订记录

修订版本	描述	作者
1.0	初稿完成	Ran

WRS

目录

1	软件简述	4
2	软件功能	4
2.1	串口操作区	4
2.2	握手区	5
2.3	功能区	5
2.4	固件下载区	6
3	注意事项	7

WS

1 软件简述

该 PC 工具用来下载客户的 hex 固件、以及获取一些芯片信息和下载信息。使用该工具下载时必须遵循厂商提供的分区文件表。

软件默认界面如图 1-1:

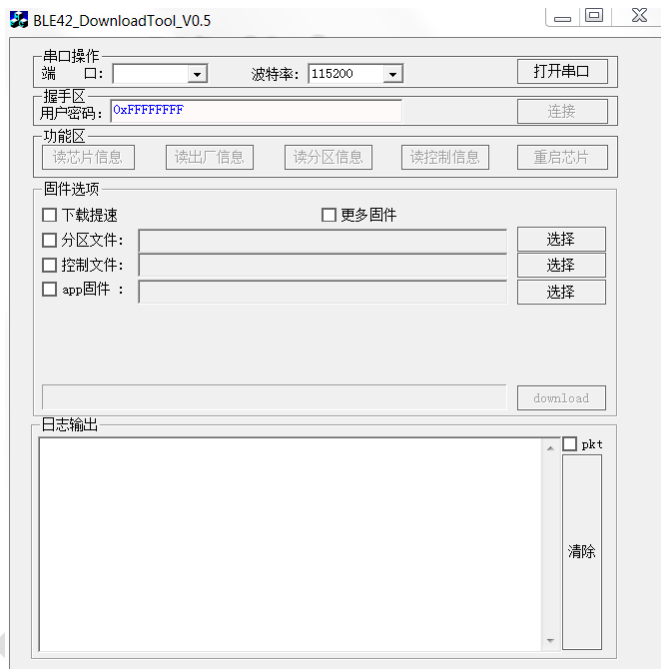


图 1-1 boot 下载界面

2 软件功能

2.1 串口操作区

- 端口：选取下载文件的串口端口。
- 波特率：默认串口波特率 115200。
- 打开串口：串口连接成功后，“日志输出区”可以实时打印出模块的 log 信息，如图 2-1 所示，且按钮显示关闭串口，可以断开串口连接。

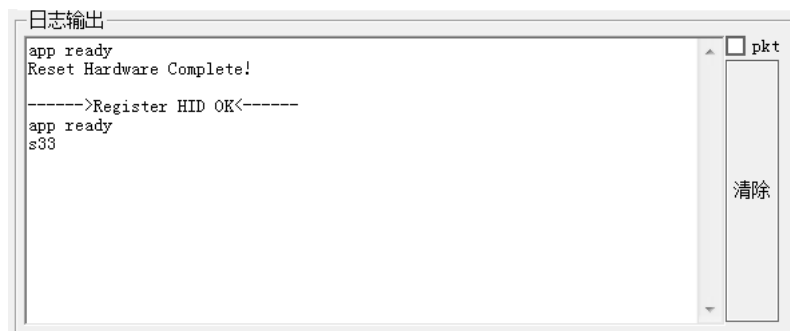


图 2.1-1 串口连接成功 log

2.2握手区

- 用户密码：芯片连接前，需输入芯片对应的用户密码，默认为 **0xFFFFFFFF**，后续如有密码改动，需确认密码后进行操作。
- 连接：点击连接按钮后，需对芯片进行复位操作，才可与芯片连接成功，成功后会显示断开，可以断开芯片连接，“日志输出区”输出 log 信息如图 2.2-1。



图 2.2-1 芯片连接提示 log

2.3功能区

- 读芯片信息

连接成功后可以获取芯片的序列、boot 版本、芯片烧录情况等。如图 2.3.1 所示。

提示：如果烧录过固件下图红色标记区域会显示有效。

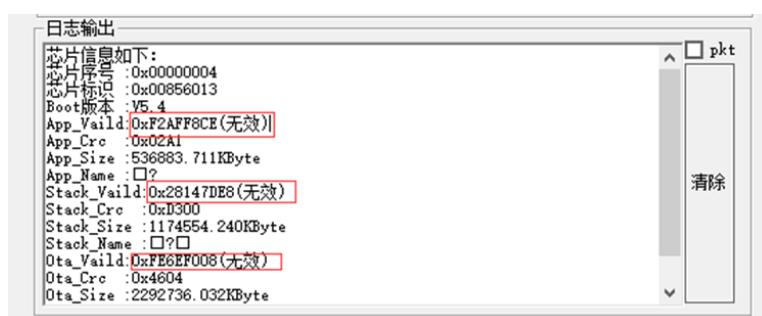


图 2.3-1 芯片信息 log

- 读出厂信息

返回芯片的一些初始化信息，共 256Byte，如图所示。



图 2.3-2 出厂信息 log

- 读分区信息

返回芯片的默认分区表，下载的固件严格按照分区定义的文件大小和区域下载。执行后会自动在软件运行目录下生成一个文本文档：“ble_part_config.cfg”后续用户可修改该分区文件调整下载区域和分配的空间大小。

- 读控制信息

返回芯片的默认访问配置域，其中包括是否禁止 Jtag 和用户密码。执行后会自动在软件运行目录下生成一个文本文档：“ble_access_config.cfg”。后续用户可修改该控制文件更改用户密码和 Jtag 配置。

- 重启芯片

复位芯片,程序重新运行。

2.4 固件下载区

支持多个文件同时下载，选择好要下载的文件，点击“download”进行下载，如图 2.4-1。

分区文件和控制信息文件：文件默认所在目录 “\固件\分区文件\”，内容简述可参考 [AN408 WS8300 Flash 分区和访问控制信息指南.docx](#)。

- 下载提速：可选择文件下载速度。

- 分区文件：勾选对应的选项框，选择要下载的文件，例：“ble_part_config.cfg”。

- 控制文件：勾选对应的选项框，选择要下载的文件，例：“ble_access_config.cfg”。

主要功能是“更改用户密码”、“禁用 Jtag”等，详见 AN408。

- 应用固件：勾选对应的选项框，选择要下载的文件，app 工程 hex 文件，例：

"project.hex".

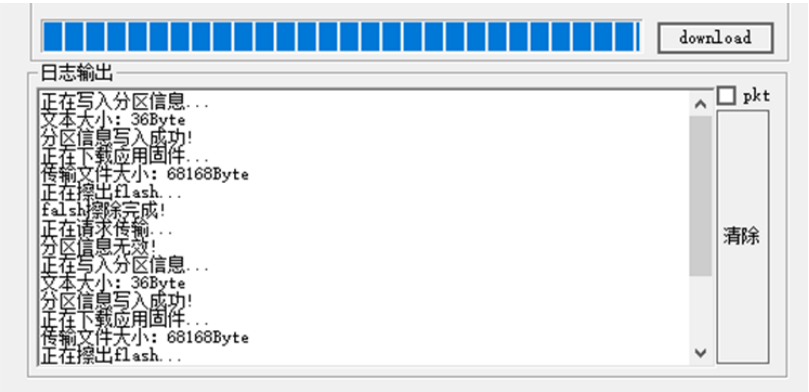


图 2.4-1 下载提示 log

3 注意事项

- 只需要下载一次“分区文件”即可，一般更新程序只需要更新“应用固件”。
- 产品量产后如果固件需要保护，可以通过修改“访问控制文件”来“禁用 Jtag”、“修改用户密码”接口。
- 如果需要 APP 空中升级功能，需要烧录 APP 空中升级固件，并在客户代码中增加 APP 空中升级驱动程序。