

WS8xxx RF Test
测试软件使用指南

修订记录

修订版本	描述	作者
V1.0	初稿完成	x1

1、软件简述

WS8xxx RF Test 测试软件是配合蓝牙综测仪（如 CMW500）、频谱仪等可以实现蓝牙性能的测试。


WS8xxx RF Test 软件适用于 WS8xxx 系列的芯片，如：WS8000、WS8100、WS8300。

（注：测试前，先将PC与芯片连接，再打开测试软件。）

2、软件界面

打开 WS8xxx RF Test，软件界面如下图所示。

- 1、步骤①是串口连接，默认串口参数已经配置；
- 2、步骤②是芯片类型
- 3、步骤③是测试信道选择；
- 4、步骤④是发射功率选择；
- 5、步骤⑤是数据包长选择；
- 6、步骤⑥是频偏调整；
- 7、步骤⑦是发射载波；
- 8、步骤⑧是发射数据包；
- 9、步骤⑨是接收数据包；

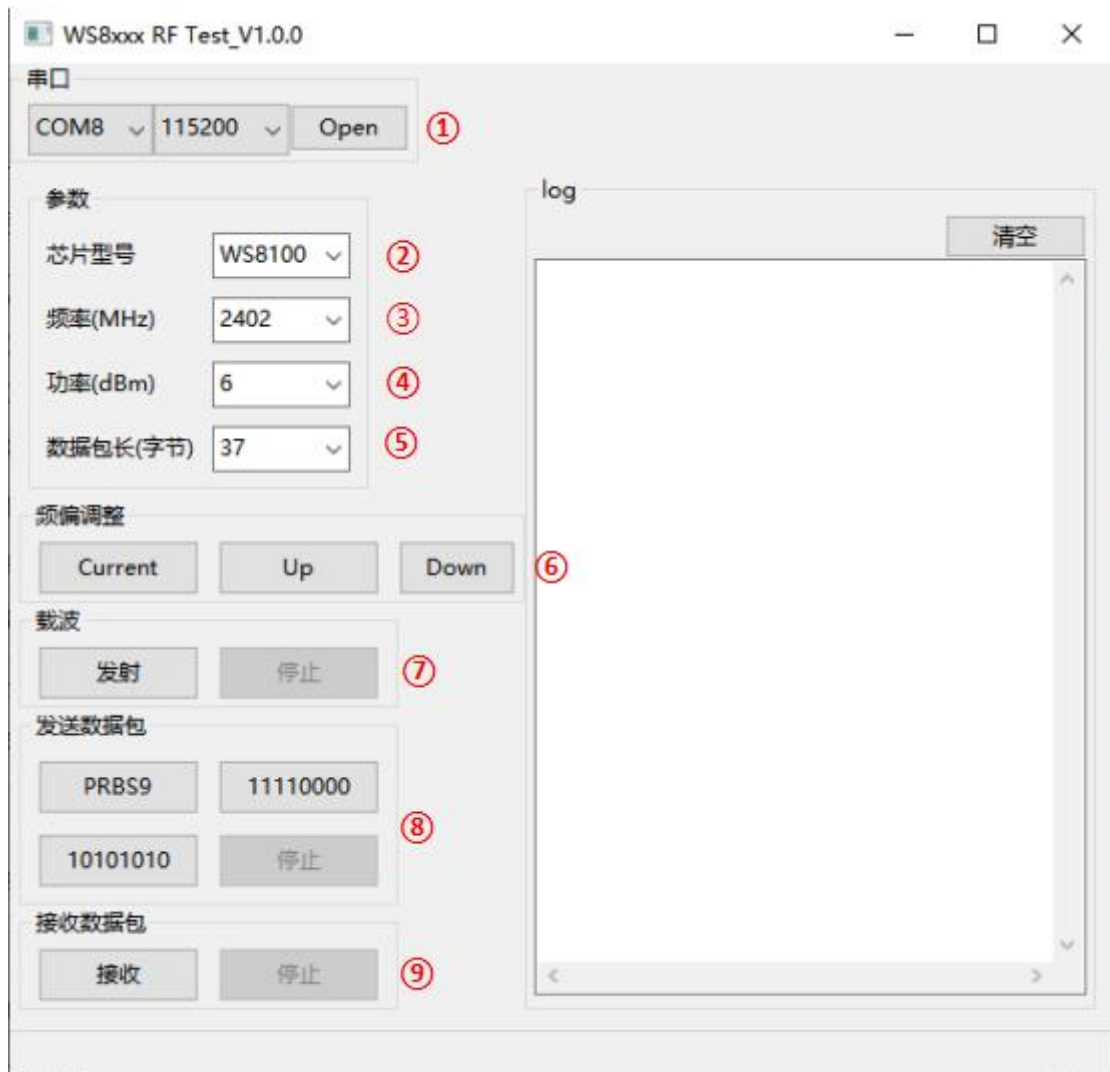

3、功能简介

(1)频偏调试:

测试方法 1:

测试仪器: 频谱仪 (参考)

执行步骤依次是: 选择芯片型号 ->选择频率 ->选择功率->点击载波发射按钮;

点击 Current, 获取当前频偏配置; 点击 Up 或者 Down 调试频偏;

记录 log 打印信息 xtal cap 最终值, (eg: xtal cap = 0xA3) 写入相应寄存器;

测试结束后, 请点击停止按钮, 退出载波发射模式。

测试方法 2:

测试仪器：综测仪（参考）

执行步骤依次是：选择芯片型号 ->选择频率 ->选择功率->选择数据包长->点击发送数据包 PRBS9 按钮；

点击 Current，获取当前频偏配置；点击 Up 或者 Down 调试频偏。

记录 log 打印信息 xtal cap 最终值，（eg: xtal cap = 0xA3）写入相应寄存器；

测试结束后，请点击停止按钮，退出发送数据包模式。

备注：

WS8000: xtal cap = 00000202<7-0>

WS8100: xtal cap = 500080cc<7-0>

WS8300: xtal cap = 500080cc<7-0>

(2)发射载波

测试仪器：频谱仪（参考）

执行步骤依次是：选择芯片型号 ->选择频率 ->选择功率->点击载波发射按钮；

测试结束后，请点击停止按钮，退出载波发射模式。


(3)发送数据包

测试仪器：蓝牙综测仪 CMW500（参考）

执行步骤依次是：选择芯片型号 ->选择频率 ->选择功率->选择数据包长->点击发送数据包 PRBS9/11110000/10101010 按钮；

测试结束后，请点击停止按钮，退出发送数据包模式。

（ packets=3460 表示发送包数量为 3460 包）

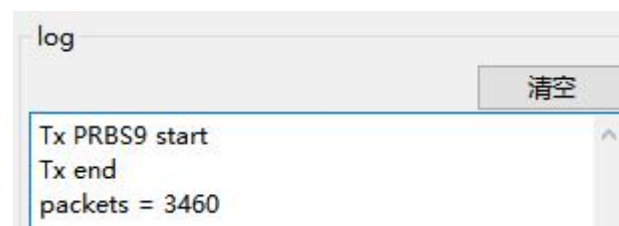

(4)接收数据包

测试仪器：蓝牙综测仪 CMW500（参考）

执行步骤依次是：选择芯片型号 ->选择频率 ->选择功率->选择数据包长->点击接收数据包按钮；

测试结束后，请点击停止按钮，退出接收数据包模式。

（ *packets=3460* 表示接收数据包数量为 3460 包）

