

Benutzerhandbuch

DATApriⁿt
3000er Serie

Version V4.0x
(Sach-Nr.: 119 149)

Konventionen für dieses Handbuch

Um spezielle Texte als Hinweise zu markieren, werden folgende Symbole benutzt:



Hinweise, Informationen; um die Bedienung, Anwendung zu vereinfachen.



Achtung, Vorsicht; um auf Situationen hinzuweisen, in denen es bei Nichtbeachtung zur Beschädigung von Geräten kommen kann.



Warnung, Gefahr; um auf Situationen hinzuweisen, in denen es bei Nichtbeachtung zu Verletzung und Personenschäden kommen kann.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Die Datensammler und Drucker DATAprint der 3000er Serie	5
Neuerungen in Version 4.0x:	7
Selbstdefinierbarer DATAprint-Ausdruck	7
Frei definierbare Länge des 2. DATAprint-Ausdrucks	7
Möglichkeit der Datenwiederherstellung	7
2. Allgemeine Hinweise	8
2.1. Über den DATAprint	8
2.2. Auf Transportschäden achten!	9
2.3. Inbetriebnahme des DATAprint	9
Lieferumfang prüfen	9
Speicherkarte einstecken	9
Wechseln der Speicherkarte	10
Statische Entladungen vermeiden	10
Falsches Einstecken des Anschlußsteckers	10
Thermopapier für den DATAprint 3000S	10
2.4. Im Störfall	11
2.5. Neue Programmversion laden	12
3. Funktionsbeschreibung	13
3.1. Beschreibung des DATAprint	13
3.2. Die Tastatur	13
3.3. Die Speicherkarte	14
3.4. Status – LEDs	15
Die Bedeutung der Leuchtdioden	15
3.5. Akustische Signale des DATAprint	17
3.6. Stromversorgung des DATAprint	18
3.6.1 DATAprint 3000S	18
3.6.2 DATAprint 3000	19
3.7. Technische Daten	21
4. Bedienung	22
4.1. Anschluß des DATAprint an verschiedene Automaten	22
Auswertung von Spielgeräten über VDAI-Schnittstelle	22
4.2. Bedienung des DATAprint über die Tastatur	23
4.2.1 Daten ausdrucken	23
4.2.2 Daten löschen	25
4.2.3 Initialisieren	26
4.2.4 Einstellungen ändern	28
A) Betriebsparameter	31
B) Auswertungsparameter	38
C) Alternative Einstellung	44
D) Werkseinstellung	45
4.3. DATAprint und DATAcontact für Windows	46
4.4. Fehlermeldungen	47
4.4.1. Fehlermeldungen im DATAprint, interne Fehlermeldungen	47
4.4.2. Fehlermeldungen in Verbindung mit der Speicherkarte	48
4.4.3. Handhabungs- und Gerätefehlermeldungen, externe Fehlermeldungen	49
4.4.4. Hinweistexte von DATAprint ausgedruckt	51
5. Wartung	52
5.1 Wartungsarbeiten am DATAprint	52
Öffnen des Druckergehäuses	52
5.2 Einlegen des Druckerpapiers	52
DATAprint 3000S	52
DATAprint 3000	53
5.3 Laden der Akkus	55
DATAprint 3000S	55
DATAprint 3000	55
5.4 Auswechseln defekter Akkus	56
5.5 Auswechseln der Speicherkartenbatterie	57

Anhang A: Lieferumfang, Zubehör & Verbrauchsmaterial	59
Anhang B: Beispielausdrucke.....	60
Anhang C: Hinweise zur Auswertung verschiedener Automaten	63
Generelle Handhabung	63
Anschluß an die verschiedenen Automaten.....	64
NSM-Musikautomaten mit ES V-(ES IV-)CD-Technologie ...	64
Unterhaltungsautomaten funworld PHOTO PLAY®	65
Sportautomaten VALLEY DARTS	65
Auswertung von Spielgeräten über Multiadapter	66
Speichern und Laden von Spiel-/Sportgeräte-Einstellungen	68
Anhang D: Fehlerbeschreibungsblatt	69

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: DATAprint 3000 mit Zubehör.....	5
Abbildung 2: Speicherkarte in den DATAprint einschieben	9
Abbildung 3: Belegung der Funktionstasten.....	23
Abbildung 4: Ausdrucklänge: Einstellung für den Gesamtausdruck..	24
Abbildung 5: Hauptmenü zur Parametereinstellung	28
Abbildung 6: Übersicht mögliche Betriebsparameter.....	29
Abbildung 7: Übersicht mögliche Auswertungsparameter	30
Abbildung 8: Beispielausdruck "Werkseinstellung"	45
Abbildung 9: Einlegen des Druckerpapiers	54

Die Datensammler und Drucker DATAprint der 3000er Serie

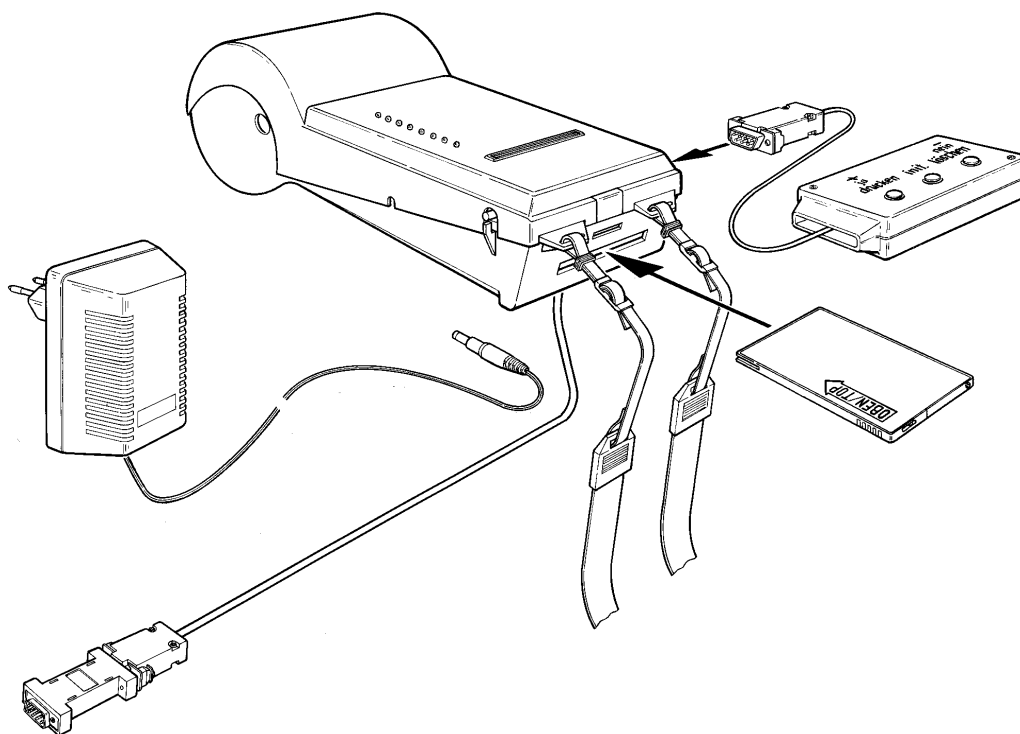


Abbildung 1: DATAprint 3000 mit Zubehör

Die Datensammler und Drucker "DATAprint" der 3000er Serie werden sicherlich jahrelang im Einsatz sein und dabei gute Dienste tun.

Lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, damit Sie

- die Funktionsweise des DATAprint verstehen
- den DATAprint optimal nutzen können
- ihn in gutem Zustand halten und damit
- einen störungsfreien Betrieb gewährleisten.



EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Richtlinien

- Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG
- Niederspannung 73/23/EWG

Das Produkt

NSM DATAprint 3000S

wurde entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den o.g. EG-Richtlinien in alleiniger Verantwortung von

NSM Aktiengesellschaft
Saarlandstr. 240
55411 Bingen am Rhein

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

- EN 55022:1994; und 55014:1993
- EN 50082-1:1992;
- IEC 801-2:1991

Bingen am Rhein, den 10.07.1995

DATAprint - Programmversion: V 4.0x

Benutzerhandbuch-Ausgabe: 04 vom 04.03.1999

IBM ist eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Co.

SEIKO ist eingetragenes Warenzeichen der Seiko Instruments.

HP ist eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.

MICROSOFT und WINDOWS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten, jedoch keine Nachrüstpflicht!

Copyright: NSM Aktiengesellschaft * 55411 Bingen am Rhein * Deutschland

Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet!

Hergestellt in Deutschland


Sach-Nr. dieses Benutzerhandbuches: **119 149**

Neuerungen in Version 4.0x:

Selbstdefinierbarer DATAprint-Ausdruck

Ab der Version 4.0 der DATAprint-Software lassen sich die Datenausdrucke vieler Geldspielautomaten an Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Hierzu wurden die Datenausdrucke in Blöcke unterteilt, deren Ausdruck einzeln ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Für folgende Geldspielautomaten unterstützt der DATAprint einen selbstdefinierbaren Datenausdruck:

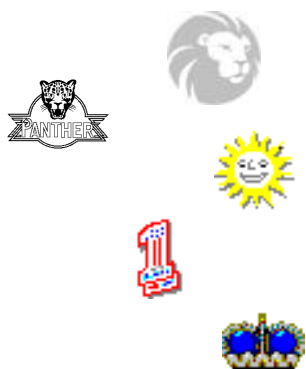

- ◆ NSM/Löwen-Automaten ab Geräteversion M2009 (Walzengeräte) bzw. R1013 (Scheibengeräte)
- ◆ Panther-Automaten mit ST25-Technik
- ◆ Automaten der Gauselmann Gruppe mit Datenausdruck nach dem VDAI-Standard
- ◆ Bally-Wulff-Automaten mit Datenausdruck nach dem VDAI-Standard und Kassenzählung
- ◆ Bergmann-Automaten mit Datenausdruck nach dem VDAI-Standard 98

Für andere Automaten und Geldspielautomaten älterer Bauart steht der selbstdefinierbare Ausdruck nicht zur Verfügung. Die Ausdrucke dieser Geräte werden, wie bisher, in der eingestellten Ausdrucklänge durchgeführt.



Zur Einstellung des selbstdefinierbaren Ausdrucks ist die PC-Software DATAcontact für Windows Version 2.0 erforderlich.

Frei definierbare Länge des 2. DATAprint-Ausdrucks

Die Länge des 2. DATAprint-Ausdrucks kann jetzt frei eingestellt werden.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit auch den 2. DATAprint-Ausdruck als selbstdefinierten Ausdruck zu drucken.

Möglichkeit der Datenwiederherstellung

Nach der Löschung der auf der Speicherkarte gespeicherten Daten, können diese wiederhergestellt werden, solange noch keine neuen Daten auf der Speicherkarte gesichert wurden.

2. Allgemeine Hinweise

2.1. Über den DATAprint

Der NSM DATAprint ist das Auswertegerät für fast alle Typen von münzbetätigten Automaten mit entsprechender Auswerte-Schnittstelle.

Er ist mit einem standardisierten Anschlußkabel für die Auswertung von Automaten mit VDAI-Schnittstelle ausgerüstet.

Zur Auswertung älterer Geräte, die nicht über diese Schnittstelle verfügen, benötigen Sie den Multi-Adapter der über ein separates Anschlußkabel angeschlossen wird (→ Zubehör).

Der DATAprint kann mit verschiedenen Speicherkarten betrieben werden, die eine unterschiedlich große Anzahl auszuwertender Geräte zulassen. Neben der Standardgröße 256kB sind optional erhältlich: 512kB und 1MB (→ Zubehör).

Die Weiterverarbeitung der im DATAprint gespeicherten Daten mit entsprechender Software ist einfach, da die Daten nur vom Automaten (Spielgerät) beeinflußt werden und der DATAprint diese Daten nicht interpretiert oder verändert.

Dies bedeutet auch, daß Sie sich direkt an den Automatenhersteller wenden können, falls einmal "Daten-Probleme" auftreten.



Für die spätere Auswertung der "gesammelten" Daten haben wir die Software **DATAcontact für Windows** entwickelt.

Der DATAprint kann nach Ihren Wünschen und den Erfordernissen Ihres Aufstellbetriebes frei eingestellt werden.

Die eingestellten Parameter werden nicht im DATAprint gespeichert, sondern auf der Speicherkarte (Ab-lagespeicher). Dadurch können Sie den DATAprint einfach durch das Wechseln der Speicherkarte jederzeit mit anderen Einstellungen versehen. Sie müssen nur eine vorher entsprechend initialisierte und eingestellte Speicherkarte zur Verfügung haben.

Denken Sie daran, daß

- ◆ Speicherkarten, die mit älteren Programmversionen benutzt wurden, zum Betrieb mit der neuen Programmversion neu initialisiert werden müssen,
- ◆ die Speicherkarte und der DATAprint richtig eingestellt sind,
- ◆ immer genügend Papier im DATAprint vorhanden ist, gegebenenfalls müssen Sie Ersatz-Papierrollen mitnehmen,
- ◆ die Akkus des DATAprint vor dem Kassieren aufgeladen wurden,
- ◆ alte, bearbeitete Daten vor jedem neuen Kassierungsrundgang gelöscht werden sollten, damit im Ablagespeicher genügend Speicherplatz für die neuen Daten zur Verfügung steht.
- ◆ Uhrzeit und Datum im DATAprint stimmen.

2.2. Auf Transportschäden achten!

Soweit äußerlich Transportschäden erkennbar sind, müssen diese sofort beanstandet, auf dem Lieferschein festgehalten und vom Lieferant bestätigt werden.



Der Hersteller haftet nicht für Transportschäden!

2.3. Inbetriebnahme des DATAprint

Lieferumfang prüfen

1 DATAprint mit Trageriemen

1 9-poliges Anschlußkabel für VDAI-Schnittstelle (bereits montiert)

1 Tastatur zur manuellen Bedienung des DATAprint

1 Speicherkarte

1 Steckernetzteil


2 Rollen Druckerpapier

1 Benutzerhandbuch DATAprint 3000er Serie

Falls die Lieferung unvollständig ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.



Speicherkarte einstecken

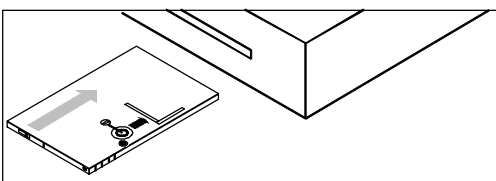

Stecken Sie die Speicherkarte mit dem Aufdruck **“OBEN/TOP”** nach oben in den entsprechenden Einschubschlitz am DATAprint.

Abbildung 2: Speicherkarte in den DATAprint einschieben

Wechseln der Speicherkarte



Die Speicherkarte des DATAprint darf nur aus dem Gerät gezogen werden, wenn der DATAprint ausgeschaltet ist.

Achten Sie darauf, daß die LED "GERÄT EIN " verloschen ist, bevor Sie die Speicherkarte wechseln, da es sonst zu Datenverlust kommt.

Statische Entladungen vermeiden



In Einzelfällen kann es beim Einstecken eines Anschlußsteckers des DATAprint in ein auszuwertendes Gerät zu statischen Entladungen kommen.

Diese für die Elektronik gefährliche Spannung entsteht z.B. in trockener Luft auf bestimmten Bodenbelägen, in Kombination mit Kunstfaserkleidung und Kunststoffsohlen. Eine für beide Geräte ungefährliche Entladung wird durch Berühren leitender Metallteile des auszuwertenden Gerätes erreicht.

Anschließend kann der DATAprint ohne Risiko eingesteckt werden. Im Falle einer Entladung ist im Automaten ein "Reset" möglich; vom DATAprint wird eine "Kontaktfehler"-Information ausgedruckt.

Falsches Einstecken des Anschlußsteckers

STECKERFEHLER!

Wurde der Anschlußstecker nicht einwandfrei eingesteckt, geschieht am DATAprint entweder gar nichts oder es wird eine "Kontaktfehler"-Information ausgedruckt.


Thermopapier für den DATAprint 3000S



Im Lieferumfang des DATAprint 3000S enthalten sind zwei Rollen Thermopapier (Sach-Nr.: 216 206). Wenn Sie Thermopapier nachkaufen müssen, dann achten Sie bitte darauf, daß das Thermopapier den Spezifikationen des Thermopapiers (Sach-Nr.: 216 206) aus dem Lieferumfang entspricht (Böhmer KG Typ Q020). Nur dann ist die Qualität des Druckbildes gewährleistet.

Für Thermopapier anderer Qualitätsstandards übernehmen wir keine Gewähr.

2.4. Im Störfall

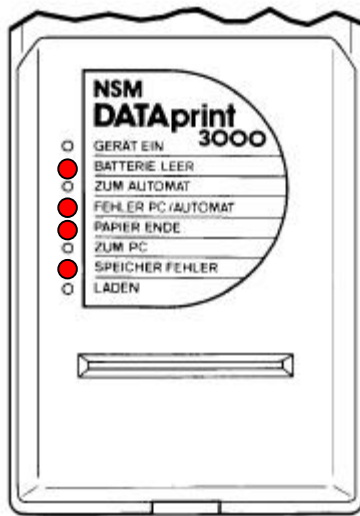

Der DATAprint ist mit mehreren roten Leuchtdioden zur optischen Fehleranzeige ausgestattet. Darüberhinaus werden, zur Unterscheidung zwischen internen und externen Fehlern (Handhabungsfehlern) verschiedene akustische Signale ("Pieptöne") erzeugt.

Analysieren Sie aufgetretene Fehler anhand der in Kapitel 4.4 aufgelisteten Fehlermeldungen und der in 3.7 beschriebenen akustischen Signale. Normalerweise ist eine Fehlerbehebung an Hand der aufgelisteten Erklärungen möglich.

Sollte die einwandfreie Funktion des DATAprint nicht wieder herstellbar sein, obwohl Sie sich an die Anweisungen in der Fehlertabelle gehalten haben, dann wenden Sie sich, unter Benutzung des im Anhang beschriebenen Fehlerblattes an Ihre Niederlassung.

2.5. Neue Programmversion laden

Für Ihren PC bieten wir Ihnen die Software "Programm-Update DP3000/S" an. Lesen Sie vor der Programmübertragung die Datei "README", die sich auf der gelieferten Update-Diskette befindet. Diese Datei enthält aktuelle Informationen zum Ladeprogramm.

Danach sollten Sie

- ♦ den DATAprint mit dem **PC-Anschlußkabel**, das auch bei DATAcontact für Windows Verwendung findet, an den Computer anschließen,
- ♦ das Netzteil mit dem DATAprint verbinden
- ♦ die gelieferte Diskette in ein vorhandenes Laufwerk einlegen.
- ♦ auf das Diskettenlaufwerk umschalten (üblich A:)

Der DATAprint muß auf 9600 Baud Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt sein (Standardwert).

Ist der DATAprint an die 1. serielle Schnittstelle (COM1) ihres PC angeschlossen, starten Sie den Ladevorgang durch den Befehl "LOADDP 1".

Bei Anschluß des DATAprint an COM2 lautet der Befehl entsprechend "LOADDP 2".

Das Programm stellt selbstständig den Kontakt zum DATAprint her und überträgt die neue Programmversion in das Flash-EPROM.



DATAprint, die mit einem Flash-EPROM ausgerüstet wurden, sind mit einem entsprechenden Aufkleber gekennzeichnet.

Sollten Sie nicht über einen eigenen PC verfügen, dann lassen Sie sich die neueste Programmversion in Ihrer Löwen-Niederlassung einspielen.



Auch ältere DATAprint der 3000er Serie können auf den Betrieb mit Flash-EPROM umgerüstet werden. (→ Zubehör).

Wichtig: Eine Umrüstung von DATAprint der 2000er Serie ist nicht möglich!
--

3. Funktionsbeschreibung

3.1. Beschreibung des DATAprint

DATAprint ist das universelle Statistikauswertegerät für die regelmäßige Auswertung von Geldspielautomaten, Musikautomaten, Sportautomaten und Unterhaltungsgeräte verschiedener Hersteller.


Die aus den Geldspiel- oder Unterhaltungsautomaten abgerufenen Daten werden auf einer Speicherkarte gesichert und auf Wunsch anschließend ausgedruckt. Der DATAprint kann auch ohne Speicherkarte betrieben werden, dann werden alle Daten, die das Spielgerät sendet, lediglich ausgedruckt.

Unterstützt wird auch die Datenauswertung diverser Auswerteplatin und BALL TIMER-Abrechnungssysteme. Weitere Informationen zur Handhabung finden Sie in den jeweiligen Unterlagen des entsprechenden Gerätes. Dort ist auch beschrieben, ob eine Datenauswertung mittels DATAprint vorgesehen ist.



DATAprint kann darüber hinaus auch als "Protokolldrucker" eingesetzt werden, wenn das zu protokollierende Gerät über entsprechende Steuerzeichen im Datensatz verfügt. Nähere Informationen dazu enthält die separat erhältliche Beschreibung "DATAprint als Protokolldrucker" (Best.-Nr. 119 708).

3.2. Die Tastatur



Unter Verwendung der Tastatur können Sie folgende Funktionen ausführen (→Kapitel 4.2):

- alle im DATAprint gespeicherten Daten ausdrucken
- die Speicherkarte des DATAprint löschen
- den DATAprint ihren Wünschen gemäß einstellen
- den DATAprint neu initialisieren



Die vorgenannten Einstellungen können Sie wesentlich komfortabler durchführen, wenn Sie die Software DATAcontact für Windows einsetzen. (→Kapitel 4.3).

3.3. Die Speicherkarte

Der DATAprint ist mit einer auswechselbaren Speicherkarte ausgerüstet. Bei Betrieb des DATAprint als Datensammler besteht dadurch die Möglichkeit unbegrenzter Speicherung von Gerätedaten verschiedener Geräte.


Auf der Speicherkarte werden nicht nur die Auswertedaten der Automaten abgespeichert, sondern auch die Einstellungen des DATAprint. Durch Auswechseln der Speicherkarte können Sie den DATAprint also komplett umkonfigurieren, z.B. von Geldsackbeleg auf Langausdruck.

Die Einstellungen von Datum/Uhr, PC-Baudrate, DATAprint Nummer und Druckstärke (nur bei 3000S) sind dem DATAprint direkt zugeordnet und daher im DATAprint gespeichert.

Die Kapazität einer 256 kByte Speicherkarte reicht aus, um ca. 100-120 Geräte auszuwerten.

Die größeren Karten erlauben es entsprechend mehr Datensätze abzuspeichern. Speicherkarten mit anderer Speicherkapazität sind als Zubehör erhältlich.

Eine in die Speicherkarte eingebaute aber auswechselbare Batterie stellt die Stromversorgung zum Datenerhalt sicher, auch wenn die Speicherkarte nicht im DATAprint eingesteckt ist.

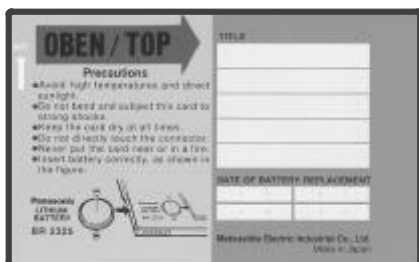


Wenn der DATAprint folgende Meldung druckt, dann sollten Sie umgehend die Batterie der Speicherkarte auswechseln.

DIE BATTERIESPANNUNG DER
SPEICHERKARTE IST ZU
NIEDRIG!
LESEN SIE DIE DATEN AUS
DIESER SPEICHERKARTE AUS
UND WECHSELN SIE AN-
SCHLIESSEND DIE BATTERIE



Achtung: Dabei können die gespeicherten Daten zerstört werden. Bitte initialisieren Sie deshalb die Speicherkarte nachdem Sie die Batterie gewechselt haben.

3.4. Status – LEDs

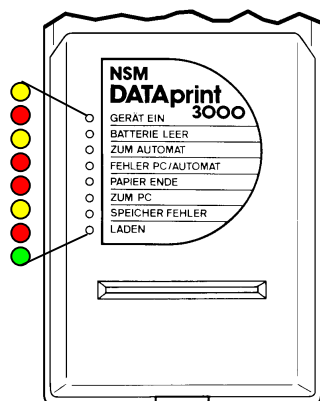

Auf dem Gehäuseoberteil des DATAprint befinden sich acht Leuchtdioden.

Diese Status - LEDs zeigen den Betriebszustand des DATAprint an.

Darstellung zeigt Ausschnitt von DATAprint 3000.

Die Bedeutung der Leuchtdioden

GERÄT EIN



Das Gerät ist in Betrieb.

Falls diese LED leuchtet, obwohl keine Verbindung zum Automaten oder Computer (PC) besteht und auch der Druckerbetrieb nicht aktiviert wurde und nicht geladen wird, drücken Sie kurz die RESET-Taste um die LED abzuschalten.

AKKU LADEN

Betrieb noch möglich, der Akkusatz sollte aber in Kürze aufgeladen werden (**DATAprint 3000S**).

BATTERIE LEER

Kein Datentransfer möglich. Batterien wechseln, bzw. Akkus aufladen (**DATAprint 3000**).

ZUM AUTOMAT

Diese LED leuchtet auf, wenn die Verbindung zum Automaten aktiv ist.

FEHLER PC/AUTOMAT

Es sind automatspezifische Fehler in der Übertragung zum DATAprint aufgetreten, z.B. Automat sendet keine Daten oder falsche Daten, oder Stecker zu früh gezogen. Leuchtet diese LED zusammen mit der LED "Papier Ende" auf, liegt ein, eventuell vorübergehender, Fehler am Thermo-Druckwerk vor (**DATAprint 3000S**).

PAPIER ENDE

Diese LED leuchtet auf, wenn die Papierrolle aufgebraucht ist.

Legen Sie eine neue Papierrolle ein (→ Wartung).

ZUM PC

Diese LED leuchtet auf, wenn die Verbindung zum PC aktiv ist.

SPEICHERFEHLER

Diese LED leuchtet auf, wenn

- ◆ ein Fehler bei der Datenspeicherung aufgetreten ist
- ◆ die Speicherkarte keine Daten mehr aufnehmen kann.

Leuchtet die LED am Ende der Datenübertragung auf, dann ist der Speicher an diesem Gerät voll geworden. Leuchtet die Anzeige direkt nach dem Einstecken auf, ist der Speicher bereits voll.

Es erfolgt ein Zwangsausdruck der Daten aus diesem Automaten, selbst wenn die Einstellung "kein Datenausdruck" aktiviert ist.

Ein Fehler im Speicher wird mit blinkender LED und "Piep"-Tönen in schneller Folge angezeigt. In diesem Fall ist keine Speicherung der Daten mehr möglich.

Durch Austauschen der Speicherkarte kann die Bearbeitung fortgesetzt werden.

Versuchen Sie die „defekte“ Speicherkarte mittels TA-STATUR oder am PC neu zu initialisieren.

LADEN

DATAprint 3000: Diese LED leuchtet grün, wenn das Netzteil eingesteckt oder der DATAprint an ein Gerät angeschlossen wird. Die Akkus im DATAprint 3000 werden geladen.

DATAprint 3000S: Diese LED leuchtet, wenn der Ladevorgang gestartet wurde (→ "Stromversorgung des DATAprint").

Zuerst werden hierbei die Akkus auf einen definierten Wert entladen. Während dieses Entladevorganges leuchtet die LED rot.

Danach leuchtet die LED grün und die Akkus werden geladen. Die LED leuchtet unter Umständen ebenfalls grün, wenn der DATAprint an ein Gerät angeschlossen wurde und der Datenausdruck durchgeführt wird. In diesem Fall werden die Akkus nachgeladen.

Ein kurzes Aufleuchten der LED während des Betriebes bedeutet, daß eine interne Kontrolle des Ladezustandes der Akkus stattfindet.

3.5. Akustische Signale des DATAprint

Zur Unterstützung der optischen Zustandsanzeige werden im DATAprint verschiedene "Piep-Töne" generiert:

- ♦ Fehler die im DATAprint verursacht wurden (interne Fehler), werden durch Doppel-Piep-Signale, die sich in Sekundenabständen wiederholen, angezeigt.
- ♦ Fehler die nicht im DATAprint verursacht wurden (externe Fehler) werden durch schnelles Piepen angezeigt.
- ♦ Ein grillenähnliches Zirpen signalisiert, daß gerade eine Datenübertragung stattfindet. Das ist kein Fehleralarm.
- ♦ Ein Piep-Signal pro Sekunde bedeutet, daß der Stecker aus der Schnittstelle gezogen werden kann. Die Datenübertragung und der Ausdruck sind beendet. Dies stellt ebenfalls keinen Fehleralarm dar.



Meldet der DATAprint bei jedem Einschalten, unabhängig ob am Spielgerät, mit der Tastatur oder über den Papiervorschubschalter (Laden/Papiervorschub), ein 3 mal wiederholtes Piep-Signal, dann ist das Programm im FLASH-EPROM defekt. Das Programm muß mit Hilfe der Software "Programm-Update DP 3000/S" neu geladen werden.



Der DATAprint läßt sich nach Auftreten dieses Fehlers erst nach Einspielen der neuen Programmversion wieder in Betrieb nehmen.

3.6. Stromversorgung des DATAprint



Beachten Sie: Da die Akkus bei Lieferung eventuell nicht vollständig geladen sind, sollten Sie diese vor der ersten Benutzung gegebenenfalls aufladen.

Kälte beeinflusst die Leistung der Akkus; bei sehr kalten Akkus kann unter Umständen ein Ausdruck nicht zu Ende geführt werden!

Akkus sollten nur dann gewechselt werden, wenn sie defekt sind. Ist der Verdacht auf einen defekten Akkusatz gegeben, dann alle 4 Akkus austauschen und durch 4 untereinander gleiche Akkus ersetzen.

3.6.1 DATAprint 3000S

Die Stromversorgung des DATAprint 3000S erfolgt netzunabhängig durch Akkus.

Im Gegensatz zum DATAprint 3000 ist der DATAprint 3000S mit leeren Akkus nicht einsatzfähig.



Achten Sie daher vor jeder Kassierung darauf, daß die Akkus des DATAprint 3000S aufgeladen sind.

Wenn Sie Ihren DATAprint 3000S längere Zeit nicht verwenden, sind die Akkus unter Umständen so stark entladen, daß der normale Ladevorgang nicht gestartet werden kann. Für diesen Fall empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise:

Schließen Sie das Netzteil für einige Stunden am DATAprint 3000S an und versuchen Sie danach den Ladevorgang erneut zu starten. Kann der Ladevorgang auch dann noch nicht durchgeführt werden, müssen Sie die Akkus aus dem DATAprint 3000S entnehmen und in einem externen Ladegerät aufladen oder durch aufgeladene Akkus ersetzen.

Um eine schnelle Einsatzbereitschaft des DATAprint 3000S herzustellen, ist dieser mit einem integrierten Schnellladegerät ausgerüstet, mit dem die Akkus des DATAprint 3000S innerhalb von max. 2 Stunden voll aufgeladen werden können.



Das Einsetzen von Batterien ist verboten denn es kann zur Beschädigung des DATAprint 3000S führen.

Wichtig: Beachten Sie, daß die Akkus sehr stramm in den Akkuhalter eingeklemmt werden müssen.

Laden der Akkus:

LADEN NICHT NOETIG

Für den Ladevorgang muß das mitgelieferte Netzteil angeschlossen werden. Der Ladevorgang wird gestartet, indem Sie kurz auf die Papiervorschubtaste drücken.

Ist eine Ladung der Akkus nicht notwendig, drückt der DATAprint 3000S eine entsprechende Meldung.



Die Akkus werden vor dem eigentlichen Ladevorgang entladen, damit der "Memory Effekt" der Akkus verhindert wird. Der Ladevorgang ist beendet, wenn der DATAprint 3000S eine entsprechende Meldung druckt.

Beim Ladevorgang erwärmen sich einige Bauteile auf der oberen Platine erheblich. Achten Sie deshalb darauf, daß Sie keine Bauteile berühren, wenn Sie den DATAprint 3000S direkt nach dem Laden öffnen müssen. Eine zu hohe Umgebungstemperatur kann dazu führen, daß die Akkus nicht vollständig geladen werden können. Sie sollten deshalb darauf achten, daß der DATAprint 3000S während des Ladevorgangs nicht an einem überhitzten Standort (direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper, etc.) steht.

Nachladen am (Spiel-) Gerät:

Sinkt die Spannung der Akkus im DATAprint, werden die Akkus während des Ausdrucks am (Spiel-) Gerät nachgeladen, wenn eine genügend hohe Spannung an dessen Schnittstelle zur Verfügung steht. Sie sollten deshalb die Verbindung zum Spielgerät bis zum Ende des Druckvorgangs aufrecht erhalten. Dies gewährleistet eine lange Einsatzbereitschaft des DATAprint, ohne daß die Akkus mit dem Netzteil neu geladen werden müssen.



Während der Arbeit mit dem DATAprint 3000S kann es vorkommen, daß die LED "AKKU LADEN" aufleuchtet. In diesem Fall können zwar noch mehrere Auswertungen vorgenommen werden, **der DATAprint 3000S sollte dann aber auf jeden Fall in Kürze aufgeladen werden.**

3.6.2 DATAprint 3000

Die Stromversorgung des DATAprint 3000 erfolgt netzunabhängig durch Akkus oder Batterien. Werksseitig wird der DATAprint 3000 mit Akkus geliefert. Selbst bei leeren Akkus können Sie direkt am Spielgerät einen Ausdruck erzeugen, weil die Spannungsversorgung durch das Spielgerät erfolgt. Trotzdem sollten Sie die Akkus mit dem Netzteil aufladen. Eine Ladezeit von 14 Stunden ist ausreichend. Der Anschluß für das Netzteil befindet sich vorn links neben dem Einsteckschlitz für die Speicherkarte.

Durch den Betrieb des DATAprint 3000 mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil wird eine Entladung der Akkus vermieden.

Wir empfehlen daher bei Heimanwendungen den DATAprint 3000 immer am Netzteil zu betreiben.

Wird der DATAprint 3000 lange nicht benutzt, nehmen Sie die Akkus bzw. die Batterien heraus.

Die Kapazität reicht aus, um ca. 1 Papierrolle (40m) mit Text zu bedrucken. Aus Gründen des Umweltschutzes sollten Sie jedoch auf den Einsatz von Batterien verzichten.

Vorteil der Akkus:

Da die meisten Spielgeräte während der Datenübertragung und des Datenausdruckes auch die Akkus nachladen, ist der Einsatz von Akkus kostengünstiger. Beim Einbauen der Akkus ist auf richtige Polung zu achten. Um möglichst wenig Energie aus den Akkus zu verbrauchen, halten Sie die Verbindung zwischen Gerät und DATAprint 3000 bis zum Ende des Druckvorgangs aufrecht.



Ein fast leerer Akkusatz macht sich dadurch bemerkbar, daß während eines Ausdruckes das Druckwerk plötzlich abschaltet. Der Datentransfer vom Spielgerät oder zum PC, sowie Einstellungen vom PC sind weiter möglich, und zwar solange, bis die Anzeige "BATTERIE LEER" leuchtet. Vor weiteren Auswertungen sind die Akkus aufzuladen bzw. die leeren Batterien zu wechseln!

3.7. Technische Daten

	DATAprint 3000S	DATAprint 3000
Spannungsversorgung:	nur über Akkus	über Akkus oder Netzteil
Stromaufnahme: Speichern:	<25mA	<25mA
Drucken:	ca. 800 mA (Stromspitzen bis 4A!)	300 mA
Lebensdauer der Akkus:	ca. 1000 Lade- / Entladezyklen	
Drucker:	Thermodruckwerk SEIKO LTP 3245	Nadeldruckwerk EPSON M160
Papiervorrat:	40m Rolle,	57mm breit
	Thermopapier, 65 mm dick	Normalpapier
Speicherkarte:	SRAM, nach Jeida- Ver.4-Norm	
Standard:	256 kB	256 kB
Optional:	512 kB, 1 MB	
	→ Zubehör	
Speicherkartenbatterie:	wechselbar, Lebensdauer 1 bis >3 Jahre, je nach Speicherkapazität (256kB >3Jahre, 1MB 1 Jahr)	
Temperaturbereiche:	Betrieb: +10°C bis + 50°C Laden: +10°C bis + 30°C Lagerung: 0° C bis 60°C	
Abmessungen:	Breite: ca.113 mm Höhe: ca. 79 mm Tiefe: ca. 230 mm	
Gewicht:	ca. 1000 g ohne Papierrolle	

4. Bedienung

4.1. Anschluß des DATAprint an verschiedene Automaten

Auswertung von Spielgeräten über VDAI-Schnittstelle

Die Standardisierung der Geräteauswertung durch den VDAI hat dazu geführt, dass der Funktionsablauf bei der Auswertung bei fast allen Geräten verschiedener Hersteller gleich ist.

Sie sollten darauf achten, daß das auszuwertende Gerät die Initialisierung nach Netz-ein beendet hat und zur Auswertung freigegeben ist. Im Normalfall können Sie dann einfach das Anschlußkabel des DATAprint in die Buchse "Auswertung" des Gerätes stecken. Die Auswertung wird automatisch mit den von Ihnen im DATAprint eingestellten Optionen ausgeführt.

Am Ende eines Ausdruckvorgangs wird automatisch die restliche, noch zur Verfügung stehende Speicherkapazität der eingesteckten Speicherkarte ausgedruckt.




Sollten Probleme bei der Auswertung auftreten, lesen Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Automaten/Gerätes nach.



Information: Das folgende Kapitel beschreibt die Bedienung des DATAprint mittels Tastatur.

Falls Sie den DATAprint ausschließlich unter Verwendung des Programmes DATAcontact für Windows programmieren und auslesen, können Sie das folgende Kapitel überspringen. Lesen Sie weiter bei Kapitel 4.3. Bedienung des DATAprint über DATAcontact für Windows.

4.2. Bedienung des DATAprint über die Tastatur

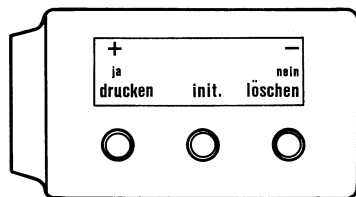

Im Vergleich zur Einstellung mittels DATAcontact für Windows, ermöglicht die mitgelieferte Tastatur nur eine eingeschränkte Programmierung der einstellbaren Werte des DATAprint.

Dazu wird die Tastatur anstelle des PC an den DATAprint angeschlossen. Sie können über die Tastatur

- ◆ alle gespeicherten Daten aus dem DATAprint ausdrucken,
- ◆ die Speicherkarte des DATAprint löschen
- ◆ den DATAprint ihren Wünschen gemäß einstellen
- ◆ den DATAprint und die Speicherkarte neu initialisieren

Die Kommunikation erfolgt dabei durch Drücken von Tasten der Tastatur und entsprechende Ausdrücke des DATAprint.

Vorbereitungen

1. DATAprint mit ausreichend Druckerpapier versehen,
2. Tastatur in den Anschluß für das PC-Verbindungskabel am DATAprint einstecken,
3. Netzteil am DATAprint einstecken. Der Betrieb mit Tastatur ist nur mit eingestecktem Netzteil möglich.

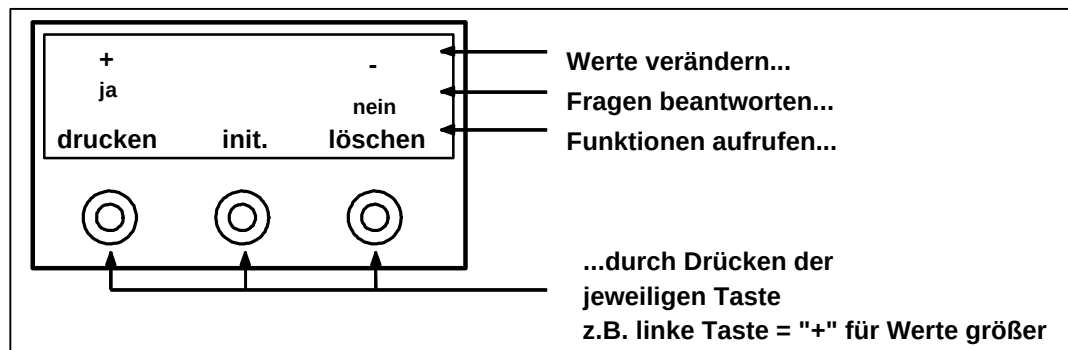


Abbildung 3: Belegung der Funktionstasten

4.2.1 Daten ausdrucken

Zum Ausdrucken der gesammelten Spielgerätedaten betätigen Sie die Taste "drucken".

Zu Beginn des Gesamtausdruckes haben Sie die Möglichkeit, das Format der Ausgabe für alle Geräte zu verändern.

Beachten Sie: Die Datensätze werden in umgekehrter Reihenfolge ausgedruckt. D.h. das zuletzt ausgewertete Gerät wird zuerst ausgedruckt.



Ausdruckslängen einstellen

Dies bietet den Vorteil, daß Sie wenn Sie vor Ort den Ausdruck des gerade ausgewerteten Gerätes nochmals benötigen, mit Tastatur und Netzteil schnell noch einmal die Daten des Gerätes ausdrucken können.

Der Gesamtausdruck kann dann durch Drücken der Taste „drucken“ auf der Tastatur unterbrochen werden.

Die Einstellungen max. Ausdruck, mittellanger Ausdruck, kurzer Ausdruck, Geldsackbeleg und selbstdef. Ausdruck wirken sich genauso aus, wie dies beim Ausdruck direkt am Gerät der Fall ist.

Die Einstellung bleibt über eine eventuelle Unterbrechung des Ausdruckvorganges hinweg erhalten.

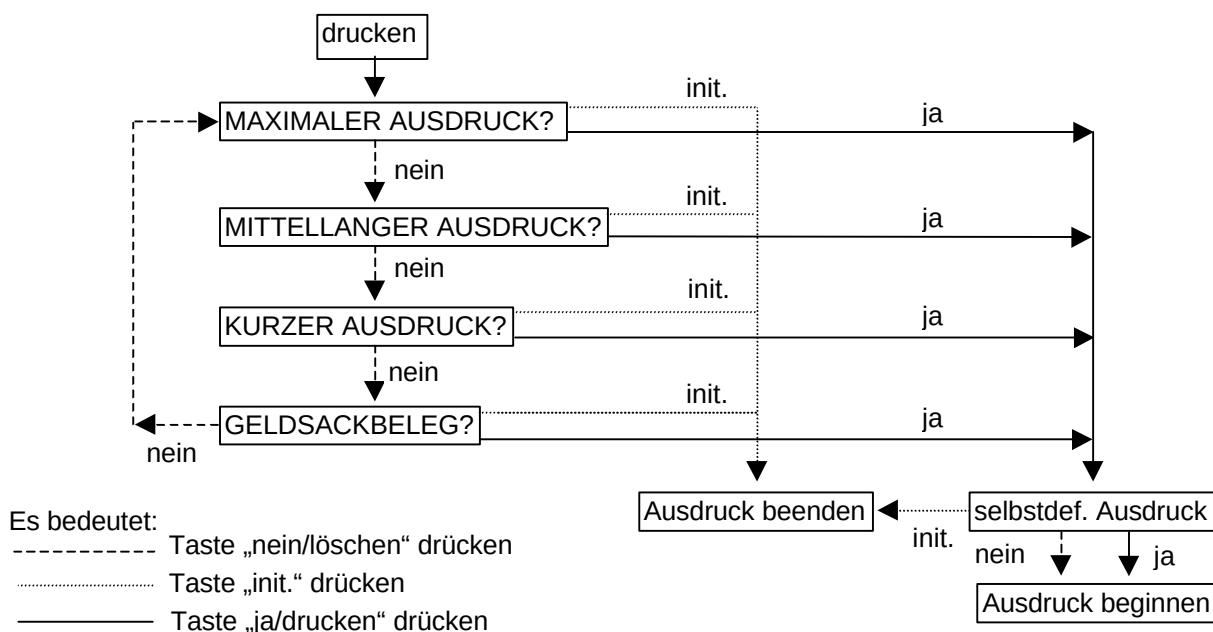


Abbildung 4: Ausdruckslänge: Einstellung für den Gesamtausdruck

Nach Drücken der „ja“-Taste startet der Druckvorgang mit der entsprechenden Ausdruckslänge.

Nach erneutem Betätigen der Taste **„drucken“** wird der laufende Druckvorgang am Ende einer angefangenen Zeile abgebrochen.

Wichtig: Die Taste „drucken“ muß gedrückt bleiben bis der Drucker anhält.

Der Druckvorgang wird nach nochmaliger Betätigung der Taste **„drucken“** fortgesetzt.

Papierrolle aufgebraucht?

Ist während des Ausdrucks die Papierrolle zu Ende gegangen, stoppt der DATAprint den Druckvorgang am Ende der Zeile und schaltet dann ab.

Legen Sie jetzt eine neue Papierrolle ein.

Drücken Sie anschließend erneut die Taste **„drucken“**, um den Druckvorgang für den aktuellen Datensatz neu zu starten.

4.2.2 Daten löschen

DATEN SIND GESPEICHERT!
WIRKLICH LOESCHEN?
... JA/NEIN

NOCHMALS LOESCHEN-TASTE

DIE DATEN SIND GELOESCHT

Alte, bearbeitete Daten sollten vor jedem neuen Kassier-
ungsrundgang gelöscht werden, damit im Ablagespeicher
(Speicherkarte) genügend Speicherplatz für die neuen
Daten zur Verfügung steht. Um die Speicherkarte des
DATAprint zu löschen, müssen Sie die Taste „**löschen**“
drücken. Damit ein versehentliches Löschen von Daten
ausgeschlossen wird, muß vor dem tatsächlichen Lösch-
vorgang eine erste Sicherheitsabfrage durch Drücken der
Taste „**ja**“ und eine zweite durch Drücken der Taste „**lö-
schen**“ beantwortet werden.

Nach erfolgreichem Löschen druckt der DATAprint die fol-
gende Meldung.

KEINE DATEN GESPEICHERT

Sind auf der Speicherkarte keine Daten gespeichert er-
scheint die Meldung:

GELOESCHTE DATEN WIEDER-
HERSTELLEN? ... JA/NEIN


Stellt der DATAprint fest, daß sich gelöschte Daten auf der
Speicherkarte befinden, die wiederhergestellt werden
können, erfolgt eine Abfrage, ob Sie die gelöschten Daten
wiederherstellen möchten:

Beantworten Sie die Frage mit „**ja**“, wenn Sie die Wieder-
herstellung der Daten wünschen.

4.2.3 Initialisieren

Das Initialisieren und das Ändern der Einstellungen ist auch ohne eingesteckte Speicherkarte möglich. Sie werden mit einem entsprechenden Text nur daran erinnert, daß keine Speicherkarte gesteckt ist.

Wichtig: Einstellungen ohne Speicherkarte gehen verloren, sobald eine Speicherkarte eingesteckt wird.

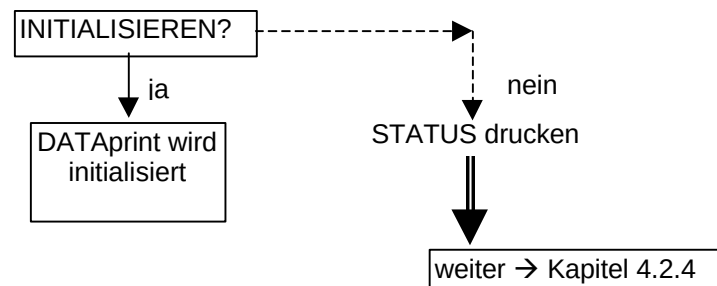

INITIALISIEREN?
... JA/NEIN

DIE EINSTELLUNGEN WERDEN
AUF WERKSEINSTELLUNGEN
ZURUECKGESETZT UND DIE
DATEN WERDEN GELOESCHT!

WIRKLICH INITIALISIEREN?
... JA/NEIN

DATAPRINT WURDE NEU IN-
ITIALSIERT!

DIE EINSTELLUNGEN WURDEN
AUF WERKSEINSTELLUNG ZU-
RUECKGESETZT!

DIE DATEN SIND GELOESCHT

Drücken Sie die Taste “**init.**“, um den DATAprint zu initialisieren.

Eventuell gespeicherte Daten werden gelöscht!

Nach einer entsprechenden Sicherheitsabfrage werden alle vorhandenen Einstellungen gelöscht.

Der DATAprint wird danach auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Anschließend wird der Status ausgedruckt.

Wenn Sie es wünschen, werden danach noch die aktuellen Einstellungen ausgedruckt

Beispiel eines STATUS-Ausdruck von DATAprint

Fortsetzung des STATUS-Ausdruck

<pre> ----- STATUS ----- 8KB PUFFER VORHANDEN 256KB SPEICHER VORHANDEN KEINE DATEN GESPEICHERT ----- EINSTELLEN ----- DIE AKTUELLE EINSTELLUNG ZEIGEN? JA/NEIN ----- AKTUELLE EINSTELLUNG: ----- BETRIEBS- PARAMETER ----- 08.02.99/10:19 V4.00 DATAPRINT: 0000 SPEICHERKARTE: 0000 ----- SPEICHERBETRIEB 1.AUSDRUCK AM GERAET: MAXIMALER AUSDRUCK SELBSTDEF. AUSDRUCK IST AUSGESCHALTET 2.AUSDRUCK AM GERAET: KEIN AUSDRUCK KASSENBELEG IM AUSDRUCK IST EINGESCHALTET BETRIEB OHNE SPEICHER- KARTE IST GESPERRT </pre>	<pre> ----- AUSWERTUNGS - PARAMETER ----- SCHLUESSEL = WERKSEINSTELLUNG. ----- AUSWERTUNGSART: EINSATZZAEHLUNG KURZ GERAETEDATEN LOESCHEN IST EINGESCHALTET AUSWERTUNG MIT STATISTIK IST EINGESCHALTET AUSWERTUNG MIT KOPIE IST EINGESCHALTET AUSWERTUNG MIT LISTE IST EINGESCHALTET AUSWERTUNG MIT KONTROLLE IST AUSGESCHALTET IMPFCODE LOESCHEN (ADP) IST AUSGESCHALTET UHR-STELLER IST AUSGESCHALTET MEHRWERTSTEUER 16,0% ----- </pre>
<pre> DRUCKSTAERKE:.....2 FETTD RUCK IST AUSGESCHALTET SPARD RUCK IST AUSGESCHALTET LADEN AM SPIELGERAET IST EINGESCHALTET </pre>	Dieser Bereich wird nur bei DATAprint 3000S ausge- druckt.
<pre> NUMMERN DRUCKEN IST AUSGESCHALTET GERAETEAUSWERTUNG IST FREIGE GEBEN UEBERSCHREIBEN DER GERAETEEINSTELLDATEN IST GESPERRT PC-BAUDRATE 9600 BAUD </pre>	

4.2.4 Einstellungen ändern

Die Einstellung des DATAprint unterteilt sich wie folgt:

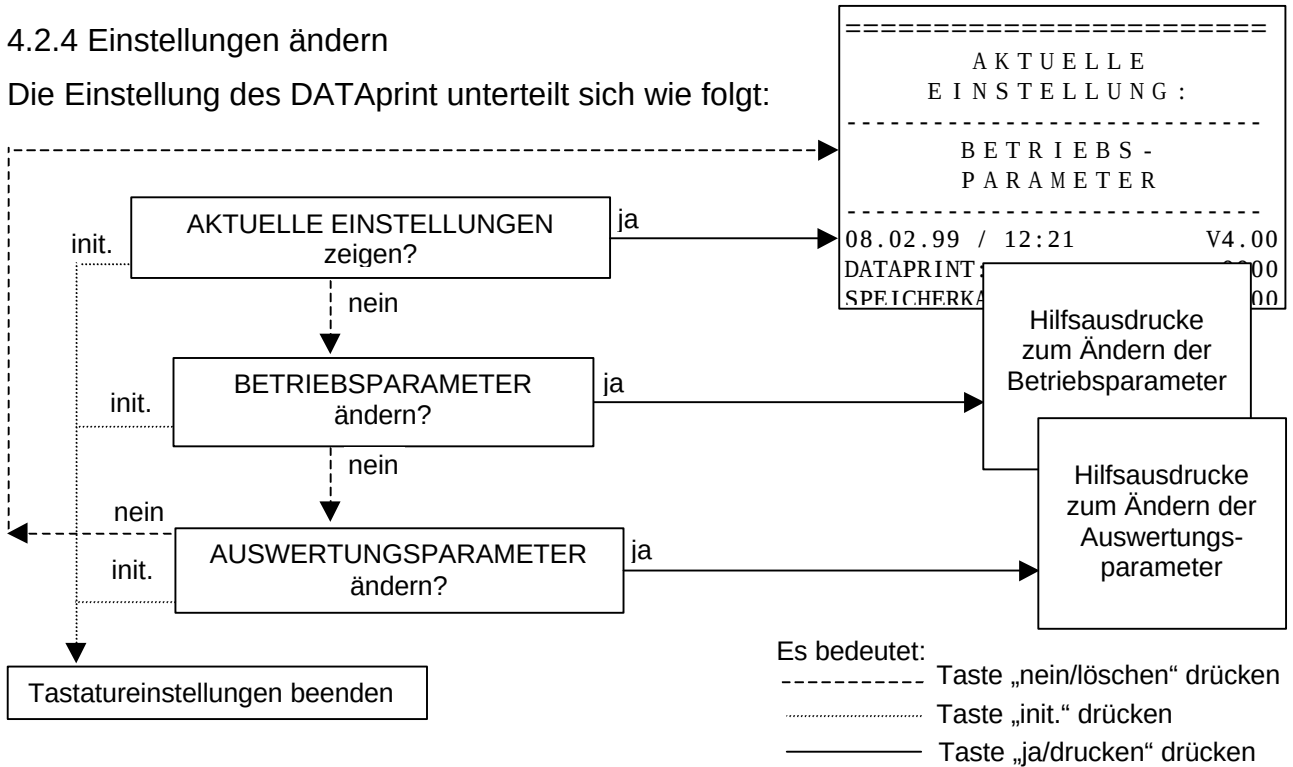


Abbildung 5: Hauptmenü zur Parametereinstellung

Nach Ausdrucken der Blockbezeichnung werden Sie gefragt, ob Sie eine Änderung bzw. eine Einstellung vornehmen möchten.

- ◆ Drücken Sie die Taste „ja“, dann erscheinen nacheinander die verschiedenen Einstellmöglichkeiten.
- ◆ Drücken Sie die Taste „nein“, dann gelangen Sie zum nächsten Block.
- ◆ Drücken Sie hier die Taste „init.“, dann wird der Einstellmodus wieder verlassen.

Die Bedienerführung erfolgt durch entsprechende Hilfsausdrucke.



Die meisten Einstellungen werden auf der Speicherkarte gespeichert. Wenn Sie mehrere Speicherkarten verwenden, müssen Sie die im folgenden beschriebenen Einstellvorgänge gegebenenfalls für jede Speicherkarte wiederholen.

Auf den folgenden Seiten werden die beiden Blöcke „Betriebsparameter“ und „Auswerteparameter“ näher erläutert.

Betriebsparameter ändern

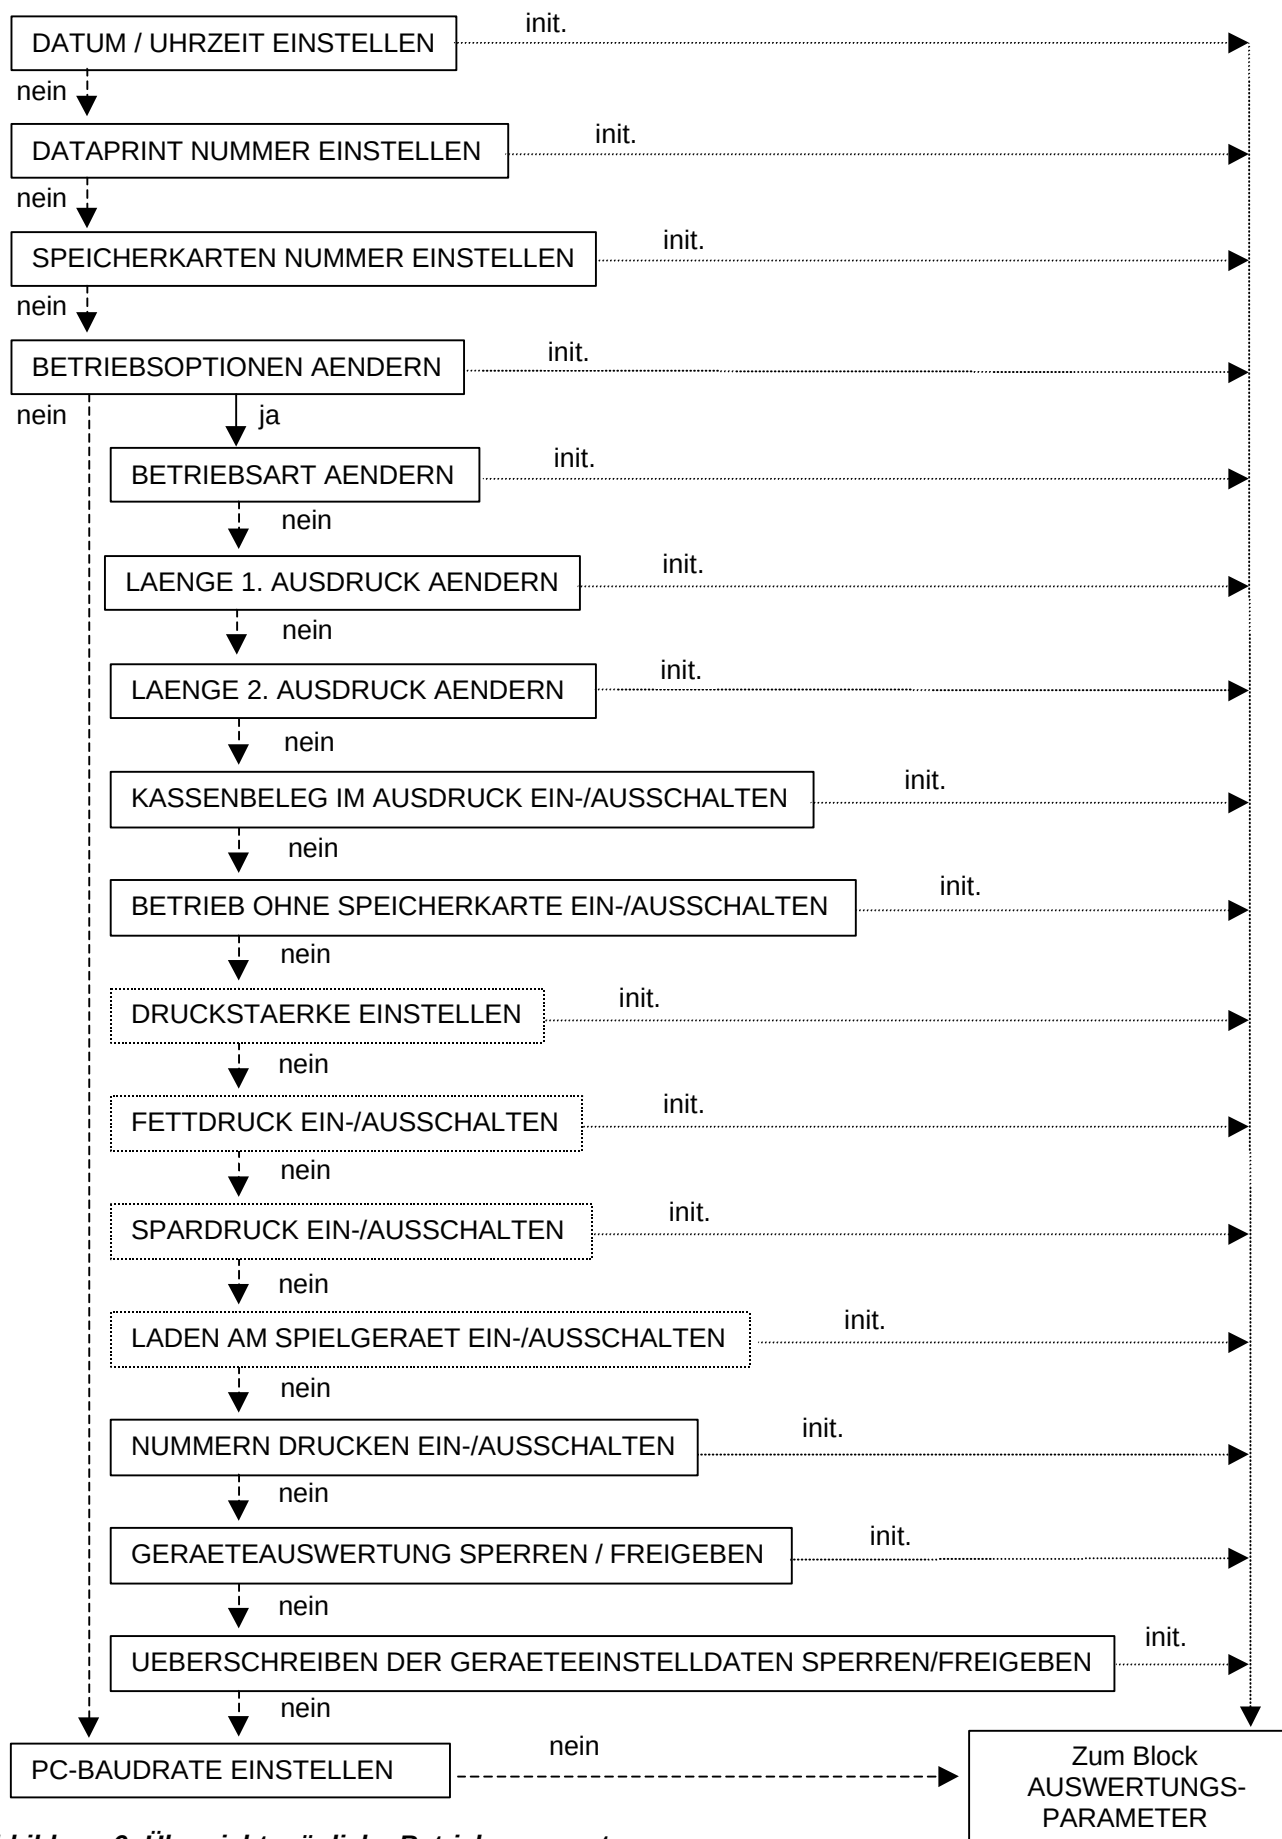


Abbildung 6: Übersicht mögliche Betriebsparameter

Nur bei DATAprint 3000S

Auswerteparameter ändern

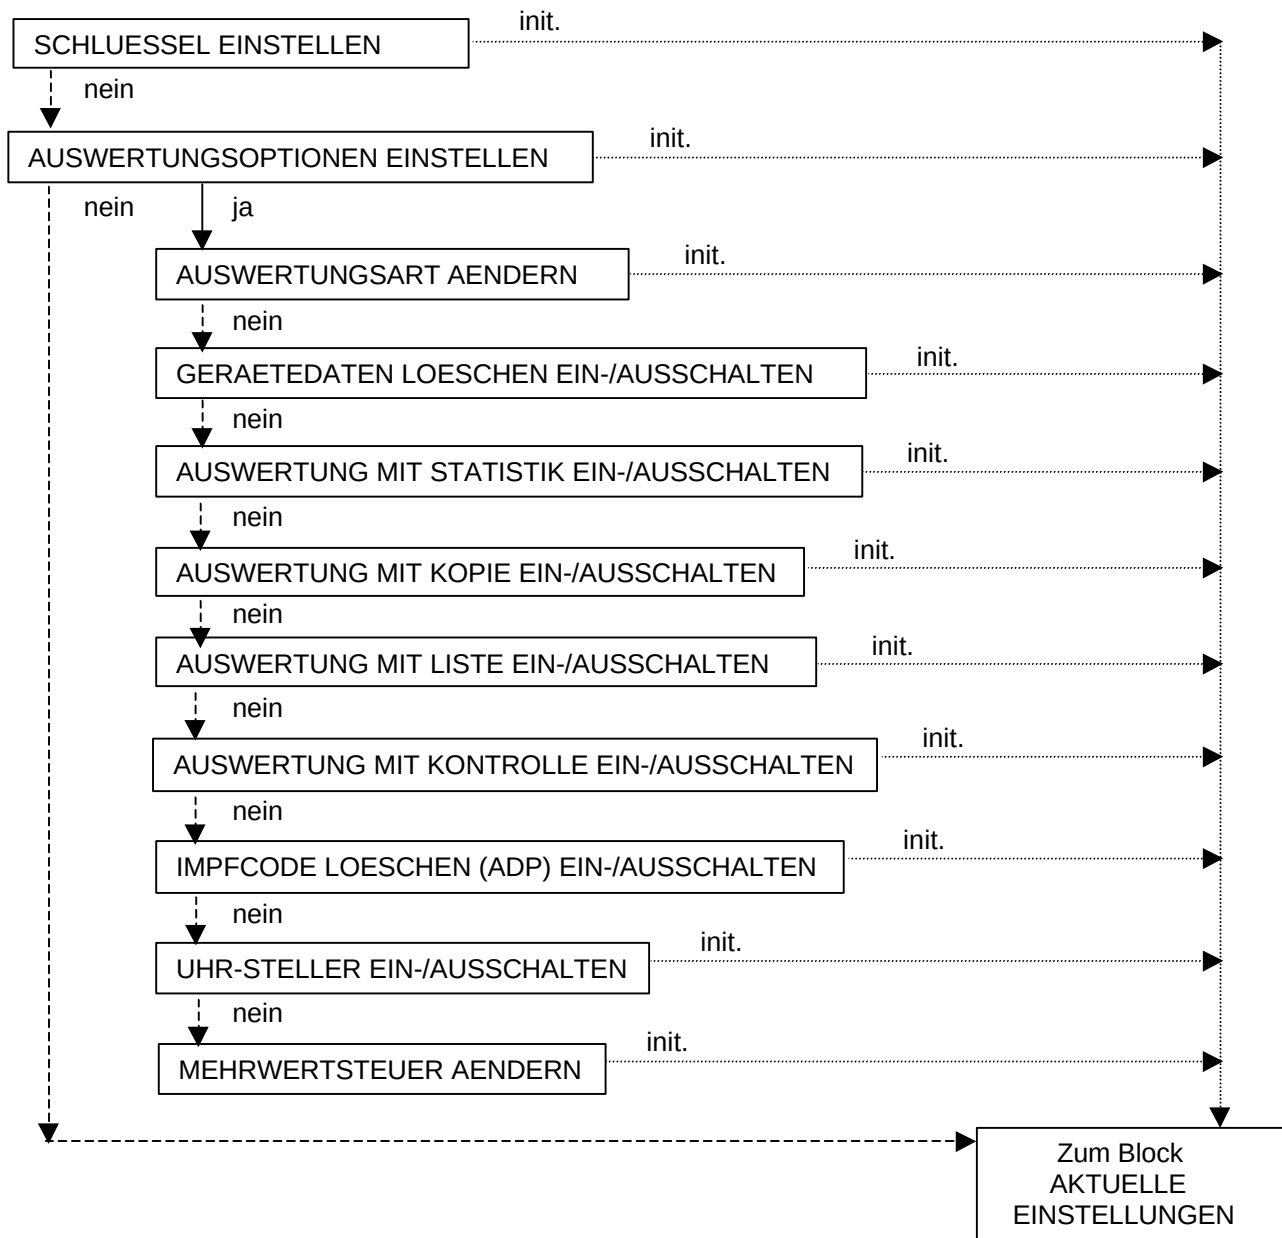


Abbildung 7: Übersicht mögliche Auswertungsparameter

Drücken Sie die Taste „**ja**“, um einen zum jeweiligen Parameter gehörende Ausdruck zu erzeugen. Entsprechend der erscheinenden Meldung und der gewünschten Einstellung sind die angegebenen Tasten zu drücken.

Drücken Sie die Taste „**nein**“, um ohne Änderung auf die jeweils nächste Einstellmöglichkeit umzuschalten.

Drücken Sie die Taste „**init.**“, um direkt zum nächsten Block zu gelangen.



Durch die sequentielle Bearbeitung der einzelnen Einstellungen müssen Sie gegebenenfalls mehrmals tasten, bis die gewünschte Einstellposition erreicht ist.

A) Betriebsparameter

Datum/Uhrzeit

08.02.99/13:19	V4.00
DATUM/UHRZEIT	
EINSTELLEN	... JA/NEIN



Zuerst werden Sie gefragt, ob Sie die Betriebsparameter ändern wollen. Nach Drücken der Taste „**ja**“ erscheint die nächste Frage.

Diese Funktion dient zum Einstellen der Uhr im DATAprint.

Nach Drücken der Taste „**ja**“, erscheint zunächst das JAHR mit Jahreszahl. Durch Drücken der Tasten „+“ oder „-“, wird die Zahl verändert. Nach Drücken der Taste „**init.**“ erscheint zur Kontrolle die neu eingestellte Jahreszahl.

Beim nächsten Drücken der Taste „**init.**“ weiter zur Einstellung MONAT u.s.w. bis zu MINUTE. Nach Abschluß der Eingaben erscheint zur Kontrolle die neu eingestellte Information „Datum/Uhrzeit“.

Mit der Taste „**init.**“ weiter bei Auswertungsparameter.

Mit der Taste „**nein**“ zum nächsten Betriebsparameter.

Kontrollieren Sie vor dem Kassierungsrundgang diese Einstellung des DATAprint. Diese Kontrolle ist besonders wichtig, wenn der Uhr-Steller aktiviert ist, damit keine falsche Uhrzeit in die auszuwertenden Geräte übernommen wird.

Der DATAprint ab Programmversion 3.20 stellt die interne Uhr des DATAprint zwischen Sommer- und Winterzeit um. Beim Stellen der Uhr wird deshalb davon ausgegangen, daß die Uhrzeit der jeweils gültigen „Jahres-Zeit“ entspricht.

Diese Einstellung wird direkt im DATAprint gespeichert und muß deshalb, auch bei Verwendung mehrerer Speicherkarten, nur einmal vorgenommen werden.

DATAprint Nummer

DATAPRINT:	0000
NUMMER	
EINSTELLEN	... JA/NEIN

Zum Kennzeichnen Ihrer DATAprint Geräte wird hier eine 4-stellige Zahl programmiert.

Nach Beantwortung der Frage durch Drücken der Taste „**ja**“, erscheint zunächst die 1. Ziffern der eingestellten Zahl. Ändern Sie den Wert durch Drücken der Tasten „+“ oder „-“. Beim nächsten „**init.**“ erscheint zur Kontrolle der neue Wert.

Mit Taste „**init.**“ weiter zur nächsten Ziffer (2.Ziffer u.s.w. bis 4.Ziffer).

Nach Abschluß der Eingaben erscheint zur Kontrolle die neu eingestellte Zahl. Diese Einstellung wird direkt im DATAprint gespeichert und muß deshalb, auch bei Verwendung mehrerer Speicherkarten, nur einmal vorgenommen werden.

Mit der Taste „**init.**“ weiter bei Auswertungsparameter.

Mit der Taste „**nein**“ zum nächsten Betriebsparameter.

Speicherkarten Nummer

SPEICHERKARTE: 0000
NUMMER
EINSTELLEN . . . JA/NEIN

Zum Kennzeichnen ihrer verschiedenen Speicherkarten wird hier die jeweilige Kartenummer programmiert.

Die Einstellung erfolgt wie zuvor bei DATAprint Nummer beschrieben.

Diese Nummer wird in der jeweiligen Speicherkarte gespeichert.

Nachdem nun die grundlegenden Betriebsparameter eingestellt sind, haben Sie noch die Möglichkeit weitere Betriebsoptionen einzustellen, oder aber bei den Auswertungsparametern weiterzumachen.

Mit der Taste „**init.**“ weiter bei Auswertungsparameter.

Mit der Taste „**nein**“ zu den Betriebsoptionen.

BETRIEBS -
OPTIONEN
EINSTELLEN? . . . JA/NEIN

Zu Beginn werden Sie gefragt, ob Sie die Betriebsoptionen einstellen wollen.

Drücken Sie die Taste „**nein**“ oder „**init.**“, um zu den Auswertungsparametern zu gelangen.

Drücken Sie die Taste „**ja**“ um wie folgt weiter zu machen.

Betriebsart ändern

BETRIEBSART AENDERN?
. . . JA/NEIN

Der DATAprint unterscheidet zwei Betriebsarten:

◆ **Nur-Drucker-Betrieb:**

Es erfolgt keine Abspeicherung der Gerätedaten. Alle Daten werden am Geldspielgerät ausgedruckt. Eine spätere Auswertung der Daten ist nicht möglich.

◆ **Speicherbetrieb:**

Die Abspeicherung der Daten im DATAprint erfolgt so, wie das Geldspielgerät die Daten liefert. Es ist ein Gesamtausdruck mit dem DATAprint möglich.

Nach Aufruf dieser Einstellung meldet der DATAprint:

SPEICHERBETRIEB? JA/NEIN
NUR-DRUCKER-BETRIEB
. . . JA/NEIN

Nach Drücken der Taste „**ja**“ wird ein weiteres Auswahlménü angezeigt. Eine der nun folgenden Einstellungen (Betriebsart) **muß** durch Drücken der Taste „**ja**“ ausgewählt werden!

Länge 1. Ausdruck ändern

Bei dieser Einstellung wird wieder zuerst gefragt, ob eine Änderung durchgeführt werden soll.

LAENGE 1. AUSDRUCK
ÄNDERN? ... JA/NEIN

Drücken Sie "ja", um zur nächsten Auswahl zu gelangen. Eine der nun folgenden Einstellungen (Ausdrucklänge) **muß** durch Drücken der Taste "ja" ausgewählt werden!

KEIN DATENAUSDRUCK...
GELDSACKBELEG...
KURZER AUSDRUCK...
MITTELLANGER AUSDRUCK...
MAX. AUSDRUCK...

..AM SPIELGERAET
... JA/NEIN

SELBSTDEF. AUSDRUCK
... JA/NEIN

Nachdem die Ausdruckslänge festgelegt wurde, erfolgt die Abfrage, ob der selbstdefinierte Ausdruck verwendet werden soll:

Die **Werkseinstellung** für die Länge des 1. Ausdrucks ist: MAXIMALER AUSDRUCK; SELBSTDEF. AUSDRUCK IST AUSGESCHALTET.

Sie können aber jede andere Kombination mit der Tastatur einstellen.

Länge 2. Ausdruck ändern

LAENGE 2. AUSDRUCK
ÄNDERN? ... JA/NEIN

Mit dieser Einstellung kann die Länge des 2. Ausdrucks, der am Automaten durchgeführt werden soll, festgelegt werden.

Die Einstellungen erfolgen auf dieselbe Weise wie unter LAENGE 1. AUSDRUCK ÄNDERN beschrieben.

Wenn eine andere Länge als KEIN AUSDRUCK (Werkseinstellung) gewählt wird, führt der DATAprint nach erfolgreicher Auswertung zwei Ausdrucke mit den eingestellten Längen am Automaten aus.

Kassenbeleg im Ausdruck

KASSENBELEG IM AUSDRUCK
IST EINGESCHALTET.
AUSSCHALTEN? ... JA/NEIN

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob der DATAprint einen Kassenbeleg drucken soll.

Bei Geräten, die keinen Finanzamtbeleg ausgeben, wird der Kassenbeleg im Ausdruck hinzugefügt (nicht gespeichert). Bei Geräten, die einen Beleg für Einsatz- bzw. Gewinnzahlung erzeugen, wird dieser entfernt und durch einen Kassenbeleg ersetzt.

Betrieb ohne Speicherkarte



BETRIEB OHNE SPEICHER-
KARTE IST GESPERRT.
FREIGEBEN? . . . JA/NEIN

Der DATAprint kann mit oder ohne Speicherkarte betrieben werden.

Ohne Speicherkarte können die auszuwertenden Daten nur ausgedruckt werden. Eine spätere Gesamtauswertung mit DATAcontact für Windows ist dann nicht möglich.

Bei Betrieb ohne Speicherkarte wird immer ein vollständiger Datenausdruck gemacht.

Um eventuelle Datenverluste zu vermeiden kann der Betrieb ohne Speicherkarte gesperrt werden. Der DATAprint verweigert dann die Datenübertragung und signalisiert einen Speicherfehler.

Diese Einstellung wird direkt im DATAprint gespeichert und muß deshalb, auch bei der Verwendung mehrerer Speicherkarten, nur einmal vorgenommen werden.

Wählen Sie durch entsprechendes Drücken von „**ja**“ oder „**nein**“. Zur Kontrolle wird Ihre Wahl erneut gedruckt und nochmal zur Änderung angeboten.

Drücken Sie die Taste „**nein**“, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

Druckstärke

DRUCKSTAERKE
EINSTELLEN? . . . JA/NEIN

DATAprint 3000S verfügt über die Möglichkeit, die Druckstärke einzustellen.

Abhängig von der Qualität des Thermopapiers ist eine Einstellung nur erforderlich, wenn der Ausdruck zu blaß oder zu dunkel ist.

Die Einstellung erfolgt in sechs Stufen. Hierbei bedeutet eine niedrige Zahl ein helles und eine hohe Zahl ein dunkles Druckbild.

Die Änderung der Druckstärke kann mittels eines Testausdrucks, der vom DATAprint 3000S durchgeführt wird, kontrolliert werden.

Die **Werkseinstellung** für die Druckstärke ist 2. Dies entspricht dem vom Druckwerkshersteller empfohlenen Wert.

Achtung: Durch die Erhöhung der Druckstärke verlangsamt sich der Ausdruck. Außerdem hat ein Dauerbetrieb mit hoher Druckstärke einen negativen Einfluß auf die Lebensdauer des Druckwerkes.

Diese Einstellung wird direkt im DATAprint gespeichert und muß deshalb, auch bei der Verwendung mehrerer Speicherkarten, nur einmal vorgenommen werden.

Fettdruck

```
FETTDRUCK
  IST AUSGESCHALTET
EINSCHALTEN?  ...JA/NEIN

FETTDRUCK
  IST EINGESCHALTET
ABSCHALTEN?   ...JA/NEIN
```

DATAprint 3000S verfügt über die Möglichkeit fett auszu-
drucken.

Sie können diesen Druckmodus einschalten, wenn Ihnen
das Standard-Schriftbild zu "dünn" erscheint.

Beachten Sie:

Durch Fettdruck verringert sich allerdings die Ausdruckge-
schwindigkeit des DATAprint 3000S. Der Ausdruck dauert
länger.

Spardruck

```
SPARDRUCK
  IST AUSGESCHALTET
EINSCHALTEN?  ...JA/NEIN
SPARDRUCK
  IST EINGESCHALTET
ABSCHALTEN?   ...JA/NEIN
```

DATAprint 3000S bietet die Möglichkeit eines Spar-
drucks.

Dabei erfolgt ein halbhoher Ausdruck; d.h. die einzelnen
Druckzeilen werden auf die Hälfte der Normalhöhe redu-
ziert.

Dieser Druckmodus hat einige Vorteile gegenüber dem
Normaldruck:

- ◆ der Ausdruck erfolgt doppelt so schnell
- ◆ der Papierverbrauch wird reduziert
- ◆ der Energieverbrauch während des Ausdrucks wird
verringert.

Laden am Geldspielgerät

```
LADEN AM SPIELGERAET
  IST EINGESCHALTET.
ABSCHALTEN?  ...JA/NEIN

LADEN AM SPIELGERAET
  IST AUSGESCHALTET.
EINSCHALTEN?  ...JA/NEIN
```

Sinkt die Spannung der Akkus im DATAprint 3000S
während eines Kassierrundgangs, werden die Akkus wäh-
rend des Druckvorgangs nachgeladen, wenn diese Funk-
tion eingeschaltet und der DATAprint am (Spiel-)Gerät an-
geschlossen ist.

Dies ermöglicht eine lange Einsatzbereitschaft des DATA-
print 3000S.

Die Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

Diese Einstellung kann ausgeschaltet werden, falls durch
den Ladevorgang Probleme am (Spiel-)Gerät auftreten,
z.B. Geräte-Reset.



Die Aktivierung dieser Einstellung ersetzt nicht den
normalen Ladevorgang, wie er im Abschnitt "Strom-
versorgung des DATAprint" beschrieben ist. Das
"LADEN AM SPIELGERÄT" dient zur Verlängerung der
Einsatzbereitschaft des DATAprint 3000S.

Nummern drucken

NUMMERN DRUCKEN
IST AUSGESCHALTET.
EINSCHALTEN? ... JA/NEIN

NUMMERN DRUCKEN
IST EINGESCHALTET.
ABSCHALTEN? ... JA/NEIN

Jeder DATAprint kann mit einer Nummer versehen werden, die eine Kontrolle des Einsatzes mehrerer DATAprint ermöglicht.

Jede benutzte Speicherkarte kann ebenfalls mit einer Nummer versehen werden, die eine Kontrolle des Einsatzes von mehreren Speicherkarten ermöglicht.

Der Ausdruck der jeweiligen Nummer von DATAprint und Speicherkarte vor jedem Datenausdruck kann durch entsprechende Einstellung im DATAprint ein-/ausgeschaltet werden. Beantworten Sie die entsprechende Frage durch Drücken der Taste „**ja**“ oder „**nein**“.

Geräteauswertung

GERAETEAUSWERTUNG
IST FREIGEgeben.
SPERREN? ... JA/NEIN

GERAETEAUSWERTUNG
IST GESPERRT.
FREIGEgeben? ... JA/NEIN

Der DATAprint verfügt (ab Version V3.20) über die Möglichkeit, als „Protokolldrucker“ zu arbeiten.

Diese Betriebsart wird automatisch vom auszuwertenden Gerät angefordert.

Soll der DATAprint ausschließlich als Protokolldrucker benutzt werden, z.B. für Servicezwecke, können Sie ihn mit dieser Einstellung für die „normale Auswertung von Spielgeräten“ sperren.

Überschreiben der Geräteeinstelldaten

UEBERSCHREIBEN DER
GERAETEEINSTELLDATEN
IST GESPERRT.
FREIGEgeben? ... JA/NEIN

UEBERSCHREIBEN DER
GERAETEEINSTELLDATEN
IST FREIGEgeben
SPERREN? ... JA/NEIN

Mit dem DATAprint haben Sie die Möglichkeit, gerätespezifische Einstellungen in der Speicherkarte des DATAprint zu speichern (ab Version V3.40). Diese Daten können Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder in dieses Gerät einspielen, oder z.B. ein weiteres Gerät mit diesen Daten laden (→ Anhang C Speichern und Laden von Spiel-/Sportgeräteeinstellungen).

Mit dieser Einstellung hier können Sie definieren, ob solche Daten in einer Speicherkarte überschrieben werden dürfen oder nicht.

PC-Baudrate

Die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu DATAcontact für Windows kann mit der Tastatur eingestellt werden. Welche maximale Geschwindigkeit möglich ist, hängt vom jeweiligen, verwendeten PC ab.

PC-BAUDRATE 2400 BAUD
... JA/NEIN
PC-BAUDRATE 4800 BAUD
... JA/NEIN
PC-BAUDRATE 9600 BAUD
... JA/NEIN
PC-BAUDRATE 19200 BAUD
... JA/NEIN
PC-BAUDRATE 38400 BAUD
... JA/NEIN

Die Baudrate muß entsprechend in DATAcontact über die "Optionen Schnittstelle" eingestellt werden. Diese Einstellung wird direkt im DATAprint gespeichert und muß deshalb, auch bei der Verwendung mehrerer Speicherkarten, nur einmal vorgenommen werden.

B) Auswertungsparameter

Zuerst werden Sie gefragt, ob Sie die Auswertungsparameter ändern wollen. Nach Drücken der Taste „**ja**“ erscheint die nächste Frage.

Schlüsselcode einstellen

Nur für Geräte, die den Schlüsselcode benutzen!

Mit dieser Funktion können Sie im DATAprint einen 8-stelligen Schlüsselcode speichern.

Geldspielgeräte mit VDAI-Schnittstelle, welche verschlüsselt wurden (Schlüsselcode $\neq$ 01010101), können nur ausgewertet werden, wenn der Schlüsselcode im Geldspielgerät und der Schlüsselcode im DATAprint übereinstimmen.

„Offene“ Geldspielgeräte (Schlüssel = 01010101) können immer ausgewertet werden; d.h. eine Datenübertragung erfolgt auch dann, wenn der Schlüsselcode im DATAprint nicht 01010101 ist.

SCHLUESSEL EINSTELLEN? . . . JA/NEIN
--

- ◆ Nach Drücken der Taste „**ja**“, erscheint zunächst die 1. Stelle des Schlüsselcodes.
- ◆ Ändern Sie den Wert durch Drücken von „+“ oder „-“.
- ◆ Drücken Sie die Taste „**init.**“, um den Wert zu übernehmen. Zur Kontrolle wird dieser Wert nochmal ausgegeben.
- ◆ Mit Taste „**init.**“ weiter zur nächsten Stelle (2. Stelle u.s.w. bis 8. Stelle).

Nach Abschluß der Eingaben erscheint zur Kontrolle der neu eingestellte Schlüsselcode.

Nachdem Sie den grundlegenden Auswertungsparameter eingestellt haben, haben Sie noch die Möglichkeit weitere Auswertungsoptionen einzustellen.

AUSWERTUNGS - OPTIONEN EINSTELLEN? . . . JA/NEIN

Zu Beginn werden Sie gefragt, ob Sie die Auswertungsoptionen einstellen wollen.

Drücken Sie die Taste „**nein**“ oder „**init.**“, um zu „AKTUELLE EINSTELLUNGEN“ zu gelangen.

Drücken Sie die Taste „**ja**“ um wie folgt weiter zu machen.

AUSWERTUNGSART
ÄENDERN? . . . JA/NEIN

Drücken Sie die Taste „**ja**“, um die Auswertungsart zu ändern. Es wird Ihnen eine Liste angeboten, in der Sie eine Auswahl treffen **müssen**.

Wählen Sie zwischen:

Einsatzzählung lang*)

Wird diese Auswertungsart gewählt, erfolgt eine Auswertung mit Einsatzzählung, wobei das Geldspielgerät den kompletten Finanzamtbeleg überträgt.

Der Finanzamtbeleg wird mit den Gerätedaten zusammen gespeichert und erscheint bei der späteren Auswertung der Daten mit DATAcontact für Windows und beim Gesamtausdruck der Gerätedaten.

EINSATZZAEHLUNG LANG
. . . JA/NEIN
EINSATZZAEHLUNG KURZ
. . . JA/NEIN
GEWINNZAEBLUNG LANG
. . . JA/NEIN
GEWINNZAEBLUNG KURZ
. . . JA/NEIN
OHNE UMSATZSTEUERDATEN
. . . JA/NEIN
EINST. IM SPIELGERAET
. . . JA/NEIN

Einsatzzählung kurz*)

Wird diese Auswertungsart gewählt, erfolgt eine Auswertung mit Einsatzzählung, wobei der Finanzamtbeleg vom DATAprint erzeugt wird.

Der Finanzamtbeleg wird nicht gespeichert und erscheint deshalb nur beim Ausdruck der Gerätedaten vor Ort. Bei einer späteren Datenauswertung mit DATAcontact für Windows oder einem Gesamtausdruck der Daten mit dem DATAprint wird der Finanzamtbeleg nicht mehr dargestellt.

Gewinnzählung lang*)

Wird diese Auswertungsart gewählt, erfolgt eine Auswertung mit Gewinnzählung, wobei das Geldspielgerät den kompletten Finanzamtbeleg überträgt.

Der Finanzamtbeleg wird mit den Gerätedaten zusammen gespeichert und erscheint bei der späteren Auswertung der Daten mit DATAcontact für Windows und beim Gesamtausdruck der Gerätedaten.

Gewinnzählung kurz*)

Wird diese Auswertungsart gewählt, erfolgt eine Auswertung mit Gewinnzählung, wobei der Finanzamtbeleg vom DATAprint erzeugt wird.

Der Finanzamtbeleg wird nicht gespeichert und erscheint deshalb nur beim Ausdruck der Gerätedaten vor Ort. Bei einer späteren Datenauswertung mit DATAcontact für Windows oder einem Gesamtausdruck der Daten mit dem DATAprint wird der Finanzamtbeleg nicht mehr dargestellt.

Ohne Umsatzsteuerdaten

Wird diese Auswertungsart gewählt, kann eine Auswertung ohne Abrufen der Umsatzsteuerdaten erfolgen.

So können die Statistikdaten, eine Kopie der Daten des letzten Abrechnungszeitraumes, eine Kassierungsliste oder eine Kombination dieser drei Datenblöcke abgerufen werden. Der aktuelle Abrechnungszeitraum wird durch eine solche Auswertung nicht beendet.

Diese Auswertungsart sollte nur gewählt werden, wenn eine "Kontroll"-Auswertung innerhalb eines Abrechnungszeitraumes durchgeführt werden soll, da bei dieser Auswertungsart die Daten im Geldspielgerät nicht gelöscht werden.

Diese Einstellmöglichkeit wird deshalb unterdrückt, wenn diese Auswertungsart gewählt wird.

Einstellung im Geldspielgerät

Wird diese Auswertungsart gewählt, erfolgt die Auswertung mit den im Geldspielgerät eingestellten Werten.

Welche Einstellungen im entsprechenden Geldspielgerät vorgenommen werden können ist hersteller- und geräteabhängig.



***) = Wird von einem Gerät nur der Kassenbeleg ausgegeben, wird dieser gedruckt und ansonsten so Verfahren, als wäre es ein Gewinn- bzw. Einsatzbeleg.**

Gerätedaten löschen

Je nach Einstellung werden die Daten im Geldspielgerät nach der erfolgreichen Auswertung automatisch gelöscht.

GERAETEDATEN LOESCHEN
IST EINGESCHALTET
ABSCHALTEN? ... JA/NEIN

GERAETEDATEN LOESCHEN
IST AUSGESCHALTET
EINSCHALTEN? ... JA/NEIN

Diese Einstellung ist nur wirksam

- ◆ bei Geldspielgeräten, die dem VDAI-STANDARD entsprechen
- ◆ bei VALLEY DARTS
- ◆ bei verschiedenen Bally-Wulff-Geräten
(→ entsprechende Geräteunterlagen)



Diese Einstellmöglichkeit wird nicht angeboten, wenn die Auswertungsart "EINSTELLUNG IM SPIELGERAET" oder "OHNE UMSATZSTEUERDATEN" gewählt wurde.

Auswertung mit Statistik

AUSWERTUNG MIT STATISTIK
IST EINGESCHALTET
ABSCHALTEN? ... JA/NEIN

AUSWERTUNG MIT STATISTIK
IST AUSGESCHALTET
EINSCHALTEN? ... JA/NEIN



Diese Einstellung ist nur wirksam bei Geldspielgeräten, die dem VDAI-STANDARD entsprechen.

Wenn das Geldspielgerät diese Option unterstützt, dann können Sie zu den normalen Auswertungsdaten zusätzlich auch die Statistikdaten auslesen.

Diese Einstellungsmöglichkeit wird nicht angeboten, wenn die Auswertungsart "EINSTELLUNG IM SPIEL-GERAET" gewählt wurde.

Auswertung mit Kopie

AUSWERTUNG MIT KOPIE
IST EINGESCHALTET
ABSCHALTEN? ... JA/NEIN

AUSWERTUNG MIT KOPIE
IST AUSGESCHALTET
EINSCHALTEN? ... JA/NEIN



Diese Einstellung ist nur wirksam bei Geldspielgeräten die dem VDAI-STANDARD entsprechen.

Wenn das Geldspielgerät diese Option unterstützt, werden zusätzlich die Daten des vorhergehenden Abrechnungszeitraums übertragen.

Diese Einstellungsmöglichkeit wird nicht angeboten, wenn die Auswertungsart "EINSTELLUNG IM SPIEL-GERAET" gewählt wurde.

Auswertung mit Liste

AUSWERTUNG MIT LISTE
IST EINGESCHALTET
ABSCHALTEN? ... JA/NEIN

AUSWERTUNG MIT LISTE
IST AUSGESCHALTET
EINSCHALTEN? ... JA/NEIN



Diese Einstellung ist nur wirksam bei Spielgeräten die dem VDAI-STANDARD entsprechen.

Wenn das Geldspielgerät diese Option unterstützt, dann können Sie zu den normalen Auswertungsdaten zusätzlich auch noch die Kassierungsliste auslesen.

Bei NSM-Geldspielgeräten ist die Kassierungsliste ein Bestandteil der Kopie des letzten Abrechnungszeitraums und daher nicht getrennt wählbar.

Diese Einstellungsmöglichkeit wird nicht angeboten, wenn die Auswertungsart "EINSTELLUNG IM SPIEL-GERAET" gewählt wurde.

Auswertung mit Kontrolle

Diese Einstellung ist nur wirksam bei Spielgeräten die dem VDAI-STANDARD entsprechen.

AUSWERTUNG MIT KONTROLLE
IST EINGESCHALTET
ABSCHALTEN? ... JA/NEIN

AUSWERTUNG MIT KONTROLLE
IST AUSGESCHALTET
EINSCHALTEN? ... JA/NEIN

Wenn das Geldspielgerät diese Option unterstützt, dann können Sie die Datenübertragung zwischen DATAprint und Geldspielgerät mittels einer Prüfsumme kontrollieren lassen. Dadurch wird die Datensicherheit erhöht.

Am Ende des DATAprint Ausdrucks erscheint eine entsprechende Kennung (C = Codiert, NC = Nicht Codiert).

Sonderfunktionen für ältere adp-Geldspielgeräte

Impfcode löschen (adp)

IMPF-CODE LOESCHEN (ADP)
IST AUSGESCHALTET
ABSCHALTEN? ... JA/NEIN

IMPF-CODE LOESCHEN (ADP)
IST EINGESCHALTET
EINSCHALTEN? ... JA/NEIN

Diese Funktion hat nur Auswirkung auf adp-Geräte mit 5-poligem Diodenstecker. Bei adp-Geräten mit 9-poligem Sub-D-Stecker ist diese Funktion wirkungslos.

Bei adp-Geräten kann mittels eines sogenannten Impf-codes eine Auswertung von Hand eingeschränkt werden.

Mit dieser Einstellung ist es nun möglich den Impfcode nach einem Datenausdruck zu löschen.

Zur Bestätigung der Auswahl erscheint die entsprechende Meldung mit erneuter Änderungsmöglichkeit.



Bedenken Sie: Ist der Impfcode im Gerät gelöscht, ist eine Auswertung mit dem alten adp-Auslesesystem nicht mehr möglich!

Uhr-Steller

UHR-STELLER
IST AUSGESCHALTET
ABSCHALTEN? ... JA/NEIN

UHR-STELLER
IST EINGESCHALTET
EINSCHALTEN? ... JA/NEIN

Diese Funktion hat nur Auswirkung auf adp-Geräte mit 5 poligem Diodenstecker. In adp-Geräten mit 9 poligem Sub-D-Stecker ist der Uhrsteller wirkungslos.

Bei adp-Geräten kann eine Einstellung vorgenommen werden, die es ermöglicht, bei der Auswertung die Uhr im Gerät auf die Uhrzeit im DATAprint einzustellen.

Zur Bestätigung der Auswahl erscheint die entsprechende Meldung mit erneuter Änderungsmöglichkeit.

Mehrwertsteuer

Die Ausgabe der Mehrwertsteuer und des dazugehörigen Umrechnungsfaktors erfolgt durch den DATAprint im "Formblatt Finanzamtbeleg".

Sowohl bei "Einsatzzahlung" und "Gewinnzahlung", als auch bei "Kassenzahlung", wird der hier eingestellte Wert der Mehrwertsteuer ausgedruckt.

Die aktuelle Einstellung wird bei dem Ausdruck der EINSTELLUNG des angezeigt.

MEHRWERTSTEUER	16,0%
AENDERN?	... JA/NEIN

Der Einstellbereich reicht von 14,0% bis 20,0%, in Schritten zu 0,5%. Die Umrechnungsfaktoren werden automatisch dementsprechend angepaßt.

Durch Drücken der Taste "**ja**" wird der Faktor solange geändert, bis der gewünschte Faktor erreicht ist. Durch anschließendes Drücken der Taste "**nein**" wird die gerade aktuelle Einstellung gespeichert.

Die Werkseinstellung für den Mehrwertsteuerfaktor ist "16,0%".



Damit der hier eingestellte Wert der Mehrwertsteuer im Datenausdruck angezeigt wird, muß die verwendete Speicherkarte auf "Einsatzzahlung kurz" oder "Gewinnzahlung kurz" eingestellt sein.

Einstellungen beenden

BETRIEBS - PARAMETER
AENDERN? ... JA/NEIN

ENDE

Nachdem Sie die Mehrwertsteuer eingestellt haben, druckt der DATAprint die gesamte „AKTUELLE EINSTELLUNG“ aus.

Anschließend fragt er nochmal ob noch Änderungen erwünscht sind.

Beantworten Sie diese Frage mit „nein“, dann beendet der DATAprint die Funktion und druckt abschließend „ENDE“.

Jetzt ziehen Sie die Tastatur und das Netz-Ladegerät ab.

Ihr DATAprint ist jetzt einsatzbereit.

C) Alternative Einstellung

In Verbindung mit DATAcontact für Windows besteht die Möglichkeit, im DATAprint eine zweite (alternative) Einstellung der Auswerteparameter vorzunehmen. Dazu muß lediglich die entsprechende Funktion in DATAcontact für Windows aktiviert werden.

Diese alternative Einstellung wird wirksam, wenn nach der Initialisierung und Einstellung mit DATAcontact für Windows die Speicherkarte aus dem DATAprint gezogen wird.

Sie hätten also einen DATAprint mit zwei verschiedenen programmierten Auswerteparametern.

- ◆ Version 1 mit Speicherkarte
- ◆ Version 2 ohne Speicherkarte

Sie als Anwender können also bei der Auswertung am Geldspielgerät bestimmen, mit welchen Auswertungsparametern Sie die aktuelle Auswertung vornehmen wollen.



Warten Sie bitte bis sich der DATAprint ausgeschaltet hat (die LED „GERÄT EIN“ ist verloschen), bevor Sie die Speicherkarten wechseln! Andernfalls kommt es zu Datenverlust.

D) Werkseinstellung

----- STATUS -----
8KB PUFFER VORHANDEN 256KB SPEICHER VORHANDEN KEINE DATEN GESPEICHERT =====
AKTUELLE EINSTELLUNG: -----
BETRIEBS- PARAMETER -----
08.02.99 / 12:21 V4.00 DATAPRINT: 0000 SPEICHERKARTE: 0000 -----
SPEICHERBETRIEB 1. AUSDRUCK AM GERAET: MAXIMALER AUSDRUCK SELBSTDEF. AUSDRUCK IST AUSGESCHALTET: 2. AUSDRUCK AM GERAET KEIN AUSDRUCK KASSENBELEG IM AUSDRUCK IST EINGESCHALTET BETRIEB OHNE SPEICHER- KARTE IST GESPERRT.
DRUCKSTAERKE:.....2 FETTDRUCK IST AUSGESCHALTET SPARDRUCK IST AUSGESCHALTET
LADEN AM SPIELGERAET IST EINGESCHALTET NUMMERN DRUCKEN IST AUSGESCHALTET GERAETEAUSWERTUNG IST FREIGEgeben UEBERSCHREIBEN DER GERAETEEINSTELLDATEN IST GESPERRT PC-BAUDRATE 9600 BAUD AUSWERTUNGS- PARAMETER -----

DATAprint hat folgende Werkseinstellung:

Nur beim DATAprint 3000S

Fortsetzung:

SCHLUESSEL = WERKSEINSTELLUNG -----
AUSWERTUNGSART: EINST: IM SPIELGERAET AUSWERTUNG MIT KONTROLLE IST AUSGESCHALTET IMPFCODE LOESCHEN (ADP) IST AUSGESCHALTET UHR-STELLER IST AUSGESCHALTET MEHRWERTSTEUER 16,0% =====
ENDE

Abbildung 8: Beispielausdruck "Werkseinstellung"

4.3. DATAprint und DATAcontact für Windows

Die Einstellung des DATAprint und die Auswertung der gesammelten Spielgerätedaten können sehr einfach auf einem Personal Computer (PC) durchgeführt werden. Hierzu ist als Zubehör die PC-Software "DATAcontact für Windows" erhältlich.

Programmfunktionen

DATAcontact für Windows bietet Ihnen folgende Funktionen:

- ◆ Komfortable Programmierung aller NSM DATAprint-Typen
- ◆ Speichern und Anzeigen der gesammelten Gerätedaten
- ◆ Ausdruck der Gerätedaten in Datensatzformat und tabellarischer Form
- ◆ Datenexport der umsatzsteuerrelevanten Daten und der wichtigsten Statistikdaten in dBase- oder ASCII-Format zur Weiterverarbeitung in Standard-Datenbanken (z.B. Microsoft Access) und -Tabellenkalkulationen (z.B. Microsoft Excel)
- ◆ Möglichkeit der Weiterverarbeitung der Gerätedaten in kompatibler Buchhaltungs- oder Abrechnungssoftware
- ◆ einfaches Programmupdate der DATAprint 3000er Serie
- ◆ frei definierbarer Paßwortschutz
- ◆ Dokumentation über ausführliche Online-Hilfe

Systemvoraussetzungen

Für den Einsatz von DATAcontact für Windows benötigen Sie einen IBM-kompatiblen PC, der den folgenden Mindestanforderungen entsprechen sollte:

- ◆ Prozessor Intel 486 DX
- ◆ 8 MB Arbeitsspeicher (16 MB für Windows 95/98)
- ◆ 2 MB freien Festplattenspeicher
- ◆ Betriebssystem MS DOS Version 5.0, Microsoft Windows Version 3.1x oder 95/98
- ◆ eine (freie) serielle Schnittstelle
- ◆ eine Maus oder ein kompatibles Zeigegerät
- ◆ Drucker für den Datenausdruck

DATAcontact für Windows wurde für den Betrieb unter Microsoft Windows 3.1x entwickelt, kann aber ebenfalls problemlos unter Microsoft Windows 95/98 installiert und betrieben werden.

Hinweise: Zur Unterstützung aller Funktionen der in diesem Handbuch beschriebenen DATAprint-Software Version 4.0x benötigen Sie das Programm DATAcontact für Windows ab Version 2.0.

Weitere Informationen zu **DATAcontact für Windows** erhalten Sie in Ihrer Löwen-Niederlassung.

4.4. Fehlermeldungen

Fehler werden, soweit technisch möglich, im DATAprint gespeichert, und später im Gesamtausdruck bzw. mit DATAcontact für Windows am PC sichtbar gemacht.

Die folgenden Tabellen geben Aufschluß über mögliche Fehlerursachen und deren Behebung:

4.4.1. Fehlermeldungen im DATAprint, interne Fehlermeldungen

DATA-PRINT WURDE NEU INITIALISIERT
DIE EINSTELLUNGEN WURDEN
AUF WERKEINSTELLUNG ZURUECKGESETZT !

Der INITIALISIERUNGSTEIL des DATAprint war gestört.

Durch die erforderliche Neuinitialisierung wurden die eingestellten Parameter auf die Werte der Werkseinstellung zurückgesetzt.

Alle Daten im DATAprint wurden gelöscht.

Diese Meldung kann nur bei Tastaturbetrieb auftreten, z.B. bei der Initialisierung.

FEHLER IM ABLAGESPEICHER

Der Ablagespeicher (Speicherkarte) ist defekt und muß ausgetauscht werden.

FEHLER IM UHRBAUSTEIN

Der Uhrbaustein ist defekt und muß ausgetauscht werden.

FEHLER BEI DATENABLAG
(ADRESSENKETTE DEFEKT!)

Es ist ein Fehler bei der Datenspeicherung aufgetreten. Die gespeicherten Daten können weder ausgedruckt noch ausgelesen werden. Die Speicherkarte kann erst wieder benutzt werden, wenn die Daten gelöscht wurden.

SCHLUESSEL DEFEKT

Der im DATAprint gespeicherte Schlüsselcode ist defekt. DATAprint setzt in diesem Fall den Schlüsselcode auf den Wert 01010101 (Werkeinstellung). Die Auswertung verschlüsselter Geräte ist erst wieder möglich, wenn der Schlüsselcode neu eingegeben wurde.

ADP-CODE DEFEKT

Der im DATAprint abgespeicherte adp-Code ist defekt. DATAprint setzt in diesem Fall den adp-Code auf "N S M" (Werkeinstellung). Das Auswerten von adp-Geräten ist zwar weiterhin möglich, aber ein eventuell vorhandener Impfcode wird im Geldspielgerät überschrieben. Soll weiterhin ein persönlicher adp-Code als Impfcode verwendet werden, muß dieser neu eingegeben werden. Er wird dann bei der nächsten Auswertung in das adp-Gerät übernommen. *)

SPIELGERAET KONNTE NICHT
GEIMPFT WERDEN !

AUSLESEN NICHT MOEGlich !

Diese Fehlermeldung kann nur bei Spielgeräten mit adp-Schnittstelle (5-poliger Rundstecker) vorkommen. Wird dieser Fehler gemeldet, kann das angeschlossene Geldspielgerät nicht ausgewertet werden. *)

***) = Diese Fehler können nicht an der Standard-Schnittstelle auftreten.**

DATA-PRINT KANN NICHT
INITIALISIERT WERDEN!
ABLAGESPEICHER IST DE-
FEKT!

Eine versuchte Initialisierung ist fehlgeschlagen, da die Speicherkarte defekt ist. Tauschen Sie die Speicherkarte aus und versuchen Sie es erneut.

LADEN NICHT MOEGlich:
TEMPERATUR ZU HOCH.

Die Innentemperatur im DATAprint ist zu hoch um einen Ladevorgang durchzuführen. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen und versuchen Sie es dann erneut.

4.4.2. Fehlermeldungen in Verbindung mit der Speicherkarte

FEHLER IN SPEICHERKARTE

Speicherkarte austauschen. Die gestörte Karte muß mittels Tastatur oder PC (also mit DATAcontact für Windows) neu initialisiert werden. Tritt der Fehler danach noch immer auf, dann muß diese Speicherkarte ausgetauscht werden.

DIE BATTERIESPANNUNG
DER SPEICHERKARTE IST
ZU NIEDRIG!
LESEN SIE DIE DATEN AUS
DIESER SPEICHERKARTE AUS
UND WECHSELN SIE AN-
SCHLIESSEND DIE BATTERIE

Die Speicherkarte ist jetzt nur noch auslesbar, es können keine neuen Daten mehr gespeichert werden. Sie sollten so bald wie möglich Ihre Daten mit DATAcontact für Windows auslesen bzw. mit der Tastatur einen Gesamtausdruck durchführen, um keine Daten zu verlieren. Anschließend muß dann die Batterie der Speicherkarte gewechselt werden.

→ Kapitel "Wartung".

SPEICHERKARTEN-GROESSE
NICHT FESTSTELLBAR!
SPEICHERKARTE MUSS
INITIALISIERT WERDEN.

Die Information über die Speicherkartengröße ist gestört, bzw. die Speicherkarte wurde noch unter Version **V2.xx** initialisiert.

Die Speicherkarte muß mit DATAcontact für Windows oder über die Tastatur des DATAprint neu initialisiert werden.

DIE SPEICHERKARTE IST
SCHREIBGESCHUETZT!

Es können keine Auswertungen und Einstellungen vorgenommen werden. Die Speicherkarte kann nur ausgelesen werden. Entfernen Sie den Schreibschutz, um die Karte wieder normal nutzen zu können.

4.4.3. Handhabungs- und Gerätefehlermeldungen, externe Fehlermeldungen

STECKER-FEHLER !

Stecker wurde zu früh (vor oder während der Datenübertragung) gezogen.

!!WAR ABBRUCH / RESET!!
!!KEINE DATEN !!

Abbruch oder Reset während der Datenübertragung. Daten konnten nicht abgespeichert werden. Diese Meldung erscheint zu Beginn der nächsten Auswertung.

KEINE DATEN EMPFANGEN!

DATAprint hat keine Daten von einem Gerät mit Standardschnittstelle empfangen.

DATENSATZ ZU GROSS!

DATAprint hat zu viele Daten vom Geldspielgerät empfangen; die Daten konnten nicht vollständig gespeichert werden.

TIMEOUT-FEHLER!

Während der Datenübertragung an einem Gerät mit Standardschnittstelle ist eine Unterbrechung, die länger als 5 Sekunden dauerte, aufgetreten. Es wurden keine Daten gespeichert.

RUECKMELDUNGSFEHLER!

Das auszuwertende Gerät schickt keine oder eine falsche Antwort auf eine Anforderung von DATAprint.

UEBERTRAGUNGSFEHLER!

Es besteht ein Kommunikationsproblem zwischen DATAprint und dem auszuwertenden Gerät.

FALSCHER SCHLUESSEL!

Die Schlüsselcodes in DATAprint und Geldspielgerät stimmen nicht überein.

SCHLUESSEL IM SPIEL-
GERAET DEFEKT!

Der Schlüsselcode im Geldspielgerät ist defekt. Eventuell müssen die Batterie-RAMs im Geldspielgerät ausgetauscht werden.

UNBEKANNTE FEHLERMELDUNG
VOM SPIELGERAET

Das Geldspielgerät meldet einen Fehler, der vom DATAprint nicht interpretiert werden kann.

VERBINDUNGSFEHLER
PC / TASTATUR !

Fehler bei der Verbindung von DATAprint zu PC oder TASTATUR. Überprüfen Sie die Verbindung (Kabel richtig gesteckt?).

SCHNITTSTELLENFEHLER!

Während der Datenübertragung vom Geldspielgerät trat ein Fehler auf. Der Automat ist eventuell nicht auswertbar. Der Stecker steckt nicht richtig, bzw. der Kabelbaum / die Schnittstelle hat einen Fehler.

EPROM IST FEHLERHAFT!

Das Programm im FLASH-EPROM ist defekt. Es muß mit der "Programm-Update DP3000/S-Software neu geladen werden.

FALSCHES DATACONTACT-
VERSION.SIE BENÖTIGEN
EINE NEUERE VERSION!

DATAprint ab Version V3.00 arbeitet nur mit DATAcontact für Windows. Besorgen Sie sich bitte die neueste Version dieser Programme.

!! CHECKSUMME NICHT OK !
BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN

DIE DATEN IM SPIELGERAET
SIND NICHT GELOESCHT !!!

DATAprint stellt einen Checksummenfehler am Geldspielgerät fest. Die Daten, die vom DATAprint empfangen wurden, stimmen nicht mit den Daten, die das Geldspielgerät gesendet hat, überein. DATAprint weist mit dieser Meldung darauf hin, daß die Daten im Geldspielgerät nicht gelöscht sind.

!! CHECKSUMME FEHLT !!
BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN

DIE DATEN IM SPIELGERAET
SIND NICHT GELOESCHT !!!

DATAprint stellt einen Checksummenfehler am Geldspielgerät fest. Das Geldspielgerät hat keine Checksumme zum DATAprint übertragen, obwohl diese angefordert wurde.

DATAprint weist mit dieser Meldung darauf hin, daß die Daten im Geldspielgerät nicht gelöscht sind.

4.4.4. Hinweistexte von DATAprint ausgedruckt

KEINE TASTE: ABGESCHALTET

Während der Bedienung des DATAprint mit der Tastatur haben Sie nur eine bestimmte Zeit um eine Eingabe zu machen. Wurde diese Zeit überschritten, erscheint diese Meldung. Alle Änderungen die bis zu diesem Zeitpunkt gemacht wurden, sind gespeichert.

DIE SPEICHERKARTE IST
SCHREIBGESCHÜTZT!

Steht der Schalter "WP" der Speicherkarte auf *schreibgeschützt*, dann können keine Daten in die Karte gespeichert werden. Die Daten können nur ausgelesen werden (z.B. mit DATAcontact für Windows oder als Gesamtausdruck, gestartet mittels Tastatur). Der Schalter "WP" muß umgelegt werden, damit Auswertungen von Automaten durchgeführt werden können.

ES IST KEINE SPEICHER-
KARTE EINGESTECKT!

Dieser Hinweis erscheint bei jeder Aktion, wenn die Option "BETRIEB OHNE SPEICHERKARTE" aktiviert ist. Ist der Betrieb ohne Speicherkarte gesperrt, dann ist diese Meldung als Fehlermeldung zu verstehen. DATAprint ist diesem Fall nicht funktionsfähig und es können keine Auswertungen vorgenommen werden.

ABLAGESPEICHER IST VOLL

Es können keine weiteren Daten in diese Speicherkarte gespeichert werden. Bei der Auswertung an einem Automaten werden die Daten automatisch nur noch ausgedruckt, aber nicht mehr gespeichert.

LADEN NICHT NOETIG

Ein Aufladen der Akkus ist nicht nötig, da sie eine genügend hohe Spannung aufweisen.

5. Wartung

5.1 Wartungsarbeiten am DATAprint

Der DATAprint ist auf Grund seiner Konstruktion nahezu wartungsfrei. Sie sollten lediglich

- ◆ die Papierbahn mit einem weichen Pinsel vor dem Einlegen einer neuen Papierrolle reinigen,
- ◆ die Akkus regelmäßig aufladen!
- ◆ defekte Akkus auswechseln.

Öffnen des Druckergehäuses

Das Gehäuseoberteil greift auf einer Stirnseite mit Führungsnasen in die entsprechenden Öffnungen des Unterteils.

Drücken Sie den Rasthebel leicht hinein und klappen Sie das Oberteil nach oben auf.

5.2 Einlegen des Druckerpapiers

Der DATAprint ist mit einem Aufnahmeschacht für Papierrollen ausgestattet, die eine maximale Länge von ca. 40m haben dürfen. Das Einlegen der Papierrollen ist wie folgt durchzuführen:

DATAprint 3000S

- ◆ Leere Papierrolle herausnehmen, ggfs. Papierreste entfernen.
- ◆ Neue Papierrolle in die Halterung einlegen.
Einlegerichtung beachten. Thermopapier wird nur auf einer Seite bedruckt. Achten Sie darauf, daß sich die Rolle leicht dreht.
- ◆ Papierfreigabehebel nach vorne klappen.
- ◆ Mit der Schere den Papieranfang etwas "anspitzen" und unter der Druckwalze des Druckers einführen.
- ◆ Wenn die Spitze des Druckpapiers an der Oberseite austritt, das Papier von Hand soweit wie nötig durchziehen.
- ◆ Papierfreigabehebel zurückklappen und DATAprint 3000S schließen. Dabei das Papier durch den Gehäuseschlitz führen.


- ◆ Farbbandkassette herausnehmen, ggfs. Papierreste entfernen.
- ◆ Neue Papierrolle in die Halterung einlegen.
- ◆ Mit der Schere den Papieranfang etwas "anspitzen" und in den Papiereinlass des Druckers einführen.
- ◆ Papiervorschubtaste drücken, dabei das Papier unter leichtem Druck in den Papiereinlass schieben, bis der Transportmechanismus das Papier einzieht; Papier von Hand soweit wie nötig durchziehen.
- ◆ Farbbandkassette wieder einsetzen.




Achtung: Druckerpapier nie entgegen der Transportrichtung ziehen, da sonst der mechanische Vorschub des Druckwerkes beschädigt wird.

Zum Einlegen des Druckerpapiers siehe auch die folgenden Abbildungen.

DATAprint 3000S:

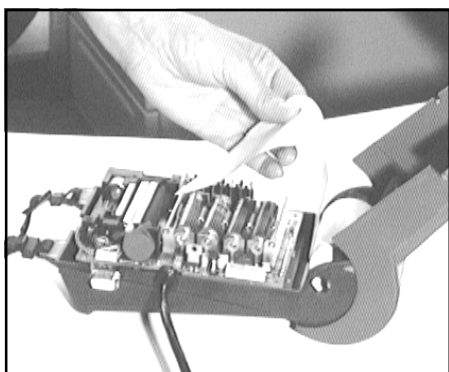

DATAprint 3000:

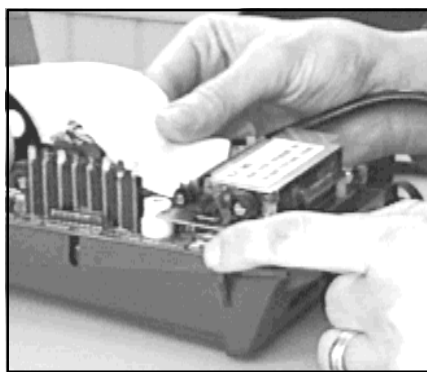

Papierführung

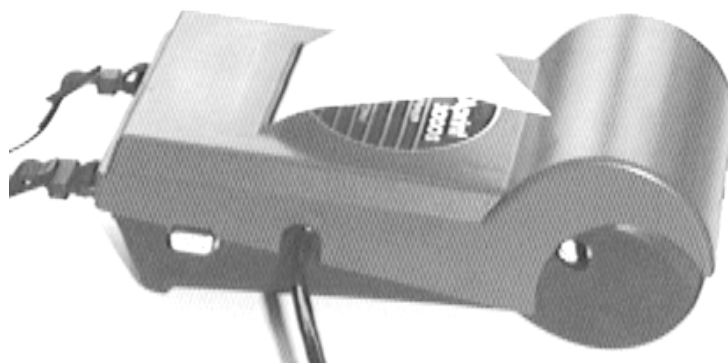
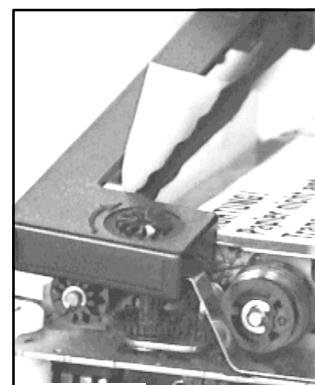
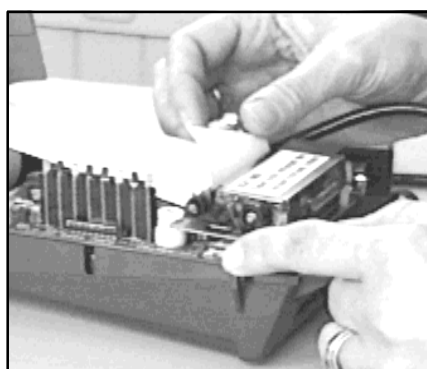
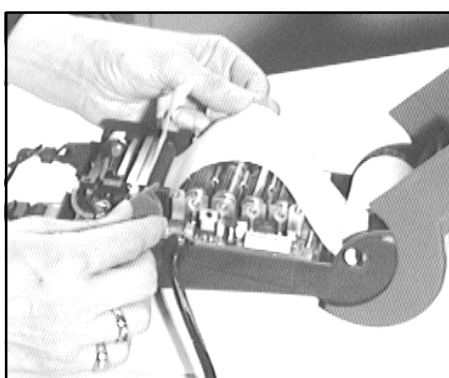


Abbildung 9: Einlegen des Druckerpapiers

5.3 Laden der Akkus

Der DATAprint ist werksseitig mit 1000 x wieder aufladbaren NiCd-Akkus ausgerüstet. Diese haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Batterien.

Durch regelmäßiges Laden der Akkus ersparen Sie unserer Umwelt sehr viele leere Batterien.

DATAprint 3000S

Der Zeitpunkt des Nachladens wird durch die LED "AKKU LADEN" angezeigt. Prüfen Sie vor jedem Ladevorgang, ob die Akkus fest in ihren Haltern sitzen. Durch lose sitzende Akkus kann der Ladevorgang beeinträchtigt werden. Um die Akkus zu laden muß das mitgelieferte Netzteil angeschlossen werden. Der Ladevorgang wird gestartet, indem Sie anschließend kurz die Taste "Papiervorschub" drücken.

"LADEN NICHT NOETIG"

Wenn der Ladezustand der Akkus ein Nachladen noch nicht erforderlich macht, dann druckt der DATAprint 3000S eine entsprechende Meldung aus.

Je nach Ladezustand der Akkus kann vor Beginn des Ladens noch die Meldung AKKUTEST. erscheinen. Hiernach entscheidet der DATAprint, ob das laden nötig ist oder nicht.

Die Akkus werden vor dem eigentlichen Ladevorgang entladen.

Der Ladevorgang ist beendet, wenn der DATAprint 3000S eine entsprechende Meldung druckt.

Beim Ladevorgang erwärmen sich einige Bauteile auf der oberen Platine erheblich. Achten Sie deshalb darauf, daß Sie keine Bauteile berühren, wenn Sie den DATAprint 3000S direkt nach dem Laden öffnen müssen.

Eine zu hohe Umgebungstemperatur kann dazu führen, daß die Akkus nicht vollständig geladen werden können. Sie sollten deshalb darauf achten, daß der DATAprint 3000S zum Laden nicht an einem überhitzten Standort (direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper, etc.) steht.

DATAprint 3000

Der Zeitpunkt des Nachladens wird durch die LED "BATTERIE LEER" angezeigt. Um die Akkus zu laden muß das mitgelieferte Netzteil angeschlossen werden.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED "LADEN". Diese LED leuchtet immer wenn der DATAprint 3000 an eine externe Spannungsquelle angeschlossen wird (Netzteil oder Spielgerät).

Um eine vollständige Aufladung der Akkus zu gewährleisten, sollte eine Ladezeit von 14 Stunden eingehalten werden.

5.4 Auswechseln defekter Akkus

Sollten die Akkus einen Defekt haben, dann müssen sie ersetzt werden.

DATAprint 3000S

DATAprint 3000S öffnen.

Druckpapier aus Druckwerk entfernen. Dazu den Papiertransportknopf solange gegen Uhrzeigersinn drehen, bis das Papier entnommen werden kann. Akkus aus der Halterung auf der oberen Platine entfernen. Achten Sie darauf, daß bei der Entnahme der Akkus die Halterung nicht verbogen wird. Beim Einsetzen neuer Akkus unbedingt auf richtige Polarität achten.

DATAprint 3000

DATAprint 3000 öffnen.

Akkus aus dem Halter im Gehäuseoberteil entfernen. Beim Einsetzen neuer Akkus unbedingt auf richtige Polarität achten.



Achtung: Falsche Polarität der Akkus beschädigt Ihren DATAprint!

5.5 Auswechseln der Speicherkartenbatterie

Wenn die Spannung der Speicherkartenbatterie zu niedrig wird, muß diese Batterie unverzüglich gewechselt werden, damit keine Datenverluste auftreten. Der DATAprint meldet frühzeitig einen solchen Spannungsabfall mit einer entsprechenden Fehlermeldung.

Die Speicherkartenbatterie wird folgendermaßen ausgetauscht:

Werten Sie die Daten, die in der Speicherkarte gespeichert sind, mit DATAcontact für Windows aus, oder machen Sie einen Gesamtausdruck.

Beim Wechseln der Batterie gehen die gespeicherten Daten unter Umständen verloren.

Ziehen Sie anschließend die Speicherkarte aus dem DATAprint heraus.

Der Austauschvorgang für die Batterie ist auf der Speicherkarte dargestellt. Stecken Sie die Speicherkarte mit der erneuerten Batterie wieder in den DATAprint und prüfen Sie die Einstellungen der Speicherkarte.

Falls erforderlich, initialisieren Sie die Speicherkarte.

Wichtiger Hinweis zum Umweltschutz

Entsorgen verbrauchter Batterien und Akkus

Schonen Sie unsere Umwelt!

Geben Sie verbrauchte Batterien und Akkus als Sondermüll an die hierfür eingerichteten Sammelstellen.

Diese Seite ist absichtlich leer.

Anhang A: Lieferumfang, Zubehör & Verbrauchsmaterial

Lieferumfang DATAprint 3000S		
1 Grundgerät mit Kabelbaum 9polig	DATAprint 3000S mit Thermodruckwerk zur Auswertung von Geräten mit VDAI-Standardschnittstelle	118 504
1 Stecker-Netzgerät	12V / 640 mA, zum Laden der Akkus	
1 Satz Akkus	4 x Mignon 1,24V, 700mAh (Ni-Cd)	
2 Rollen Druckerpapier	40m Thermopapier	
1 Speicherkarte	nach Jeida-Ver.4-Norm, 256 kByte	
1 Tastatur	zur manuellen Steuerung/Einstellung des DATAprint	
1 Benutzerhandbuch	für DATAprint 3000er Serie	
Zubehör		
DATAcontact für Windows	Software-Paket für PC	122 490
	Programmdiskette, PC-Verbindungskabel	
Update DATAcontact für Windows	Update auf aktuelle Programmversion	122 491
	Programmdiskette	
Speicherkarten (Norm: Jeida Ver.4)	256 kB	118 123
	512 kB	118 124
	1 MB	118 125
Hauptanschlußkabel	16polig AMP-Micro-Match auf 15polig HD-Substecker zum Anschluß von Standard - oder Multidapter	117 334
Standardadapter	zum Anschluß an Hauptanschlußkabel, zur Auswertung von Geräten mit VDAI Standard-Schnittstelle	119 144
Multiadapter	Adapterspinne zum Anschluß an Hauptanschlußkabel, zur Auswertung von Geräten <u>mit und ohne</u> VDAI-Standard-Schnittstelle	117 336
PC-Anschlußkabel	zum Anschluß des DATAprint an einen PC (im Lieferumfang von DATAcontact für Windows enthalten)	115 397
Transportkoffer	Leder, 28x41x12,5 cm (HxBxT) Leergewicht ca. 1,8kg	
	Best.-Nr.: Löwenautomaten	080 340
Verbrauchsmaterial		
Papierrolle für DATA-print 3000	Normalpapier, holzfrei, 40m lang, 57mm breit	206 979
Farbband für DATAprint 3000	EPSON-ERC-09	217 947
Papierrolle für DATAprint 3000S	Thermopapier, 40m lang, 57mm breit, Dicke 65µm	216 206
Ni-Cd-Akku	Mignon 700 mAh (wird 4 mal benötigt)	220 456
Datum/Uhr-Baustein	MK 48T18	231 497
Batterie für Speicherkarten	Lithium Batterie BR-2325	220 499
weitere Optionen		
Umrüstpaket "Flash-EPROM"	zur Umrüstung älterer DATAprint (< V3.20) auf aktuelle Programmversion Flash-EPROM (programmiert), Einbauanleitung, Aufkleber und Benutzerhandbuch für DATAprint	119 146
Programm Update	Diskette mit aktueller Programmversion und Lade-software, sowie aktualisiertem Benutzerhandbuch für DATAprint (ggf. muß das PC-Anschlußkabel 115 397 zusätzlich geordert werden)	119 147

Anhang B: Beispielausdrucke

03.03.1999/16:35 V4.00
 DATAPRINT: 0001
 SPEICHERKARTE: 0000
 DATENSATZ: 1

Standardisierter Ausdruck des Geldbilanzteils nach VDAI'98 bei Geldspielgeräten.

 NSM 00.04
 CASH CASINO 2050.0
 AUFSTELLORT: H 00000000
 GERAET NR.: 0000000000
 ZULASSUNGS NR.: 00000000
 ABLAUFDATUM:

 AUSDRUCK NR.: 0003 A 001
 KASSIERUNG VOM:
 03.03.99 16:35
 LETZTE KASSIERUNG:
 01.03.99 14:25

DATAprint spezifi-
scher Teil

Ende Geldsackbeleg

 SEIT LETZTER KASSIERUNG:

=====

EINWURF	:	3452,80
AUSWURF	%	2524,80

 SALDO (1) : 928,00

 ROEHRENINHALT
 WENIGER + 204,80
 NACHFUELLUNG A + 132,50
 FEHLBETRAG % 8,90

 ELEKTRONISCH
 GEZAEHLTE KASSE 1256,40

=====

NACHFUELLUNG A	%	132,50
----------------	---	--------

 SALDO (2) : 1123,90

 ENDE

Ende Kurzausdruck

NACHFUELLUNG B %

 PRUEF -
 TESTGELD %

 FALSCHGELD %

 FEHLGELD %

 BRUTTOKASSE :

=====

DARAUS 16,0%	
(13,79%) MWST	%

 NETTOKASSE :

hier erscheint, wenn program-
miert, der firmenspezifische Teil
des Statistikausdrucks
(→hersteller-spez. Unterlagen)

Am Ende druckt der DATAprint:
 C = Daten sind Codiert
 NC= Daten sind Nicht Codiert
 L = Daten Löschen
 NL= Daten Nicht Löschen

NACHFUELLUNG A:

01.03.99	16:15	T	50,00
01.03.99	20:40	W	82,00
02.03.99	15:32	TK	0,50

ENDE

TAGESJOURNAL:

DATUM	AN	GESP.	SALDO1
	MIN.	MIN.	DM
01.03.	0882	0703	372,90
02.03.	1437	1082	622,30
03.03.	0352	0198	-67,20

ROEHRENINHALT:

5,00	=	350,00	DM
2,00	=	40,00	DM
1,00	=	5,00	DM
0,10	=	0,20	DM

NEU: 395,20 DM

ALT: 600,00 DM

MUENZGELD:

5,00	=	90,00	DM
2,00	=	18,00	DM
1,00	=	8,00	DM
0,50	=	7,00	DM
0,10	=	1,40	DM

=====

124,40 DM

GELDSCHEINE:

100,00	=	0,00	DM
50,00	=	100,00	DM
20,00	=	40,00	DM
10,00	=	30,00	DM

=====

170,00 DM

TRESOR EINZ.	:	900,00
TRESOR AUSZ.	:	50,00
KARTENGELD EIN:	:	15,00
KARTENGELD AUS:	:	3,00
EXT.GELD EIN	:	200,00
EXT.GELD AUS	:	100,00

BEZ. SPIELE	:	7969
FREI SPIELE	:	0

GEWINNE	:	2354,50
---------	---	---------

.....
 ENDE NC NL

Text-Ausdruck

08.03.99/09:44 V4.00
 DATENSATZ:.....5
 *NSM
 BOX ES V.....V.0107
BOX-ANALYSE:
 BOX-NO.....1234
 TIME.....09:44
 DATE.....08.03.99
COUNTERS:
 CASH.....4
 PLAYS.....101
 TITLE SELECTIONS.....230
 ALBUM SELECTIONS.....10
 OVERPLAYS.....1
 FREE PLAYS.....33
 BACKGROUND PLAYS.....47
 AUTOPLAYS.....0
 ADVERTISE PLAYS.....0
 HAPPY HOUR CREDITS.....0

POPULARITY:

CD
 001,092,067,072,100,003
 006,072,096,072,080,084
 011,066,084,066,092,068
 016,076,001,008,100,072
 021,005,124,,002,
 026,072,100,,060,,111
 031,061,047,061,048,007
 ...
 086,071,006,125,016,072
 091,073,094,016,076,004
 096,016,071,029,125,082

HITLIST:

RANK	CD	TRACK	PLAYS
1	0416		201
2	7201		186
3	0301		169
...			
8	1401		141
9	1001		136
10	03201		133

ERRORS:

NO.CODE	#	TIME	DATE
01	73	53 09:44	08.03.99

COLLECTIONS:

NO	DATE	TIME H/DAY
CURRENT COLLECTION		
04	08.03.99	10:11 00
LAST COLLECTIONS		
03	00.00.00	00:00
02	00.00.00	00:00
01	00.00.00	00:00

-END-

Ausdruck der Statistikdaten bei NSM Musikautomaten.

Grafik-Ausdruck

BOX ES V.....V.0107
BOX-ANALYSE:
 BOX-NO.....1234
 TIME.....09:43
 DATE.....08.03.99
COUNTERS:
 CASH.....40
 PLAYS.....1010
 TITLE-SELECTIONS.....230
 ALBUM-SELECTIONS.....1
 OVERPLAYS.....1
 FREE PLAYS.....33
 BACKGROUND PLAYS.....47
 AUTOPLAYS.....0
 ADVERTISE PLAYS.....0
 HAPPY HOUR CREDITS.....0

BOX-STATUS:

BOX-CODE.....1234
 CDS / TRACKS.....0024
 STANS-BY-LIGHTINGS..1105
 ACTIVE LIGHINGS.....1000
 MAX.TIME/TRACK.....0
 ORDER OF PLAY.....0
 TRACKS IN A ROW.....0
 TITLE DISP.PERIOD.....0
 CLR CREDIT.....2
 CLR SELECTIONS.....2
 MAX.VOLUME.....31
 MAX.BGM-VOLUME.....16

PRICE SETTINGS:

P6X	PRICE	!	P7X	VALUE
1	1 0100	!	1	100
2	1 0100	!	2	10
3	3 0200	!	3	20
4	3 0200	!	4	50
5	7 0200	!	5	0

ALBUM SETTING.....1
 BILL BONUS.....0
 MONEY CONVERSION.....0

FREE CREDIT SETTINGS:

START TIME.....00:00
 STOP TIME.....00:00
 ACTIVE ON DAYS....0000000
 FREE CREDITS.....201

BGM SETTINGS: ...

AUTO PLAY SETTINGS: ...


ADVERTISEMENT SETTINGS: .

LOCK OUT SETTINGS: ...

HAPPY HOUR SETTINGS: ...

POPULARITY:

CD:
 RELATIVE: 064

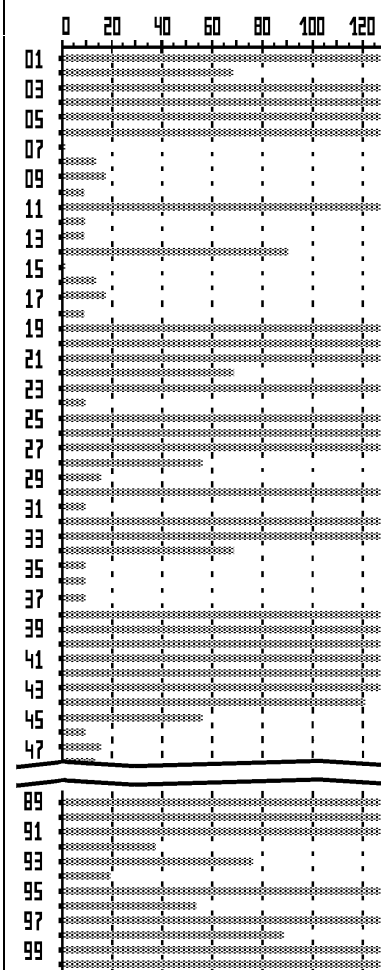

HITLIST:

RANK	CD	TRACK	PLAYS
1	0416		201
2	7201		186
3	0301		169
...			
8	1401		141
9	1001		136
10	03201		133

ERRORS:

NO.CODE TIME DATE
 NO ERRORS!

COLLECTIONS:

NO	DATE	TIME H/DAY
CURRENT COLLECTION		
04	08.03.99	10:11 00
LAST COLLECTIONS		
03	00.00.00	00:00
02	00.00.00	00:00
01	00.00.00	00:00

-END-

Turnier-Dart

PhotoPlay® Statistik:

```

08.03.99/12.02      V4.00
DATENSATZ:          7

VALLEY
TURNIER DART
GAME NUMBER        12345678
RECEIPT #:          1
BOOKKEEPING STATS:
    VALUE TOTAL
COIN      1/         0
COIN      2/         0
COIN      5/         0
GRAND TOTAL        0
CREDITS COINED     0
CREDITS BONUSED    0
TOTAL              0
CREDITS USAGE
BY PLAYER          0
BY TIME            0
MIN PER CREDIT     2
MINUTES            0
GAME STATS CREDIT MODE:
    PLYRS CRDTS      PP
    301  1/         0/  1/
    301DI 0/         0/  2/
    301DO 0/         0/  2/
    301IO 0/         0/  2/
    301MO 0/         0/  2/
301TOT  54/        84/
...
501TOT  34/        101/
...
701TOT   0/         0/
...
    ELM   8/         8/  1/
...
ELMTOT  31/        62/
    CKT   0/         0/  2/
    CKTCT 0/         0/  2/
    YPCKT 8/        16/  2/
    CKTMS 5/        10/  27
    CHCUT 6/        12/  2/
    CHMAS 3/         6/  2/
    YPCUT 15/       39/  2/
    YPMAS 4/         8/  2/
CKTTOT  63/       126/
    HIS   5/         5/  1/
    SHI   9/         9/  1/
    SPL   8/         8/  1/
    RPD  10/         8/  1/
GAME STATS          TIME MORE
...
CKTTOT    69/    162/
    HIS    8/     9/
    SHI    8/     9/
    SPL   19/     9/
    RPD    2/     5/
    GTOT  478/  1223/
DATA NOT CLEARED

```

**Ausdruck der Stati-
stikdaten bei Sport-
Automaten**

PhotoPlay® Buchhaltung:

```

08.03.99/09:57      V4.00
DATENSATZ:          6
-----
FUNWORLD
PHOTO PLAY 2000
GERAETE-NR.: 0
-----
BUCHHALTUNG
AKTION  DATUM      BETRAG
PR   15.03.98      0,00
PR   11.03.98      0,00
CL   03.02.98
CL   03.02.98
CL   09.01.98
-----
MUENZEN
1 DM                      0,00
2 DM                      0,00
5 DM                      0,00
-----
SCHEINE
10 DM                     0,00
20 DM                     0,00
50 DM                     0,00
100 DM                    0,00
-----
GESAMT DM                0,00
-----

```

```

08.03.99/09:57      V4.00
DATENSATZ          7
-----
STATISTIK
PHOTO PLAY 2000
GERAETE -Nr.: 0
-----
BOGEY 3                  87
DIAMONDS 11              39
FUN TOWERS                20
4 GEWINNT                13
TRIVIAL PURSUIT           9
HEXAGON TWINS             4
MASTER MIND               3
FIND IT                   3
SOLITAIR AM               3
COLORAMA                  2
SHANGHAI                  2
EURO QUIZ                 2
STONES                    1
BLOW UP                   1
TOUCH DOWN                1
SPORT QUIZ                1
SOLITAIR PRO              1
GLÜCKSRAD                0
PUZZLE                    0
FILM QUIZ                 0
MINESWEEPER              0
CONCENTRATION             0
MIX QUIZ                  0
-----
GESAMT SPIELE            192
-----BOGEY 3-----
  1  2  3  4  FL
87  0  0  0  0
0:00:15  0:00:04  0:08:49
-----DIAMONDS 11-----
  1  2  3  4  FL
39  0  0  0  0
0:01:48  0:02:33  0:04:45
-----FUN TOWERS-----
  1  2  3  4  FL
20  0  0  0  0
0:01:07  0:01:48  0:03:56
...
...
...
-----

```

Anhang C: Hinweise zur Auswertung verschiedener Automaten

Generelle Handhabung

DATApriint ist als Gerät ohne Bedienungselemente konzipiert. Somit kann die Auswertung der verschiedensten Automaten sehr einfach erfolgen. Bei den Geräten mit VDAI-Schnittstelle erfolgt die Auswertung von **NSM-Geldspielgeräten**, **NSM-Unterhaltungsautomaten**, sowie den Geräten neuerer Bauart der Firmen **Bally Wulff** (Technik 2000), **adp** (91er Serie), **Bergmann** (ab HELIKON) und **Panther** durch Einstecken des 9-poligen Steckers in die entsprechende Auswertebuchse. Ebenfalls wird dieser Stecker für die Auswertung des **Ball Timer case**, sowie von Video- und Unterhaltungsgeräten verschiedener anderer Hersteller benötigt.

Da sich die verschiedenen Hersteller erst spät auf einen einheitlichen Schnittstellenstecker geeinigt haben, sind weiterhin viele Geräte seitens der Hersteller mit verschiedenen Auswertean Anschlüssen in Betrieb. Aus diesem Grunde existiert als Zubehör das 15-polige Hauptanschlußkabel für den Multiadapter (Spinne).

Der Multiadapter verfügt über folgende Schnittstellen:

- ◆ der **9-polige Sub-D-Stecker**, der sich mittlerweile als Standardstecker für Spielgeräte etabliert hat (siehe oben),
- ◆ der **schwarze, breite Flachstecker** (18-polig) für die Auswertung von **NSM-Geräten älterer Bauart**,
- ◆ der **5-polige Flachstecker** für die Auswertung von **Bally-Wulff-Geräten älterer Bauart**,
- ◆ der **5-polige graue Diodenstecker** für die Auswertung von Geräten der Firmen **adp**, **Nova**, **Mega**, **Stella**, **Spieltec** und **Panther** sowie
- ◆ der **6-polige schwarze Diodenstecker** für die Auswertung der **Geräte älterer Bauart der Firma Bergmann**.

Der Auswertevorgang wird in der Regel wie folgt durchgeführt:

- Automat öffnen.
- Gerät gegebenenfalls, nach den jeweiligen Herstellerangaben, für die Auswertung vorbereiten (z.B. Ziehen des Serviceschalters, etc.)
- Den für das jeweilige Spielgerät vorgesehenen Stecker des DATApriint in die Geräteschnittstelle einstecken.
- Warten bis der Ausdruck am DATApriint beginnt oder bis das Piepssignal, das das Ende des Auswertevorgangs anzeigt, ertönt.

Obwohl die Verbindung zwischen Automat und DATApriint schon nach dem Beginn des Ausdrucks unterbrochen werden kann, ist es zu empfehlen die Verbindung bis zum Ende des Ausdrucks aufrecht zu erhalten, damit die Akkus im DATApriint ggf. aufgeladen werden können.

Bei manchen Spielgeräten müssen - bevor eine Auswertung möglich ist - vorab einige Einstellungen vorgenommen werden, sowie besondere Abläufe bei der Auswertung beachtet werden.

Anschluß an die verschiedenen Automaten

Den folgenden Angaben können Sie entnehmen worauf bei den Automaten der verschiedenen Hersteller zu achten ist. Finden Sie zu einem bestimmten Gerät keine Beschreibung im folgenden Abschnitt, kann die Auswertung wie oben beschrieben durchgeführt werden.

NSM-Musikautomaten mit ES V-(ES IV-)CD-Technologie

Daten aus NSM-Musikautomaten werden je nach Einstellung des Serviceprogramms sofort graphisch ausgedruckt (aber nicht gespeichert) oder übertragen, gespeichert und ggf. im Textmodus ausgedruckt.

Der Ausdruck mit dem DATAprint ist bei Musikautomaten mit ES IV-CD-Technologie ab Programmindex 003 und bei Wallboxen mit ES IV-CD-Technologie ab Programmindex 002 möglich.

Datenübertragung mit Datenspeicherung ist bei Musikautomaten mit ES IV-CD Technologie ab Programmindex 004 und bei Wallboxen mit ES IV-CD-Technologie ab Programmindex 003 möglich.

Die Auswertung von NSM-Musikautomaten erfolgt folgendermaßen:

- Serviceprogramm durch Ziehen des Serviceschalters starten. Auf Anzeige 1 des Musikautomaten erscheint "P010 ____" ("P01").
- 9-poligen Sub-D-Stecker des DATAprint Verbindungskabels in die Buchse "Serviceauswertung" auf der Steuereinheit einstecken.
- Die "C"-Taste drücken; in der Anzeige 1 erscheint "P ____ _ ____".

Auswertung mit Datenspeicherung:

- "30" ("11") und "H" eingeben, in der Anzeige 1 erscheint "P030" ("P11").
- Kennziffer "0" ("1") eingeben und mit Taste "H" bestätigen (nur ES IV). Nun werden alle verfügbaren Daten (die Werte der Zähler P03 bis P08 und die Popularität) übertragen, gespeichert und ggfs. ausgedruckt.
- Tritt während der Datenübertragung ein Fehler auf, erscheint in Anzeige 3 die Meldung "E0".

Graphischer Ausdruck bei ES V

- "31" und "H" eingeben, in Anzeige 1 erscheint "P031".
- Entsprechende Kennziffer für den gewünschten Ausdruck eingeben
"0" = alle verfügbaren Daten oder
"1" = Kasse oder
"2" = Zähler + Kasse oder
"3" = gerätespezifische Einstellungen oder
"4" = Popularität über alle CDs oder
"5" = Hitparade dieser Musikbox oder
"6" = letzte 20 Fehlermeldungen.

Graphischer Ausdruck bei ES IV

- "12" und "H" eingeben, in Anzeige 1 erscheint "P12".
- Entsprechende Kennziffer für den gewünschten Ausdruck und "H" eingeben:
"1" und "H" = Zähler oder
"2" und "H" = Zähler und Einstellungen oder
"3" und "H" = Zähler und Popularität oder
"4" und "H" = Zähler, Einstellungen und Popularität

Bei Werten für die Popularität größer 256 werden alle Popularitätswerte normiert. Falls normiert wurde, ist die Popularität relativ; die Anzahl der Normierungen erscheint auf dem

Ausdruck: RELATIVE "xxx". Läuft der Drucker nicht an, erscheint in der Anzeige 3 des Musikautomaten die Meldung "E0".

Unterhaltungsautomaten funworld PHOTO PLAY®

Um die Buchhaltungs- und / oder Statistikdaten mit DATAprint 3000 auszuwerten, verfahren Sie wie folgt:

- Öffnen Sie das funworld Photo Play®-Gerät und starten Sie den Servicemodus, ggfs. durch Herausziehen des Serviceschalters innen an der rechten Seitenwand.
- Wenn das Gerät im Servicemodus ist, drücken Sie die rote Taste "Buchhaltung" (rechts vorn beim Kassenzähler oder im Kassenfach).
- Wählen Sie die entsprechende Einstellung zur Auswertung.
- Nach Aufforderung stecken Sie das Anschlußkabel des DATAprint in die entsprechende 9-polige Buchse "Auswertung" des Gerätes (in der Nähe des Kassenzählers).
- Der Ausdruck beginnt automatisch.
- Nach Beendigung des Ausdrucks müssen Sie das Anschlußkabel wieder abziehen. Für eine weitere Auswertung, auch anderer Daten, mit DATAprint muß das Anschlußkabel nach Aufforderung erneut eingesteckt werden.

Hinweis: Beginnend mit Programmversion 98/1 wird bei funworld Photo Play® der Datenausdruck direkt durch Einstecken des DATAprint-Anschlußkabels gestartet. Es ist nun nicht mehr erforderlich, das Service-Menü Buchhaltung zu starten.

Sportautomaten VALLEY DARTS


Beim VALLEY DARTS wird der Datenausdruck automatisch und unabhängig vom Gerätemodus (Spiel- oder Servicebetrieb) nach Einstecken des 9-poligen Sub-D-Steckers gestartet.

Auswertung von Spielgeräten über Multiadapter

Der Anschluß des DATAprint und der Funktionsablauf bei der Auswertung hängt von der Technik der Geldspielautomaten und vom Hersteller ab. Wir bieten als Zubehör den Multiadapter an. Damit können Sie verschiedene "ältere Geräte" auswerten.

Sobald der DATAprint an die entsprechende Buchse des auszuwertenden Gerätes angeschlossen wird beginnt die Datenübertragung. Anschließend startet der Ausdruck der Daten mit den voreingestellten Optionen.

Am Ende eines Ausdruckvorgangs wird automatisch die restliche, noch zur Verfügung stehende Speicherkapazität der eingesteckten Speicherkarte ausgedruckt.

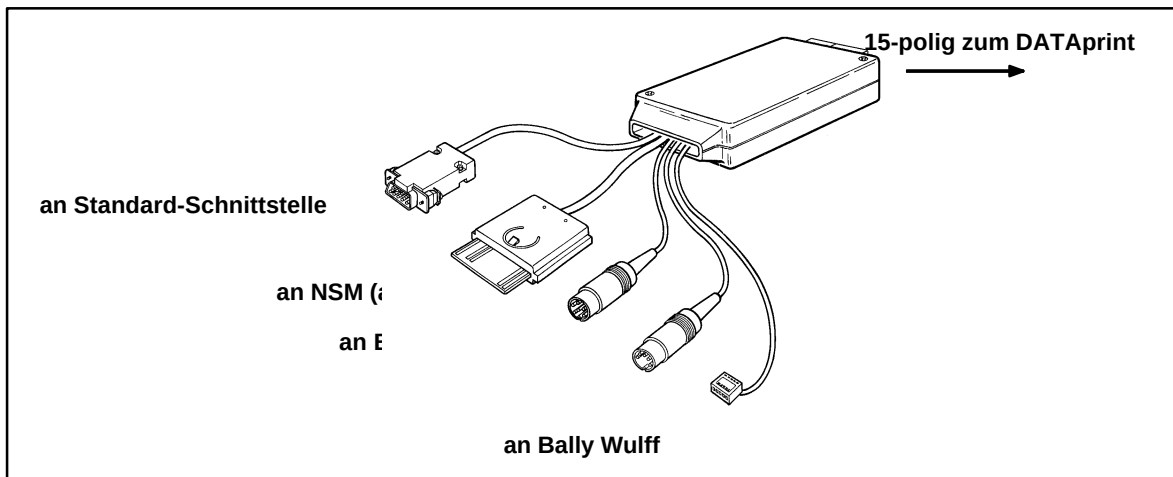

Bally-Wulff-Geräte mit Anschluß für den 5-poligen Flachstecker

Der DATAprint muß eingesteckt werden, **bevor** die Resetmelodie, die nach Ziehen des Serviceschalters ertönt, zu Ende ist. Wird der Stecker zu spät eingesteckt, ist in den meisten Fällen keine oder eine fehlerhafte Datenübertragung die Folge.

ACHTUNG: Benutzen Sie zum Auswerten von Bally-Wulff-Geräten älterer Bauart nicht den 6-poligen, schwarzen Diodenstecker. Obwohl in den meisten Geräten eine entsprechende Buchse vorhanden ist, kann dieser Stecker nur mit dem von Bally-Wulff angebotenen Adapterkabel benutzt werden.

Am Ende der Datenübertragung, wenn kein Ton mehr zu hören ist (kann bei langem Ausdruck bis zu 3 Minuten dauern), erscheint auf den Anzeigen des Spielgeräts das Wort "LOESCH". Sollen die Daten des aktuellen Abrechnungszeitraums gelöscht werden, drücken Sie nun die Rückgabetaste!

Das Löschen der Daten kann bei Geräten ab MEGA STAR, wenn der DATAprint entsprechend eingestellt ist, auch automatisch erfolgen.

Bergmann-Spielgeräte mit 6-poliger Diodenbuchse

Um eine Auswertung bei Bergmann-Geräten durchführen zu können, muß eine Gerätenummer <> 0000 eingegeben werden! Außerdem können diese Geräte nur in einem bestimmten Zustand ausgewertet werden. Gehen Sie deshalb bei der Auswertung wie folgt vor:

- Gerät öffnen.
- Serviceschalter auf "4" stellen.
- Reset-Taster drücken.

- Wenn die **Resetmelodie zu Ende** ist, den entsprechenden Stecker des DATAprint einstecken.
- Warten bis Ausdruck beginnt (kann bis zu 1,5 Min. dauern) oder das Piepssignal, das das Ende des Auswertevorgangs anzeigt, ertönt.

Das Löschen der Daten erfolgt geräteintern nach der Auswertung.

Bergmann CASH CONTROL SYSTEM (CCS)

Auch hier findet der 6-polige, schwarze Diodenstecker Verwendung. Allerdings wird die Datenübertragung nicht sofort nach Einstecken dieses Steckers gestartet. Vielmehr muß die Datenauswertung durch folgende Vorgänge vorbereitet werden:

- Schlüsselschalter (rechts an der Seitenwand) für Service drehen.
- Gerät öffnen und Serviceschalter in der Mitte ziehen.
- Taster "Drucken" einmal betätigen.
- 6-poligen, schwarzen Diodenstecker des DATAprint in die entsprechende Buchse (oben rechts) einstecken.
- Innerhalb von 10 Sekunden die Taste "Vorgang starten" drücken.
- Warten bis Ausdruck beginnt oder das Piepssignal, das das Ende des Auswertevorgangs anzeigt, ertönt.

Das Löschen der Daten muß nach der Auswertung von Hand erfolgen.

Spielgeräte mit 5-pol.Buchse (adp, NOVA, STELLA, MEGA, Spieltec, Panther)

Bei diesen Geräten ist zu beachten, daß durch die Auswertung mit dem DATAprint die geräteinterne "Impfung" verloren geht. Soll ein bestimmter Impfcode verwendet werden, kann ein solcher im DATAprint über das Softwarepaket DATAcontact eingegeben und gespeichert werden.

Beachten Sie auch, daß bei verschiedenen Unterhaltungsgeräten der Gauselmann-Gruppe (z.B. BACKGAMMON) die Statistikdaten nicht gelöscht werden. Lesen Sie in den entsprechenden Gerätehandbüchern für detaillierte Informationen nach.

Lauser Datenerfassungsplatine GL28

Bei diesen Geräten erfolgt die Datenübertragung direkt nach Einstecken des DATAprint-Anschlußkabels.

Speichern und Laden von Spiel-/Sportgeräte-Einstellungen

Mit dem DATAprint ab Version 3.40 besteht für den Benutzer die Möglichkeit geräte-spezifische Einstellungen in der Speicherkarte des DATAprint zu speichern. Diese Daten können zu einem späteren Zeitpunkt wieder in dieses Gerät oder auch in ein weiteres Gerät gleicher Art eingelesen werden.

Die Speicherkarte im DATAprint darf keine Auswertedaten enthalten, wenn Sie diese Funktion benutzen wollen. Gegebenenfalls müssen Sie vorher die Speicherkarte löschen.

Es wird immer nur ein Datensatz in der Speicherkarte des DATAprint gespeichert. Weitere Datensätze würden lediglich vorhergehend gespeicherte Datensätze überschreiben.

Hinweis: **Tritt während der Datenübertragung zum DATAprint ein Fehler auf, dann wird ein eventuell vorhandener Datensatz gelöscht!**

Einstellungsdaten vom Sportautomat "Löwen Turnier Dart, Modell HB8-96"

Wählen Sie **SEL dPr** im Menü der Programmoptionen. Drücken Sie dazu die Tasten "SPIELE" und "OPTIONEN I".

Drücken Sie "OPTIONEN II" wenn P12 in der TEMP SCORE Anzeige erscheint.

Drücken Sie die Taste "SPIELE" oder "OPTIONEN I" um zwischen den beiden Möglichkeiten **Speichern (d01)** oder **Laden (d02)** umzuschalten.

Speichern (d01) überträgt die Spiele-Einstellungen zum DATAprint.

- Wenn d01 im TEMP SCORE Display erscheint, drücken Sie die blaue Taste "OPTIONEN II", "**dnL rdy**" wird in den Punktedisplays von Spieler 2 und Spieler 5 angezeigt.
- Stecken Sie den Datenstecker des DATAprint in die Buchse "Auswertung" im Innern des Kassenfachs (linke Seitenwand). Das Gerät erzeugt danach einen Piep-Ton und beginnt mit der Datenübertragung.
- Der DATAprint erzeugt einen Piep-Ton am Ende der Datenübertragung.
- Trennen Sie die Verbindung der beiden Geräte wieder.

Laden (d02) überträgt die im DATAprint gespeicherten Einstellungen zum Gerät.

- Wenn d02 im TEMP SCORE Display erscheint, drücken Sie die blaue Taste "OPTIONEN II", "**upl rdy**" wird in den Punktedisplays von Spieler 2 und Spieler 5 angezeigt.
- Stecken Sie den Datenstecker des DATAprint in die Buchse "Auswertung" im Innern des Kassenfachs (linke Seitenwand). Das Gerät erzeugt danach einen Piep-Ton und beginnt mit der Datenübertragung.
- Der DATAprint erzeugt einen Piep-Ton am Ende der Datenübertragung.
- Trennen Sie die Verbindung der beiden Geräte wieder.

Hinweis: **Die Gerätekenzahl wird dabei nicht übertragen!**

Anhang D: Fehlerbeschreibungsblatt

Dieses Gerät wurde mit Sorgfalt entwickelt und hergestellt. Haben Sie trotz allem Schwierigkeiten mit dem Gerät, die es erforderlich machen das Gerät einzuschicken, so bitten wir Sie, dieses Fehlerblatt auszufüllen und es dem Gerät beizulegen. Sie helfen uns damit die Reparaturen zügig durchzuführen und die Qualität des Gerätes zu gewährleisten. Bitte ergänzen Sie die erforderlichen Angaben in [...] bzw. streichen Sie die nicht zutreffende Aussage. Bei Bedarf bitte diese Seite kopieren.

Ihre Programm-Version (siehe erste Zeile eines Ausdruckes) [V_____]

DATAprint ☐ 3000 ☐ 3000S

Betrieb mit ☐ Standardadapter ☐ Multiadapter
☐ Standardanschlußkabel (9polig)

Es treten **[häufig / ab und zu]** Probleme bei der Auswertung folgender Automaten auf.

Hersteller: ☐ NSM ☐ Panther
☐ Bally-Wulff ☐ Bergmann
☐ MERKUR: () adp () NOVA () STELLA () MEGA
☐ andere: (bitte Marke angeben) _____

Name des Automaten: _____

Typ: ☐ Geldspielautomat ☐ Musikautomat
☐ Unterhaltungsautomat ☐ Photo Play® ☐ Valley Darts
☐ andere: _____

Problem: ☐ Datenauswertung ☐ Druckwerk
☐ Datum/Uhr-Einstellung ☐ Batterien
☐ Speicherkarte ☐ Tastatur
☐ Stecker
☐ sonstiges: _____

Weitere Angaben zum DATAprint

Fehlerbeschreibung:

Notizen: