


主控芯片

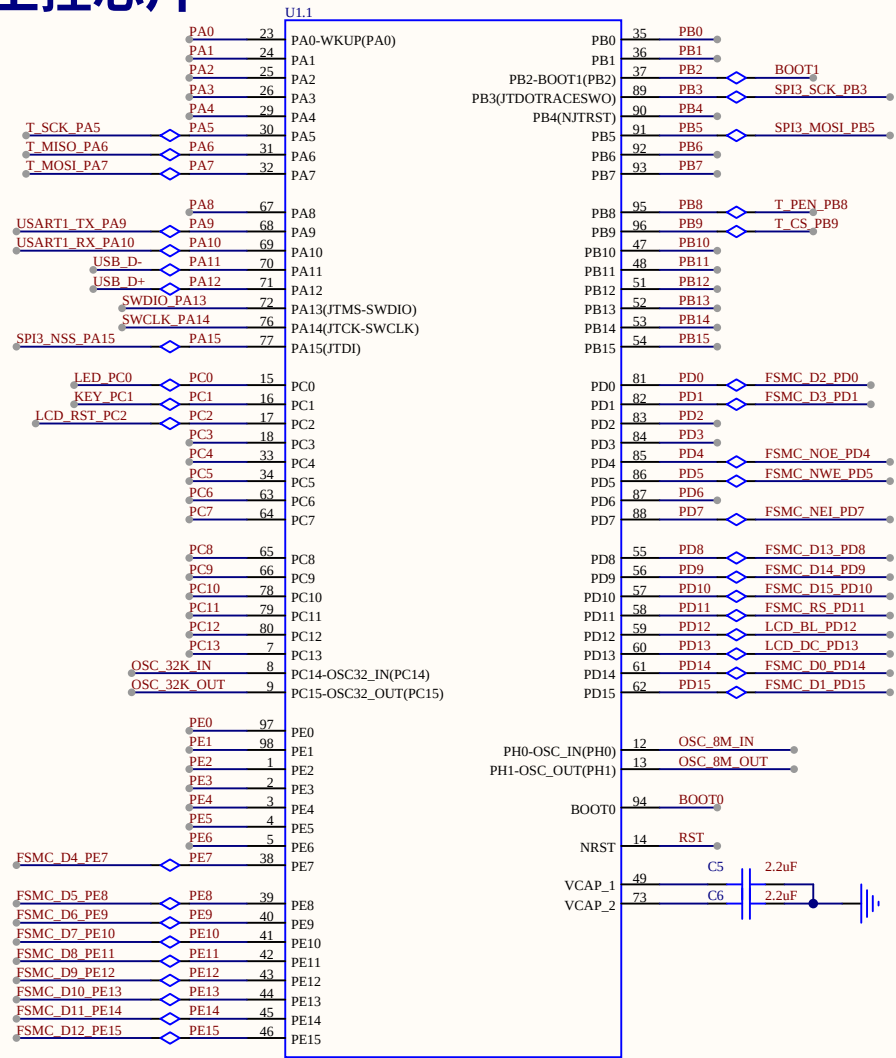


注意事项：


- 1.若用户使用3V3给核心板供电，则5V不需要再接入，两者选一个即可
- 2.使用核心板驱动电机，高电压或高干扰的设备时，一定要加光耦隔离，否则很容易损坏单片机！！

Lost_Terminal@鹿小班科技


滤波电容

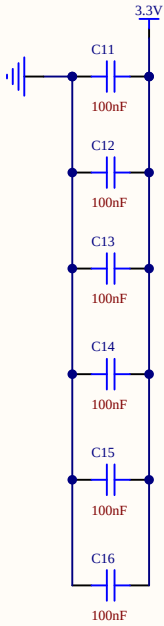


3V3电源电路

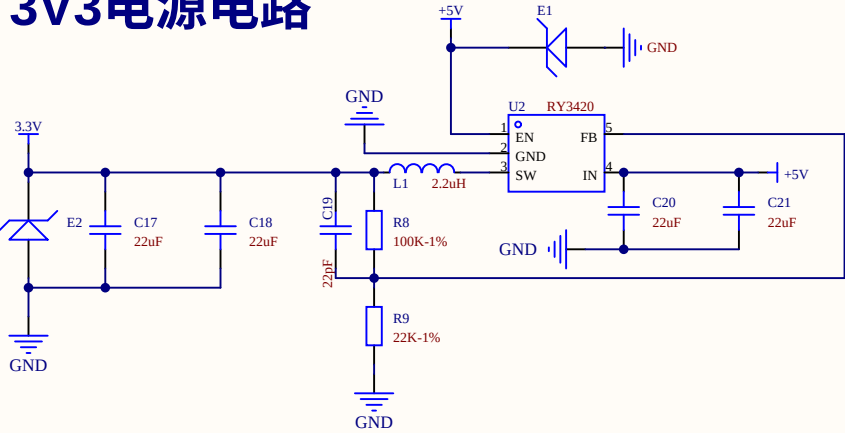

SPI液晶接口

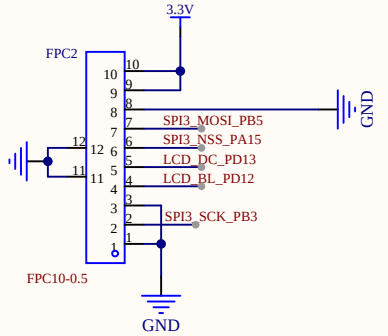


USB接口电路

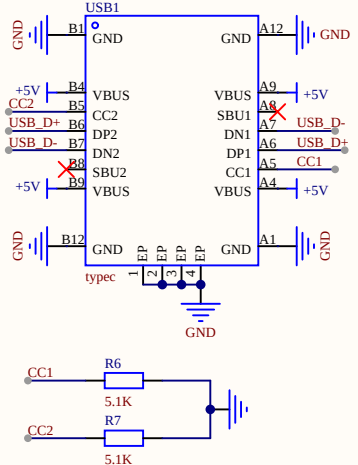


- 1.采用16脚的TypeC座，支持正反插
- 2.TypeC直接连接到STM32的PA11和PA12，可开发USB应用
- 3.使用TypeC数据线连接电脑，可进行USB DFU下载用户程序


FSMC液晶接口

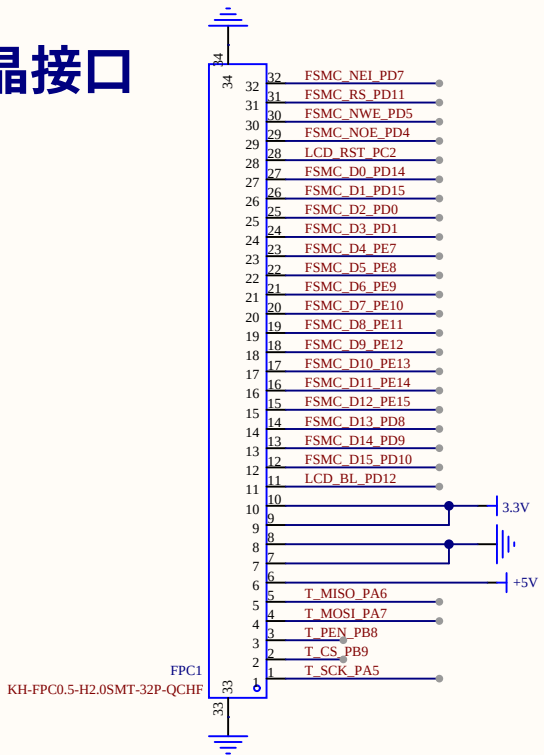


主时钟晶振

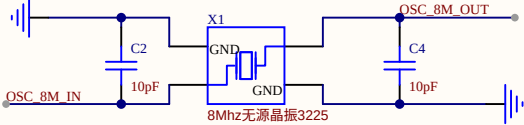


RTC时钟晶振

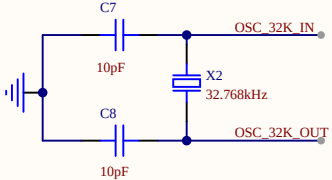


LED灯

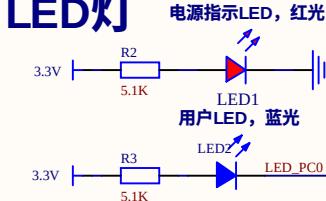


BOOT电路

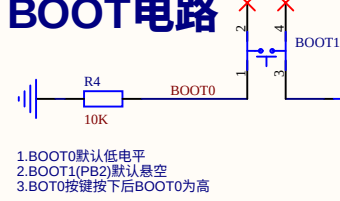


复位按键

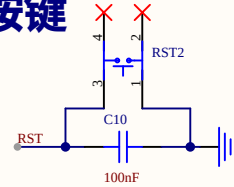


参考电压

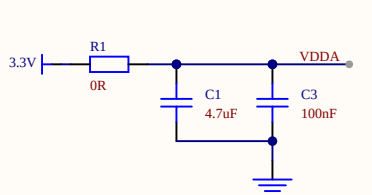



SWD和USART1接口

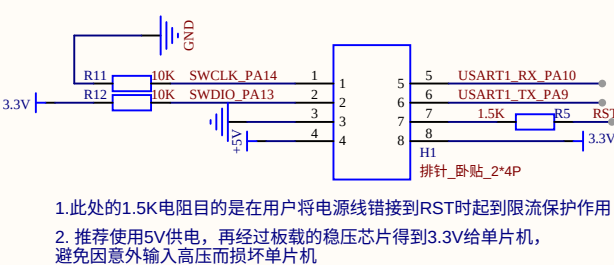

后背隐藏能源

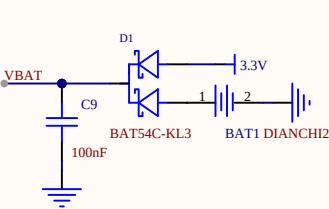

IO口引出

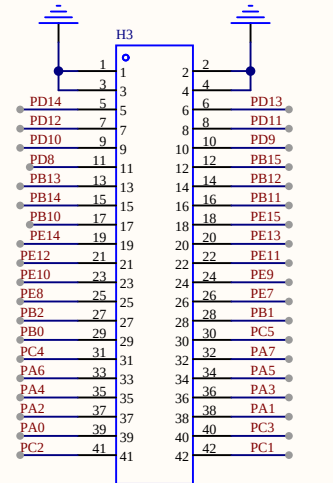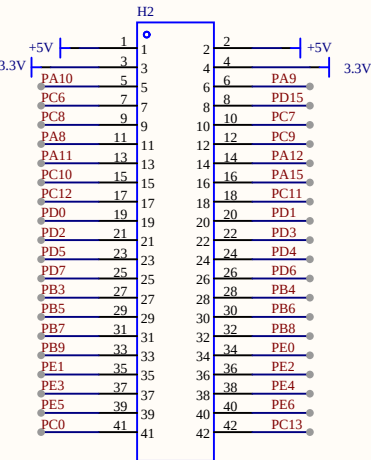

- 1. 通过2.54间距的排针引出，排针规格为2*21P
- 2. SWD接口和晶振占用的IO口没有引出
- 3. 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机
- 4. 关于IO口的引脚复用，可以查阅STM32的数据手册，有一份完整且详细的表格供用户查询