


第 1 章 ZDT_Y42 固件更新使用说明

1.1 接线说明


与串口TTL通讯控制连接示意图

推荐选：TTL版本

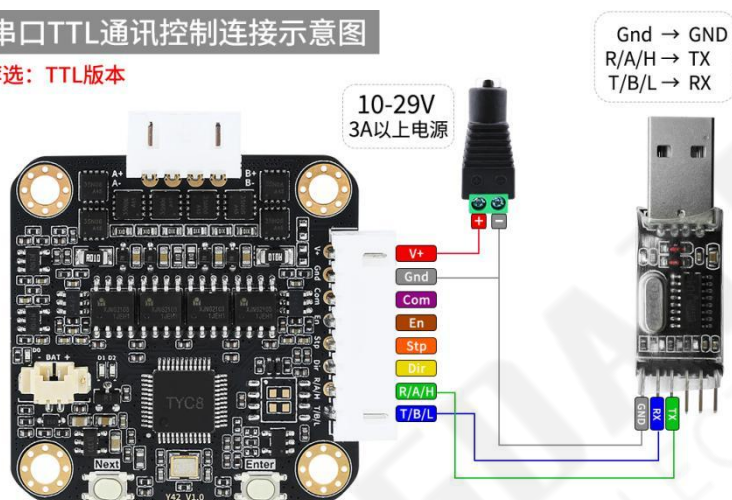


与RS485通讯控制连接示意图

推荐选：RS485版本

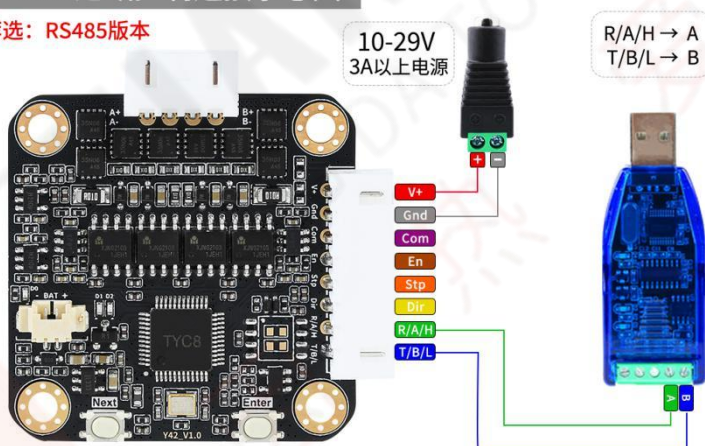

与CAN通讯控制连接示意图

推荐选：CAN版本

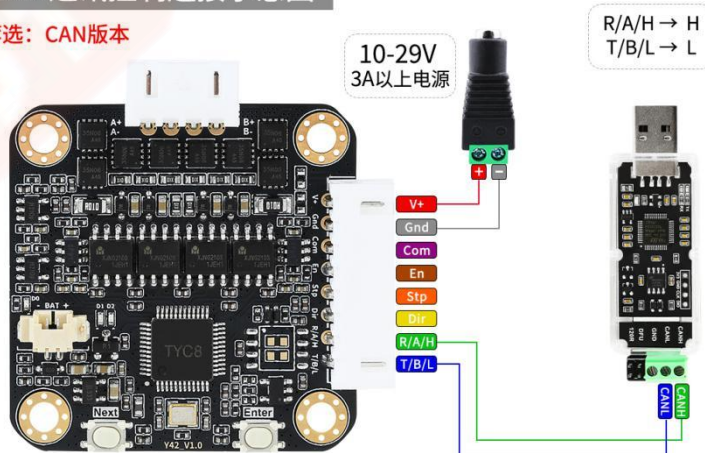

1.2 上位机使用说明

1. 打开上位机软件界面如下图所示：



2. 点击“参数设置”按钮，选择升级方式和对应的参数，如下图所示：


3. 注：如果是 CAN 升级，数据包间隔时间 ZDT_CANable 设置 1ms，其他建议设置 4ms；



4. 如果是 CAN 升级，设置好参数后，点击更新 CAN 列表，选择对应的 CAN 设备；



5. 点击“选择固件”，选择需要升级的固件；
6. 点击“连接”，连接状态指示灯变成绿色，并且信息栏提示端口打开成功以及端口信息；

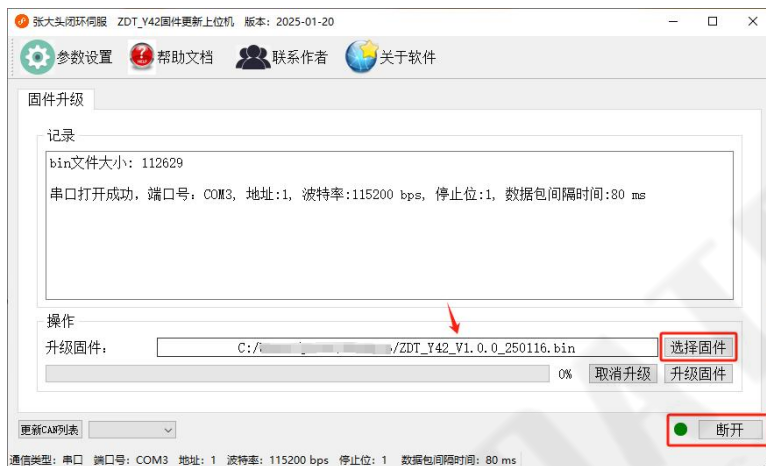

7. 点击“升级固件”，此时电机蓝灯亮起，绿灯熄灭，上位机进度条显示升级进度；
8. 注意：如果是 ZDT_CANable 板卡，开始升级时，会一直重复发送某一帧，耐心等待即可；
9. 进度条走完，且提示框提示升级成功，则升级过程完成；

