


磁编码舵机固件烧录教程

① Note


这里以HX-30HM为例

磁编码舵机上位机软件安装包：（路径：附录/ServoStudio_0.1.1_x64-setup.exe）


舵机控制板接线图如下，使用12V电源给板子供电并用Type C将舵机控制板与电脑进行连接，将磁编码舵机连接上板子。

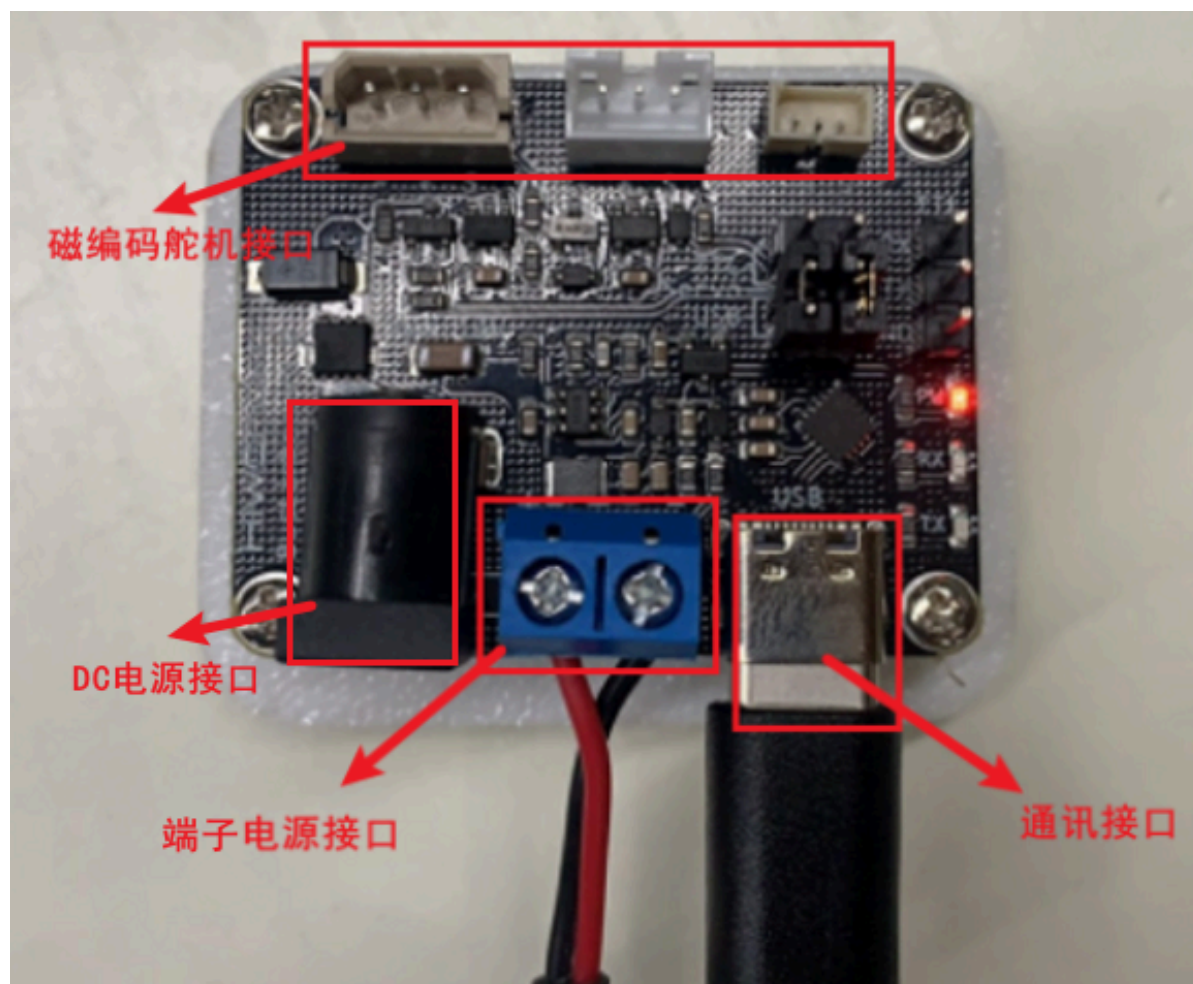

win+R打开控制面板，输入devmgmt.msc，打开设备管理器。

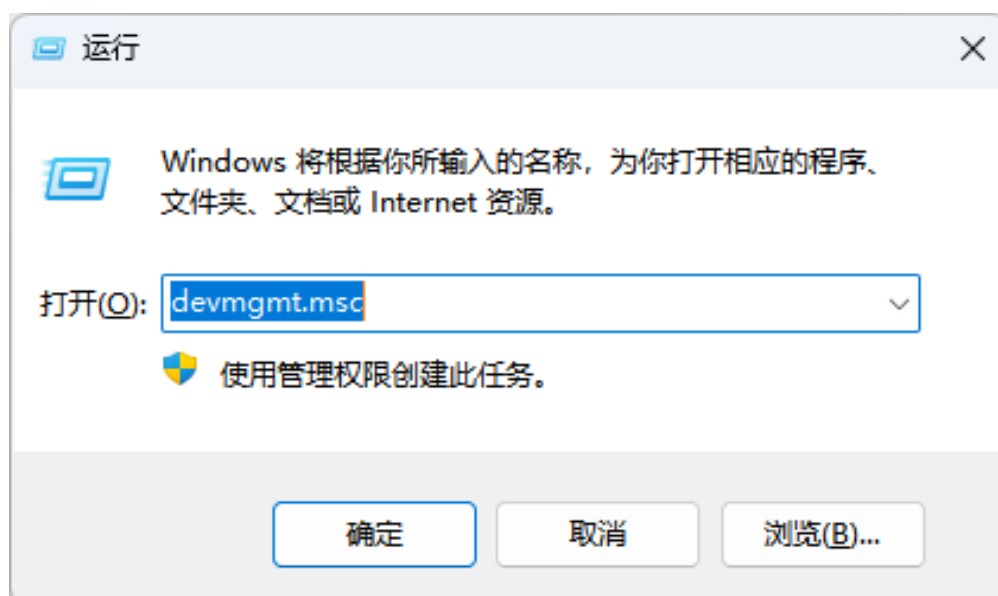


展开端口查看端口号，这里端口号为**COM10**。

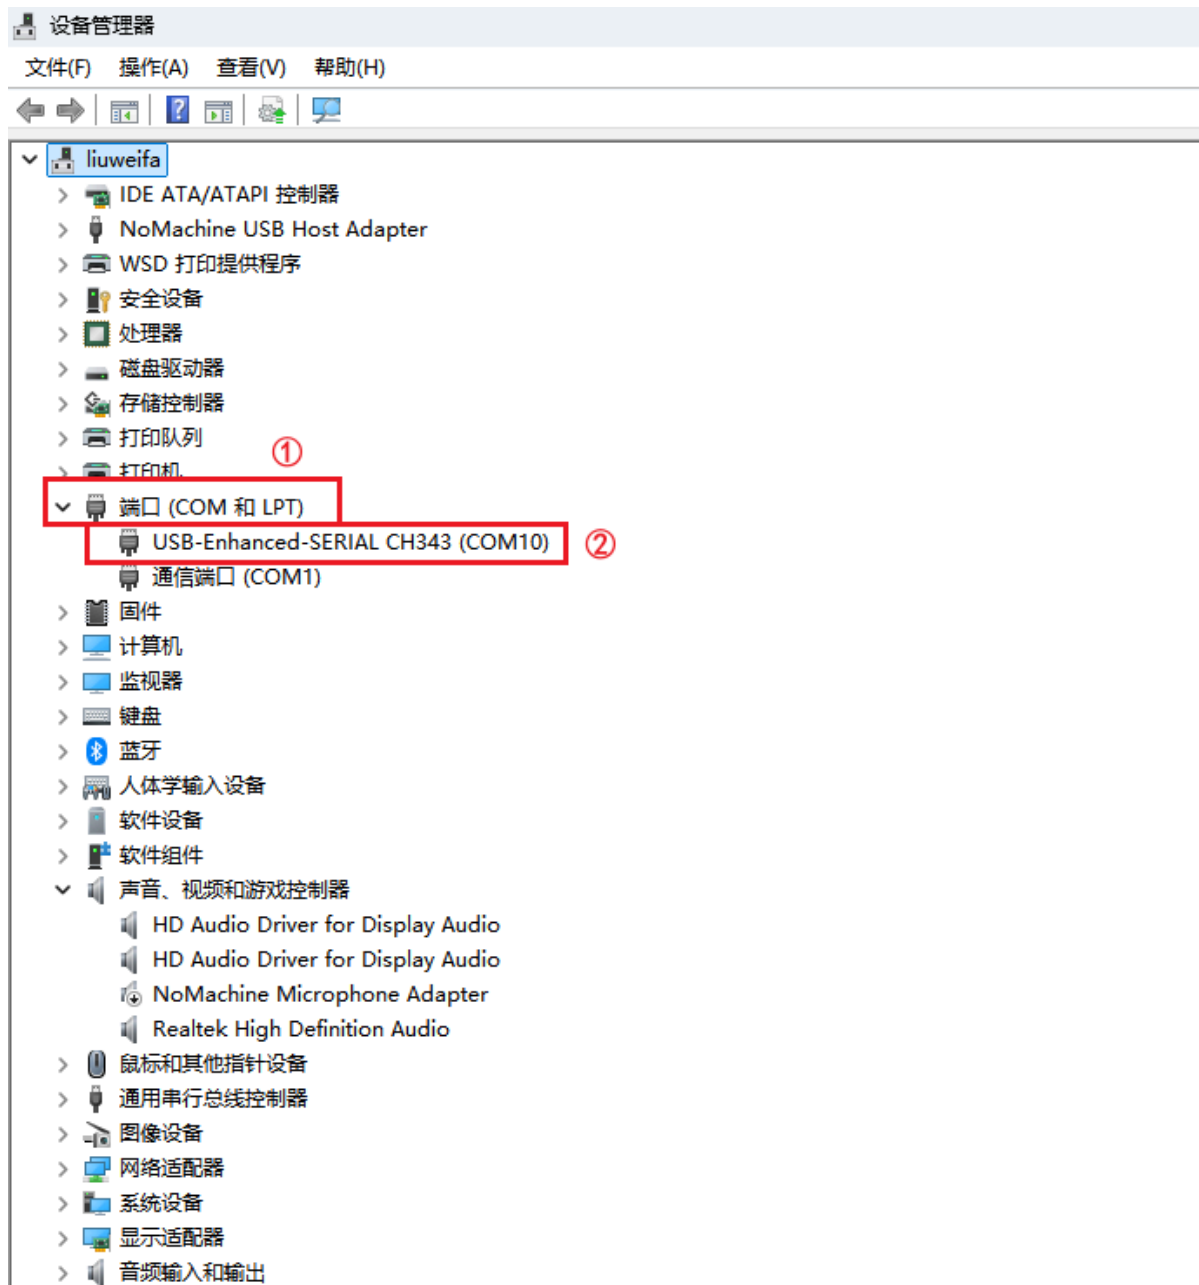

双击打开软件。




按步骤进行：将串口号改为查到的端口号（这里改为**COM10**）->**HX-30HM**的波特率为1000000（**注意不同型号的磁编码舵机波特率可能不同，具体还需看对应型号的使用手册**）->点击连接->扫描舵机。

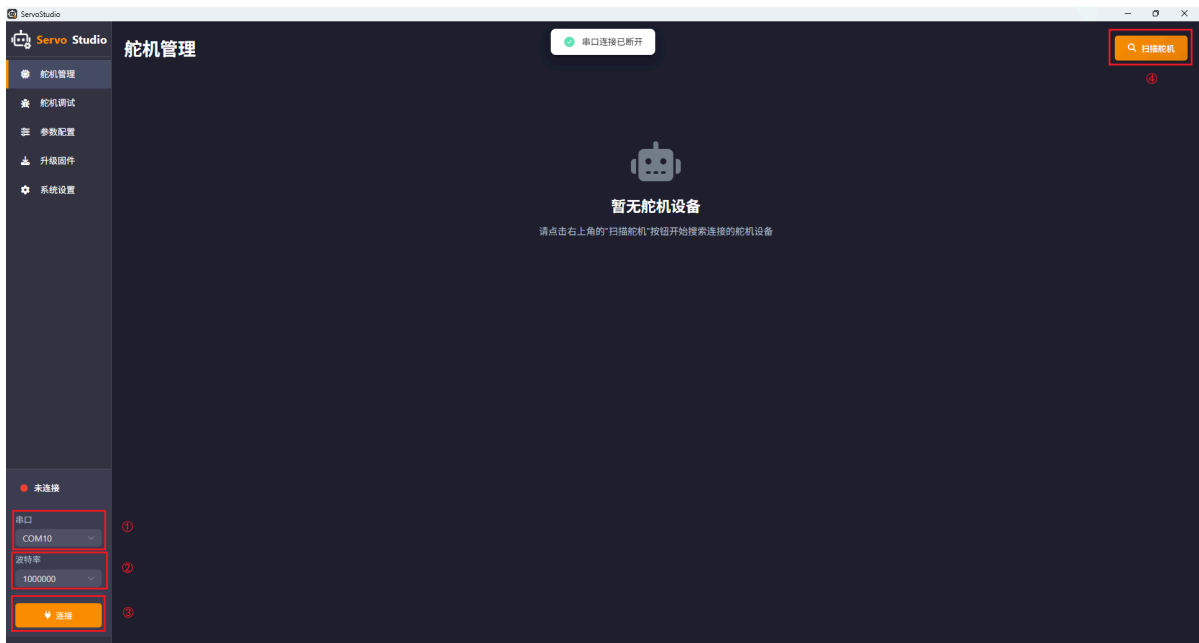


这里会遍历所有舵机 ID 号，如果识别到舵机会弹出一个舵机控制界面，如下图所示。

Note


如果没有识别到舵机，重新拔插舵机进行测试

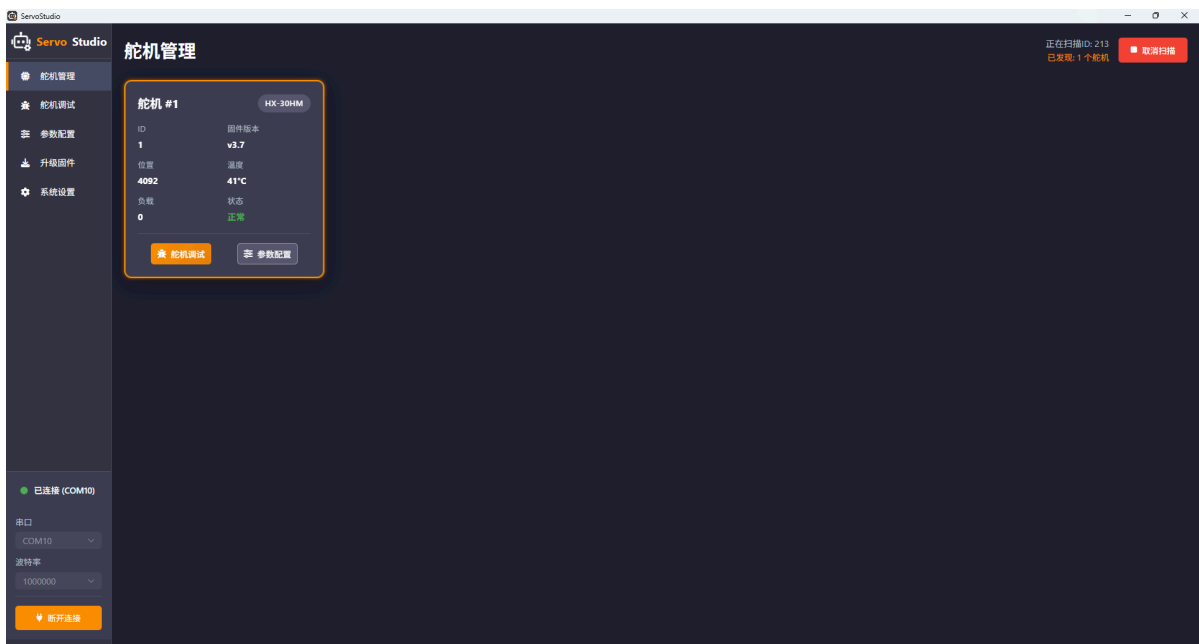


点击升级固件->点击固件文件选择固件文件。

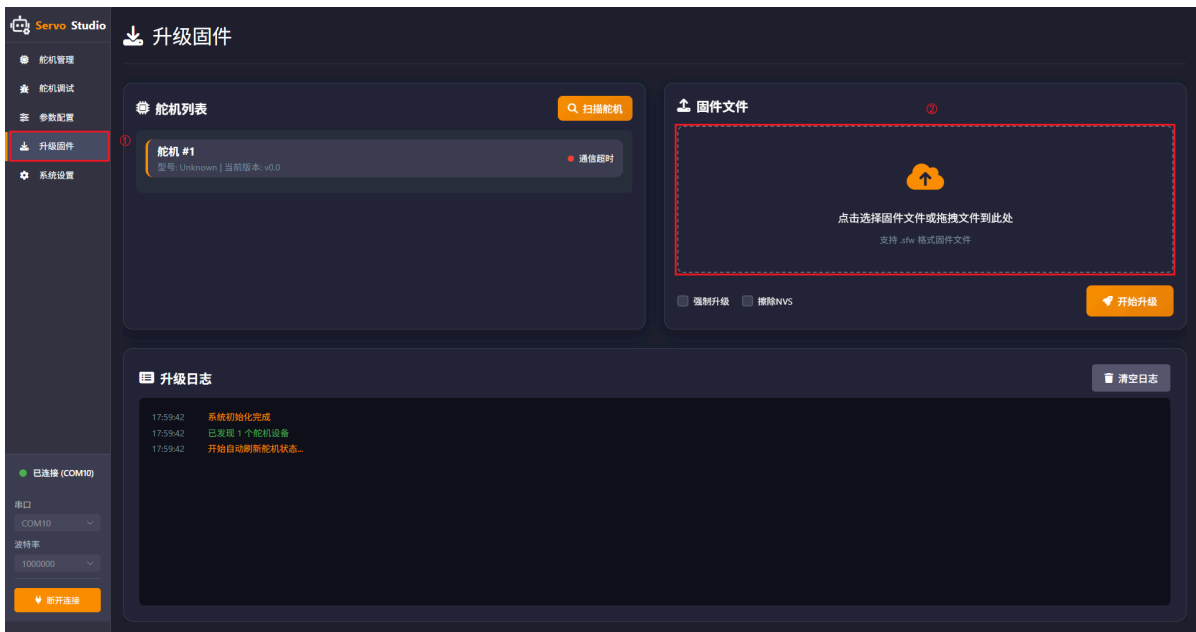


点击HX-30HM固件包->点击打开。

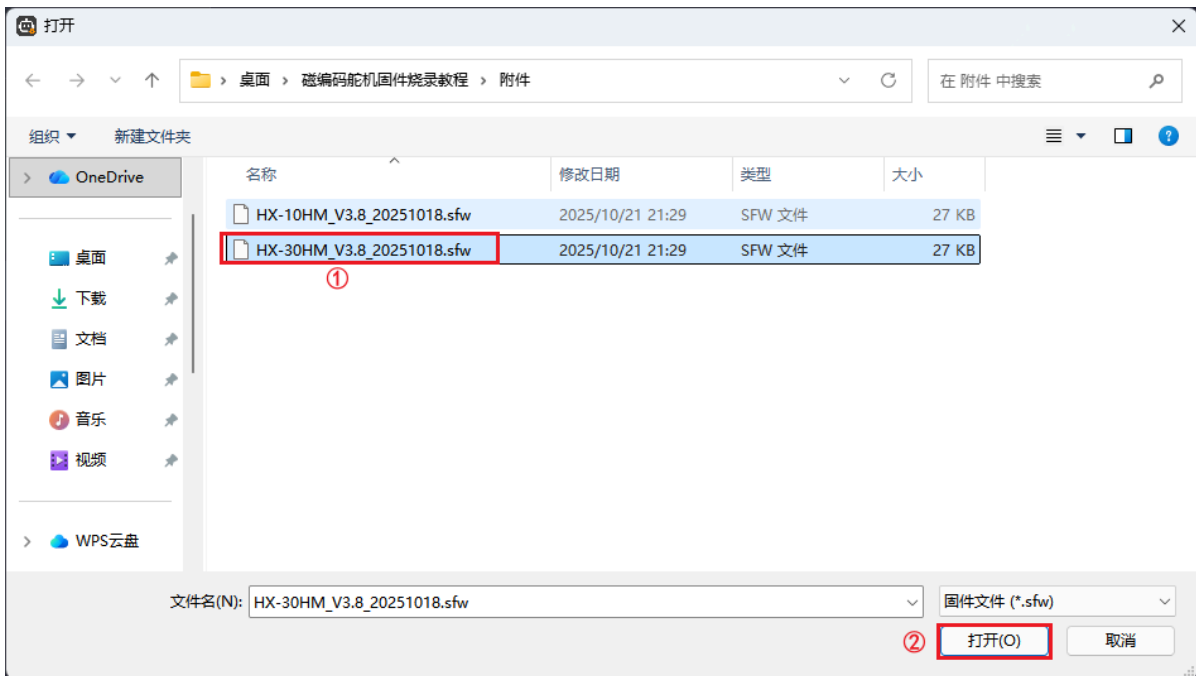


点击强制升级->点击开始升级。

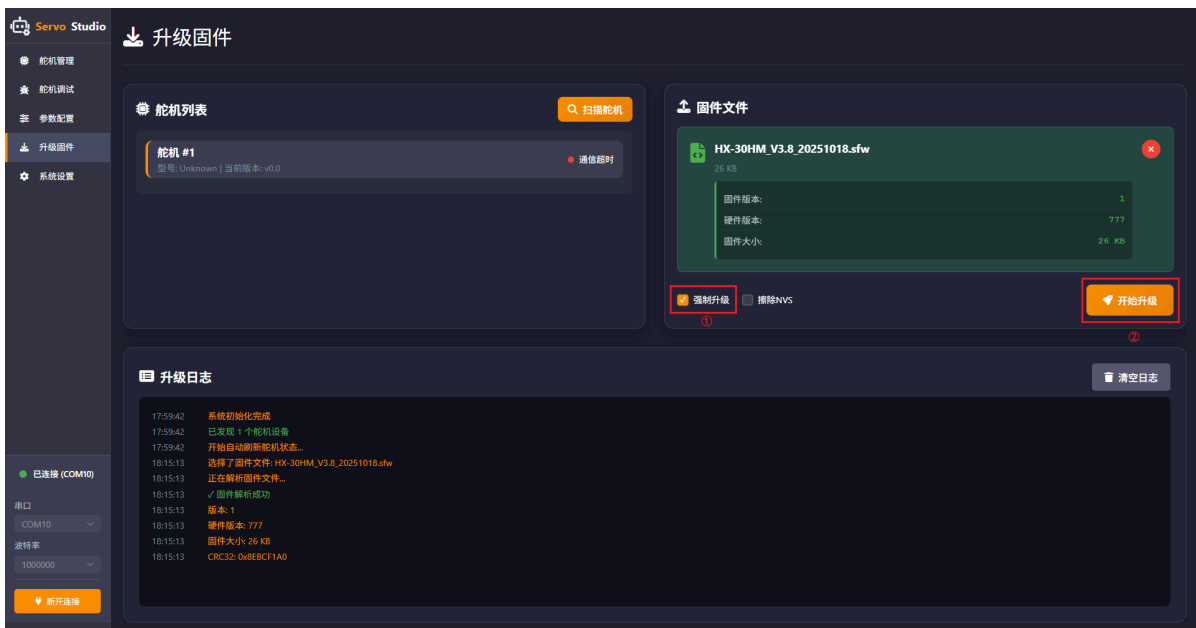

出现下图界面，则说明已经正在烧录，此时需要拔插一下舵机线。

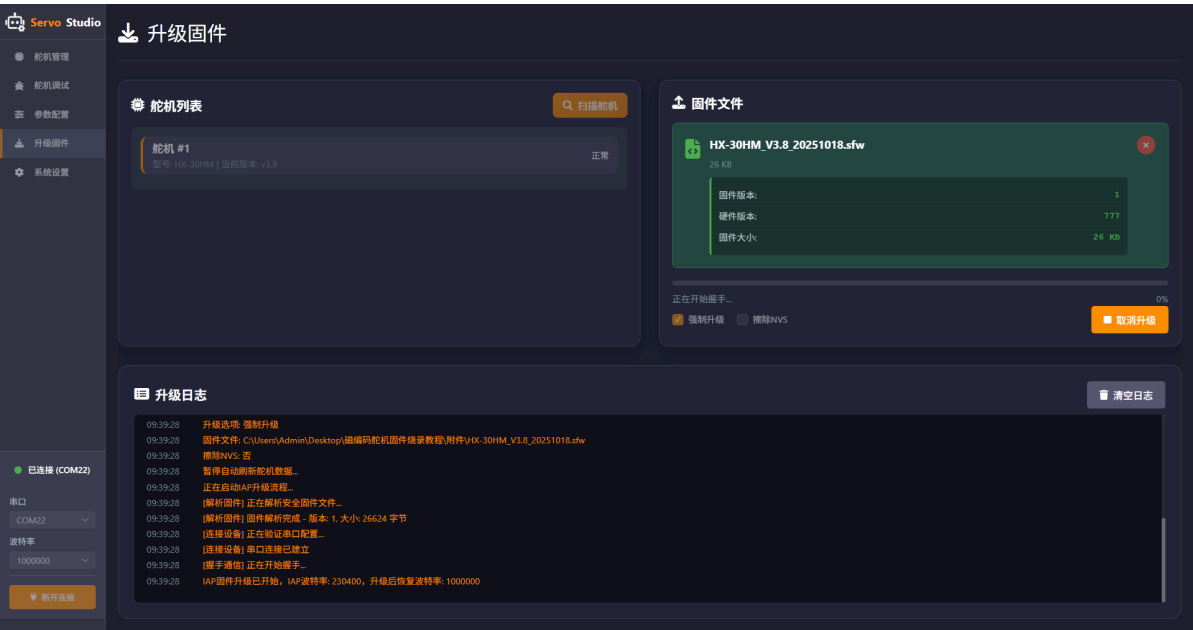

出现红色框选的内容则说明舵机固件烧录成功。

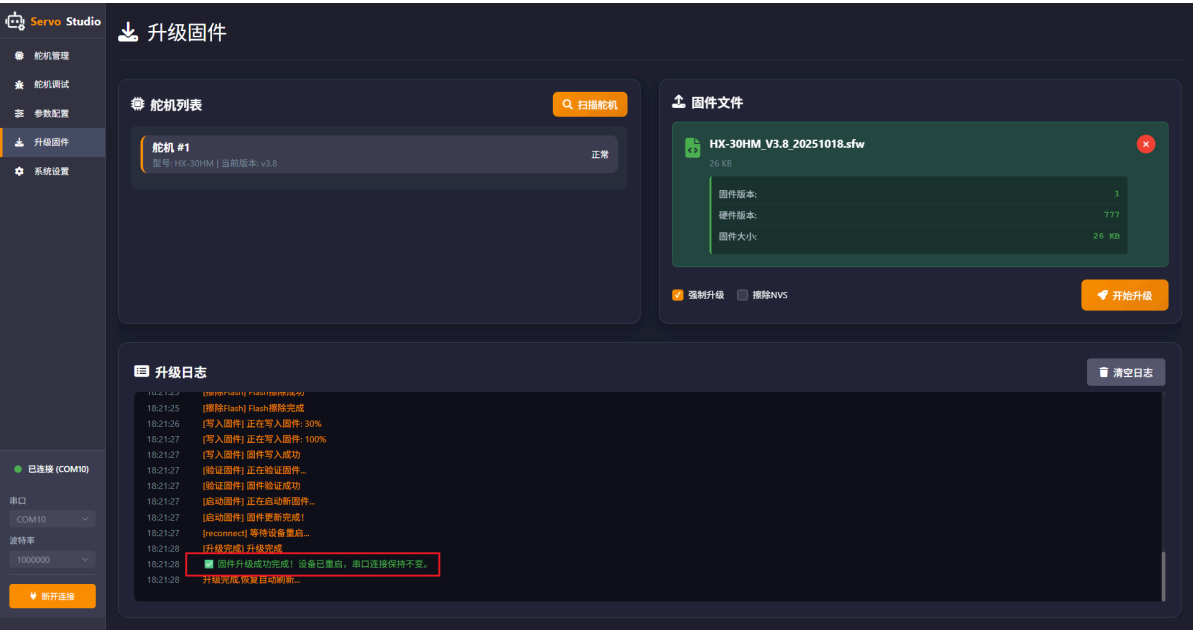

Note

注意如果出现握手失败的提示（如下图所示），按照文档步骤重新进行，点击开始升级，重新进行固件烧录

Servo Studio

舵机管理

舵机调试

参数配置

升级固件

系统设置

串口

COM10

波特率

1000000

断开连接

升级固件

舵机列表

🔍 扫描舵机

舵机 #1

型号: HX-30HM | 当前版本: V3.8

正常

固件文件

HX-30HM_V3.8_20251018.sfw

2.6 KB

固件版本: 1

硬件版本: 777

固件大小: 2.6 KB

☒ 强制升级

☐ 擦除NVS

开始升级

升级日志

清空日志

18:19:26 固件文件: C:\Users\pamir\Downloads\HX-30HM_V3.8_20251018.sfw

18:19:26 擦除NVS: 否

18:19:26 暂停自动刷新舵机数据...

18:19:26 正在启动AP升级流程...

18:19:26 [解析固件] 正在解析安全固件文件...

18:19:26 [解析固件] 固件解析完成 - 版本: 1, 大小: 26624 字节

18:19:26 [连接设备] 正在验证串口配置...

18:19:26 [连接设备] 串口连接已建立

18:19:26 [握手通信] 正在开始握手...

18:19:26 IAP固件升级已开始, IAP波特率: 230400, 升级后恢复波特率: 1000000

18:19:36 ✖ 升级失败: 握手失败! 请检查设备连接和电源

18:19:36 升级失败 恢复自动刷新...

18:19:36 [reconnect] 等待设备重启...