


第一步

给树莓派接通电源，树莓派会自动开机。使用网线口将树莓派和计算机连接。

第二部

打开网络设置，确认物联网连接状态。

鼠标放在右下角wifi符号上，单击右键，打开网络和Internet设置。此时应当能看到“局域网”选项，并可以看到计算机识别到未命名网络等字样。

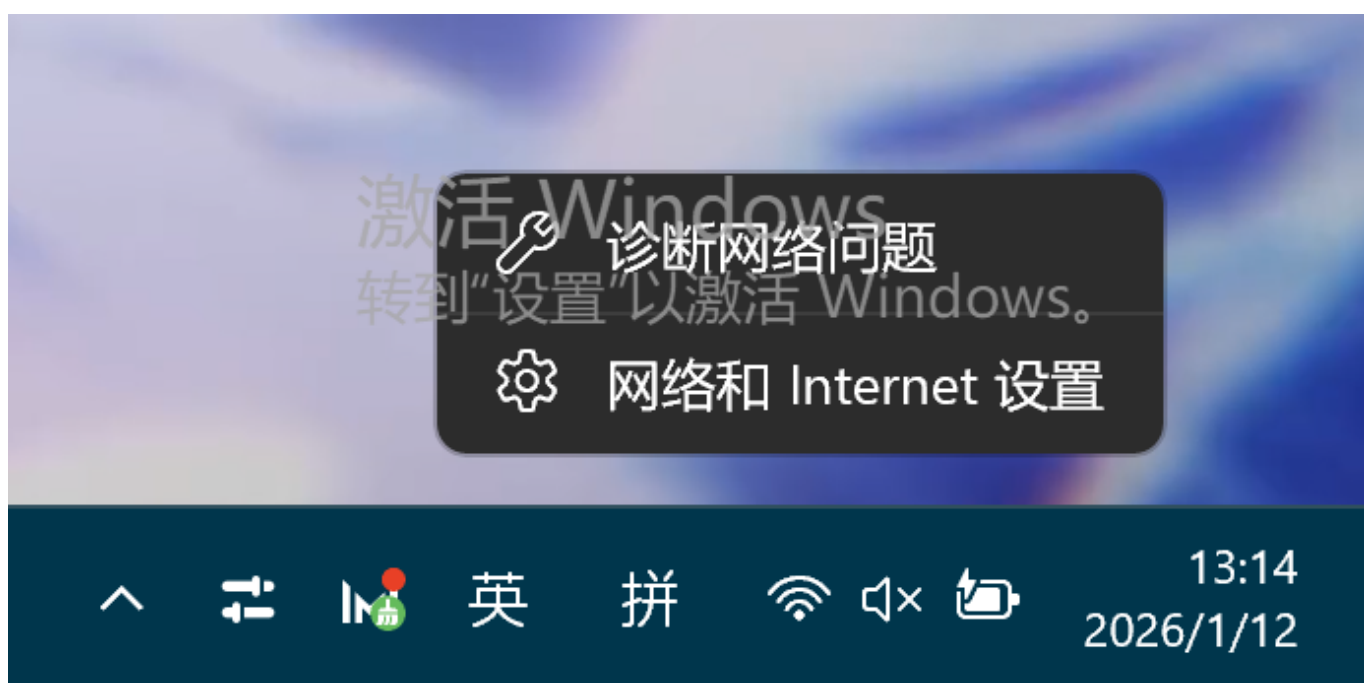

为局域网手动分配IPV4，ip为192.168.137.1；子网掩码为255.255.255.0。

打开“高级网络设置”，点开WLAN，选择编辑“更多适配器选项”

网络和 Internet > 高级网络设置

网络适配器



WLAN

bian-5G | Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz

禁用

^

媒体状态:

已启用

发送的字节数:

601,512

接收的字节数:

3,773,422

链接速度:

961 (Mbps)

持续时间:

00:01:25

重命名此适配器

重命名

查看其他属性

>

更多适配器选项

编辑



VMware Network Adapter VMnet8

VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8

禁用

v



蓝牙网络连接

Bluetooth Device (Personal Area Network)

禁用

v



以太网 2

TAP-Windows Adapter V9

启用

v

更多设置

在“共享”界面勾选第一个选项，并在下拉条中选择局域网。这里可能需要多尝试几次。

完成后点击确定。

网络

共享

Internet 连接共享

☒ 允许其他网络用户通过此计算机的 Internet 连接来连接(N)

☐ 允许其他网络用户控制或禁用共享的 Internet 连接(O)

设置(G)...

确定

取消

按“开始键”+“R键”，在运行窗口中输入“cmd”并回车，进入命令提示符界面。

输入“arp -a”并回车，会看到类似如下的界面：

```
C:\Users\huawei>arp -a

Interface: 192.168.137.1 --- 0xe
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.137.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
    224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
    224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
    224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
    239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
    255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static


Interface: 192.168.1.18 --- 0x12
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.1.1           20-5d-0d-91-5a-c0     dynamic
    192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
    224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
    224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
    224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
    239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
    255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

C:\Users\huawei>
```

其中，IP为192.168.137.1（刚才手动分配的）的这一个区块是需要查看的。其中应该有两个以192.178.137开头的ip。忽略结尾为255的，记住另一个（我的电脑上显示为192.168.137.240）。

打开RealVNC软件，初次打开需要在弹出框最下面选择不登录使用。

在最上面的搜索框输入刚才的ip地址（以192.168.137.240）为例。

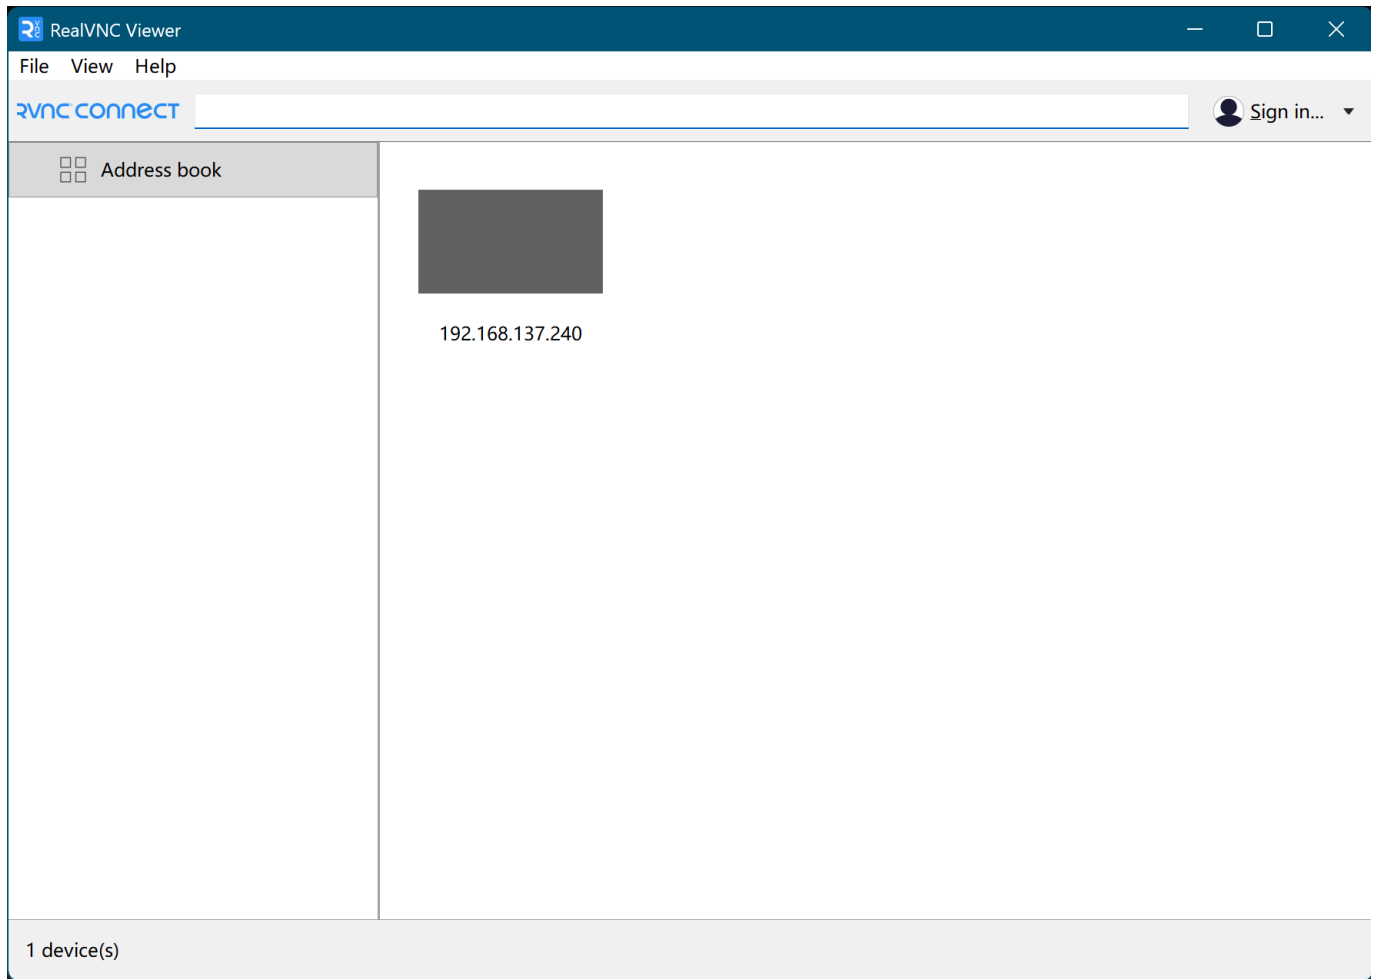

在弹出框输入用户名和密码即可完成登录。

我们的树莓派用户名为“user”，密码为“password”