广汽本田服务信息



年款	车型	车型代码	服务信息编号	发行日期
03M ~ 06M 05M ~ 08M	FIT SALOON FIT	GD6/GD8 GD1/GD3	GHT12012005	2012年5月25日

03~08款FIT/FIT Saloon CVT起步抖动及冷车起步迟缓不 良保修延长

一、发生症状

CVT变速箱起步抖动或冷车起步迟缓。

二、发生原因

- 起步离合器连接不良引起ESC(起步离合器 滑动率)振动发生和投诉发生振动时间相 同,导致起步抖动;
- 前进离合器橡胶活塞唇部发生磨损,冷车时 发生油压泄漏,导致冷车起步迟缓。

三、对象范围

03~06款 FIT SALOON CVT车型 05~08款 FIT CVT车型

四、处理方法

对象范围内的车辆出现起步抖动或冷车起 步迟缓的故障,按下列方式进行对应的处理, 具体检修见附件操作指引。

五、市场对应

- 1.03~08M FIT/FIT Saloon CVT车型起步抖 动及冷车起步迟缓不良保修期延长为7年 (自销售日算起),里程不限;对干部分延 长7年后自2012年5月25日起剩余保修期不 足1年的,按1年延长保修期处理。
- 2. 活动代码:5JD
- 3. 主零件、数量、工时及工时代码:

项目	零件号	数量	工时	工时 代码
更换CVTF	08269-P99-04ZJ3	2	0.8	210299
更换起步离合器	22020-RER-329	1	6.5	(手工 录入)
更换前进离合器	22500-PWP-003	1	6.4	

六、旧件处理

更换下来的旧件随一般保修旧件寄给广汽 本田服务技术科 覃建军 收。

故障现象	处理方式			
起步抖动	1、更换CVT油,起步离合器校正,行驶300km。 2、进行第1步处理仍不能解决的,根据对象车辆的变速箱号分别进行如下处理: •FIT SALOON:变速箱号 <sera3046098:更换起步离合器总成; sera3046098:再次更换cvt油,并进行起步离合器校正。="" swra4288638:再次更换cvt油,并进行起步离合器校正。<="" td="" •fit:变速箱号<swra4288638:更换起步离合器总成;="" 变速箱号=""></sera3046098:更换起步离合器总成;>			
冷车起步 迟缓	1、更换CVT油,起步离合器校正,行驶300km。 2、进行第1步处理仍不能解决的, 更换前进离合器总成			

HONDA 销售本部 客户服务部 服务技术科

页码:2/8

广汽本田服务信息

年款 车型 车型代码 服务信息编号 发行日期 GD6/GD8 $03M \sim 06M$ FIT SALOON 2012年5月25日 GHT12012005 $05M \sim 08M$ GD1/GD3 FIT

附:操作指引 作业顺序

客户投诉起步抖动/冷车时起步迟缓

诊断发生情况:通过实车测试确认抖动/冷车时起步迟缓事象(诊断要领)

【当确认为是不良事象时】 更换CVTF/循环新油(附件1)



交车给用户 向用户说明出现改善效果需一些时间

更换CVTF后,即使行驶了300Km以 上还未完全消除起步抖动的情况下

【当确认不了是否是不良事象时】

- ・再次询问客户
- ·根据服务手册诊断其他部位

根据变速箱号判断,再次更换CVTF/ 循环新油或起步离合器套件(附件2)

更换CVTF后,即使行驶了300Km以上 还未消除冷车时起步迟缓的情况下



更换前进离合器套件(附件3)

再发时请再次从更换CVTF/循环新油开始作业。

诊断要领:确认抖动/冷车时起步迟缓的事象方法

1. 通过问诊/行驶测试,根据以下要点,确认是否发生起步时抖动或冷车时起步迟缓:

只在D档起步时发生车身抖动;

只在冷车时起步迟缓, 热车后恢复正常;

2. 请使用纯正的CVT油品,不可用ATF替待;

页码:3/8

广汽本田服务信息

年款 车型 车型代码 服务信息编号 发行日期 GD6/GD8 $03M \sim 06M$ FIT SALOON 2012年5月25日 GHT12012005 $05M \sim 08M$

GD1/GD3

《附件1:更换CVTF的操作指引》

1. 车辆举升后,取出放油螺栓排空变速箱油。

FIT

作业要点

- 一直到变速箱放油孔排出的油以油滴的形式滴下来为止(约5分钟)才安装放油 螺栓,如下面的右图所示。
- 以下左图的状态到右图的滴下状态为止通过等待可多排出200cc。
- 为了确实地排出作为抖动发生原因的变速箱油,务必要按要求实施。



不可安装放油螺栓 由于变速箱油处于高温,请注意不要烫伤。

可安装放油螺栓(经过5分钟后)

2. 注入规定量的本田CVT变速箱油(CVTF)。


注入量 : 3.4升

3. 通过失速测试3秒进行离合器的新油循环

设定驻车制动器并用垫块塞住前轮;

D档失速试验2次+R档失速1次试验作为1个循环,实施2个循环。

(是为了除去渗入到离合器表面的劣化油,以渗入新的CVTF)

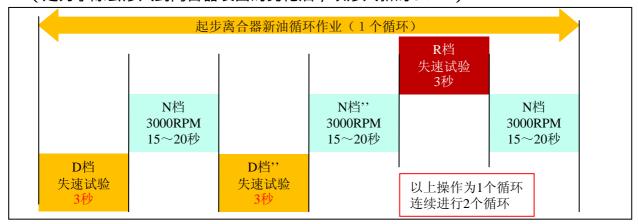

IHONIDA 销售本部 客户服务部 服务技术科

广汽本巴服务信息



年款

 $03M \sim 06M$ $05M \sim 08M$ 车型

FIT SALOON FIT

车型代码

GD6/GD8 GD1/GD3 服务信息编号

GHT12012005

发行日期

2012年5月25日

(图接上页)

D档失速试验





N档3000RPM





R档失速试验





大力踩刹车和油 门保持3秒失速

4. 取下放油螺栓再次放出CVTF,更换新的放油垫圈后并扭紧。

作业要点

- 一直到变速箱放油孔排出的油以油滴的形式滴下来为止(约5分钟)才安装放油 螺栓,如下面的右图所示。
- 以下左图的状态到右图的滴下状态为止通过等待可多排出200cc。
- 为了确实地排出作为抖动发生原因的变速箱油,务必要按要求实施。



不可安装放油螺栓

可安装放油螺栓(经过5分钟后)

由于变速箱油处于高温,请注意不要烫伤。

HONDA 销售本部 客户服务部 服务技术科

页码:5/8

广汽本田服务信息

年款	车型	车型代码	服务信息编号	发行日期
03M ~ 06M 05M ~ 08M	FIT SALOON FIT	GD6/GD8 GD1/GD3	GHT12012005	2012年5月25日

5. 注入规定量的本田CVT变速箱油(CVTF)。

注入量: 3.4升

- 6. 再次按照3的顺序进行:通过失速测试3秒进行离合器的新油循环
- 7. 实际行驶后,务必对起步离合器进行校准。

将发动机加热到正常工作温度后,在平坦路面,无负荷的状态下将车速提到60km/h, 松开油门,5秒以上就结束。

- 8. 确认CVTF量、如为上限值以上时一定要调整为处于下限值与上限值之间。
- 9. 冷却变速箱后,在冷车状态下(参考CVTF温度:约30 以下)再次进行行驶试验,确 认事象是否已得到改善。

更换CVTF后,有时还会有轻微的抖动感。请向客户说明离合器的新油循环效果发挥之 前还需花费一些时间。

主要在市区行驶的情况下,行驶约300公里后离合器内的新油会完全循环。

对于是否需要更换离合器的判断,请在更换了CVTF后,即使行驶了约300公里以上也无 法消除不良的情况下才进行。

广汽本田服务信息




年款	车型	车型代码	服务信息编号	发行日期
03M ~ 06M 05M ~ 08M	FIT SALOON FIT	GD6/GD8 GD1/GD3	GHT12012005	2012年5月25日

《附件2: 更换变速箱起步离合器的操作注意事项》

操作前请仔细阅读维修手册中关于更换起步离合器的相关章节,确认明确操作流程和方法后才 能进行拆解!

1、作业注意事项

- •分解变速箱前,先将外观上的污垢完全洗去,注意在分解作业时内部不要混入异物。
- •如是在实车装载状态下用蒸汽洗净之后,要充分干燥后再进行拆卸、分解。
- •分解变速箱内部时所使用的工具,要先用清洗液(零件清洁剂等高发挥性物)洗干净。
- •在组装变速箱内部零件之前,要用清洗液(零件清洗剂等高挥发性物)冲洗干净污垢, 并用空气干燥。
- 另外, 要在指定部位涂上指定油脂。
- •分解变速箱时,作业的同时要确认之前的正确组装状态进行作业。
- •要遵守规定的检修基准值(扭紧扭力、间隙等)。

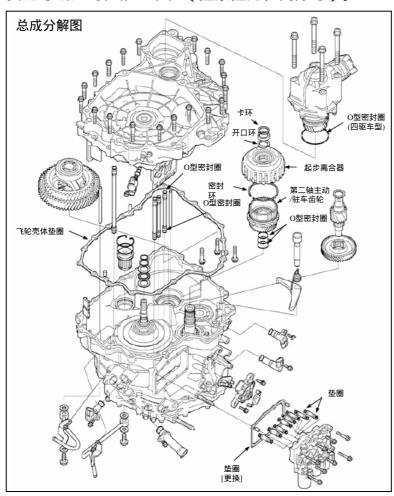



INDA 销售本部 客户服务部 服务技术科

广汽本田服务信息



年款

 $03M \sim 06M$

 $05M \sim 08M$

车型

FIT SALOON FIT

车型代码

GD6/GD8

GD1/GD3


服务信息编号

GHT12012005

发行日期

2012年5月25日

2、新起步离合器安装时的注意事项

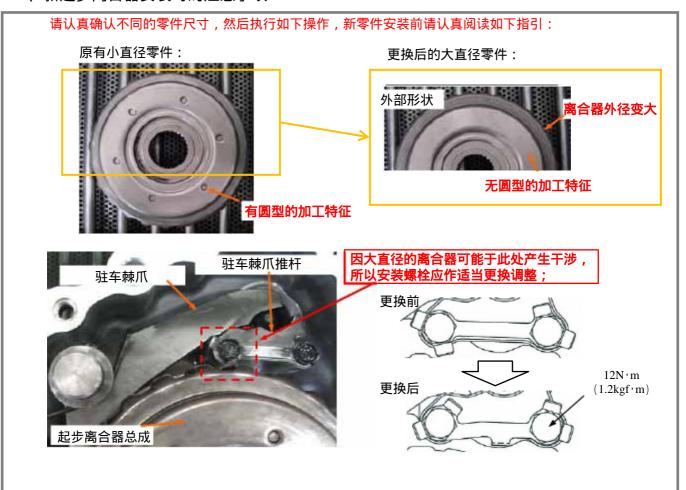

3、CVT安装完毕后的注意事项

修复后请按要求注入变速箱油,冷车时应在下限以上,热车后确认故障是否排除, 在热车情况下确认变速箱油应在上限以下。

- ▶ 对重新安装的起步离合器进行校准,无负载的情况下加速到达60km/h,然后不要踩刹 车,在超过5秒的时间内,使车辆减速,直到校准结束。
- ▶ 为了保证校准效果,请尝试5次以上。

IHONIDA 销售本部 客户服务部 服务技术科

广汽本田服务信息



年款	车型	车型代码	服务信息编号	发行日期
03M ~ 06M 05M ~ 08M	FIT SALOON FIT	GD6/GD8 GD1/GD3	GHT12012005	2012年5月25日

《附件3: 更换变速箱前进离合器的注意事项》

操作前请仔细阅读维修手册中关于更换起步离合器的相关章节,确认明确操作流程和方法后才 能进行拆解!

1、作业注意事项

- •分解变速箱前,先将外观上的污垢完全洗去,注意在分解作业时内部不要混入异物。
- •如是在实车装载状态下用蒸汽洗净之后,要充分干燥后再进行拆卸、分解。
- •分解变速箱内部时所使用的工具,要先用清洗液(零件清洁剂等高发挥性物)洗干净。
- •在组装变速箱内部零件之前,要用清洗液(零件清洗剂等高挥发性物)冲洗干净污垢, 并用空气干燥。
- 另外,要在指定部位涂上指定油脂。
- •分解变速箱时,作业的同时要确认之前的正确组装状态进行作业。
- •要遵守规定的检修基准值(扭紧扭力、间隙等)。

2、CVT安装完毕后的注意事项

修复后请按要求注入变速箱油,冷车时应在下限以上,热车后确认故障是否排除, 在热车情况下确认变速箱油应在上限以下。