


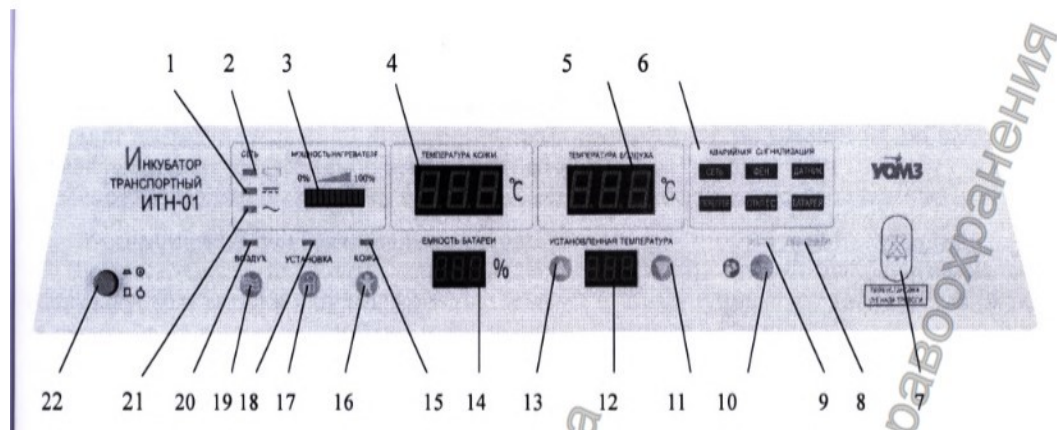

- | | |
|---|---|
| 1 - индикатор работы инкубатора от сети постоянного тока | 11 - снижение температуры воздуха |
| 2 - индикатор аккумуляторной батареи | 12 - дисплей «Заданное значение температуры» °C |
| 3 - мощность нагревателя % | 13 - повышение температуры воздуха |
| 4 - дисплей «Температура кожи» °C | 14 - индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи |
| 5 - дисплей «Температура воздуха» °C | 15 - Индикатор режима температуры кожи |
| 6 - индикаторы аварийного сигнала | 16 - Контроль температуры кожи. |
| 7 - Сброс/заглушение звукового сигнала | 17 - Контроль установки. |
| 8 - Индикатор системной сигнализации | 18 - индикатор установки |
| 9 - Индикатор перехода в дополнительный режим. | 19 - Контроль температуры воздуха. |
| 10 - Если инкубатор должен работать при температуре > 37 °C, нажмите эту клавишу для установки температуры. | 20 - Индикатор температуры воздуха |
| | 21 - индикатор работы инкубатора от сети переменного тока |
| | 22 - переключатель питания контроллера. |