

SD3589CV100 OTBurnTool

烧写工具指南

文档版本　　1.0.0

发布日期　　2023-12-22

前言

概述

本文档主要介绍OTBurnTool烧写工具的使用方法，适用于如下场景：

- 一键烧写所有程序镜像到单板flash上的场景
- 单板已有boot可按地址烧写其他程序镜像到单flash上的场景
- 空板上只烧写boot到单板flash上的场景。

说明

本文以SD3589CV100描述为例。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
- 硬件开发工程师

版权所有 © 上海云集互联有限公司

版权所有 © 上海云集互联有限公司

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
v1.0.0	2023-10-30	第1次临时版本发布。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1 烧写工具说明

1.1 工具概述

OTBurnTool工具主要是用于多模式镜像烧写的工具。

说明

说明

当前工具只支持在64位操作系统上使用。

1.2 环境准备


OTBurnTool工具烧写的环境准备如下：

步骤1 PC与单板之间连接好串口、网线，且因工具烧写需要涉及到与bootrom交互，故当前单板硬件上BOOT_SEL需要设置为01，FAST_BOOT_MODE也需设置为1。

步骤2 把位于SDK发布包中的ToolPlatform-CAM-5.6.24-win32-x86_64.zip（路径：software/pc/ot_burn），拷贝到PC上（PC要求安装Win7、Win10操作系统）。

步骤3 解压ToolPlatform-CAM-5.6.24-win32-x86_64.zip，双击工具目录下的ToolPlatform.exe，打开ToolPlatform工具，并选择如下BurnTool图标进入


进入后界面如下所示，点击LQ560V100位置选择当前芯片类型：

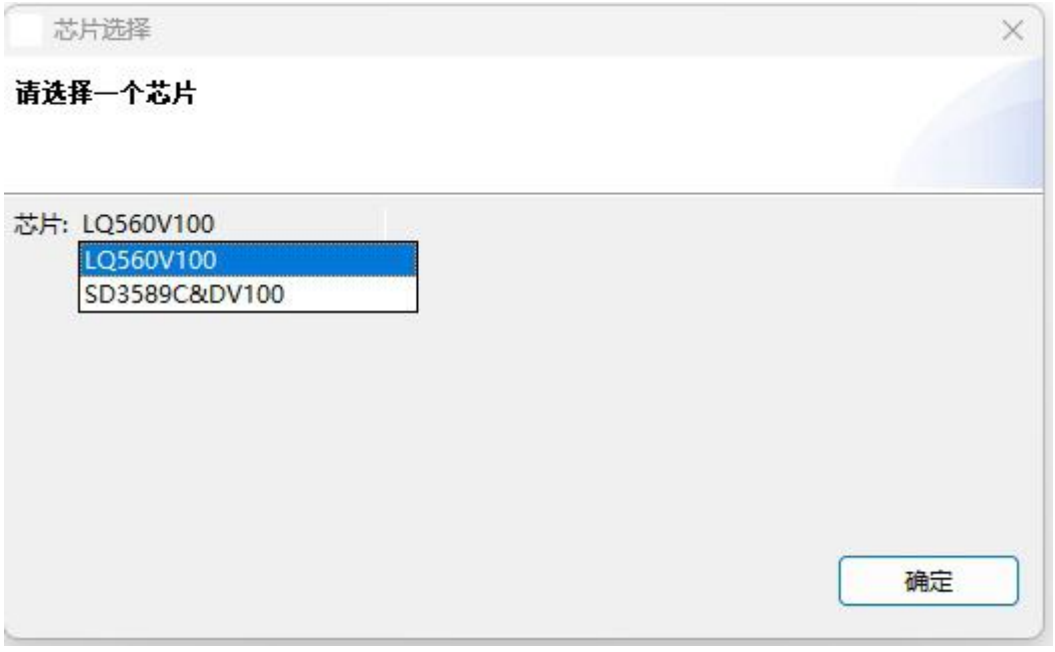



步骤4 切换芯片类型

版权所有 © 上海云集互联有限公司

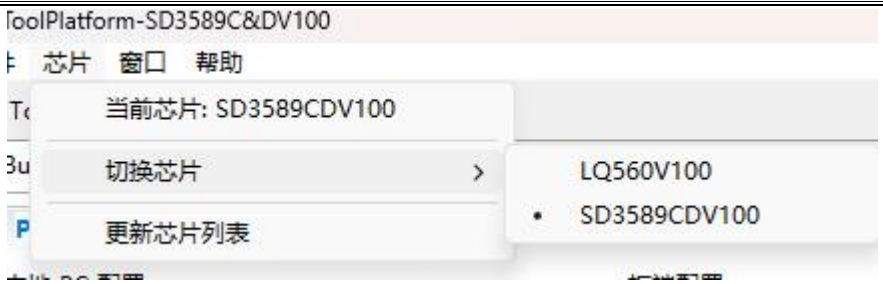

1.3 烧写步骤

1.3.1 网口/串口烧写

OTBurnTool工具网口、串口烧写步骤如下：

步骤1 配置环境参数，选择连接单板所用的串口，选择PC端使用的网络IP地址，配置好单板的MAC地址、IP地址、子网掩码以及网关，波特率、停止位、校验位；串口配置策略可按照上图默认配置即可。

说明


1. 传输方式不管选择串口还是网口，boot都是通过串口烧写的，因此如果需要烧写boot，请务必正确连接串口。
2. 建议有网络环境的尽量使用网口烧写，串口烧写速度比较慢。
3. 具体拨码选择可参考《SD3589CV100 开发环境用户指南》串口启动模式。

步骤2 烧写选项卡选择“按分区烧写”（默认），再点击右侧【浏览】按键选择分区表XML文件（SDK编译后镜像文件位于路径：main/pub/lq560v110plus_image_glibc/nand_burn_table.xml）

步骤3 左侧罗列出来的的分区表中进行想要烧写的分区勾选（可支持任意单独镜像独立烧写）。

步骤4 点击【烧写】按钮

步骤5 单板重启

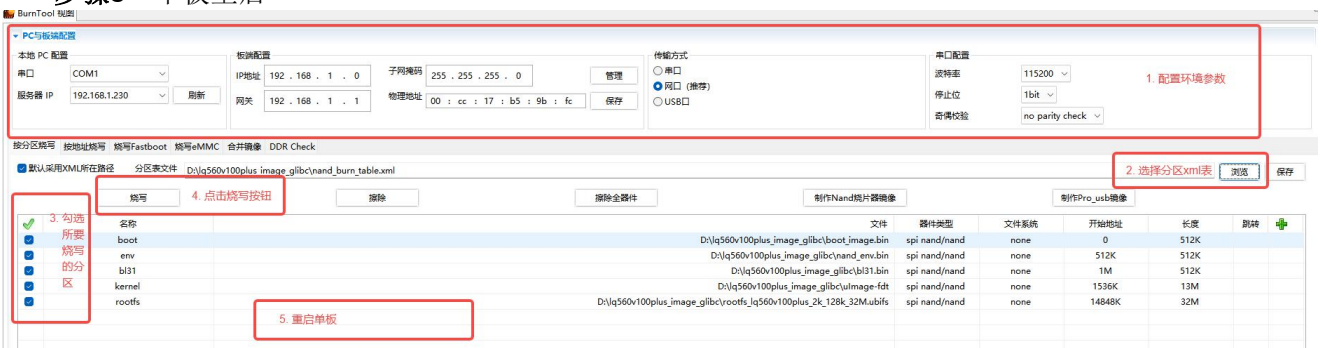


1.3.2 USB烧写


OTBurnTool工具USB烧写步骤如下：

步骤1 将开发板通过USB公对公连接线**连接至**主机端USB口，安装驱动软件（注意：驱动软件只需要安装一次，安装成功后后续烧写**不需要**重复安装）。打开驱动软件zadig.exe（Zadig工具的下载和使用可以参考https://zadig.akeo.ie/），按住开发板的UPDATE S6600按键，并重新上电，当显示USBBurn后，点击Install Driver。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

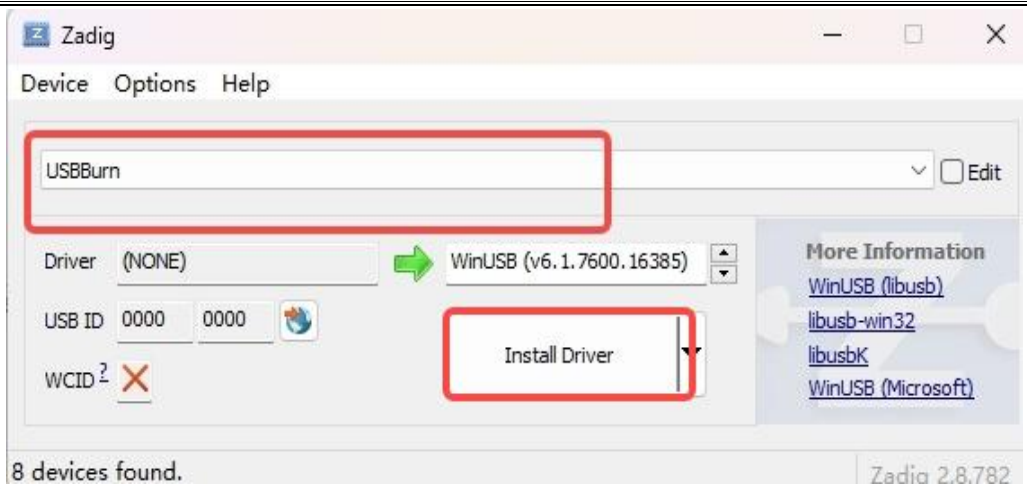


等待安装完成。

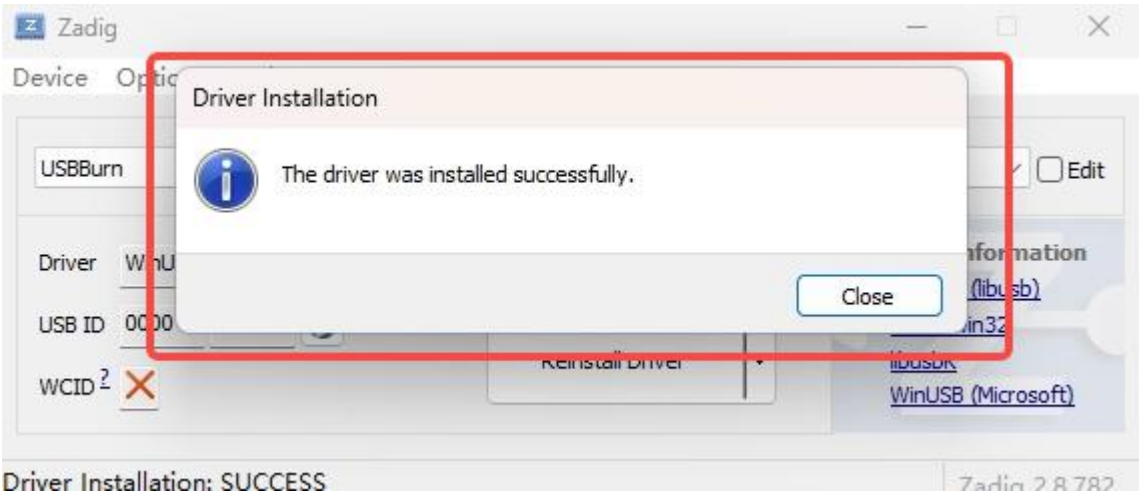

步骤2 烧写选项卡选择“按分区烧写”（默认），再点击右侧【浏览】按键选择分区表XML文件（SDK编译后镜像文件位于路径：main/pub/lq560v110plus_image_glibc/nand_burn_table.xml）


步骤3 左侧罗列出来的的分区表中进行想要烧写的分区勾选（可支持任意单独镜像独立烧写）。

步骤4 按住UPDATE S6600按键，点击【烧写】按钮，如下图所示。

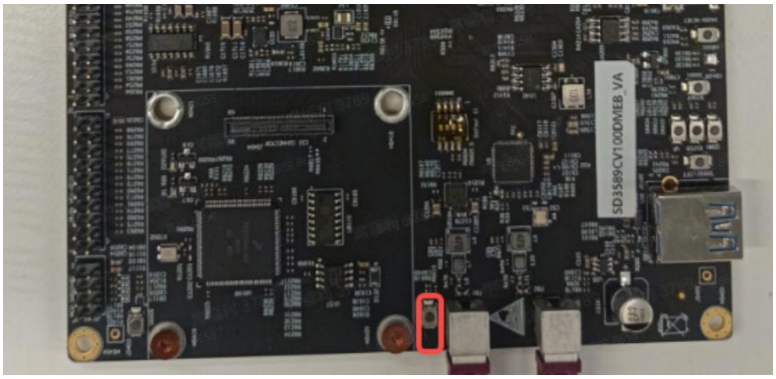

步骤5 单板重启

版权所有 © 上海云集互联有限公司

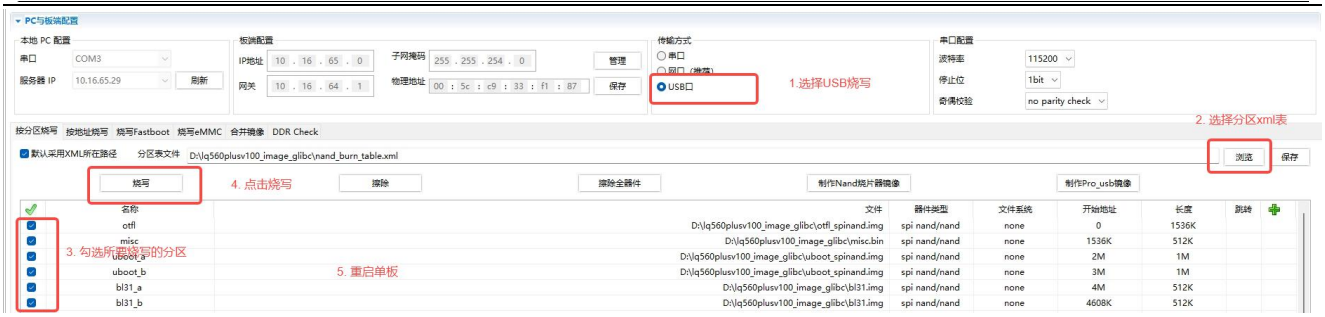

步骤6 单板重启，当控制台显示如下图所示进度条后，可松开S6600按键，等待烧写工具提示烧写完成。



1.4 常见问题说明

1. 单板和PC网络直连，烧写超时？

如果单板和PC所处网络环境中有dhcpd，则板端配置IP地址可以使用xxx.xxx.xxx.0；

如果单板和PC所处网络环境中无dhcpd（比如直连场景），则板端配置IP地址必须指定一个静态IP，如xxx.xxx.xxx.123

2. 打开串口失败，可能已经打开或者不存在？

一般情况为PC侧已经打开了三方串口读写工具(比如通过xshell/putty等工具已开启对应的串口)

3. 如果使用官方DMEB板无法烧写，请检查下图跳帽是否接上

