タスクタイマー

DDL-D1 取扱説明書

よく取扱説明書をご覧になった上でご利用になさってください。 説明書を無くした場合再発行できかねますのでしっかりと保管してください。




目次

1.	製品概要	01
2.	使用時の注意事項	02
3.	製品の使用方法	03
4.	機能	05
5.	Q&A	09
6.	製品仕様	10

01 製品概要

BeaverLABタスク管理タイマーをご利用いただきありがとうございます。本製品は「タスクタイマー」として簡略化されます。

使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

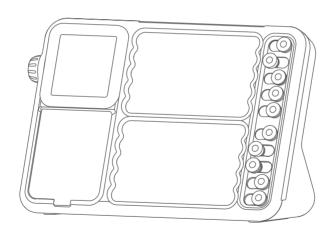


02 使用時の注意事項


- 説明書をよく読み、製品を正しくご使用ください。
- 画面部分を保護し、画面に傷がつく可能性のある硬い物を使用しないようにしてください。
- タイマーに付属のカードは再利用可能です。紙に書き込む際はホワイトボード用の乾式マーカーをご使用ください。消せないペンの使用は避けてください。
- バッテリーを一定期間使用した後は、漏れやケースや他の部品の腐食を防ぐために、バッテリーの状態を確認してください。

03 製品の使用方法

タスクタイマーの各部名称

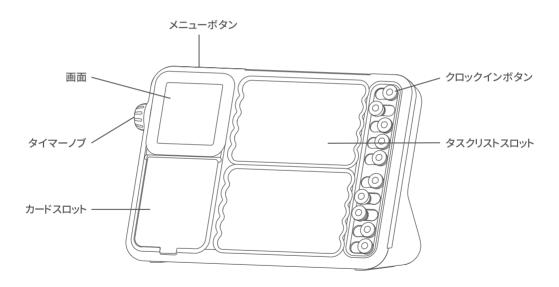

タイマーの使い方

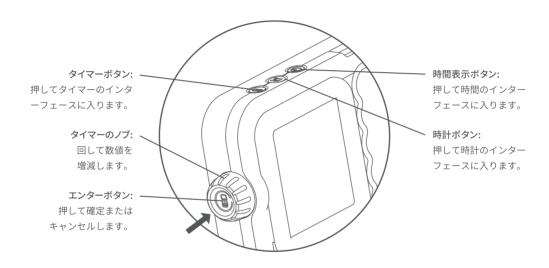

04 機能

タスクタイマー の機能説明

タイマー



タイマーボタンを短く押すと、タイマーのインターフェースに入ります。

- ノブを時計回りに回すと数値が増え、反時計回りに回すと数値が減ります。
- タイマーモードでエンターボタンを押すと、カウントダウンが開始されます。

カウントダウンが終了後

- 画面がフラッシュしてリマインダーとなり、ブザーが鳴ります。
- エンターボタンを押すとブザーアラームがオフになり、初期のカウントダウン画面に戻ります。ボタンを押さない場合、ブザーアラームは30秒後に自動的にオフになり、初期のカウントダウン画面に戻ります。

注意事項:

- 1. カウントダウン中にタイマーボタンを押すと一時停止し、再度押すとカウントダウンが再開します。カウントダウン中にエンコーダーノブを回しても何も起こりません。
- 2. タイマーが動作中にタイマーボタンを長押しすると、タイマーがリセットされ、ゼロに戻り、時間表示画面に戻ります。この時、画面は自動的に戻りません。
- 3. タイマーが開始されていない場合、30秒間操作がないと時間表示画面に戻ります。
- 4. タイマー動作中にアラーム/時間表示ボタンを短く押すと、対応する画面に切り替わります。操作がない場合、5秒後に自動的にカウントダウン画面に戻ります。
- 5. タイマー機能のブザーはオフにできず、常にオンに設定されています。

タイミング



タイマーボタンを短く押してタイマーのインターフェースに入ります。

- タイマーの数字が「00」の場合、タイマーボタン/ノブを直接押すとカウントダウンが開始されます。
- 99分までカウントアップすると、カウントダウンが終了し、デフォルトでブザーが鳴ります。
- タイマーボタン/ノブを押すとブザーアラームがキャンセルされ、初期のタイマーインターフェースに戻ります。カウントダウンが終了した後にボタンが押されない場合、アラームは30秒後に自動的に停止し、初期のタイマーインターフェースに戻ります。

06

● カウントアップ中にタイマーボタン/ノブを押すと一時停止し、再度押すとカウントアップが再開します。

注意事項:

- 1. カウントダウン中にタイマーボタンを長押しすると、タイマーがリセットされ、ゼロに戻り、時間表示画面に戻ります。この時、画面は自動的に戻りません。
- 2. タイマーが開始されていない場合、30秒間操作がないと時間表示画面に戻ります。
- 3. タイマー動作中にアラーム/時間表示ボタンを短く押すと、対応する画面に切り替わります。操作がない場合、5秒後に自動的にカウントダウン画面に戻ります。
- 4. タイマー機能のブザーはオフにできず、常にオンに設定されています。

アラームクロック設定手順:



アラームセットボタンを短く押してアラームクロックページに入ります。 再度アラームセットボタンを押してアラームクロック設定モードに入ります。

時間セクションが点滅し、現在時間を設定できる状態を示します。エンコーダーノブを回して希望する時間を選択し、確認ボタンを押して確定します。

- ●確認後、自動的に次の分に移動し、分が点滅して分の設定ができることを示します。
- 設定は次の順序で進みます: 時間、分、アラーム音のオン/オフ。すべての設定が完了すると、コロン (":") が点滅してアラームクロックの設定が完了したことを示します。



アラーム音がオンの状態で設定した アラーム時刻に達すると ブザーが一連のビーブ音を発し、ディスプレイ画面が1秒間隔で点滅ま たはアラーム表示を行い、注意を促 します。



アラーム音がオフの状態で設定したアラーム時刻に達すると ディスプレイ画面が1秒間隔で点滅し、視覚的なアラーム表示を行います。

注意:

- 1. アラームクロックの設定が完了した後、時間表示ボタンを押して通常の時間表示画面に切り替えます。操作がない場合、30 秋後に自動的に時間表示画面に切り替わります。
- 2. アラームセットボタンを長押しすると、アラームクロック機能を簡単に無効にできます。

時刻設定



- 時間表示ボタンを長押しして時刻設定モードに入ります。時計の年が点滅し、年を設定できることを示します。エンコーダーノブを回して希望の年を選択し、確認ボタンを押して確定します。
- 年を確認すると自動的に次の指標に移動し、月が点滅して月の設定ができることを示します。

設定の順序:

年、月、日、時間、分。すべての設定が完了すると、コロン(":")が点滅し、自動的に時間表示画面に切り替わり、 時刻設定プロセスが完了したことを示します。

05 Q&A

問題	原因	解決策	
画面が暗く表示される	バッテリーの残量が少ない	新しいバッテリーに交換する	
挿入後に表示がない	バッテリーが接続されていない	バッテリーを正しく挿入するか、 新しいバッテリーに交換する	
ボタンやノブの触感が悪く、 適切に調整できない	構造部品が損傷している、ボ タンが損傷している	技術サポートに連絡する	

06 製品仕様

製品名	タスクタイマー	
モデル	DDL-D1	
材質	ABS樹脂	
対象年齢	4歳以上	
バッテリー	単4電池×2	
タイマー持続時間	99分以下	
主な機能	時計、ストップウォッチ、タイマー	
稼働時間	60日間(フル充電の電池使用時)	



ORコードをスキャンすることで、 次のことが可能になります: ・アプリのダウンロード 限定特典の獲得 さらに多様な楽しみ方のアンロック

タスクタイマー

製品名:タスクタイマー

重量:0.3kg

バッテリー:単4電池×2

サイズ:217x141x78 5mm

INS:https://www.instagram.com/beaverlabtech/

Twitter: https://twitter.com/BEAVERLABOS

ウエプサイト:www.beaverlabtech.com

型番:DDL-D1

ブランド経営者: Beaverlabtech Limited Liability Company

電子メール: support@beaverlabtech.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCU-prXLBOS-

DdJa-iEJ9Njg

Facebook: https://www.facebook.com/people/BEAVERLAB-Us/100093065594303/







