

yr32lp　キーマップ(ZMK版)

zmk用/config/boards/shields/yr32lp/yr32lp.keymap　/　firmware: yr32lp_rp2040_zero.uf2
RP2040-Zero ・ AZ1UBALL トラックボール(押し込み=左クリック) ・ WS2812 ×30

0 Base 通常

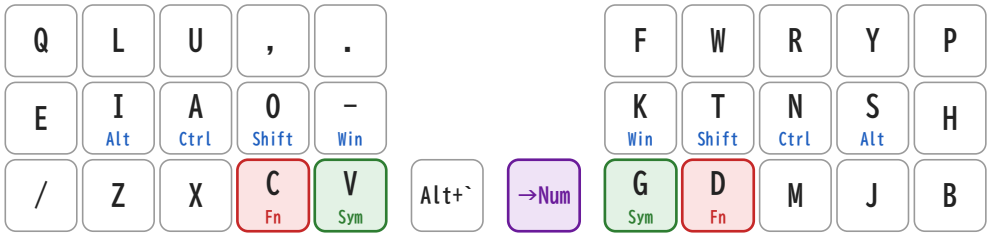


1 Sym V か G を長押し

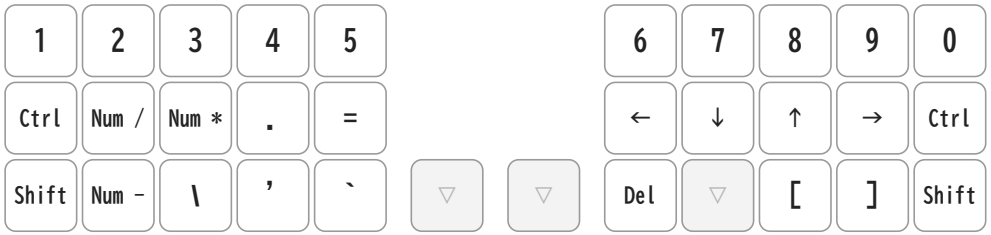


2 Fn C か D を長押し(この間トラックボール = スクロール)




3 Num 親指②で切替(→Base で戻る)

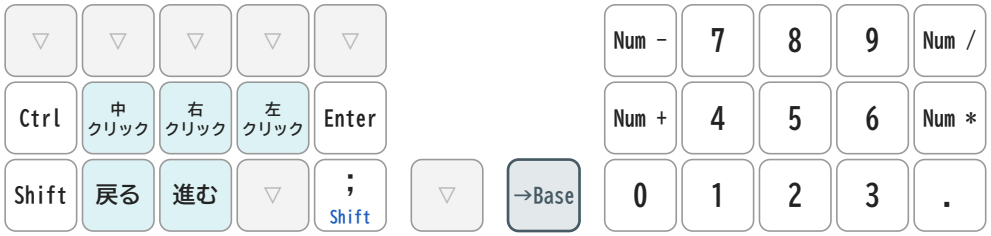

4 Mouse ※切替キー無し(QMK版と同じ)

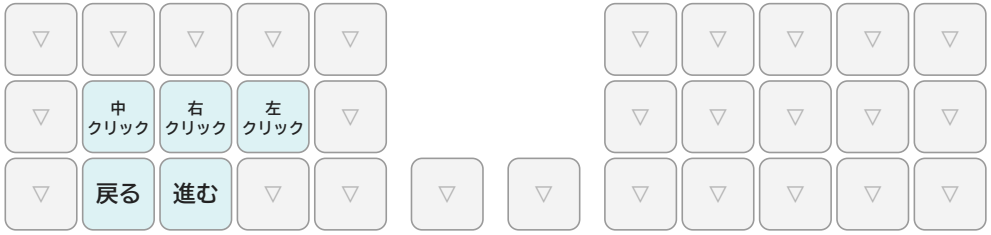

コンボ 隣り合う2キーを同時押し(12個)

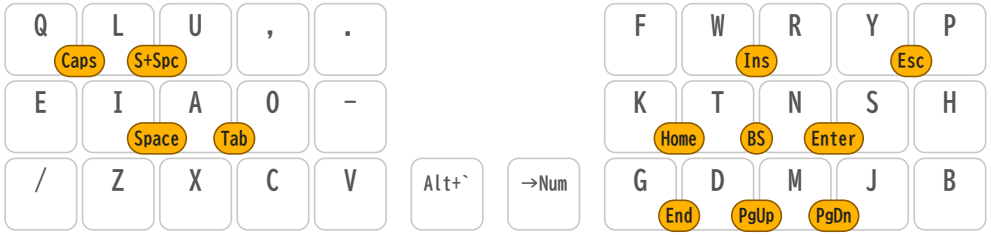

A Ctrl タップで文字 / 長押しで修飾キー(青字)　　V Sym タップで文字 / 長押しでレイヤー(色=移動先)　　▽ 下のレイヤーのキーがそのまま出る　　ZMK版で追加したキー

トラックボール	転がす = カーソル移動(C か D 長押し中はスクロール) / 押し込む = 左クリック(右・中クリック・戻る・進むは Fn / Num の左手側)
親指①　Alt+`	Windows の日本語入力で 半角/全角 の切り替え
親指②　→Num	Num レイヤーへ切り替え。戻るときは Num レイヤーの同じ位置の →Base
コンボの略称	S+Spc = Shift+Space / BS = BackSpace / PgUp・PgDn = PageUp・PageDown / Ins = Insert / Caps = CapsLock
書き込み	D を長押ししながら 親指①(書込モード)、または BOOT ボタンを押しながら USB 接続 → RPI-RP2 ドライブに uf2 をコピー
書込モードから戻る	uf2 をコピーすると自動で再起動して Base に戻る。書き込まずに戻すときは USB ケーブルを抜き差しする
トラックボール速度	scale 12(比例)+ AZ1UBALL 加速モード + なめらか処理・横方向は1.5倍。overlay の scale / keymap の zip_x_scaler で変更可