


Inspección 2:

Inspección de fugas de gases

Compruebe que no hay ninguna fuga de gases de escape en el tubo que conecta el filtro de aire del soplador y el sensor de razón de flujo.

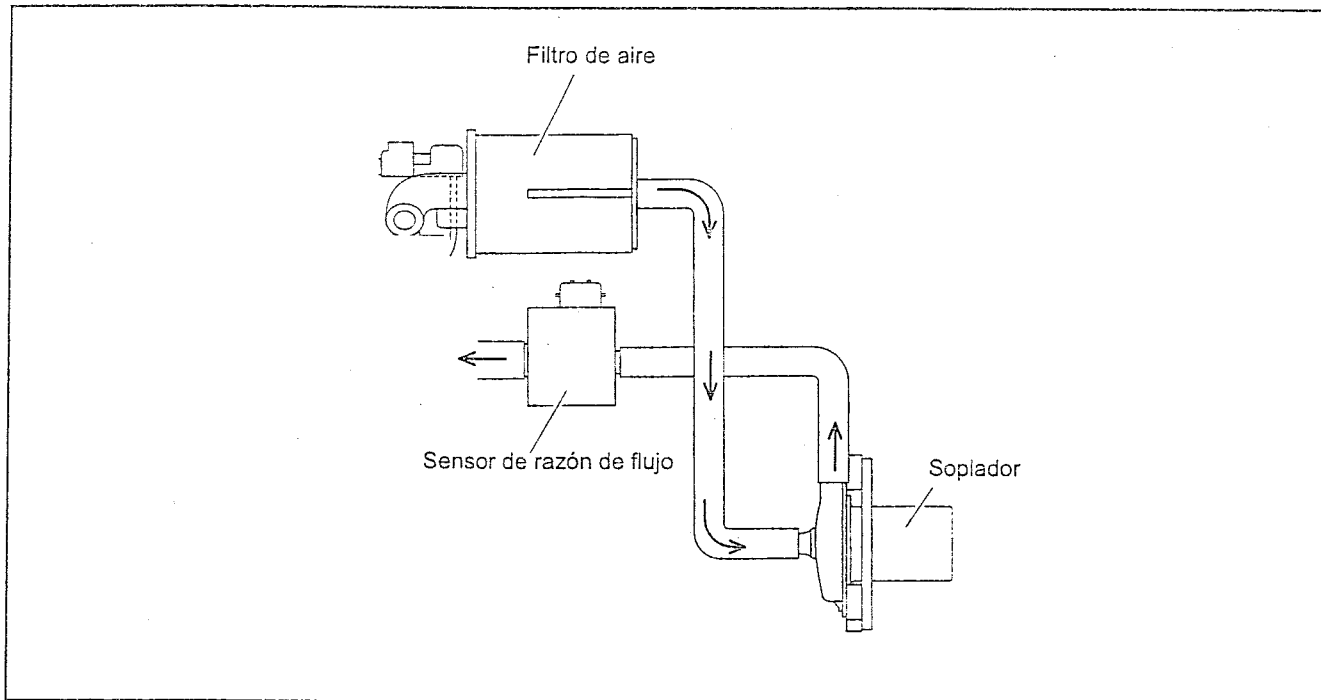

BIEN → A inspección 3



MAL → Limpie o reemplace el tubo

Inspección 3:

Inspección de la continuidad del cableado del soplador

Desconecte los conectores del soplador y del controlador.

Rango del probador: $\Omega \times 1$		
Terminales de medición	Conector del controlador B1 - B12 -	Conector del soplador F2 F1
Estándar	0 Ω	

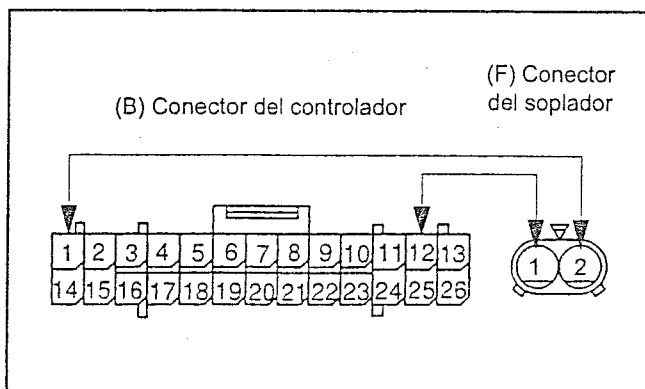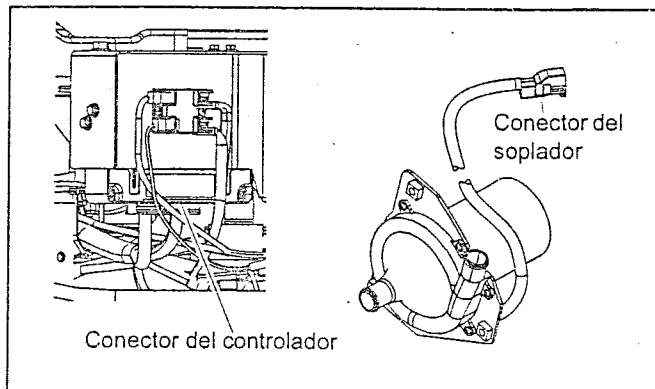

BIEN → A inspección 4

MAL → Repare o reemplace el cableado

Inspección 4:

Inspección individual del soplador

Vea la página 1-61.

BIEN → A inspección 5

MAL → Defecto del soplador

Inspección 5:

Inspección individual de la válvula DPF

Vea la página 1-61.

BIEN → A inspección 6



MAL → Defecto de la válvula DPF

Inspección 6:

Inspección de la continuidad del cableado de la válvula DPF

Desconecte los conectores de la válvula DPF y del controlador.

Rango del probador: $\Omega \times 1$			
Terminales de medición	Conector del controlador	B1 - B11 -	Conector de la válvula DPF D2 D1
Estándar	0 Ω		

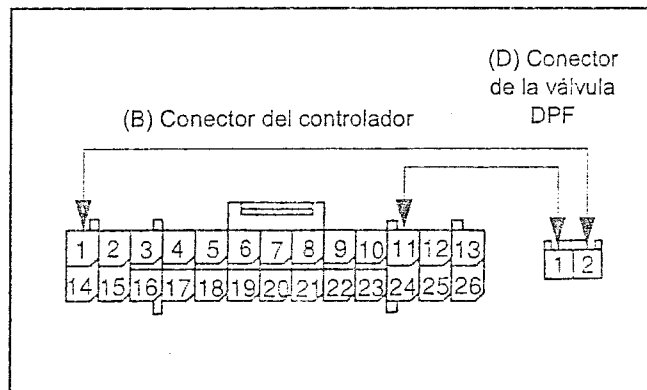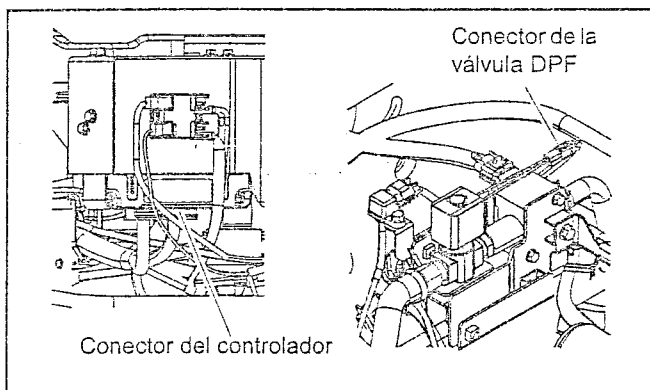

BIEN → A inspección 7

MAL → Repare o reemplace el cableado

Inspección 7:

Comprobación de la entrada del sensor de razón de flujo

Vea la inspección 2 del código de error 4-1.

BIEN → Defecto del controlador

MAL → A inspección 8

Inspección 8:

Inspección de la continuidad en el cableado del sensor de razón de flujo

Vea la inspección 3 del código de error 4-1.


BIEN → A la inspección 9 después de la inspección individual del silenciador DPF

MAL → Repare o reemplace el cableado

Inspección 9:


Comprobación de tubos obstruidos

Compruebe que el tubo entre el sensor del soplador y el silenciador no esté obstruido.

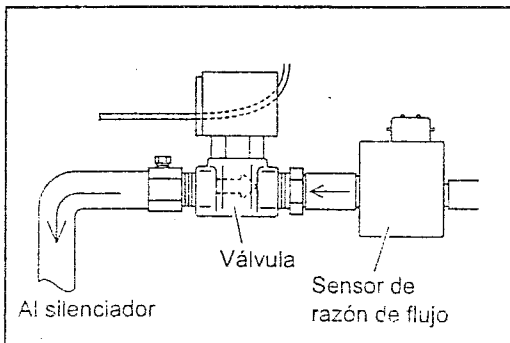

BIEN → Defecto del sensor de razón de flujo

MAL → Limpie o reemplace el tubo

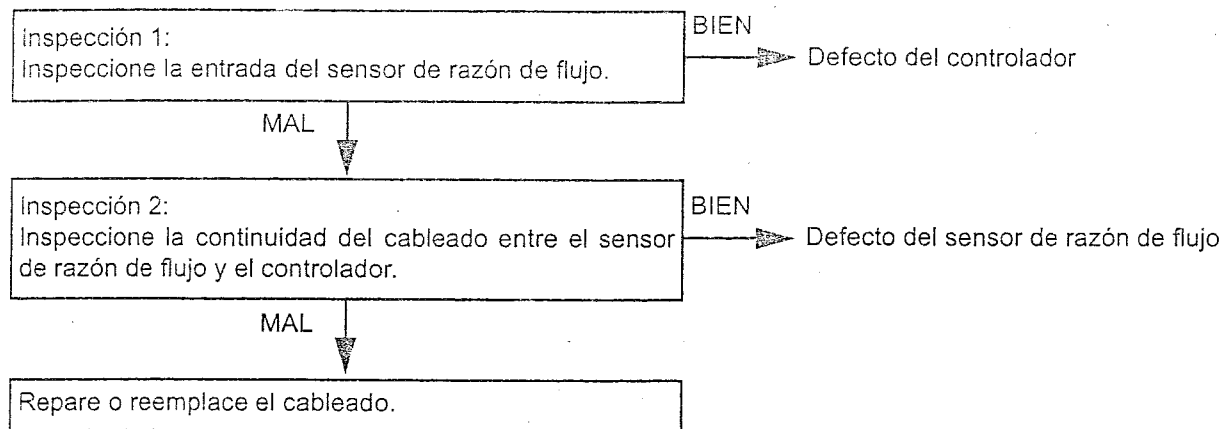Código de error 4-3**Inspección 1:**

Comprobación de la entrada del sensor de razón de flujo

Vea la inspección 2 del código de error 4-1.

BIEN → Defecto del controlador

MAL → A inspección 2

Inspección 2:

Comprobación de la continuidad en el cableado del sensor de razón de flujo

Vea la inspección 3 del código de error 4-1.

BIEN → Defecto del sensor de razón de flujo

MAL → Repare o reemplace el cableado


Código de error 5-1

Reemplace el filtro DPF.

Código de error 6-1

Reemplace el controlador.

Código de error 7-1

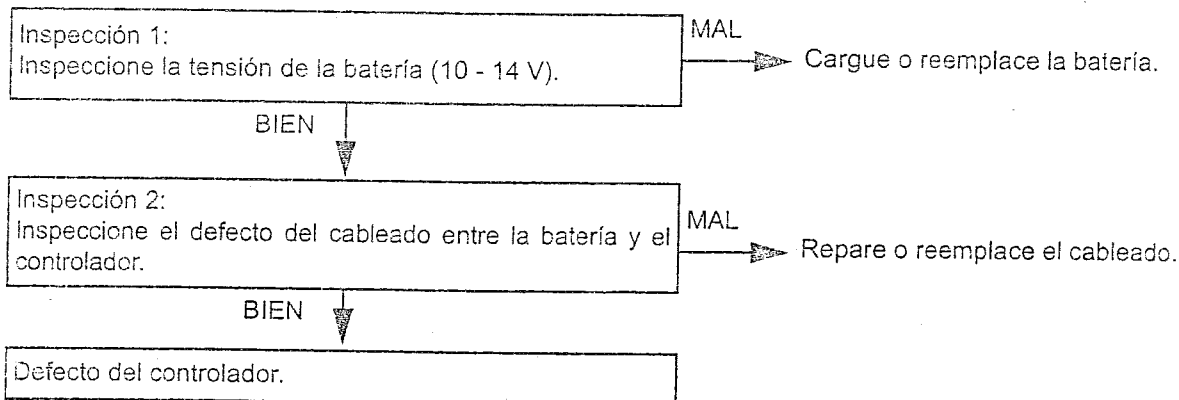

Inspección 1:

Inspección de la tensión de la batería

Compruebe que la tensión de la batería se encuentra entre 10 y 14 V.

BIEN → Defecto del controlador

MAL → Cargue o reemplace la batería

Inspección 2:


Inspección del cableado

Compruebe si hay continuidad del cableado entre la batería y el controlador.

BIEN → Defecto del controlador

MAL → Repare o reemplace el cableado

Código de error 7-2

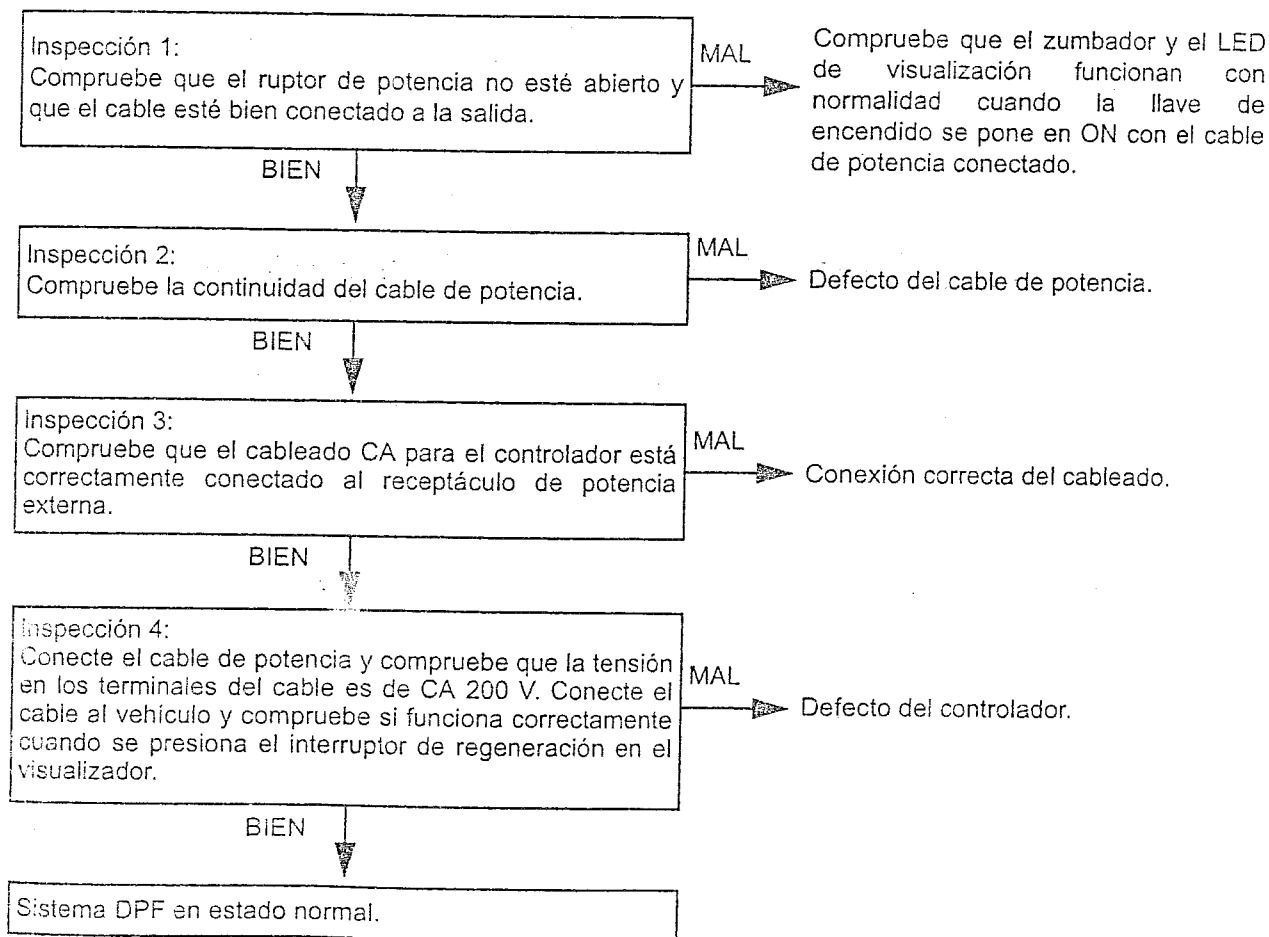

Inspección 1:

Inspección del suministro de energía

Compruebe que el ruptor de potencia no esté abierto y el cable de potencia esté bien conectado.

BIEN → A inspección 2

MAL → Compruebe si los LED funcionan correctamente después de la corrección

Inspección 2:

Inspección de la continuidad del cable de potencia

Compruebe la continuidad entre los terminales en ambos extremos del cable de potencia.

BIEN → A inspección 3

MAL → Defecto del cable de potencia

Inspección 3:

Inspección del cableado CA del controlador

Compruebe que el cableado entre el controlador y la salida esté bien conectado.

BIEN → A inspección 4


MAL → Conexión correcta del cableado

Inspección 4:

Inspección de la tensión del suministro de energía

Conecte el cable de potencia.

Rango del probador: CA 500 V	
Terminales de medición	Terminales de cable de potencia
Estándar	CA 190 - 220 V

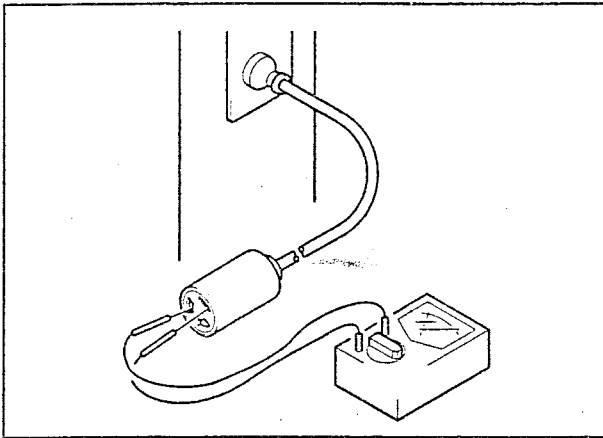

BIEN → Sistema DPF en estado normal


MAL → Defecto del controlador

EMBRAGUE


Página	Página
GENERALIDADES2-2	CUBIERTA DEL EMBRAGUE
ESPECIFICACIONES2-4	DE ACEITE·DISPOSITIVO DE
COMPONENTES2-5	EMBRAGUE DE ACEITE
CUBIERTA DEL EMBRAGUE ... 2-8	(OPT)2-27
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN2-8	EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN2-27
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·	DESMONTAJE·INSPECCIÓN·
MONTAJE2-12	MONTAJE2-31
CILINDRO MAESTRO DEL	IMPULSOR DEL EMBRAGUE
EMBRAGUE2-16	DE ACEITE (OPT)2-34
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN..... 2-16	LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·	DE AVERÍAS2-34
MONTAJE2-17	EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN2-35
CILINDRO DE	DESMONTAJE·INSPECCIÓN·
DESEMBRAGUE2-19	MONTAJE2-36
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN..... 2-19	CILINDRO DE DESEMBRAGUE
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·	DE ACEITE (OPT)2-39
MONTAJE2-20	EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN2-39
EMBRAGUE DE ACEITE	DESMONTAJE·INSPECCIÓN·
(OPT).....2-21	MONTAJE2-40
GENERALIDADES2-21	PURGA DE AIRE DEL
ESPECIFICACIONES2-23	EMBRAGUE2-42
COMPONENTES2-24	AJUSTE DEL EMBRAGUE...2-43
	AJUSTE DEL PEDAL DE
	EMBRAGUE2-43
	AJUSTE DEL CILINDRO DE
	DESEMBRAGUE DE ACEITE
	(OPT).....2-44

GENERALIDADES

Cubierta del embrague

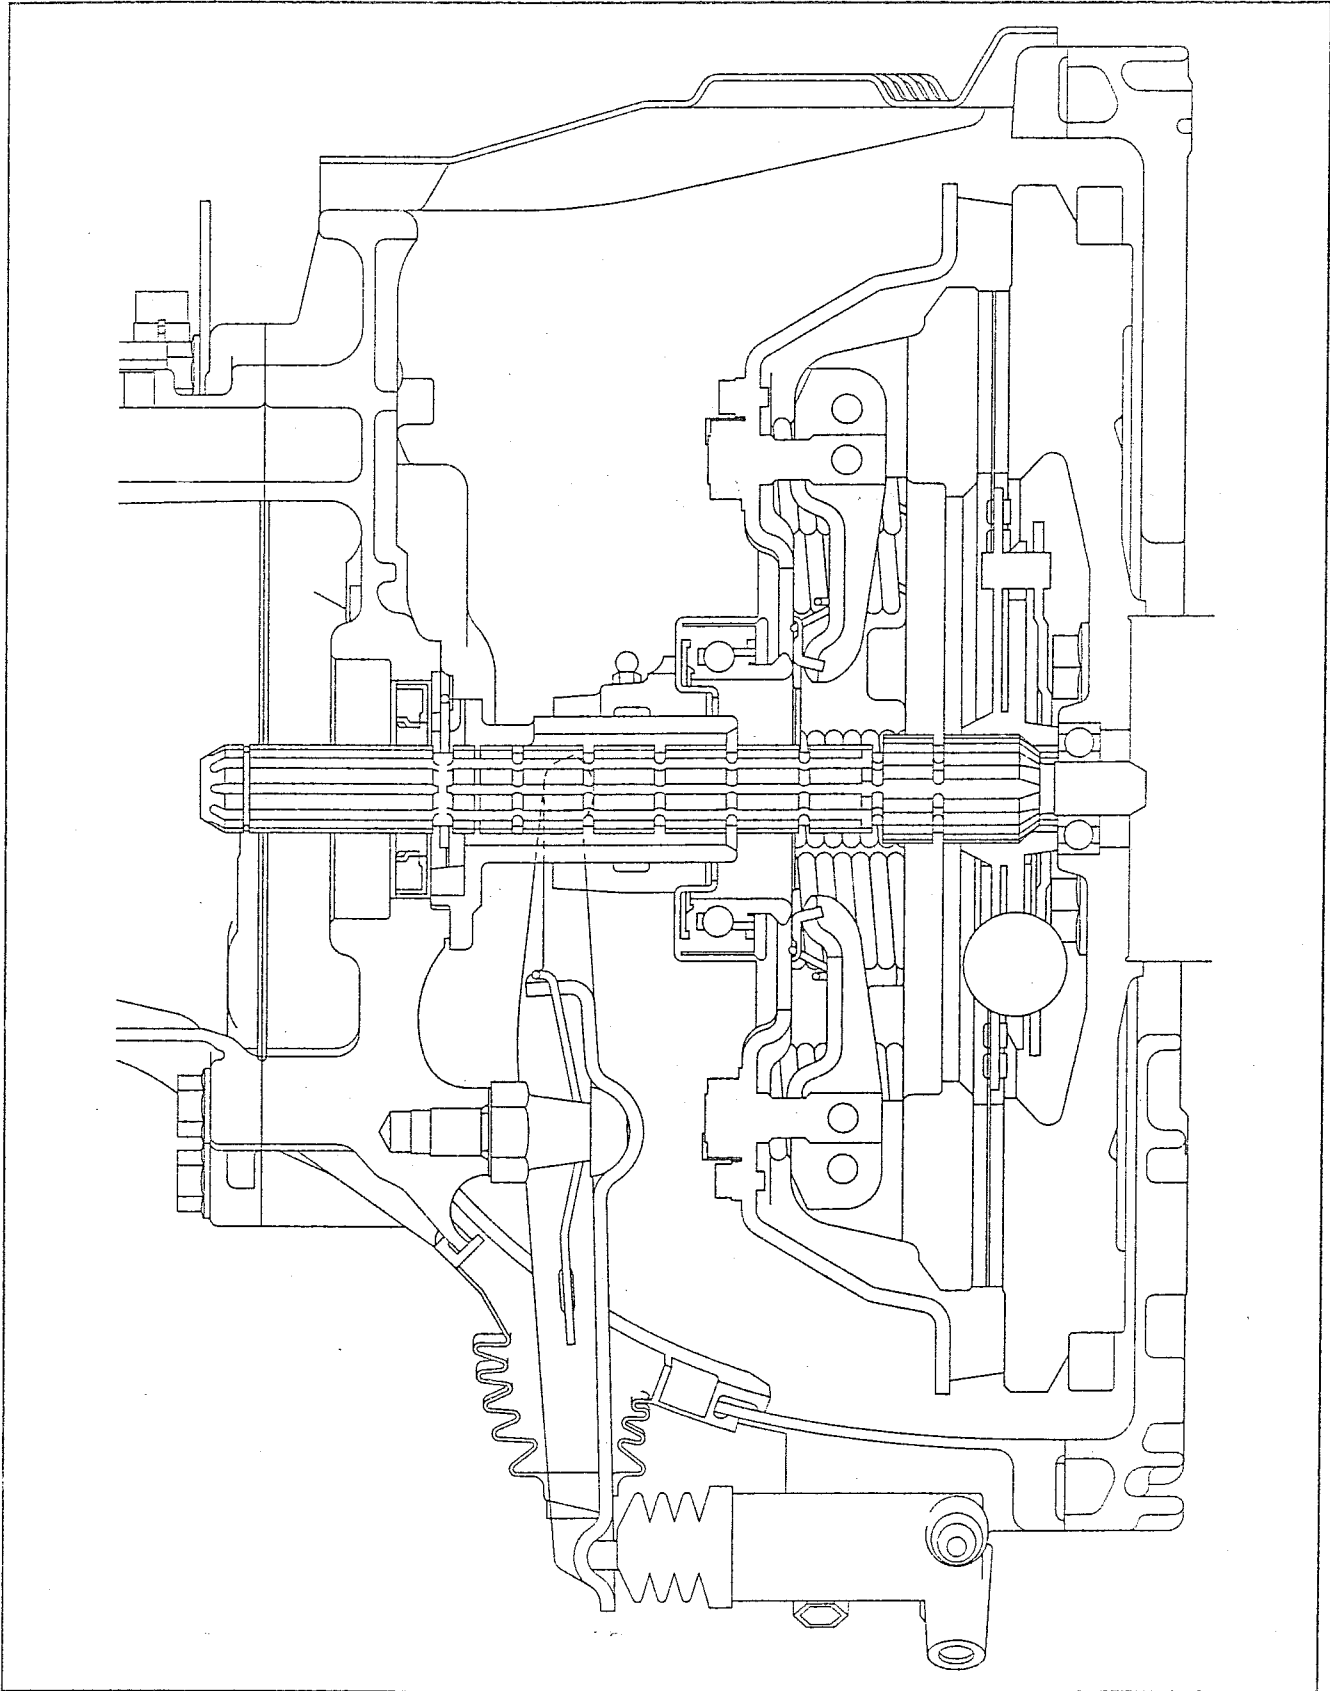


Cilindro maestro del embrague

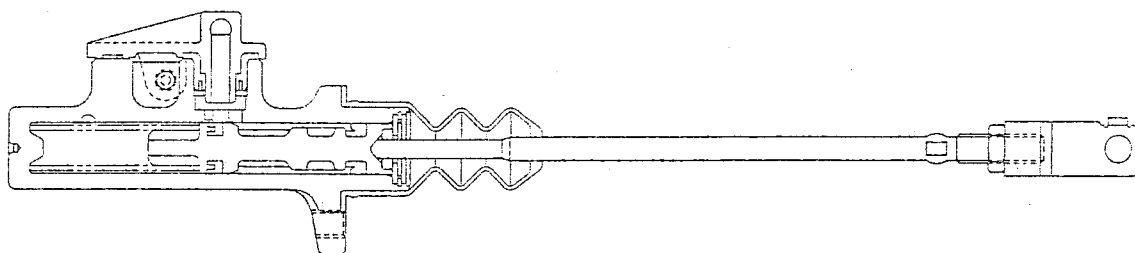

2

Cilindro de desembrague

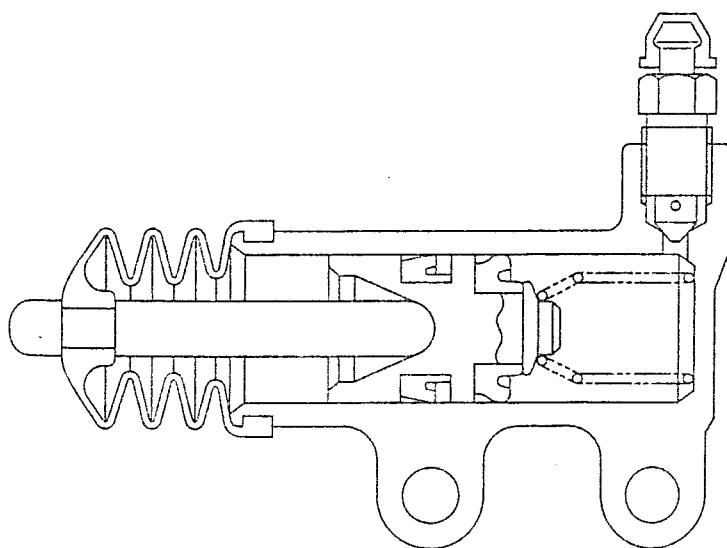


ESPECIFICACIONES

Elemento		Motor instalado	4Y-1DZ-II	4Y (espec. TWC*)-2Z
Embrague	Método de operación		Hidráulico	
Cubierta del embrague	Tamaño pulgadas		11	
	Carga de instalación N (kgf)		3236 (330)	3923 (400)
Disco de embrague	Tipo		Placa sencilla de tipo seco con muelle helicoidal	
	Diámetro externo mm		275	
	Diámetro interno mm		175	
	Espesor mm		3,5	
	Área superficial del área de rozamiento (Un lado) cm ²		276,4	
	Material		Tejido	
Cilindro maestro	Tipo		Convencional	
	Calibre mm		15,87	
Cilindro de desbloqueo	Tipo		Tipo libre de ajuste	
	Calibre mm		22,2	
Fluido aplicable			SAE J-1703 DOT-3	


*: TWC: Sistema catalítico de tres vías (OPT)

COMPONENTES

Cubierta del embrague-Campana del embrague (vehículo con motor 4Y)

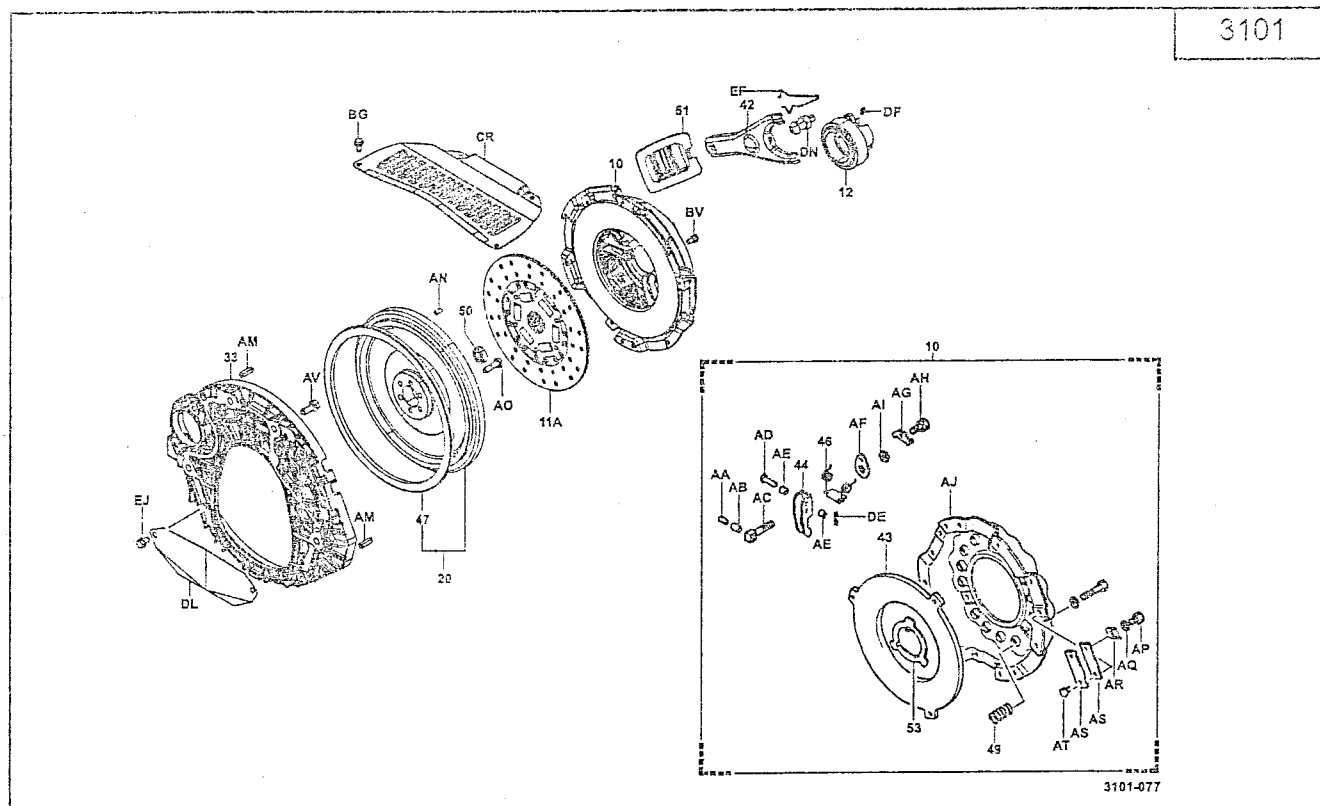


Cubierta del embrague-Campana del embrague (vehículo con motor 1DZ-II-2Z)

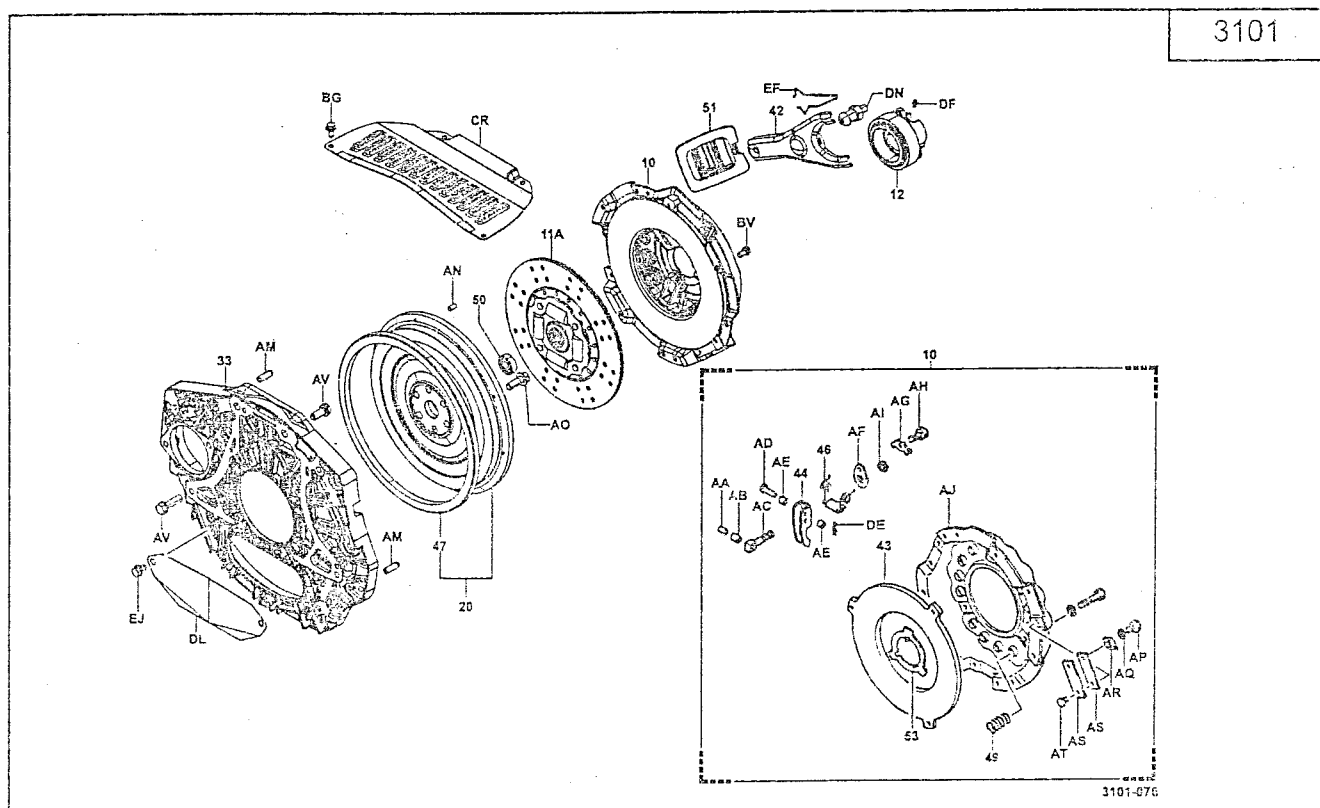


Cilindro maestro del embrague

3103

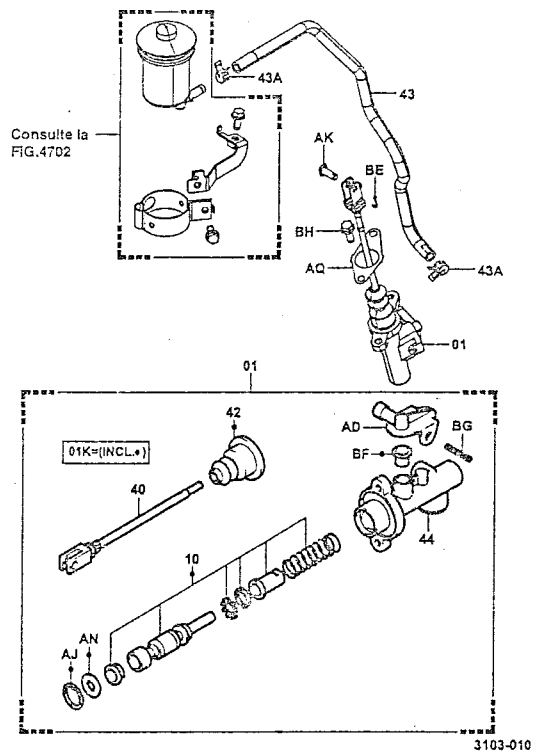


Cilindro de desembrague

3104

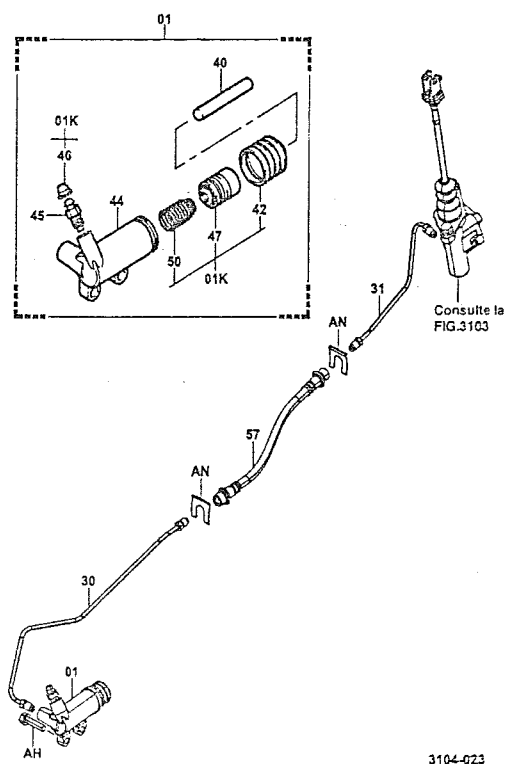

Pedal del embrague

3102

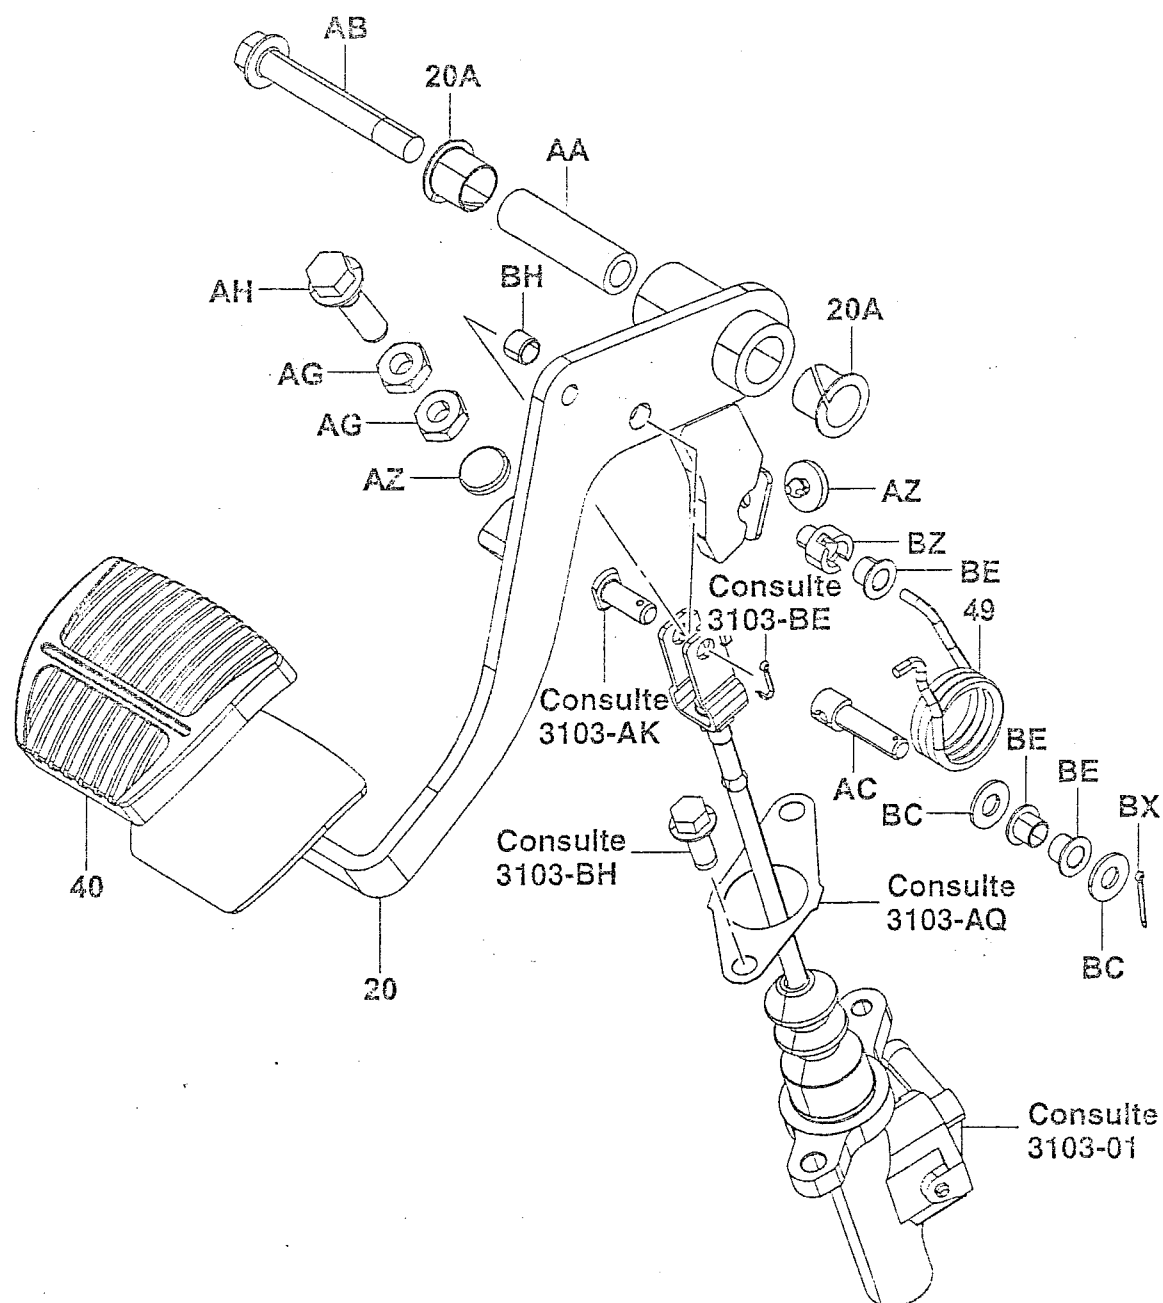


3102-036

CUBIERTA DEL EMBRAGUE

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

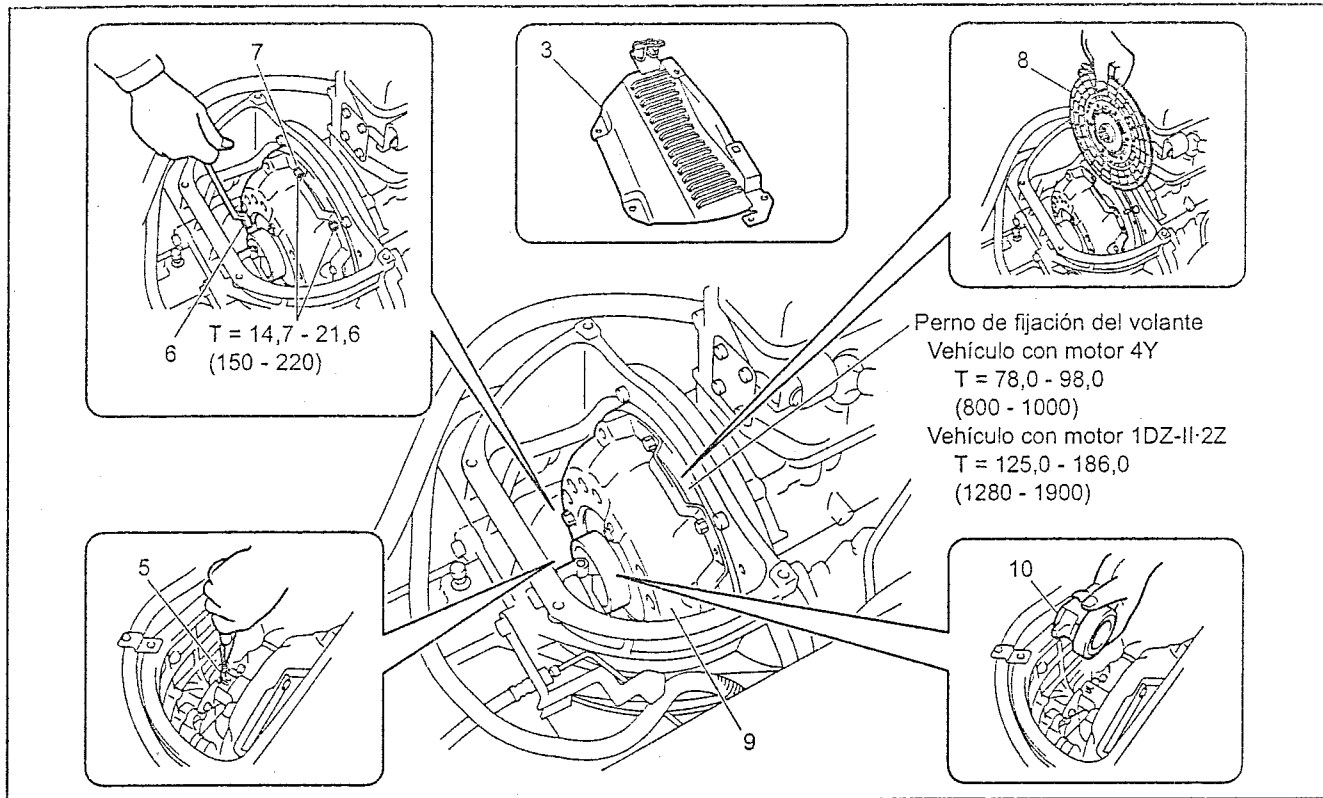

Procedimiento de extracción


- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Extraiga la cubierta de la campana del embrague.
- 4 Extraiga la horquilla de desbloqueo y la carcasa. [Punto 1]
- 5 Extraiga el anillo de seguridad. [Punto 2]
- 6 Instale (tres) pernos de servicio en la cubierta del embrague. [Punto 3]
- 7 Extraiga los pernos de fijación de la cubierta del embrague.
- 8 Extraiga el disco de embrague. [Punto 4]
- 9 Extraiga la cubierta del embrague.
- 10 Extraiga el cubo de desbloqueo con cojinete. [Punto 5]
- 11 Extraiga el volante.
- 12 Extraiga el cojinete guía. [Punto 6]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Aplique una pequeña cantidad de grasa para ranuras del embrague (08887-76003-71 (08887-01706)) en la parte de la ranura del eje de entrada.
- Asegúrese de retirar los pernos de servicio (3 pernos) de la cubierta del embrague antes de la instalación.

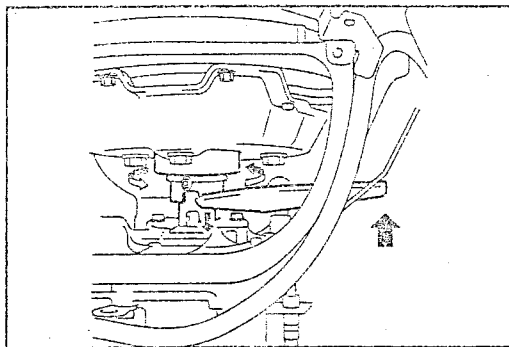

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción:


Extraiga la horquilla de desbloqueo y la carcasa.

1. Introduzca la varilla de empuje del cilindro de desbloqueo.
2. Gire el cubo de desbloqueo y desconéctelo de la horquilla de desbloqueo.
3. Extraiga la horquilla de desbloqueo y la carcasa.

Instalación:

Instale la carcasa.

1. Introduzca la carcasa hasta que el lado inverso entre en contacto con la sección saliente de la horquilla de desbloqueo.
2. Adapte la sección de la brida de la carcasa alrededor de toda la circunferencia de la caja trasera.

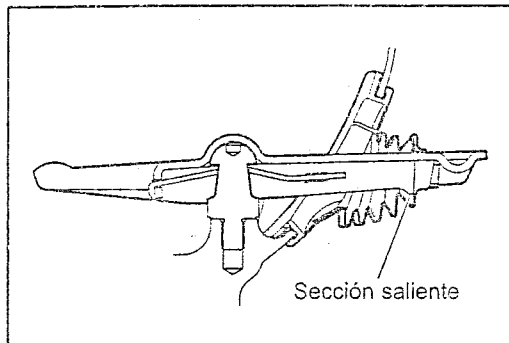


[Punto 2]

Extracción:

Extraiga el anillo de seguridad.

1. Gire el volante del motor hasta que la perilla del anillo de seguridad llegue a la parte superior.
2. Utilice unos alicates para extraer el anillo de seguridad.
3. Utilice un destornillador plano para desplazar el eje de entrada totalmente al lado de la transmisión.

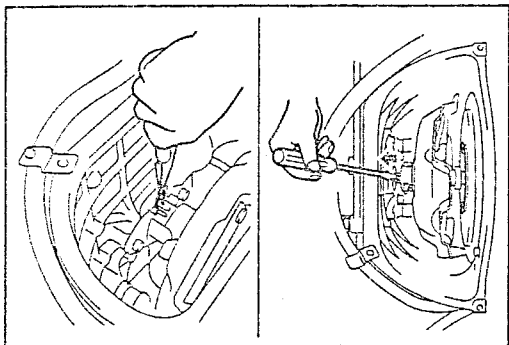


Instalación:

Desplace el eje de entrada hacia el lado del motor hasta que la línea de comprobación del eje sea visible.

Instalación:

Después de instalar el anillo de seguridad, compruebe que el eje de entrada está bien inmovilizado y no se desplaza.

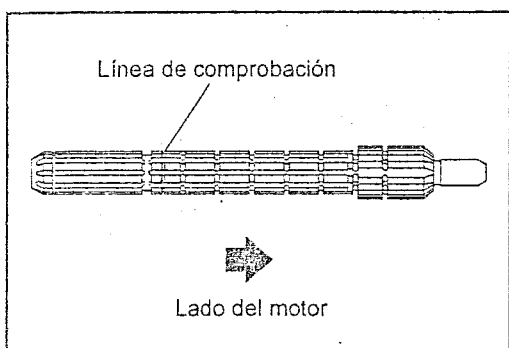



[Punto 3]

Extracción•Instalación:

Gire el volante del motor a una posición en la que los pernos de servicio puedan quitarse con facilidad.


Tamaño de los pernos de servicio: M8 x 1,25, L = 40 mm

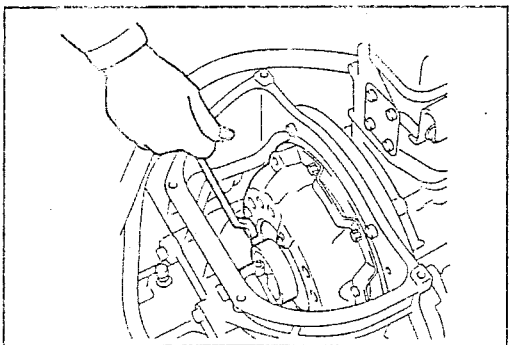

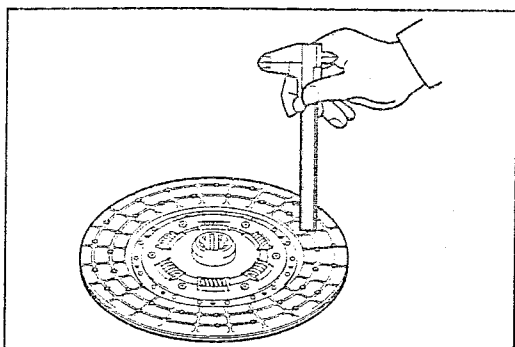
**[Punto 4]****Inspección:**

Mida el desgaste (profundidad de hundimiento del remache) del disco de embrague.


Límite: 0,3 mm

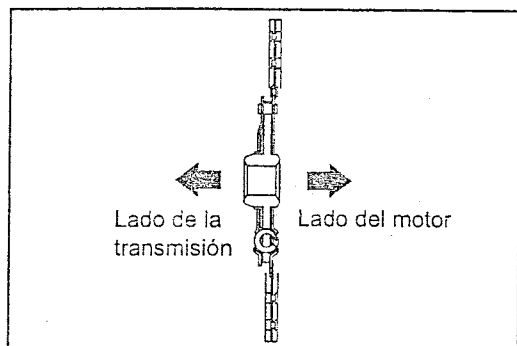**Instalación:**

Preste atención a la dirección de instalación del disco del embrague.

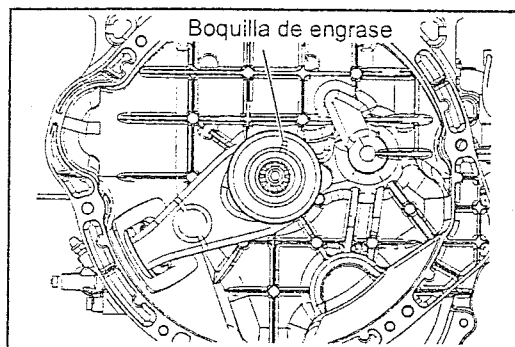**[Punto 5]****Instalación:**


Acople el cubo de desbloqueo con cojinete como se muestra en la ilustración para que la boquilla de engrase quede en la parte superior.

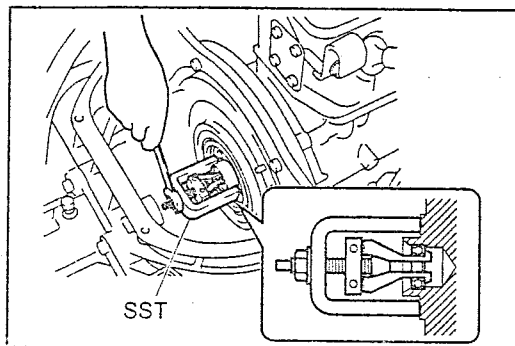**[Punto 6]**

Vehículo con motor 4Y

Extracción:


SST 09330-23320-71

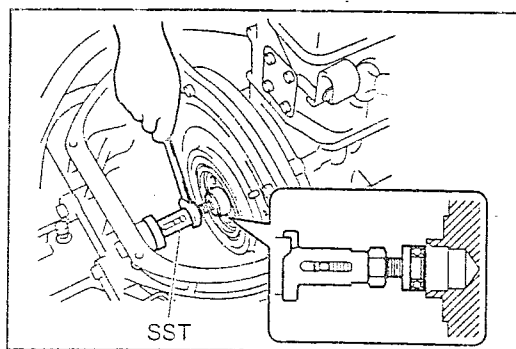

Vehículo con motor 4Y

Instalación:


SST 09340-23320-71

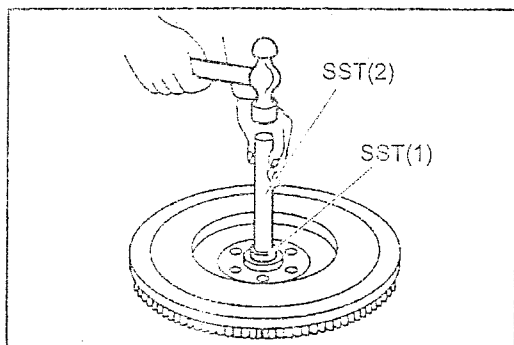

Vehículo con motor 1DZ-II·2Z

Extracción•Instalación:

SST 09950-76018-71.....(1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71.....(2)
 (09950-70010)

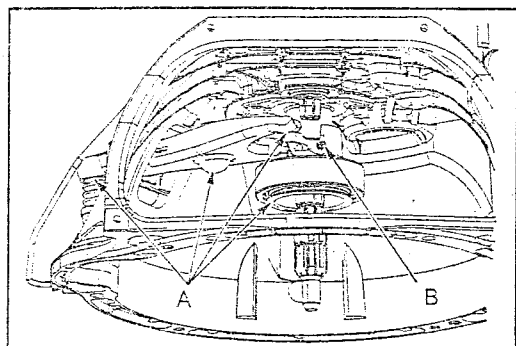

Engrase la horquilla de desbloqueo y el cubo de desbloqueo


Cuando se haya revisado el interior de la campana del embrague, rellene y aplique grasa a la horquilla de desbloqueo y el cubo de desbloqueo.

A: Grasa para cubo de desembrague (08887-76004-71 (08887-01306))

B: Grasa MP

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

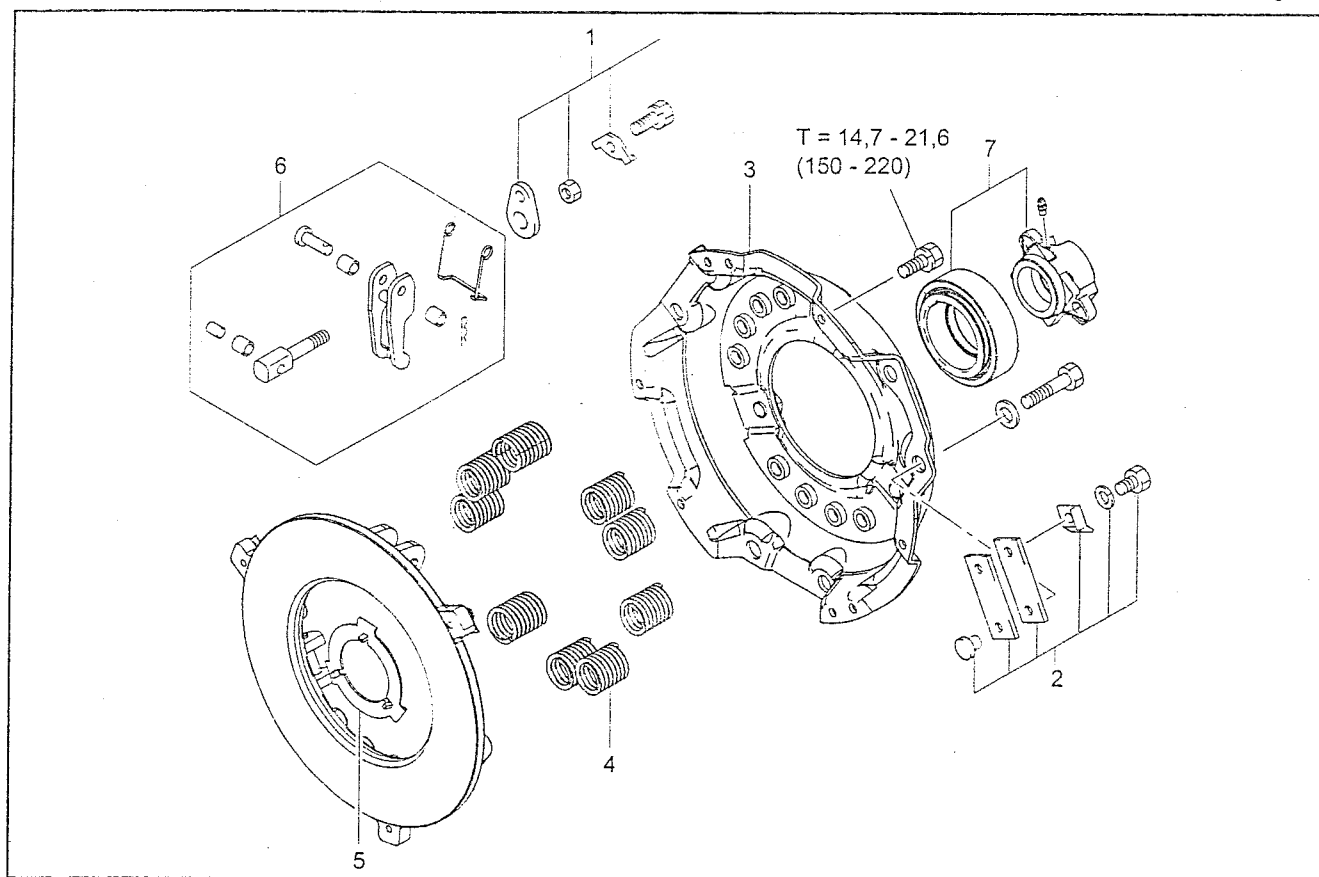


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la tuerca de ajuste. [Punto 1]
- 2 Extraiga el perno de fijación de la brida y el asiento de la brida.
- 3 Extraiga la cubierta del embrague. [Punto 2]
- 4 Extraiga el muelle de compresión. [Punto 3]
- 5 Extraiga la placa del cojinete de desembrague.
- 6 Extraiga la placa de sujeción de la tuerca, el muelle de bloqueo, el perno de anilla y la palanca de desenganche. [Punto 4]
- 7 Extraiga el cojinete de desembrague. [Punto 5]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

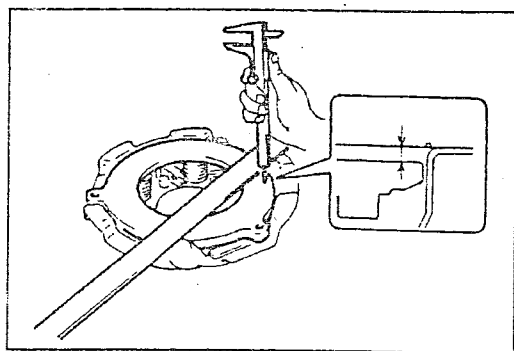

Operaciones por puntos


[Punto 1]

Montaje:

Realice el montaje y el ajuste de la siguiente manera:

1. Ajuste la altura desde la superficie de la placa de presión hasta la superficie de montaje de la cubierta al siguiente estándar utilizando tres pernos de servicio.

Estándar: 8,8 mm

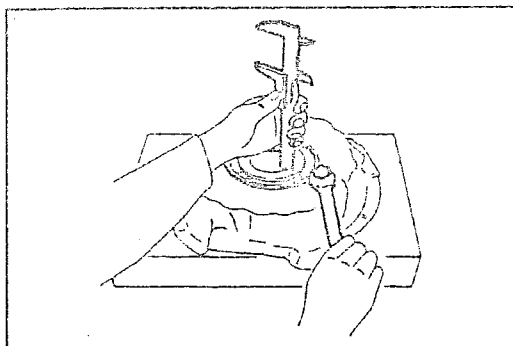


2. Aplique una delgada capa de grasa de bisulfuro de molibdeno en la parte esférica de la tuerca de ajuste antes de la instalación.
3. Ajuste la altura desde la superficie de montaje de la cubierta hasta la superficie de la placa del cojinete de desembrague para cumplir el siguiente estándar girando la tuerca de ajuste.

Estándar

Altura: 58,5 - 59,5 mm

Paralelismo (inclinación): 0,4 mm o menos

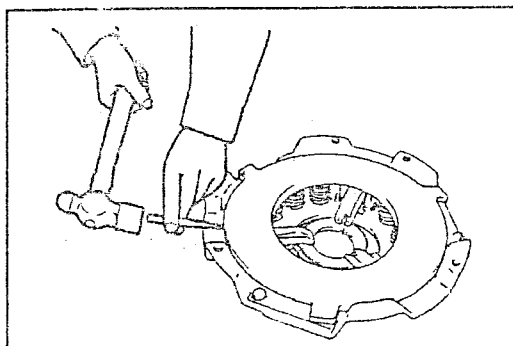


[Punto 2]

Desmontaje:

Ponga una marca de correspondencia en la cubierta del embrague y la placa de presión.

Montaje:

Alinee las marcas de correspondencia al hacer el montaje.

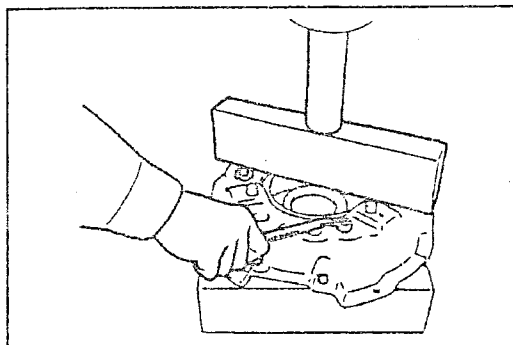


Desmontaje:

Extraiga (tres) pernos de servicio mientras sujeta la cubierta del embrague con una prensa, libere gradualmente la presión hidráulica de la prensa y extraiga la cubierta del embrague.

Montaje:

Instale (tres) pernos de servicio mientras sujeta la cubierta del embrague con la prensa.

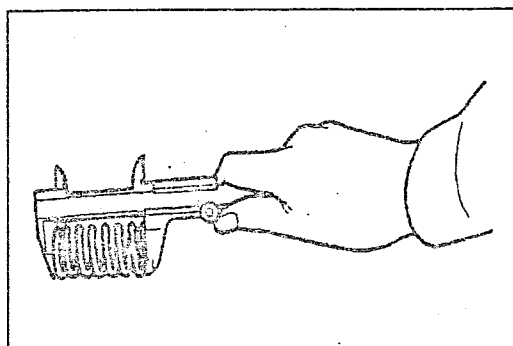


[Punto 3]

Inspección:

Mida la longitud libre de cada muelle de compresión.


Modelo de vehículo	Estándar mm
Vehículo con motor 4Y-1DZ-II	58,3
Vehículo con motor 4Y (espec. TWC) · motor 2Z	62,0

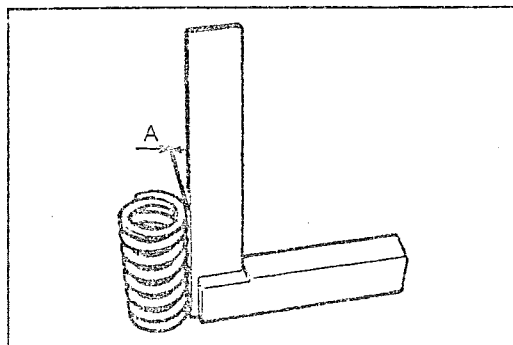


Inspección:

Mida la cuadratura del muelle de compresión.


Estándar: A = 2,5 mm o menos

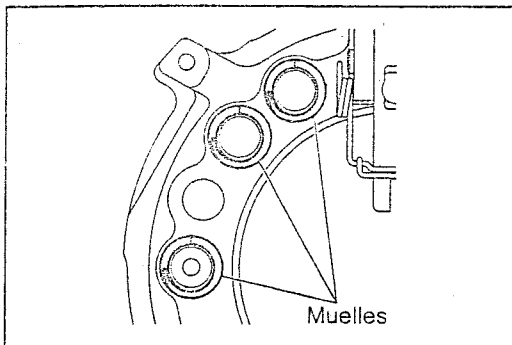**Montaje:**

No confunda la posición de cada muelle de compresión.

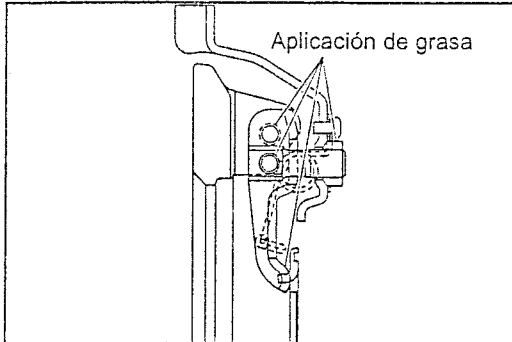
**[Punto 4]****Montaje:**

Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno en las superficies de contacto por deslizamiento en el perno de anilla y la palanca de desenganche.

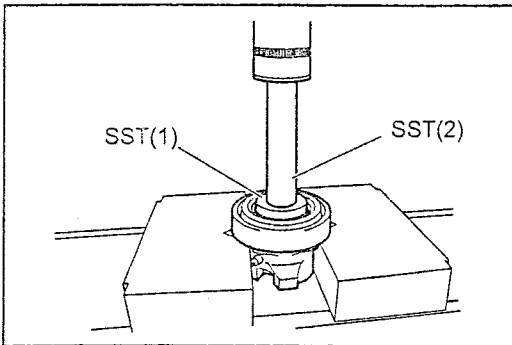
**[Punto 5]****Desmontaje:**

Utilice una prensa y la SST para quitar el cojinete de desembrague.

SST 09950-76018-71.....(1)
(09950-60010)
09950-76020-71.....(2)
(09950-70010)

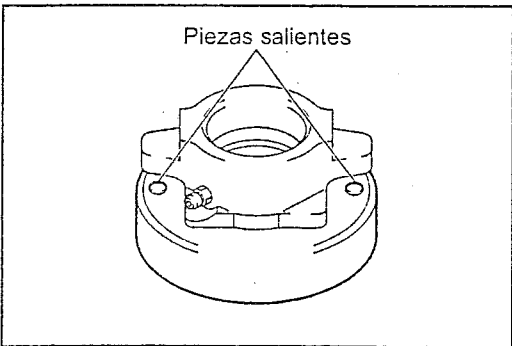
**Montaje:**

Haga el montaje de modo que las partes salientes del cojinete de desembrague queden ocultas detrás de las partes con lengüeta del cubo de desbloqueo.

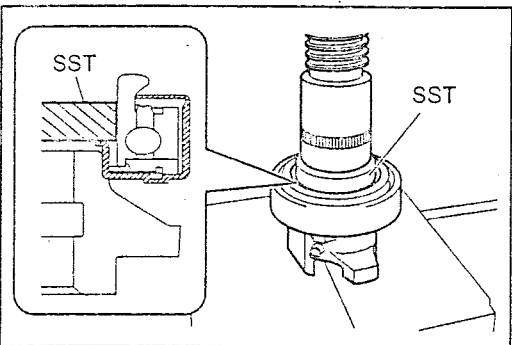**Montaje:**

Utilice una prensa y la SST para montar el cojinete de desembrague.

SST 09950-76018-71
(09950-60010)

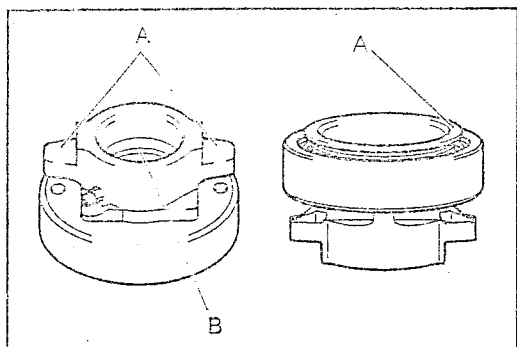**Montaje:**

Aplique grasa a los puntos que se indican en la ilustración.


A: Grasa para cubo de desembrague (08887-76004-71
(08887-01806))

B: Grasa MP

CILINDRO MAESTRO DEL EMBRAGUE

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

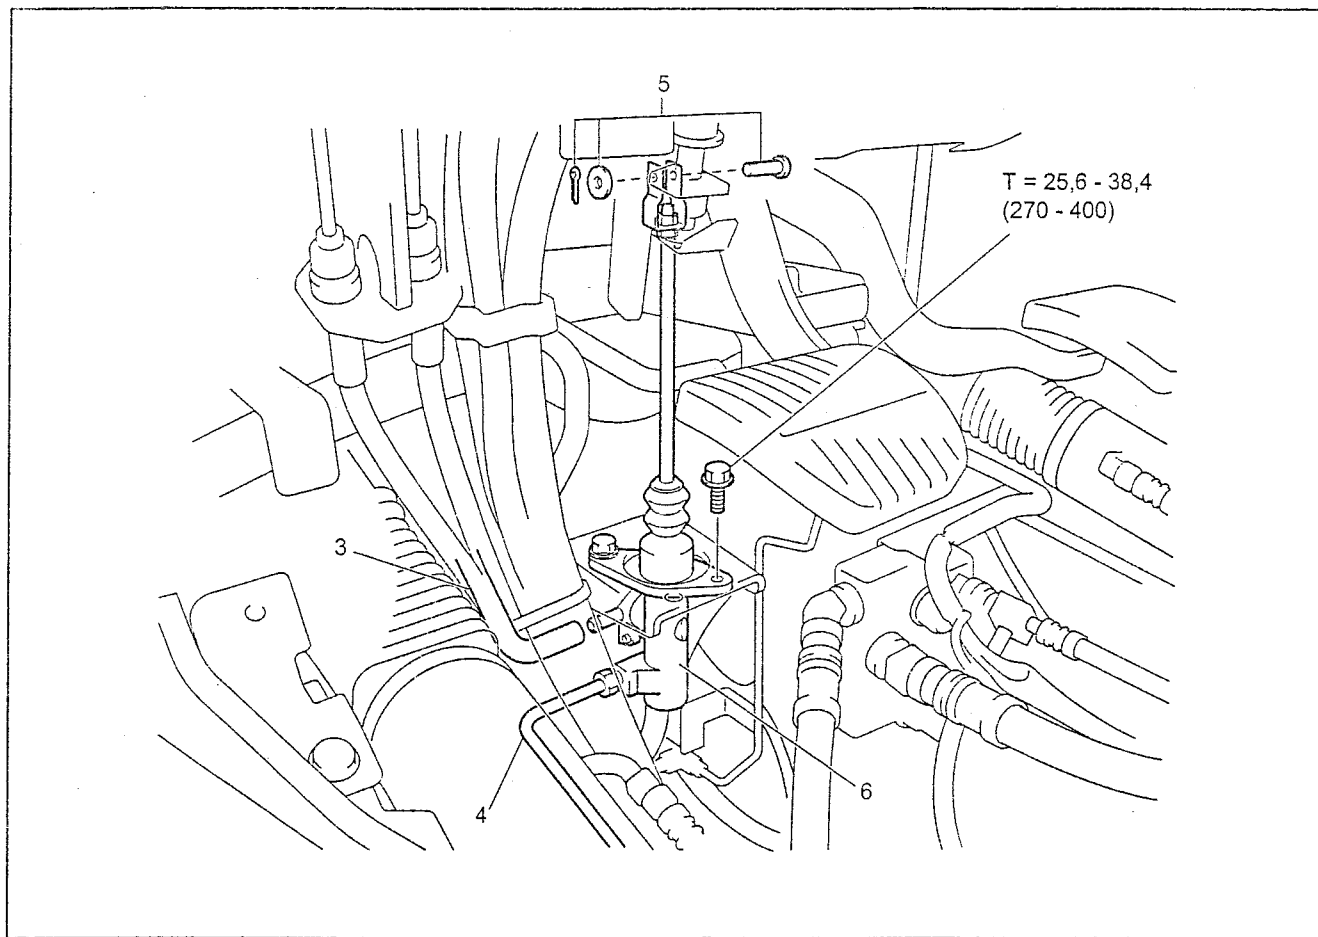

Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Desconecte el tubo del depósito del embrague del tanque y purgue el líquido de frenos.
- 4 Desconecte el tubo.
- 5 Extraiga el pasador de horquilla de la varilla de empuje.
- 6 Extraiga el cilindro maestro del embrague.


Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de finalizar la instalación, realice una purga de aire del embrague (en la página 2-42) y un ajuste del embrague (en la página 2-43).

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

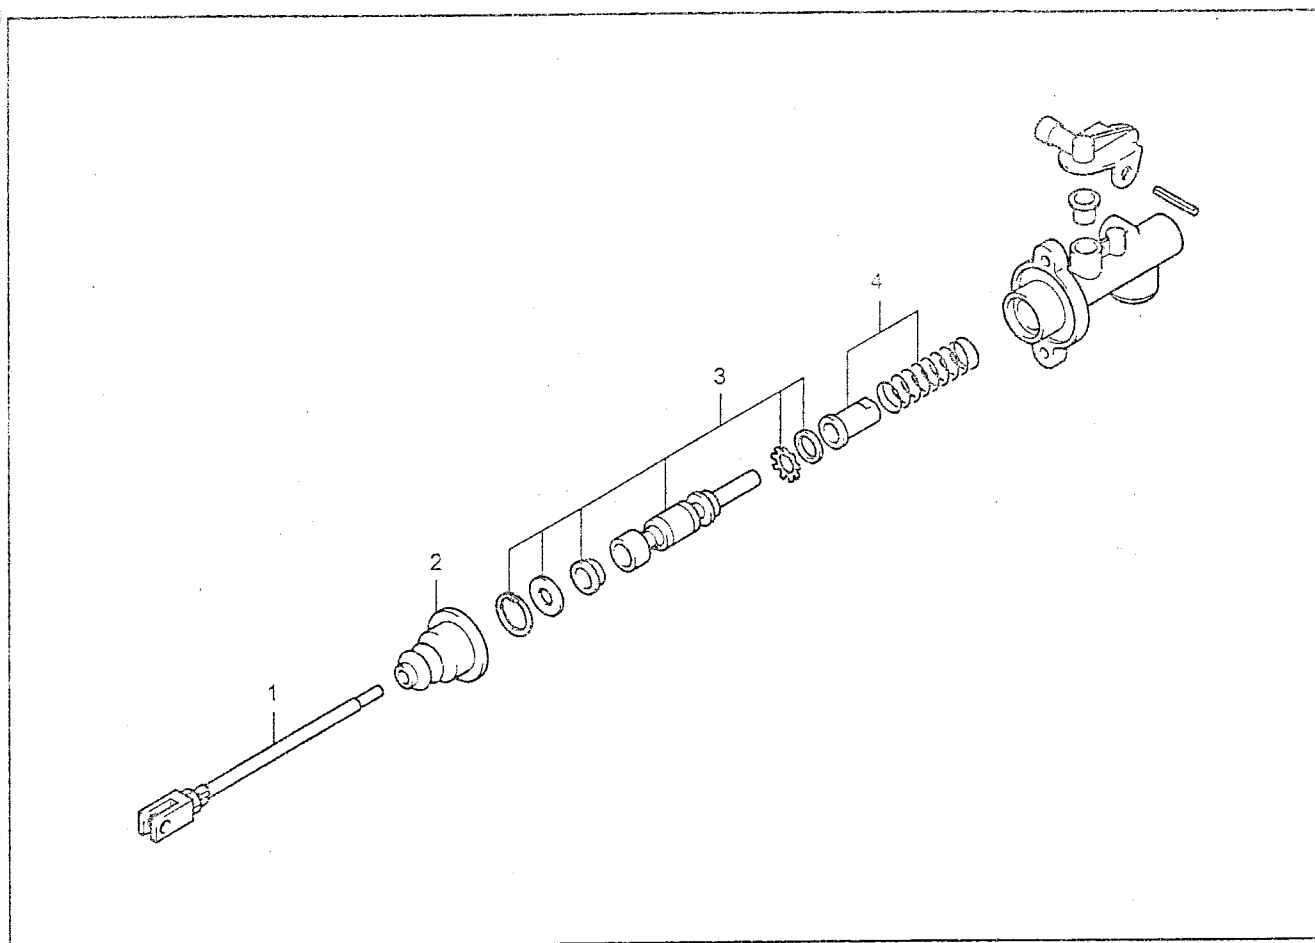


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la varilla de empuje.
- 2 Extraiga la carcasa.
- 3 Extraiga el pistón del cilindro maestro y la copa del cilindro. [Punto 1]
- 4 Extraiga el muelle de compresión y el retén. [Punto 2]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

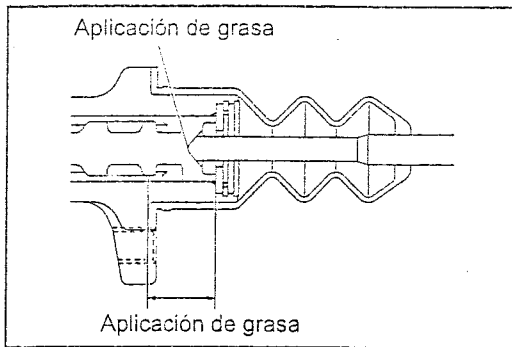


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

Aplice grasa con base de goma en toda la periferia de la copa del cilindro en la ilustración y la parte de acoplamiento de la varilla de empuje.

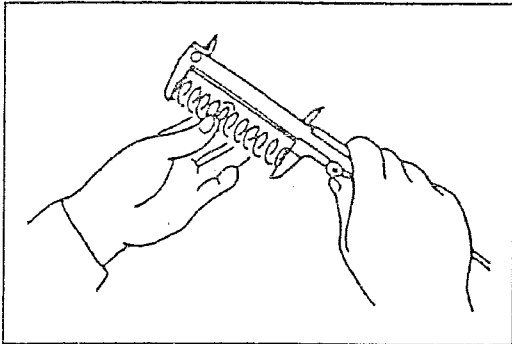

[Punto 2]

Inspección:

Mida la longitud libre del muelle de compresión.


Estándar: 79,8 mm

Límite: 70,5 mm

CILINDRO DE DESEMBRAGUE

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

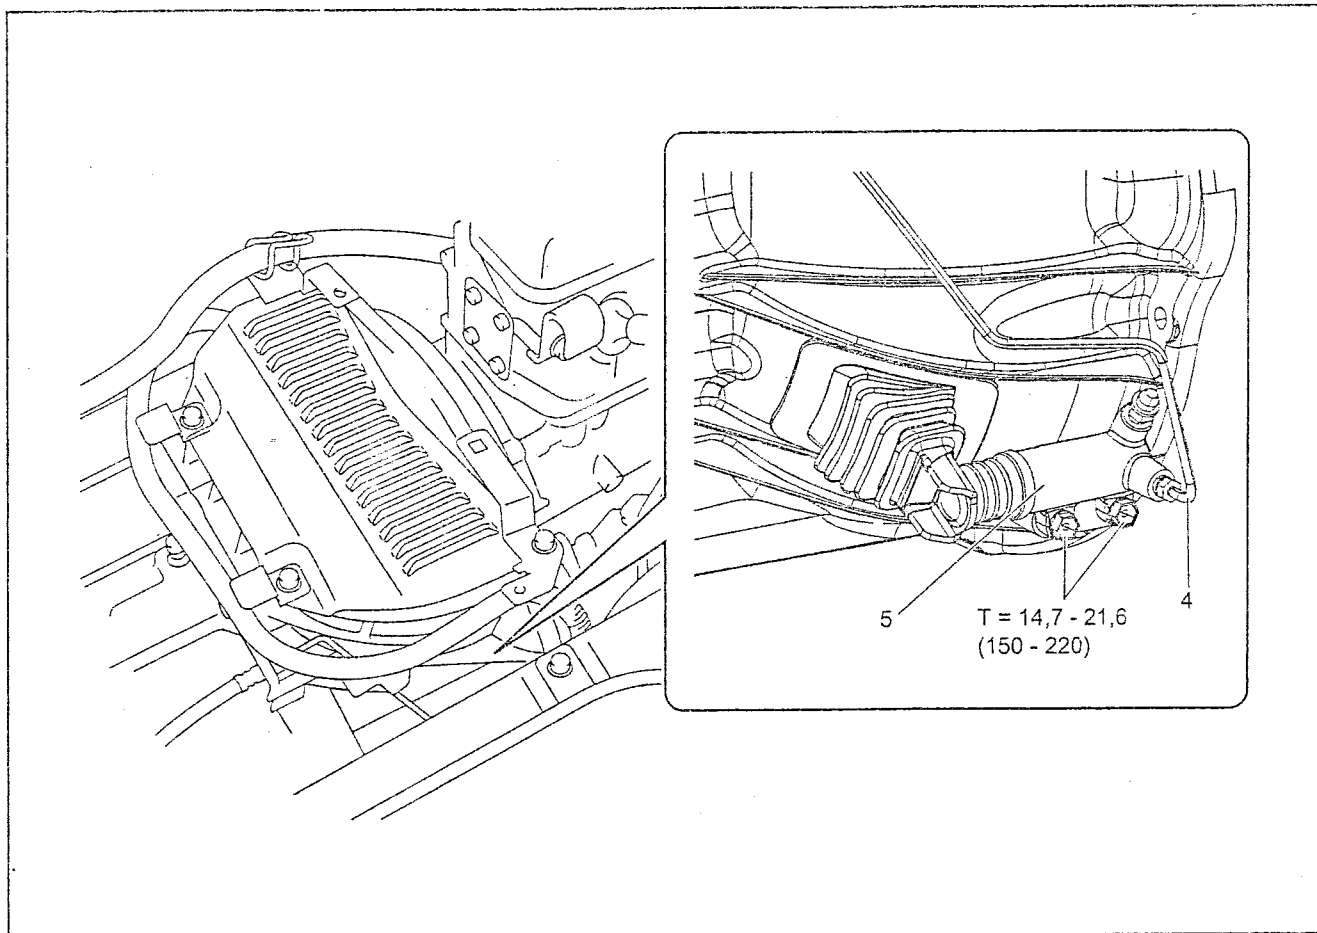

Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Desconecte el tubo del lado del embrague del depósito y vacíe el líquido de frenos.
- 4 Desconecte el tubo.
- 5 Extraiga el cilindro de desembrague.

Procedimiento de instalación


El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de finalizar la instalación, realice una purga de aire del embrague (en la página 2-42) y un ajuste del embrague (en la página 2-43).

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

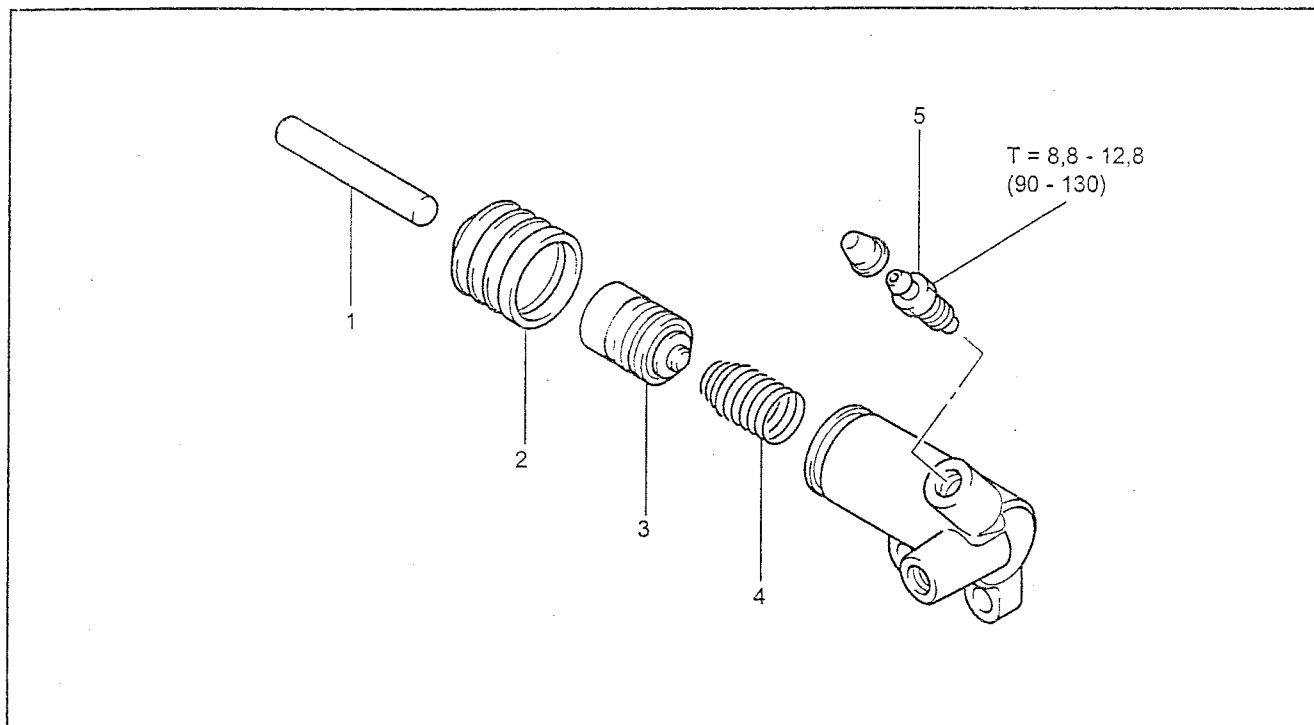


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la varilla de empuje.
- 2 Extraiga la carcasa.
- 3 Extraiga el pistón del cilindro de desembrague y la copa del cilindro. **[Punto 1]**
- 4 Extraiga el muelle cónico.
- 5 Extraiga el tapón del purgador.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

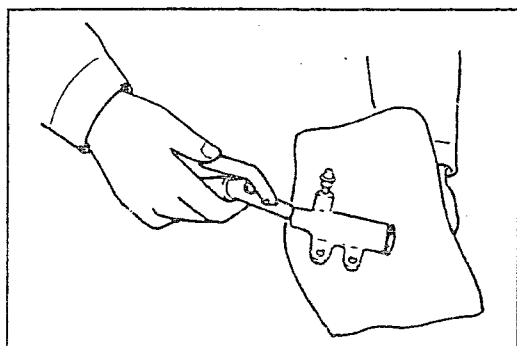

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

Cubra el lado de salida con un paño y sople aire gradualmente desde la entrada de aceite para extraer el pistón.


Montaje:

Aplique grasa con base de goma en la copa del cilindro antes de hacer el montaje.


EMBRAGUE DE ACEITE (OPT)

GENERALIDADES


Cubierta del embrague de aceite

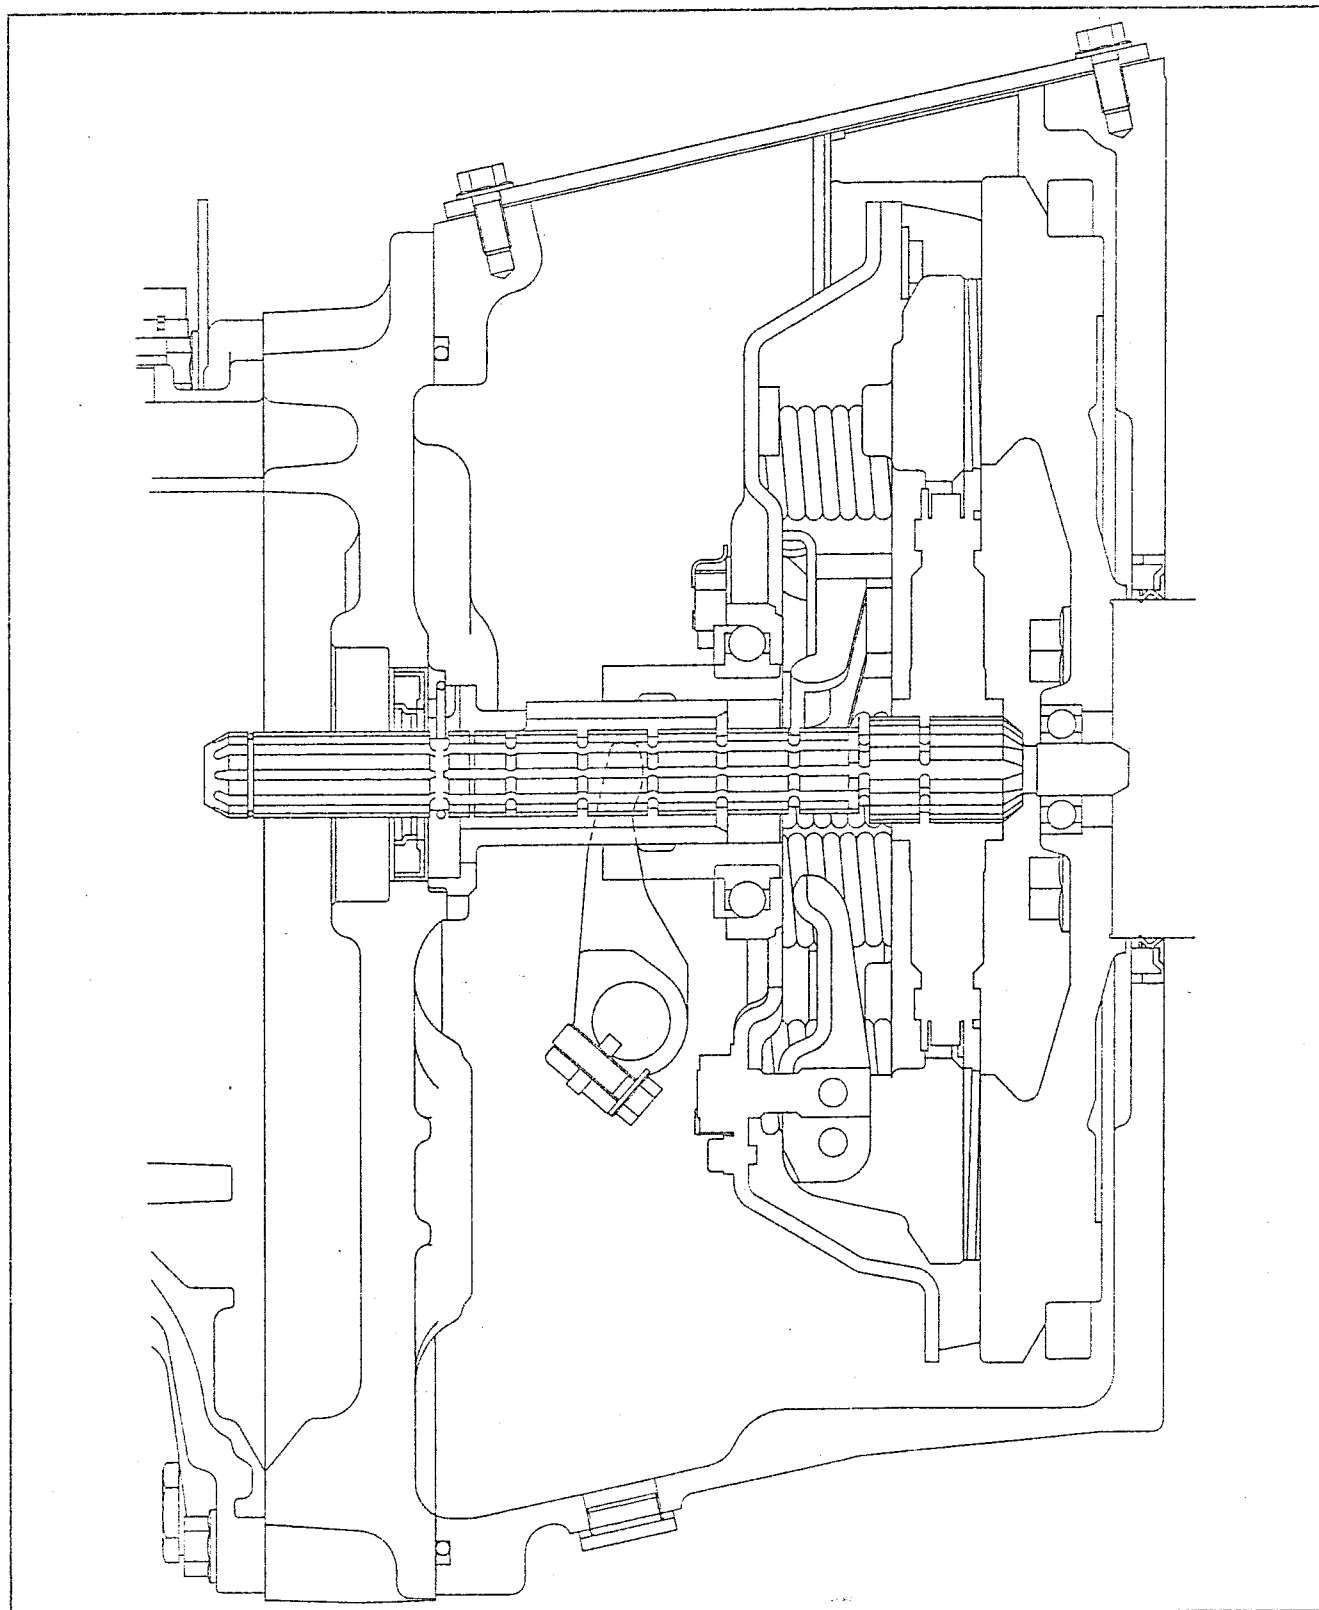

Impulsor del embrague de aceite

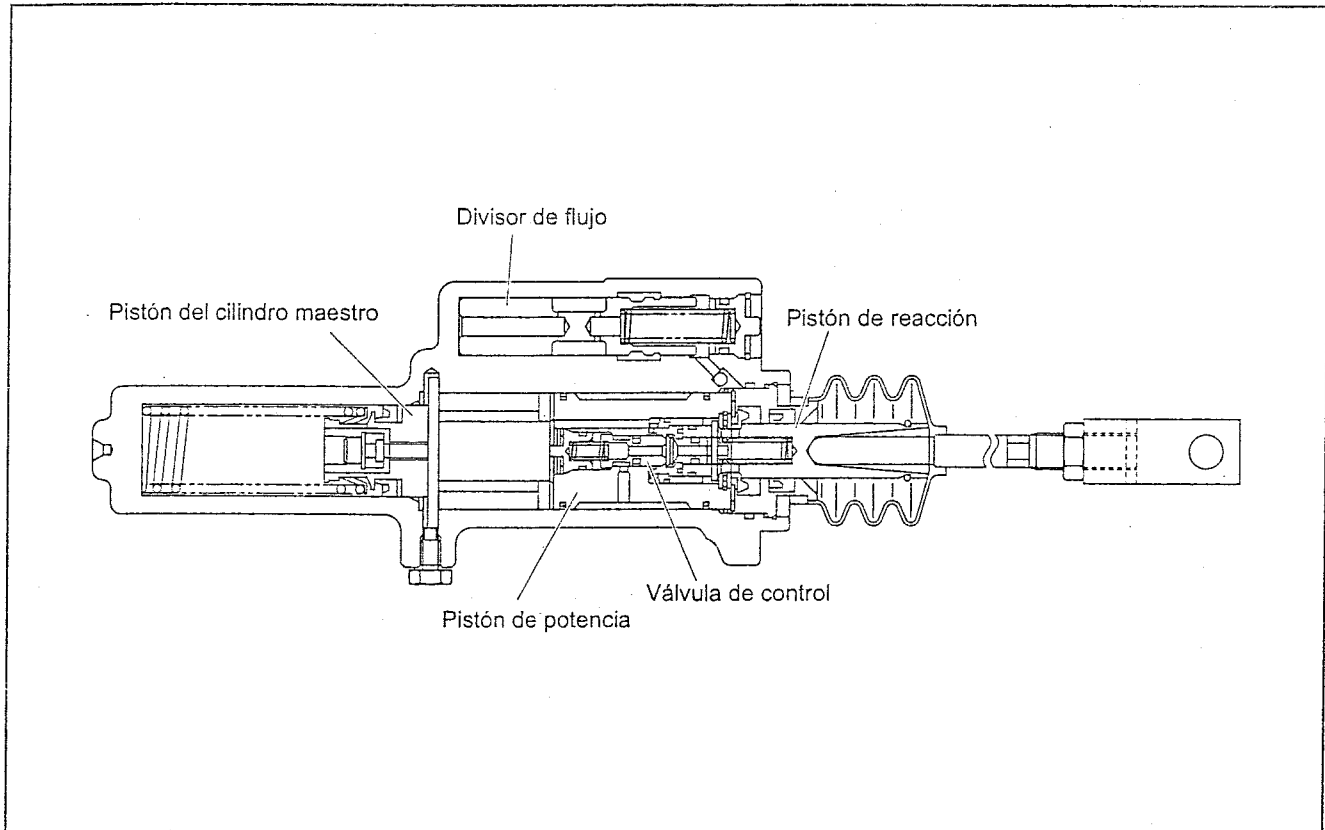

Cilindro de desembrague de aceite

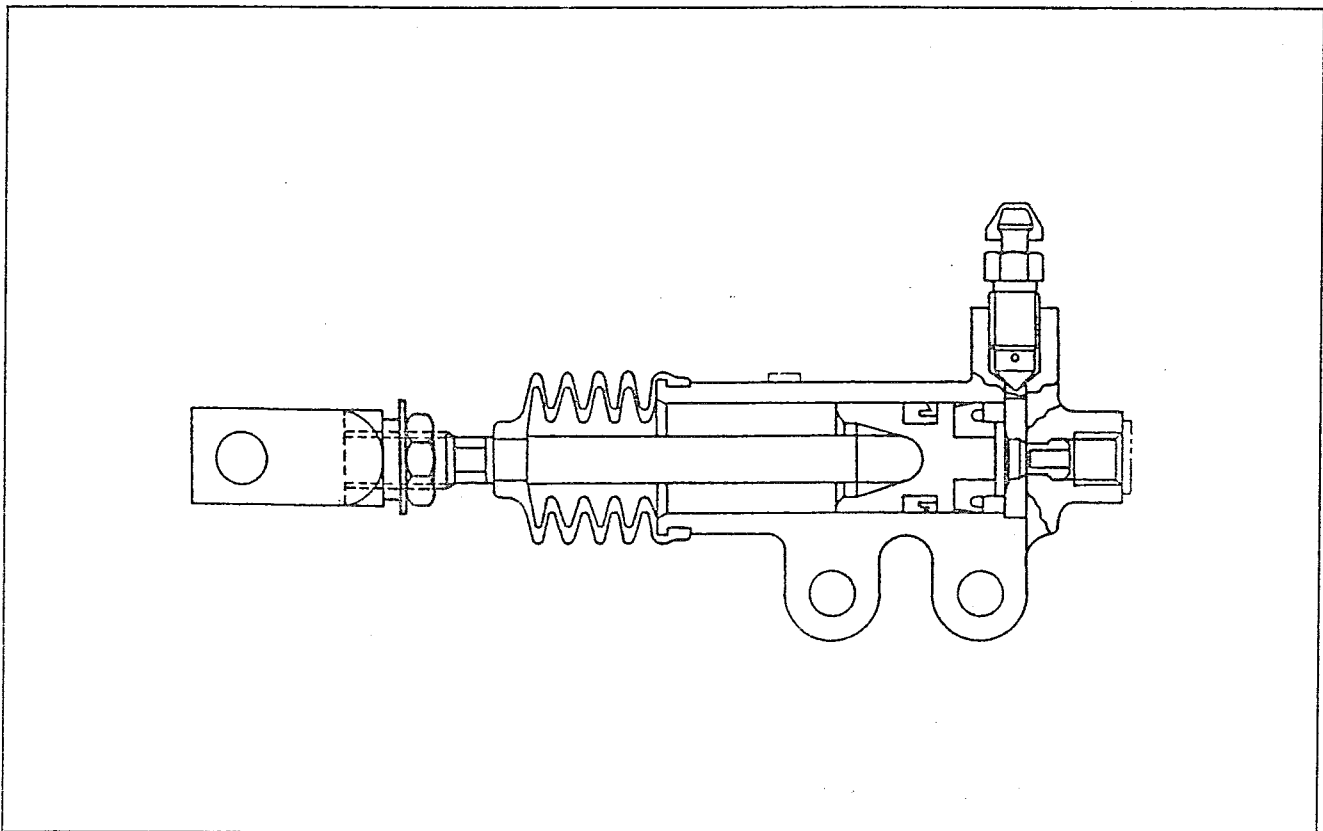


ESPECIFICACIONES


Motor instalado		4Y	4Y (espec. TWC)	1DZ-II	2Z
Embrague de aceite	Método de operación	Hidráulico			
Cubierta del embrague de aceite	Tamaño pulgadas	11			
	Carga de instalación N (kgf)	5070 (517)	6865 (700)	5070 (517)	6865 (700)
Disco del embrague de aceite	Tipo	Tipo sólido de placa sencilla tipo húmedo		Placa sencilla de tipo húmedo con muelle helicoidal	
	Diámetro externo mm	275			
	Diámetro interno mm	175			
	Área superficial del área de rozamiento (Un lado) cm ²	185			
	Material	Corcho especial			
Servomando del embrague	Tipo	Tipo sin abertura con servomando hidráulico			
	Calibre mm	25,4			
Cilindro de desembrague de aceite	Tipo	Tipo ajustable			
	Calibre mm	20,64			
Aceite de refrigeración	Tipo	Aceite hidráulico ISO VG32			

COMPONENTES

Cubierta del embrague de aceite-Campana del embrague de aceite (vehículo con motor 4Y)

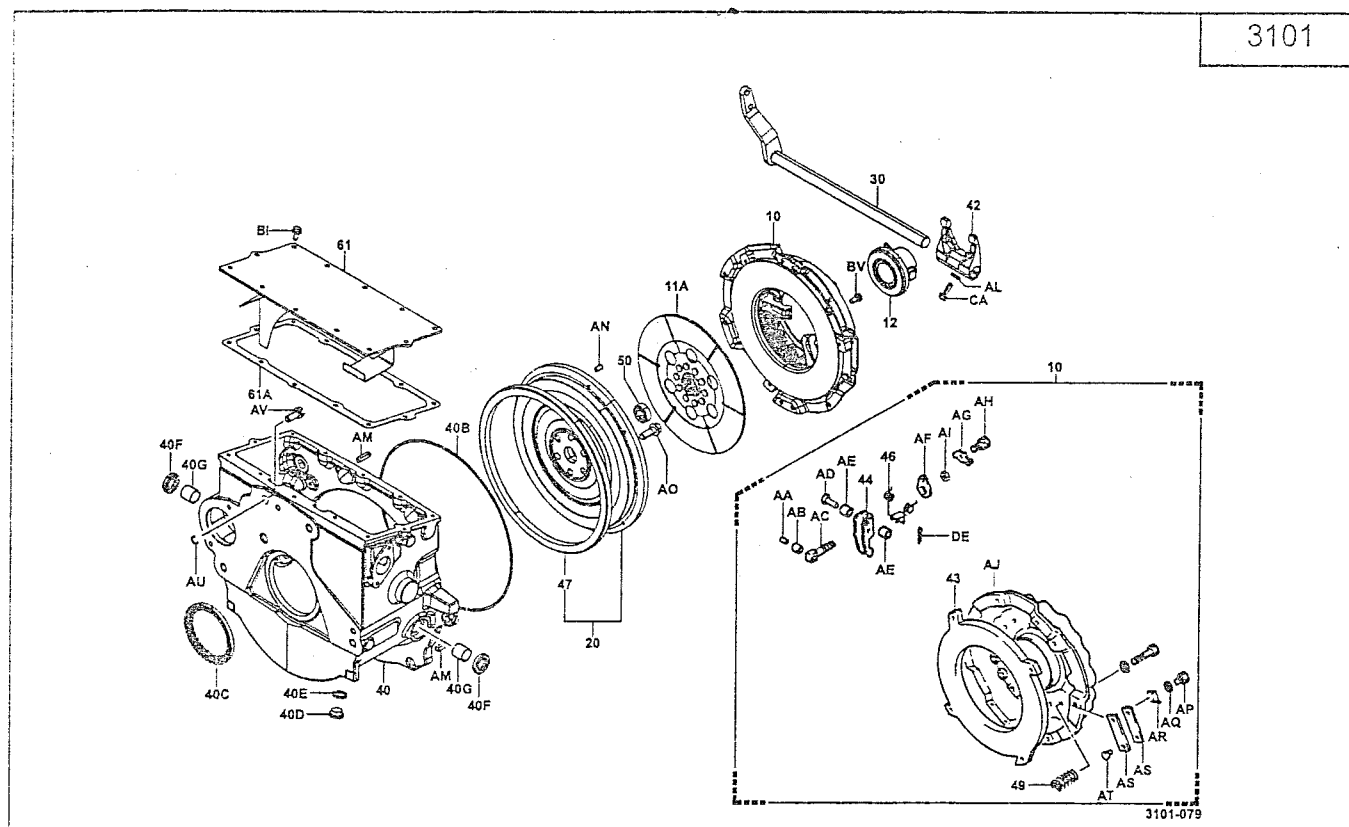

Cubierta del embrague de aceite-Campana del embrague de aceite (vehículo con motor 1DZ-II-2Z)

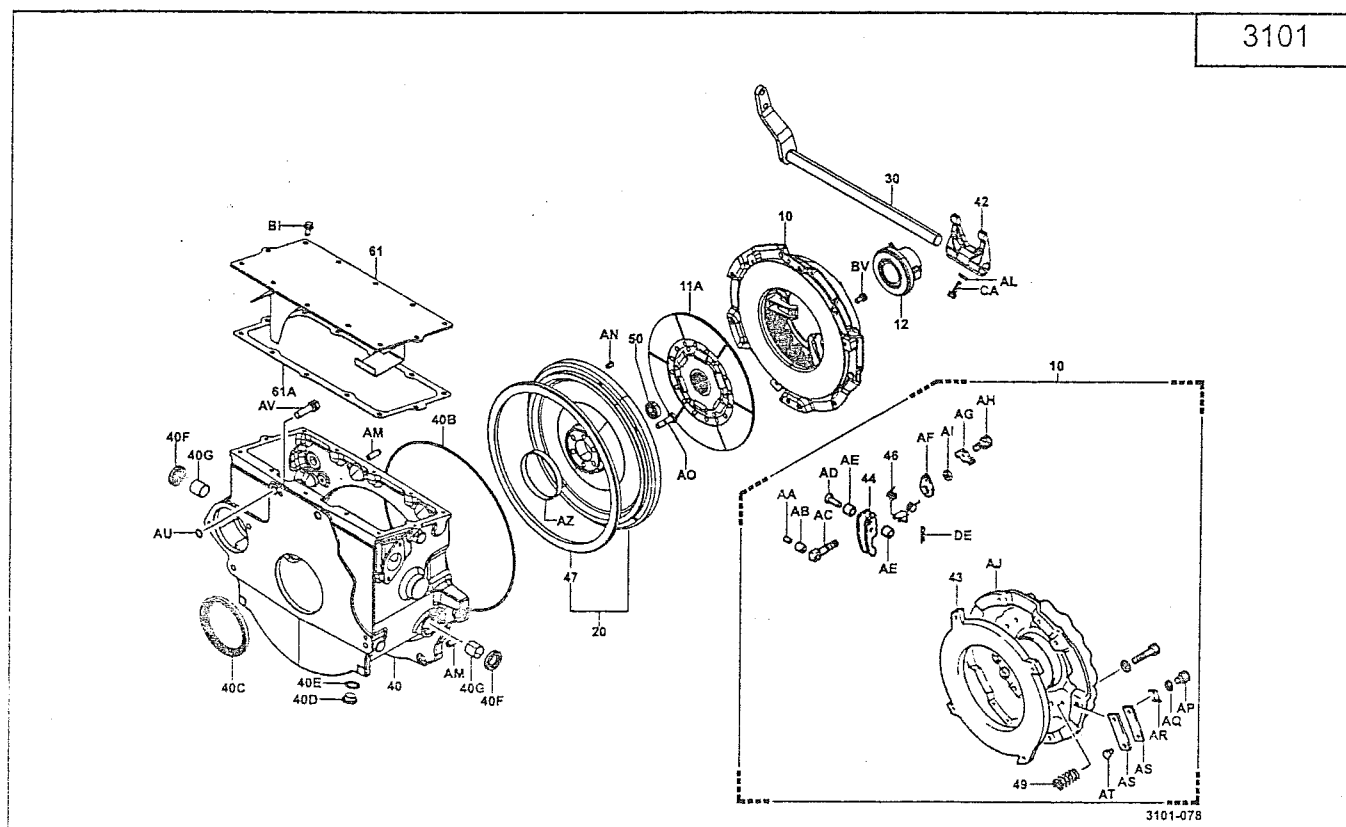


This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main components are arranged in a perspective view, showing their relative positions and assembly sequence. The components are labeled with letters and numbers:

- Top Assembly:** Includes a main shaft (01) with a handle (BS) and a series of rollers (AU, AV, AC, AB, AW). A box labeled "01K=(INCL.*)" is shown next to the rollers.
- Intermediate Components:** A series of rollers (36, 32, AH, 55) and a series of rollers (48, 20, 21, BE, 44, 42, 41, BC, 30, 52) are shown in the middle section.
- Bottom Assembly:** Includes a main shaft (37) with a handle (BA) and a series of rollers (AE, AI, AZ, BF, AD, BH, BK, 33, 30, BD, 52).
- Other Components:** Various small parts are labeled with letters and numbers, including BG, BM, BJ, BV, BU, BT, BN, BL, BI, AF, AY, AX, AK, AO, and 37.

The diagram is a technical drawing showing the exploded view of a mechanical assembly. The components are labeled with letters and numbers, indicating their positions and assembly sequence. The assembly consists of a main shaft (01) with a handle (BS) and a series of rollers (AU, AV, AC, AB, AW). The rollers are arranged in a row, with the main shaft passing through them. The rollers are labeled with letters and numbers, indicating their positions and assembly sequence. The assembly is shown in a perspective view, with the components arranged in a row. The diagram is a technical drawing showing the exploded view of a mechanical assembly.

Pedal del embrague de aceite

3102

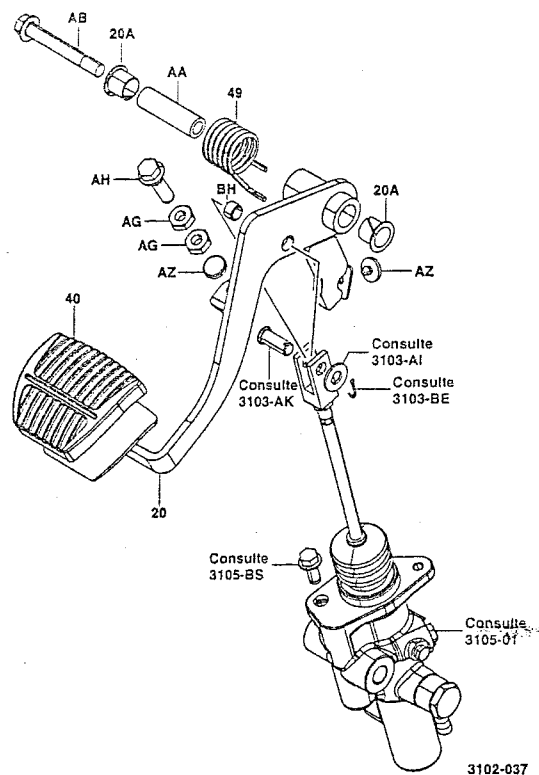


3102-037

CUBIERTA DEL EMBRAGUE DE ACEITE DISPOSITIVO DE EMBRAGUE DE ACEITE (OPT)

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

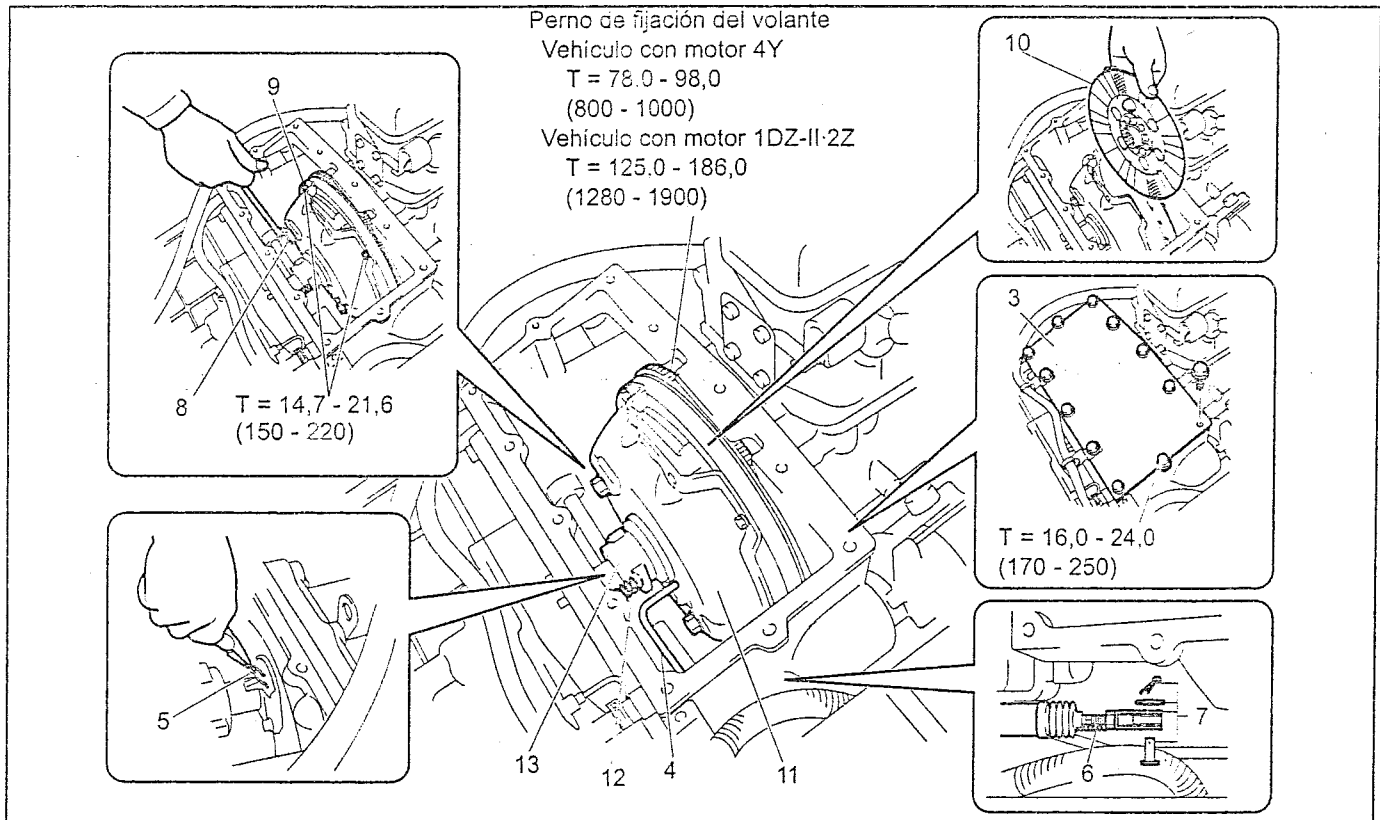

Procedimiento de extracción


- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Extraiga la cubierta de la campana del embrague.
- 4 Extraiga el tubo del embrague de aceite. [Punto 1]
- 5 Extraiga el anillo de seguridad. [Punto 2]
- 6 Desconecte el resorte de retorno del eje de la horquilla de desbloqueo.
- 7 Desconecte la varilla de empuje del cilindro de desembrague.
- 8 Instale (tres) pernos de servicio en la cubierta del embrague. [Punto 3]
- 9 Extraiga los pernos de fijación de la cubierta del embrague.
- 10 Extraiga el disco de embrague. [Punto 4]
- 11 Extraiga la cubierta del embrague.
- 12 Extraiga el cubo de desbloqueo con resorte de retorno del cojinete.
- 13 Extraiga el cubo de desbloqueo con cojinete.
- 14 Extraiga el volante. [Punto 5]
- 15 Extraiga el cojinete guía. [Punto 6]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:


- Si el aceite acumulado en la campana del embrague o el interior de la campana está sucio, drene el aceite a través del tapón de vacíe y limpie el interior de la campana.
- Utilice papel de lija y elimine las incrustaciones (óxido o adhesión de antioxidante o impurezas) en la superficie de rozamiento de la placa de presión.
- Extraiga siempre los pernos de servicio (3 unidades) después de instalar la cubierta del embrague.
- Inspeccione el nivel del aceite hidráulico.
- Cuando esté drenado el aceite acumulado en la campana del embrague, añada la misma cantidad de aceite hidráulico nuevo en la campana.

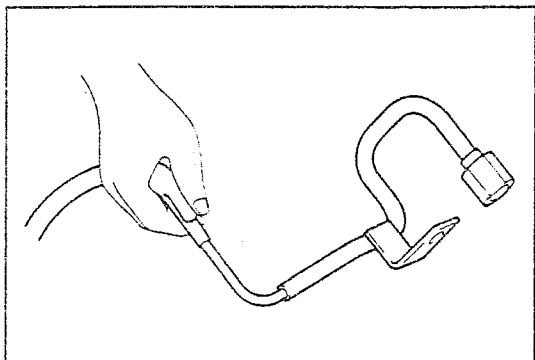**Operaciones por puntos****[Punto 1]****Inspección:**

Compruebe si hay obstrucción en el orificio de inyección del tubo del embrague de aceite.

Instalación:

Al reutilizar los pernos de fijación del tubo del embrague de aceite (pernos prerrevestidos), aplique material de sellado (08826-76002-71 (08826-00090)) a la pieza roscada antes de fijarla.

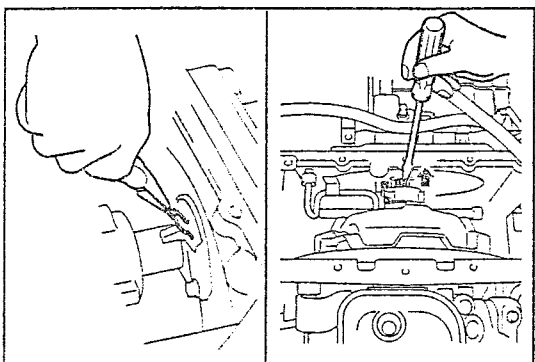**[Punto 2]****Extracción:**

Extraiga el anillo de seguridad.


1. Gire el volante para que la perilla del anillo de seguridad quede hacia arriba.
2. Utilice unos alicates para extraer el anillo de seguridad.
3. Utilice un destornillador plano para desplazar el eje de entrada totalmente al lado de la transmisión.

Instalación:

Desplace el eje de entrada hacia el lado del motor hasta que la línea de comprobación del eje sea visible.


Instalación:


Después de instalar el anillo de seguridad, compruebe que el eje de entrada está bien inmovilizado y no se desplace.

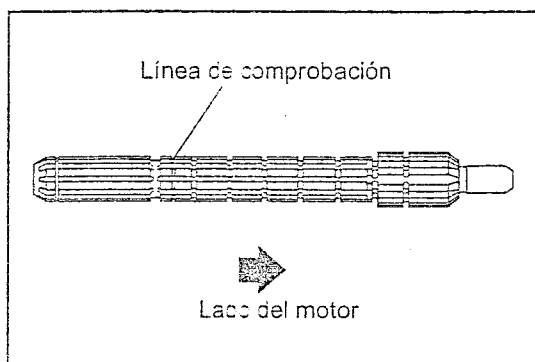**[Punto 3]****Extracción•Instalación:**

Gire el volante del motor hasta la posición que permita una extracción o instalación sencilla de cada uno de los tres pernos de servicio.

Tamaño de los pernos de servicio: M8 × 1,25, L = 40 mm

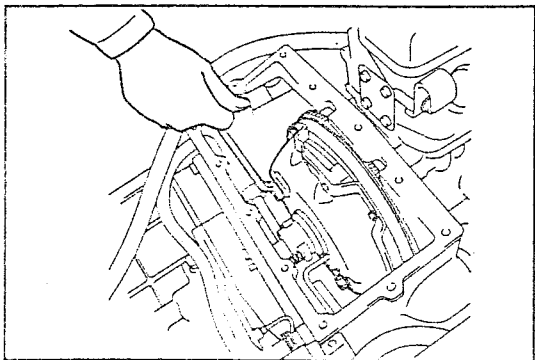

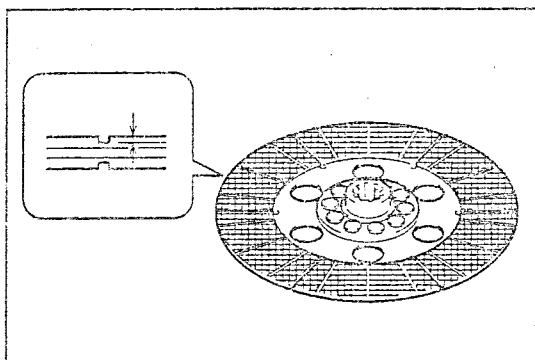

[Punto 4]


Inspección:

Mida el desgaste del disco del embrague.

Estándar: 1,3 mm


(margen de desgaste efectivo en un lado)

Compruebe también defectos tales como la carbonización en la superficie del material visto debido a la influencia del calor. Si se encuentra algún defecto, reemplácelo siempre por un nuevo disco de embrague.

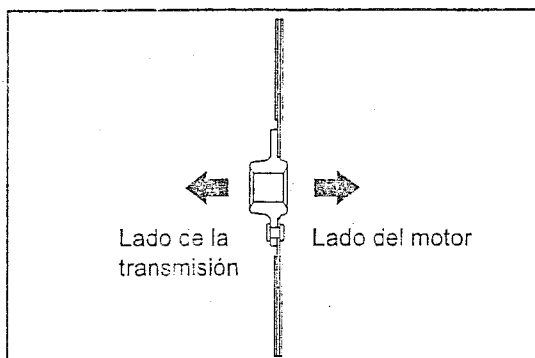

Instalación:


Preste atención a la dirección de instalación del disco del embrague.

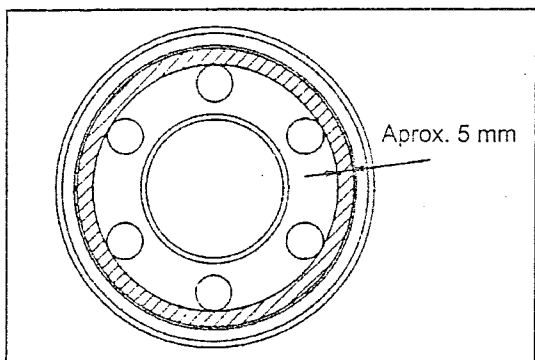

[Punto 5]

Instalación:

Aplique el agente de sellado (08826-76002-71 (08826-00090)) a las superficies de acoplamiento del volante y el eje del cigüeñal antes de la instalación. (Vehículo con motor 4Y)

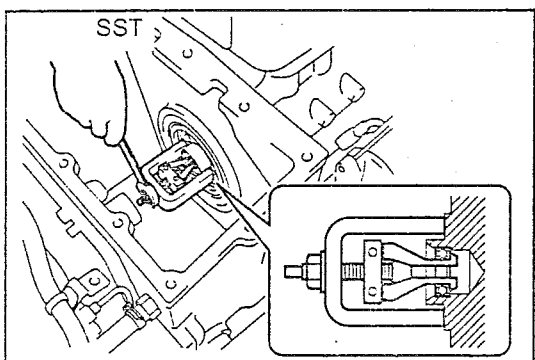


[Punto 6]

Vehículo con motor 4Y

Extracción:


SST 09330-23320-71

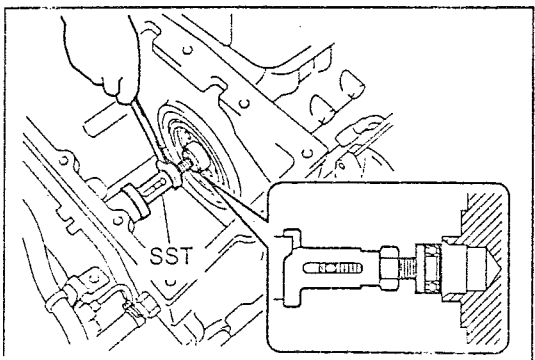

Vehículo con motor 4Y

Extracción:

SST 09340-23320-71

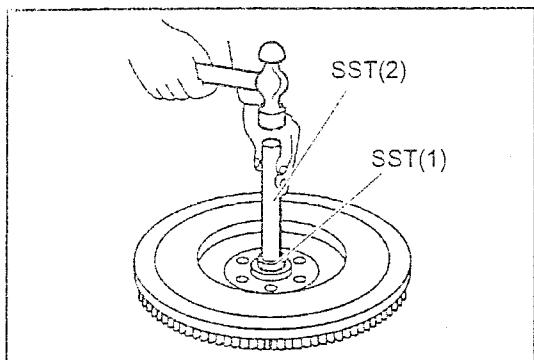


Vehículo con motor 1DZ-II·2Z

Extracción·Instalación:

SST 09950-76018-71 (1)
(09950-60010)
09950-76020-71 (2)
(09950-70010)

DESMONTAJE · INSPECCIÓN · MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

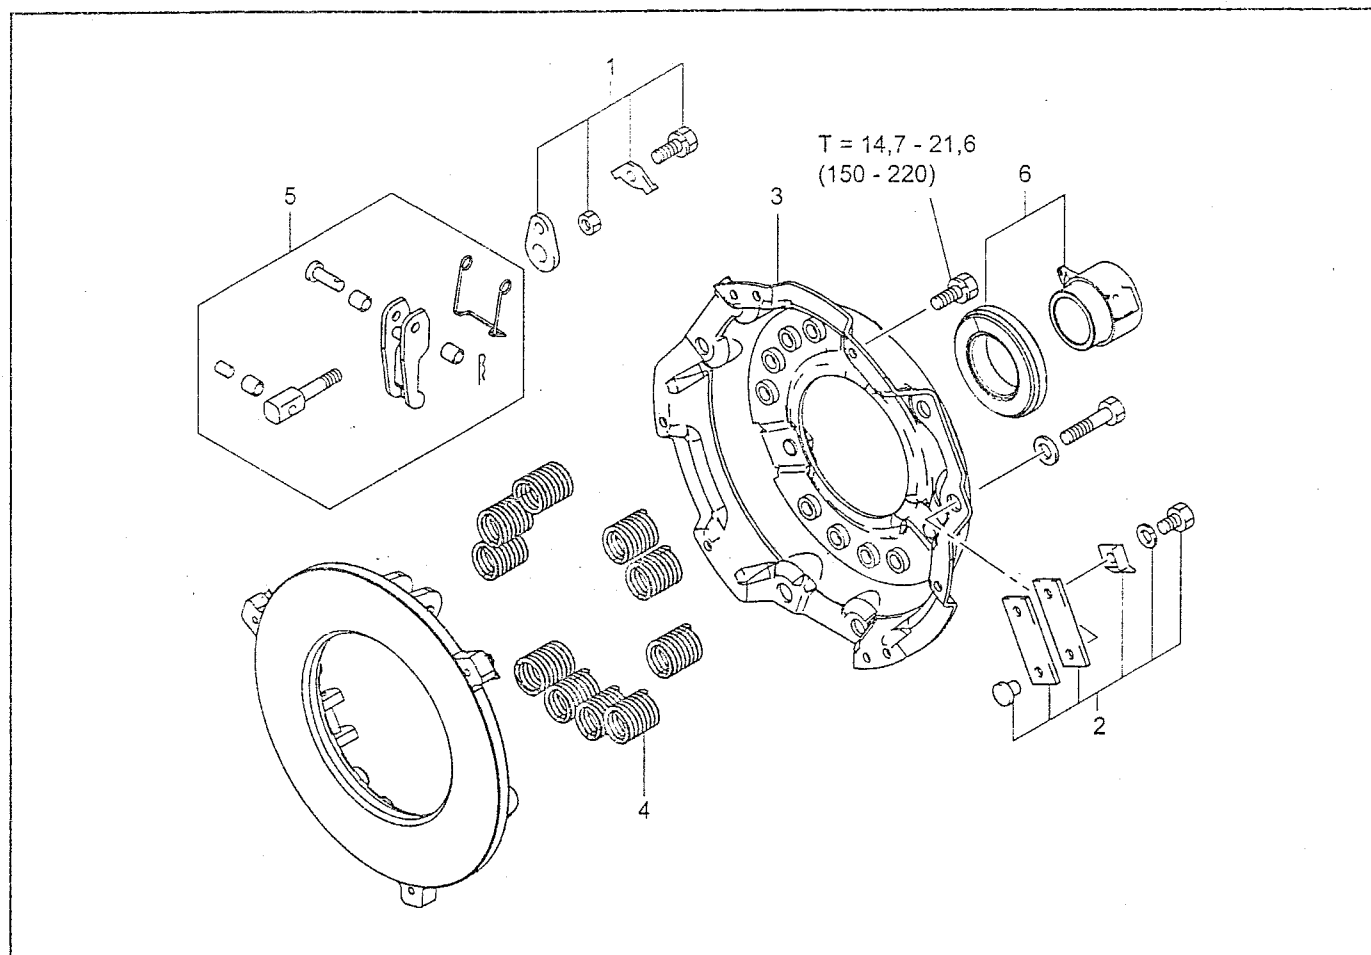


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la tuerca de ajuste. [Punto 1]
- 2 Extraiga el perno de fijación de la brida y el asiento de la brida.
- 3 Extraiga la cubierta del embrague. [Punto 2]
- 4 Extraiga el muelle de compresión. [Punto 3]
- 5 Extraiga la placa de sujeción de la tuerca, el muelle de bloqueo, el perno de anilla y la palanca de desenganche. [Punto 4]
- 6 Extraiga el cojinete de desembrague. [Punto 5]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

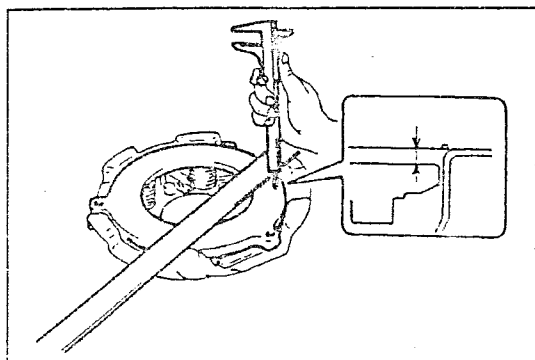

Operaciones por puntos


[Punto 1]

Montaje:

Realice el montaje y el ajuste de la siguiente manera:

1. Ajuste la altura desde la superficie de la placa de presión hasta la superficie de montaje de la cubierta al siguiente estándar utilizando tres pernos de servicio.


Estándar: 6,1 mm

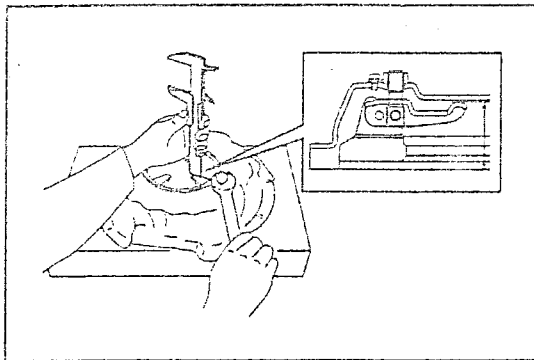

2. Aplique una delgada capa de grasa de bisulfuro de molibdeno en la parte esférica de la tuerca de ajuste antes de la instalación.
3. Ajuste la altura desde la superficie de acoplamiento de la cubierta hasta el extremo de la palanca de desenganche mediante la tuerca de ajuste.

Estándar: 55,5 - 56,5 mm

(Las tres palancas de desenganche)

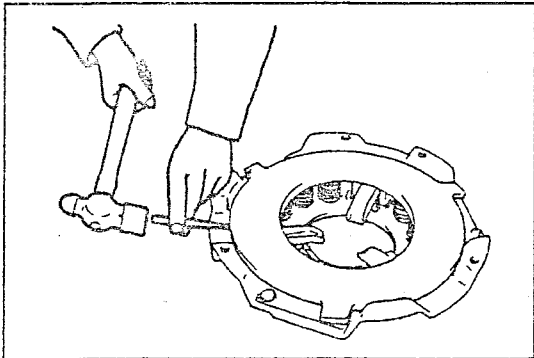


[Punto 2]

Desmontaje:

Ponga una marca de correspondencia en la cubierta del embrague y la placa de presión.

Montaje:

Alinee las marcas de correspondencia para hacer el montaje.

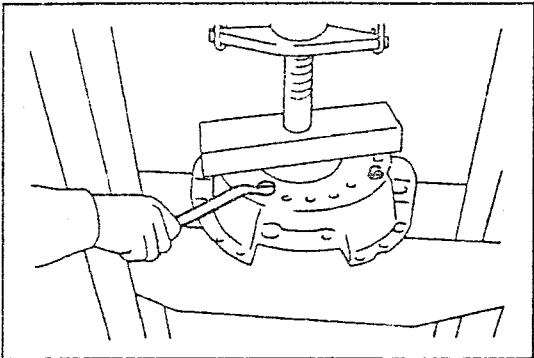


Desmontaje:

Extraiga (tres) pernos de servicio mientras sujeta la cubierta del embrague con una prensa, libere gradualmente la presión hidráulica de la prensa y extraiga la cubierta del embrague.

Montaje:

Instale (tres) pernos de servicio mientras sujeta la cubierta del embrague con la prensa.

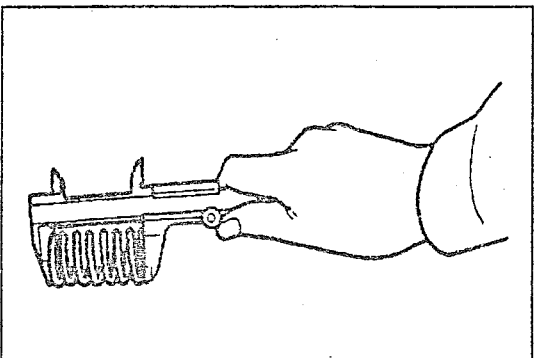


[Punto 3]

Inspección:

Mida la longitud libre de cada muelle de compresión.


Serie de vehículo	Estándar mm
Vehículo con motor 4Y·1DZ-II	62,0
Vehículo con motor 4Y (espec. TWC) · motor 2Z	63,5

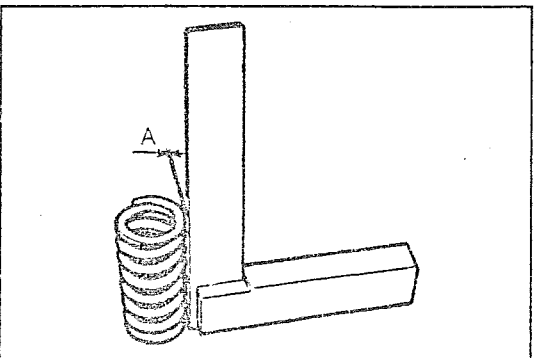

Inspección:

Mida la cuadratura del muelle de compresión.


Estándar: A = 2,5 mm o menos

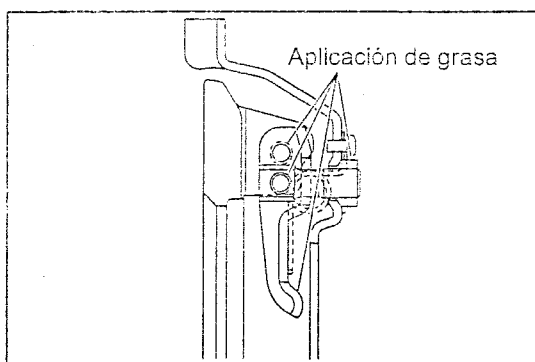

[Punto 4]

Montaje:

Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno en las superficies de contacto por deslizamiento en el perno de anilla y la palanca de desenganche.

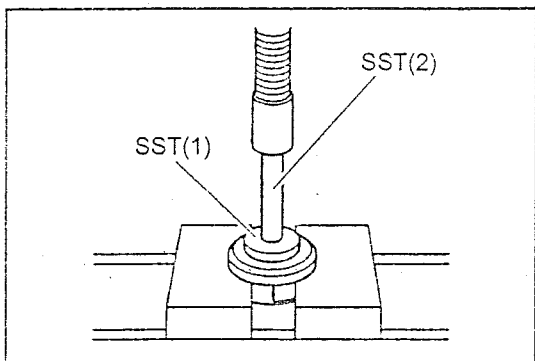


[Punto 5]

Desmontaje:

Utilice una prensa y la SST para quitar el cojinete de desembrague.

SST 09950-76018-71.....(1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71.....(2)
 (09950-70010)

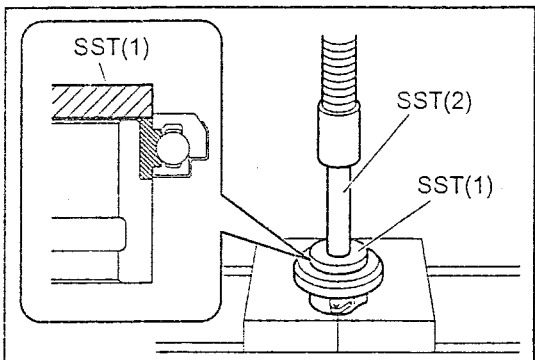

Montaje:

Utilice una prensa y la SST para montar el cojinete de desembrague.

SST 09950-76018-71.....(1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71.....(2)
 (09950-70010)


IMPULSOR DEL EMBRAGUE DE ACEITE (OPT)

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Fenómeno	Causa estimada	Acción correctiva
El pedal está duro (o a veces)	Torsión de la varilla de empuje debido a la instalación defectuosa del cilindro maestro del embrague	Ajuste de la posición instalada
	Defecto del asiento de la válvula o materia extraña atrapada	Limpie o reemplace el pistón de reacción y el pistón de potencia
	Sellos defectuosos	Sustitución
	Boquilla de engrase obstruida del divisor de flujo	Limpieza
Retorno repentino del pedal cuando se cala el motor	Asiento de la válvula de retención defectuoso o materia extraña atrapada	Limpieza o sustitución
	Asiento de la válvula defectuoso o materia extraña atrapada	Limpie o reemplace el pistón de reacción y el pistón de potencia
	Sellos defectuosos	Sustitución
Fallo de desconexión del embrague (carrera del pedal ligera y reconexión del embrague mientras se pisa el pedal)	Purga de aire defectuosa del cilindro de desembrague	Purga de aire
	Sellos defectuosos	Sustitución

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

$T = N \cdot m \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$

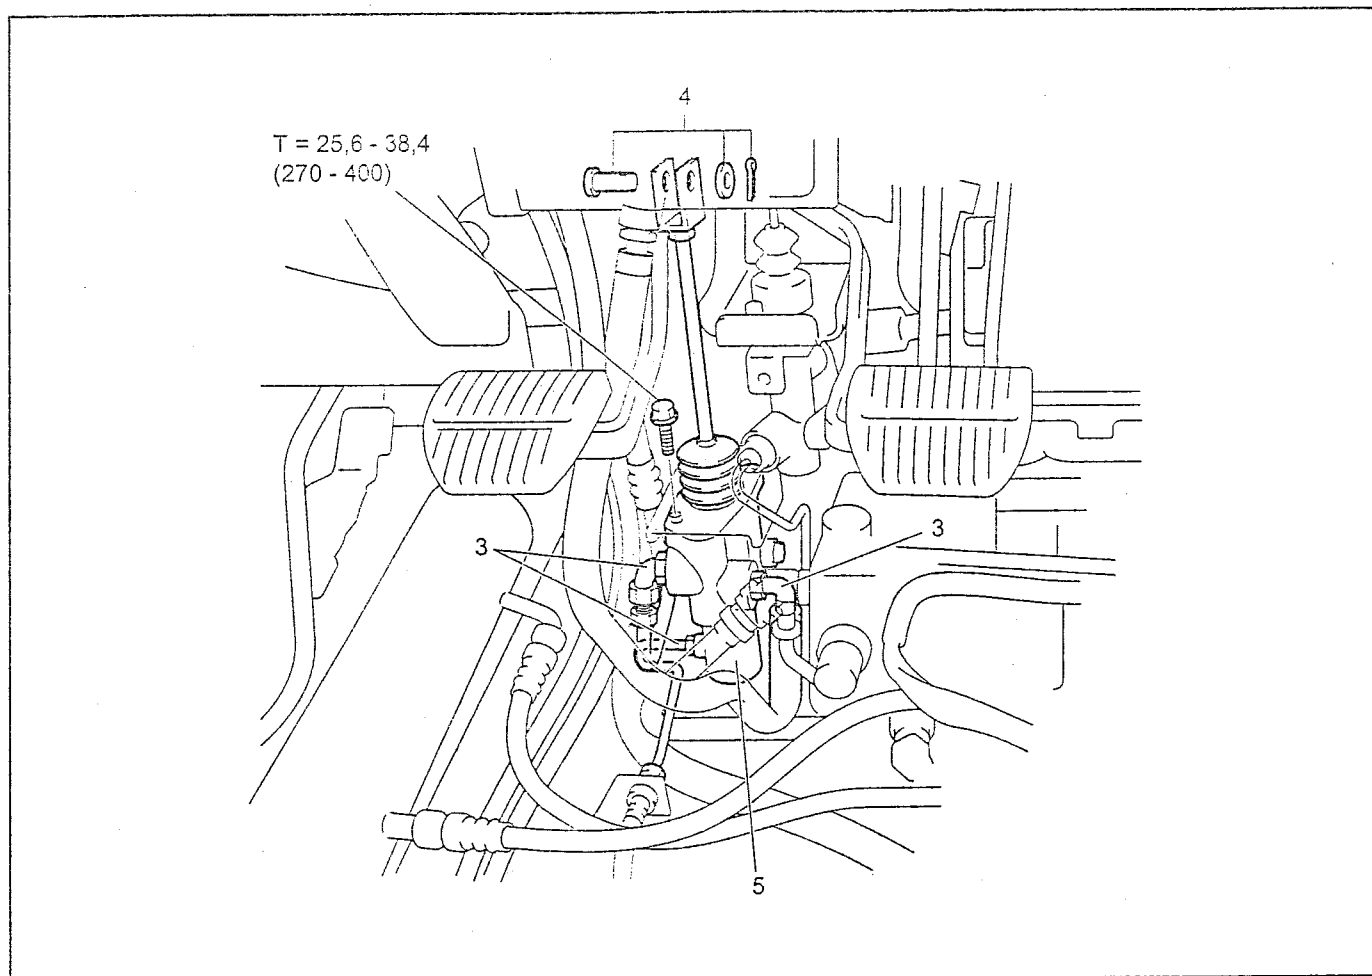

Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Desconecte el tubo.
- 4 Extraiga el pasador de horquilla de la varilla de empuje.
- 5 Extraiga la cubierta del embrague.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de finalizar la instalación, realice una purga de aire del embrague (en la página 2-42) y un ajuste del embrague (en la página 2-43).