


DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE

Nota:

Al fijar el impulsor del embrague en un tornillo de banco, trabaje con cuidado para no dañar el trayecto del aceite al impulsor del freno y la parte de conexión del tubo.

T = N·m (kgf·cm)

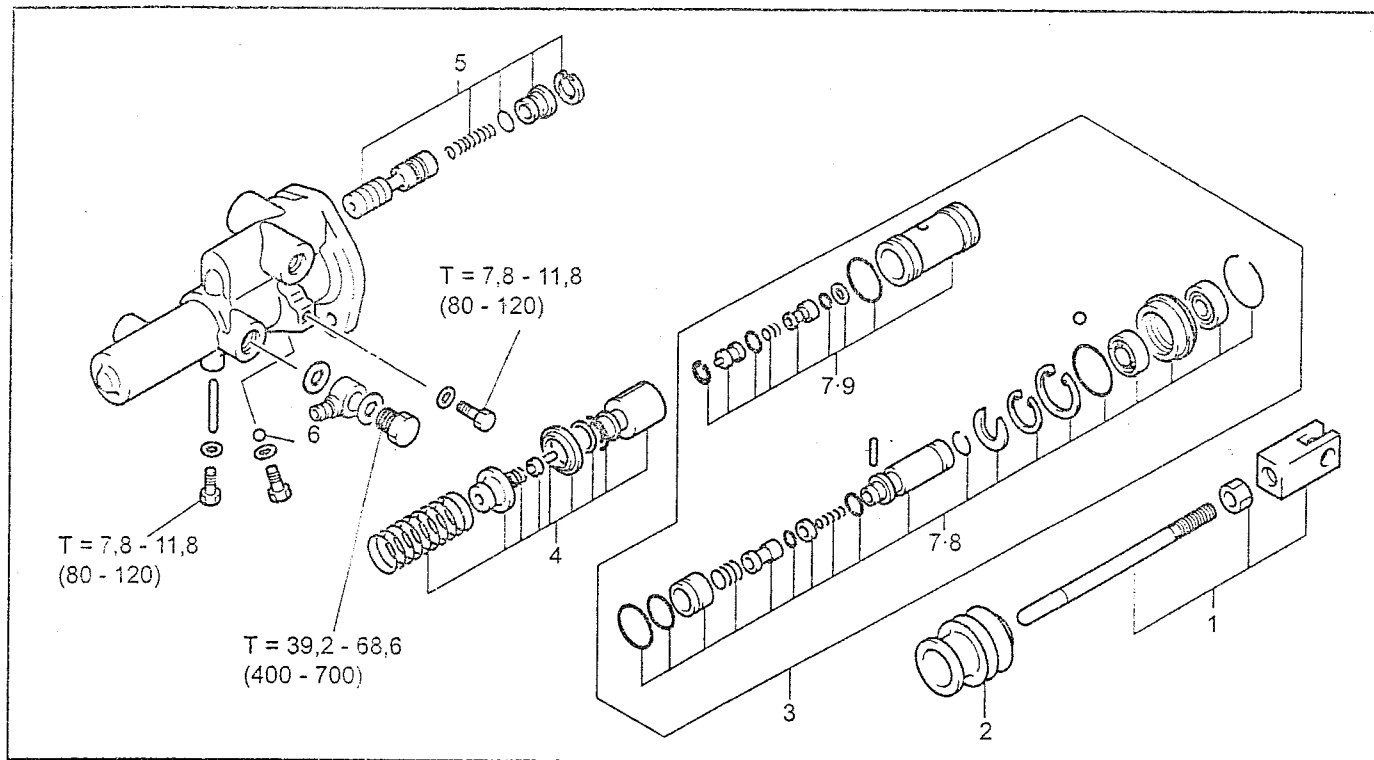


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la varilla de empuje.
- 2 Extraiga la carcasa.
- 3 Extraiga el pistón de reacción y el pistón de potencia. [Punto 1]
- 4 Extraiga el pistón del cilindro maestro. [Punto 2]
- 5 Extraiga el carrete del divisor de flujo.
- 6 Extraiga la bola de retención.
- 7 Desconecte el pistón de reacción y el pistón de potencia. [Punto 3]
- 8 Desmonte el pistón de reacción. [Punto 4]
- 9 Desmonte el pistón de potencia. [Punto 5]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

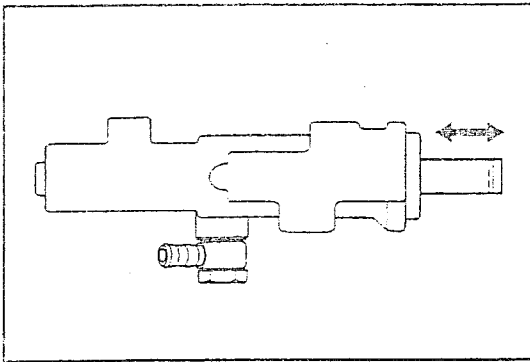


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

Después de volver a hacer el montaje, observe que el pistón de reacción y el pistón de potencia se mueven suavemente.

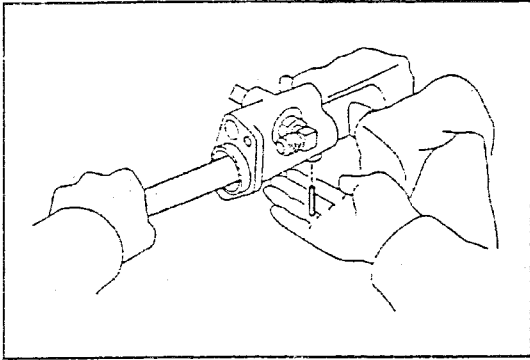


[Punto 2]

Desmontaje:

Extraiga el pistón del cilindro maestro.


1. Fije el impulsor del embrague en un tornillo de banco con su orificio mirando al suelo de forma vertical.
2. Extraiga el tapón y la junta.
3. Utilizando una barra cilíndrica con un paño en el extremo para sujetar el pistón del cilindro maestro, deje caer el pasador. Proceda cuidado para no dañar el interior del cilindro.
4. Extraiga el pistón del cilindro maestro y el resorte de retorno.

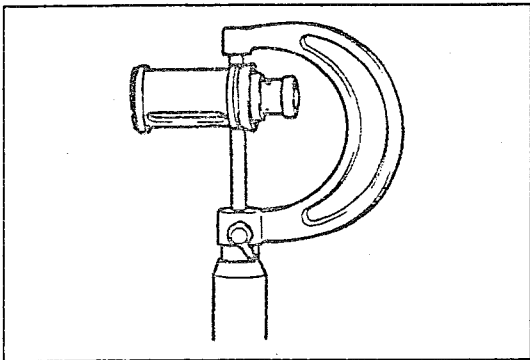

Inspección:

Inspeccione si hay desgaste en el calibre del cilindro maestro en contacto por deslizamiento con el pistón.


Límite: 0,032 mm (holgura diametral)

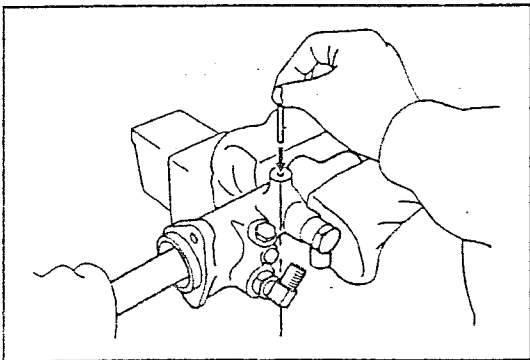

Montaje:

Instale el pistón del cilindro maestro.

1. Fije el impulsor del embrague en un tornillo de banco con su orificio vertical con respecto al suelo pero mirando hacia arriba.
2. Utilice una barra cilíndrica con un paño en el extremo para insertar el pistón del cilindro maestro y el resorte de retorno lentamente en el cilindro. Antes de la inserción, alinee la ranura del pistón con el orificio del pasador. Proceda con cuidado para no dañar el calibre del cilindro.
3. Compruebe la ranura del pistón a través del orificio del pasador, e instale bien el pasador.
4. Instale la junta y el tapón.

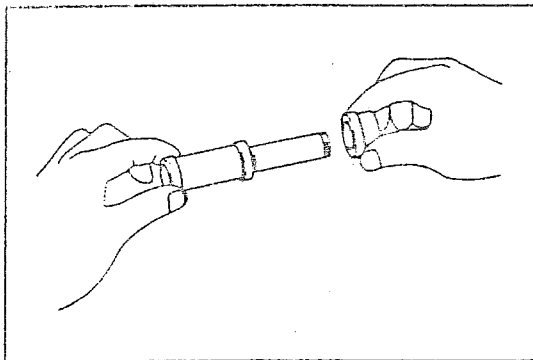


[Punto 3]

Montaje:

Aplique grasa de silicio en ambas capas del cilindro.

Montaje:

Compruebe la dirección de instalación de la guía del pistón de reacción.

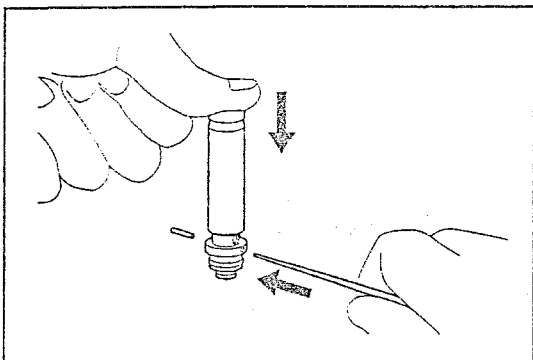

[Punto 4]


Desmontaje:

Mientras empuja el asiento de la válvula de control, utilice un alambre para quitar el pasador.

Montaje:

Instale el pistón de reacción.

1. Alinee los orificios del pasador en el pistón y el asiento de la válvula antes de la inserción.
2. Utilice una barra cilíndrica para insertar el asiento de la válvula de control lentamente.
3. Compruebe el orificio del pasador en el asiento de la válvula a través del orificio del pistón, e instale el pasador de modo que no quede ninguna protuberancia de la periferia exterior.

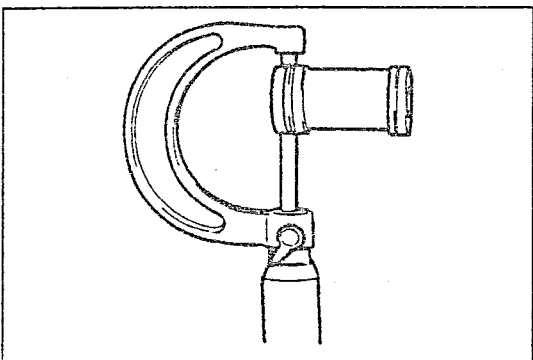

[Punto 5]

Inspección:


Compruebe si existe algún desgaste excesivo en la superficie de rozamiento del pistón de potencia.

Límite: 0,032 mm (holgura diametral)

CILINDRO DE DESEMBRAGUE DE ACEITE (OPT)

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

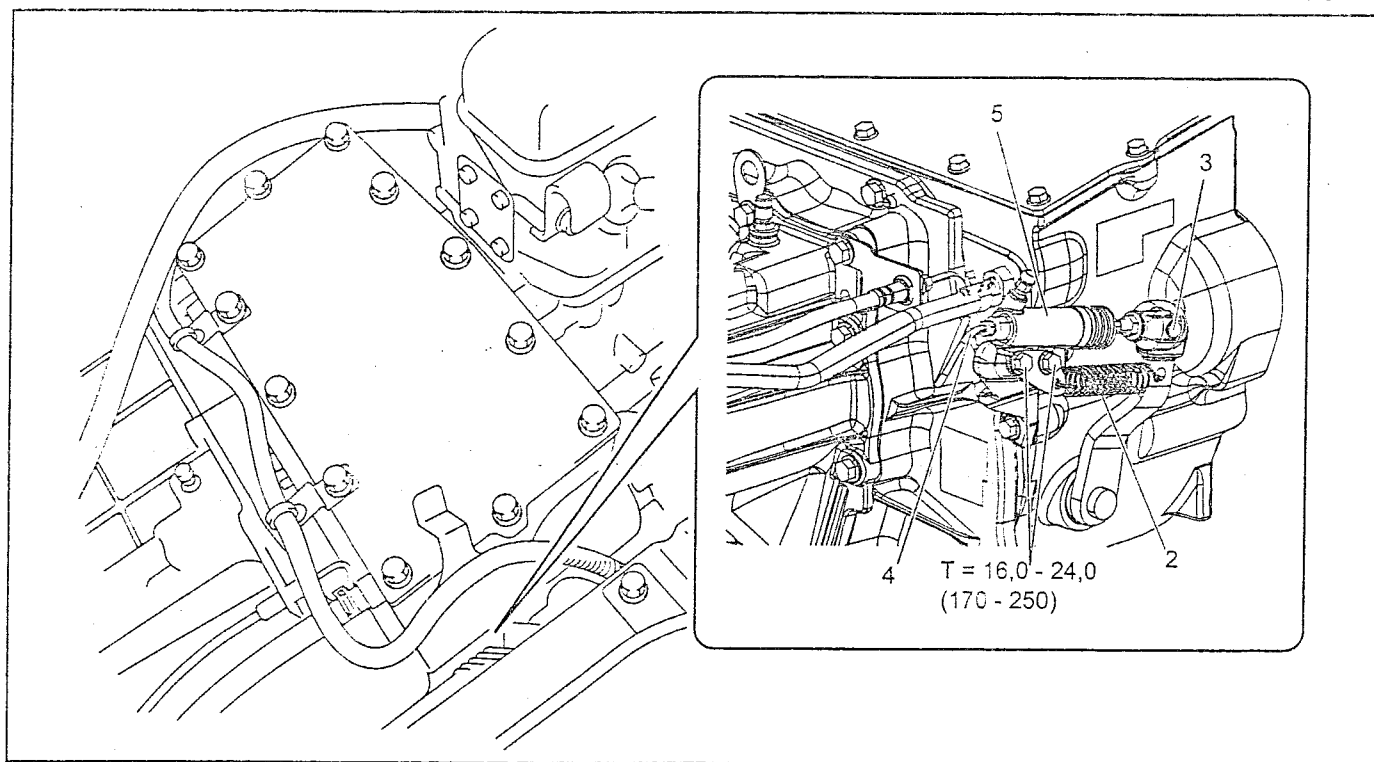

Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Desconecte el resorte de retorno del eje de la horquilla de desbloqueo.
- 4 Extraiga el pasador de horquilla de la varilla de empuje.
- 5 Desconecte el tubo.
- 6 Extraiga el cilindro de desembrague.

Procedimiento de instalación


El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de finalizar la instalación, realice una purga de aire del embrague (en la página 2-42) y un ajuste del embrague (en la página 2-43).

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

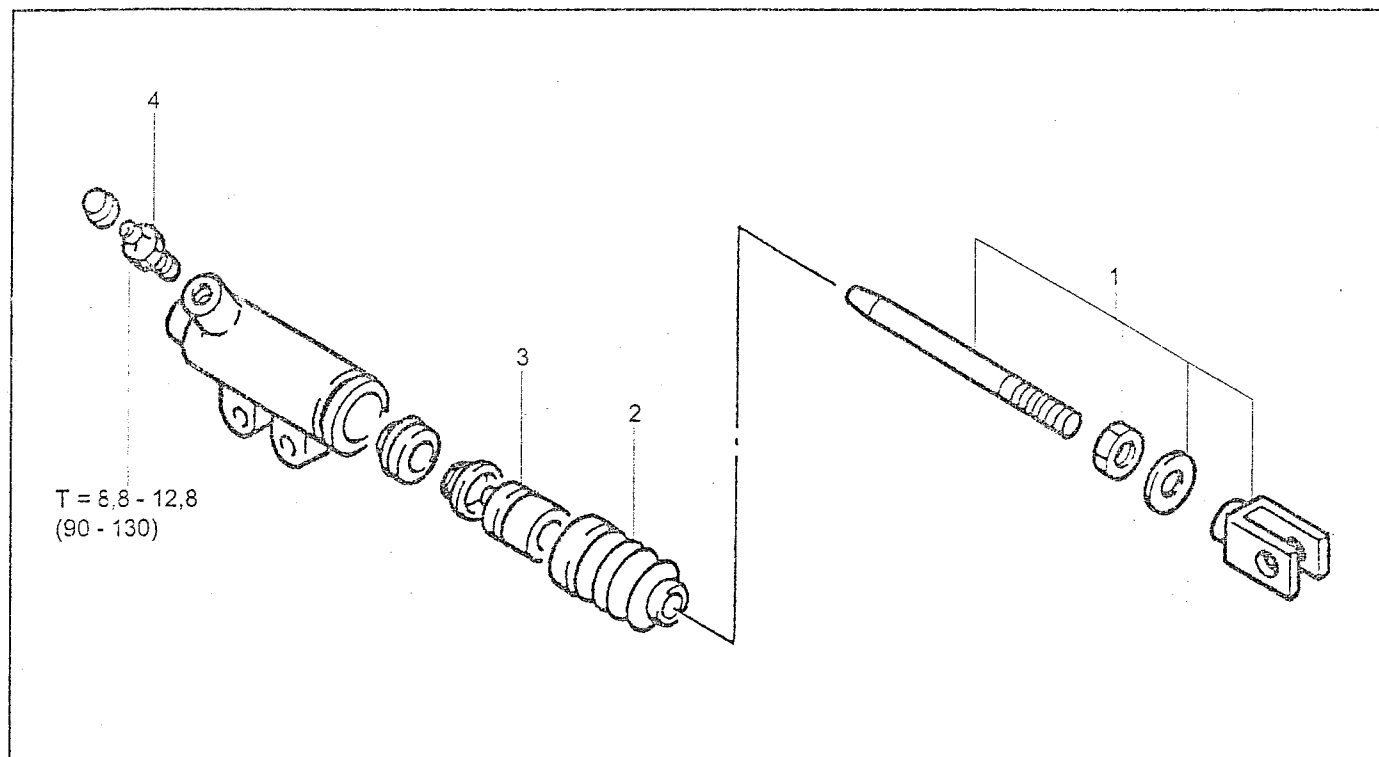


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la varilla de empuje. [Punto 1]
- 2 Extraiga la carcasa.
- 3 Extraiga el pistón del cilindro de desembrague y la copa del cilindro. [Punto 2]
- 4 Extraiga el tapón del respiradero.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

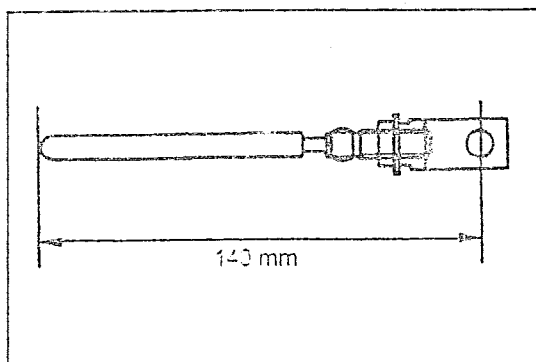


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

Monte la varilla de empuje de modo que su longitud sea como se muestra en la ilustración, y ajústela al instalar la varilla de empuje en el vehículo.

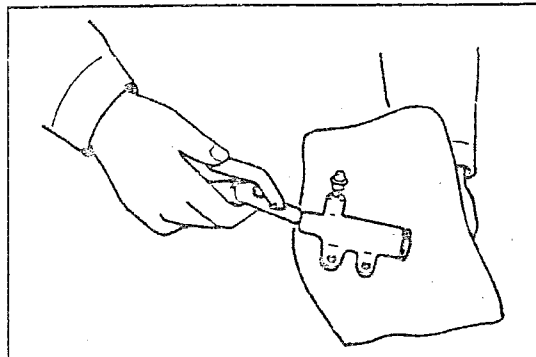



[Punto 2]

Desmontaje:

Cubra el lado de salida con un paño, y sople aire gradualmente a través de la entrada de aire para quitar el pistón.

Montaje:

Aplique grasa con base de goma en la copa del cilindro antes de hacer el montaje.

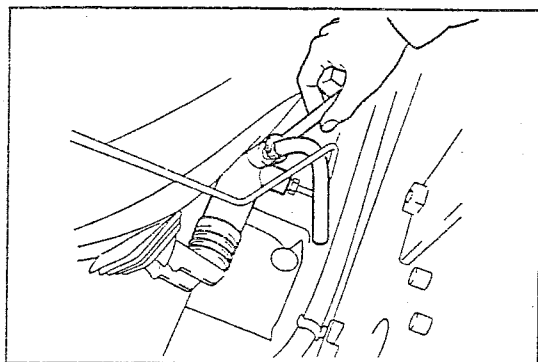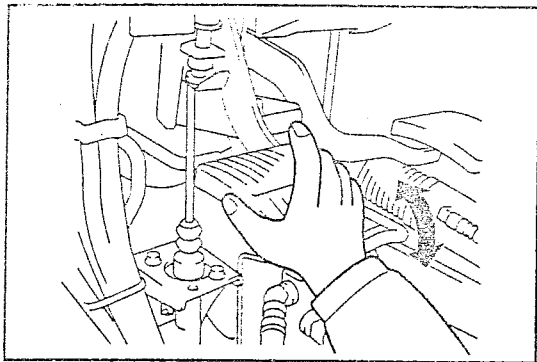

PURGA DE AIRE DEL EMBRAGUE

Vehículo con embrague con funcionamiento en seco

Nota:

Añada líquido de frenos al depósito durante la purga de aire para mantener un nivel adecuado.


1. Purgue el aire del cilindro de desembrague.
 - (1) Pise el pedal del freno varias veces para comprimir el aire en los conductos, y mantenga ese estado.
 - (2) Afloje el tapón del respiradero para descargar aire del tubo y el líquido de frenos, y apriete el tapón inmediatamente antes de que el líquido deje de salir.
 - (3) Repita los pasos (1) y (2) hasta que no se vea ninguna burbuja de aire en el líquido de frenos descargado.
2. Añada líquido de frenos hasta el nivel especificado.

Vehículo con embrague de aceite

Pise el pedal del embrague con el motor en marcha lenta para purgar aire.


AJUSTE DEL EMBRAGUE

AJUSTE DEL PEDAL DE EMBRAGUE

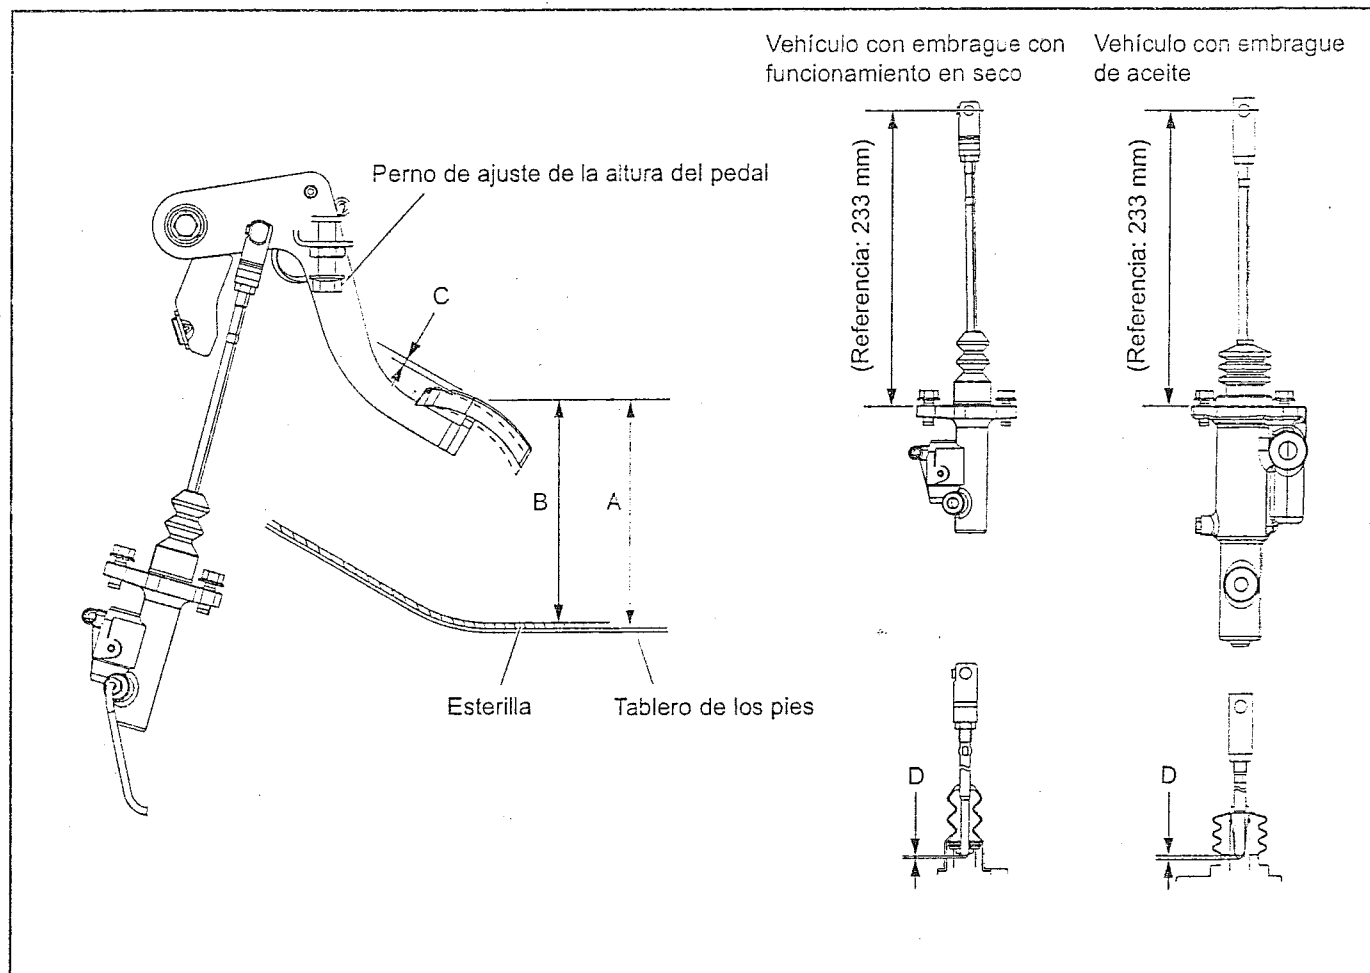

1. Ajuste la altura del pedal de embrague.
Estándar: A = 145 - 150 mm (Desde el tablero de los pies hasta la superficie superior del pedal)
Estándar: B = 142 - 147 mm (Desde la esterilla hasta la superficie superior del pedal)
2. Ajuste el juego en el pedal de embrague.
 Ajustar por la longitud de la varilla de empuje en el cilindro maestro o en el impulsor del embrague.
Estándar: C = 1 - 5 mm
3. Con el pedal del embrague en el estado que se describe arriba, compruebe el juego D en la varilla de empuje del cilindro maestro del embrague o el impulsor del embrague.
Vehículo con embrague con funcionamiento en seco: D = 1,0 mm (Valor de referencia)
Vehículo con embrague de aceite: D = 2,2 mm (Valor de referencia)

AJUSTE DEL CILINDRO DE DESEMBRAGUE DE ACEITE (OPT)

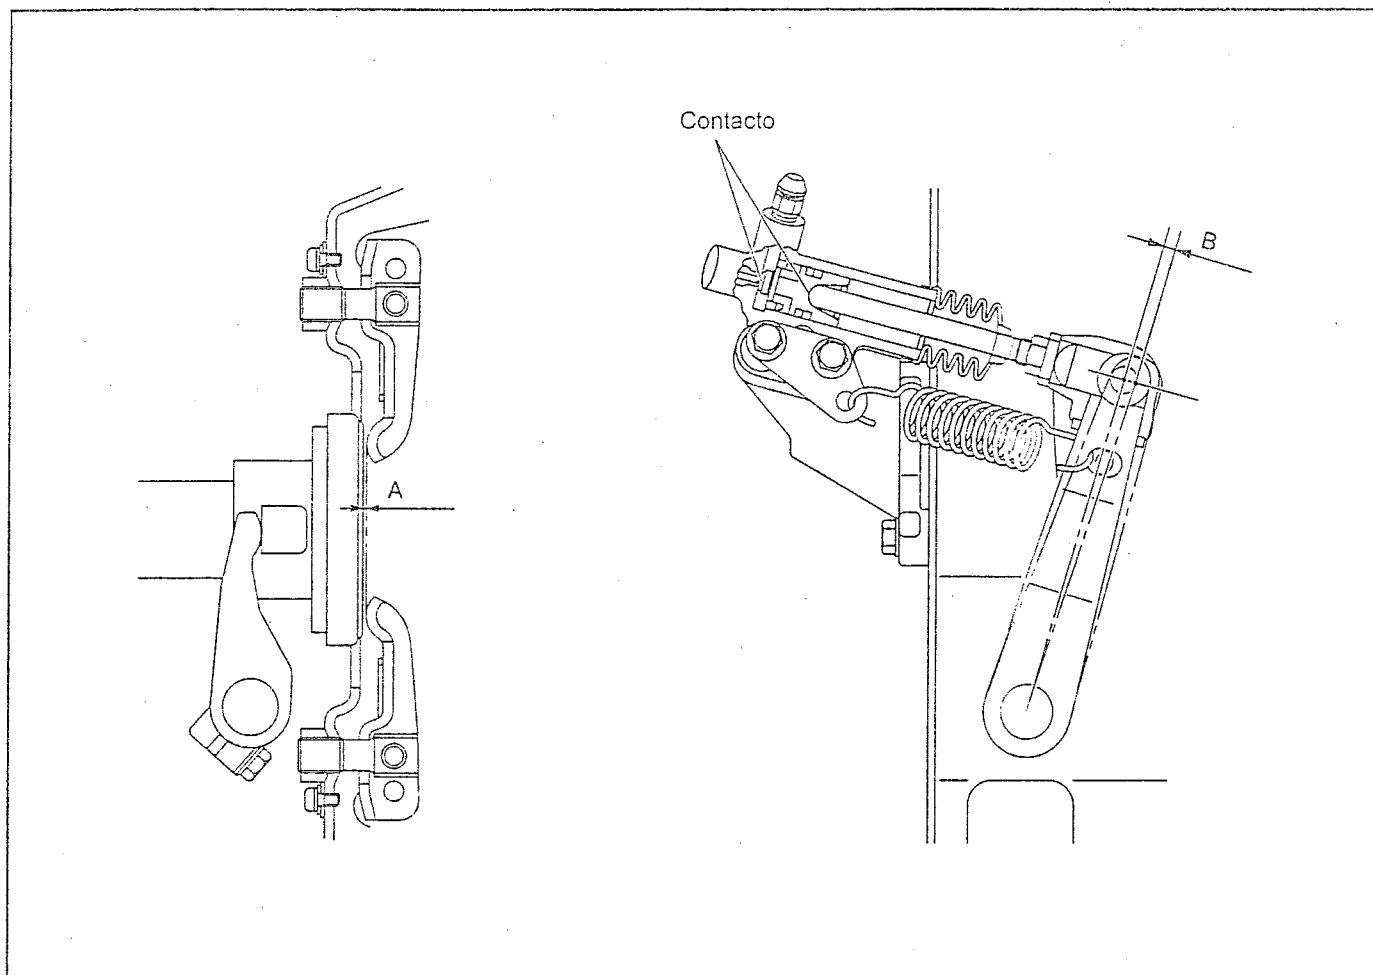

1. Asegúrese de que el pistón del cilindro de desembrague está en contacto firme con el fondo del cilindro, y que la varilla de empuje del cilindro de desembrague está en contacto firme con el pistón del cilindro de desembrague.
2. En el estado de arriba, ajuste la longitud de la varilla de empuje del cilindro de desembrague de modo que la distancia A entre el cojinete de desembrague y la palanca de desenganche esté conforme con el siguiente valor.

Estándar: A = 1 - 2 mm

(Cuando A es 1 - 2 mm, la carrera B de la varilla de empuje es 2 - 4 mm, de modo que el ajuste debe ser realizado por B también.)

3. Arranque el motor y purgue aire del cilindro de desenganche. (Consulte la página 2-42)
4. Después de purgar el aire, compruebe que la medición B de arriba se encuentra dentro de los valores estándar.


CONVERTIDOR DE PAR Y TRANSMISIÓN

Página

GENERALIDADES	3-2
DIAGRAMA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO	3-5
ESPECIFICACIONES	3-6
COMPONENTES	3-7
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS.....	3-13
CUBIERTA DE LA TRANSMISIÓN Y CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE CONTROL	3-14
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	3-14
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	3-15
CONVERTIDOR DE PAR·BOMBA DE ACEITE.....	3-18
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	3-18
CONVERTIDOR DE PAR Y CONJUNTO DE LA TRANSMISIÓN	3-21
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	3-21
CONJUNTO DE LA TRANSMISIÓN	3-25
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	3-25
CONJUNTO DEL TAMBOR DEL EMBRAGUE ...	3-32
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	3-32
CONJUNTO DEL CONMUTADOR INVERSOR DE MARCHA	3-36
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	3-36
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DEL ACEITE Y PRUEBA DE CALADO.....	3-37



GENERALIDADES

Convertidor de par

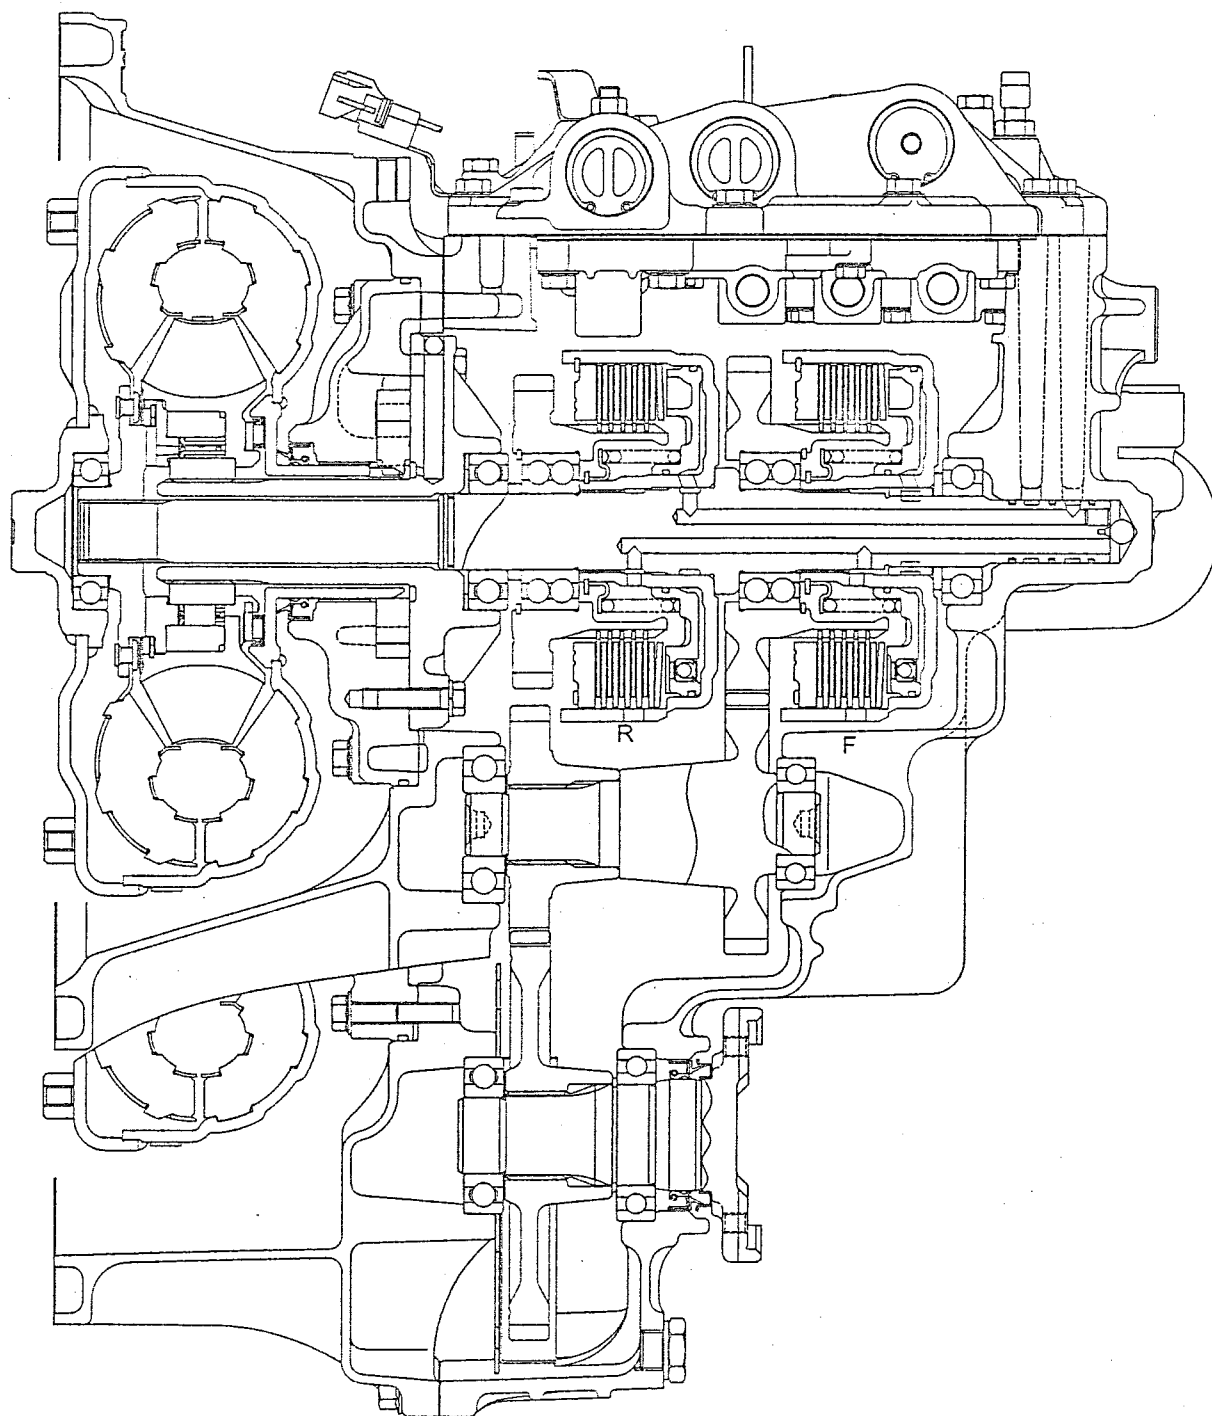


F: Marcha adelante
R: Marcha atrás


Válvula de control (Superior)

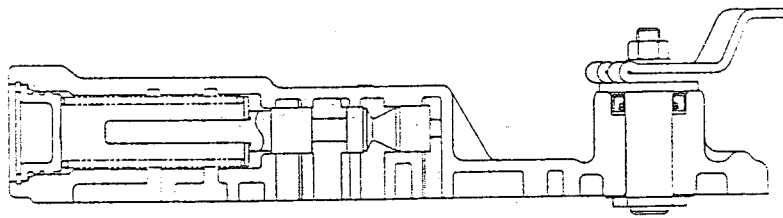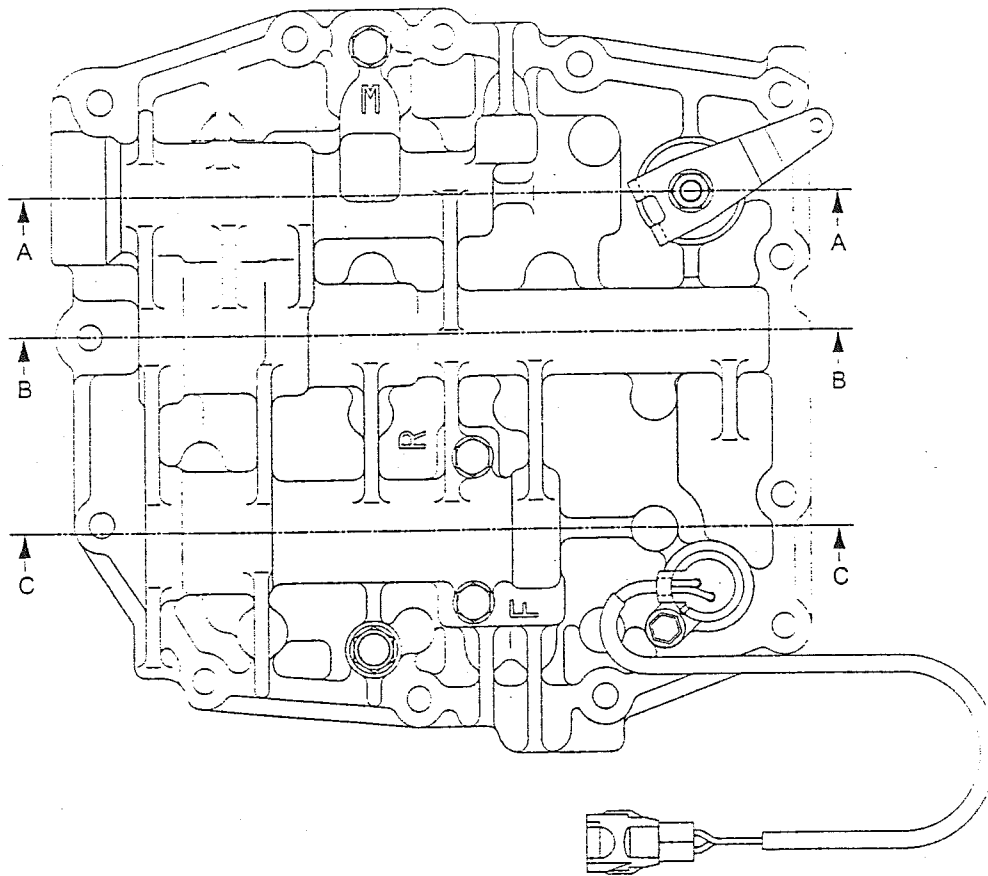

A-A: Válvula reguladora


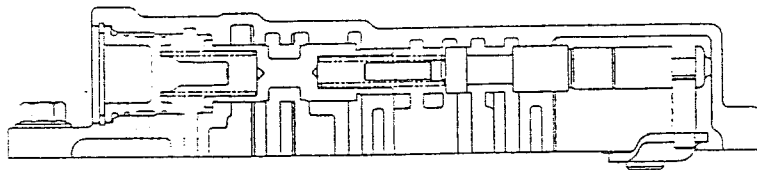


B-B: Válvula de marcha lenta

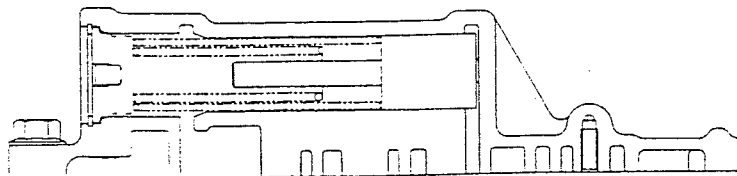


C-C: Acumulador


Válvula de control (Inferior)

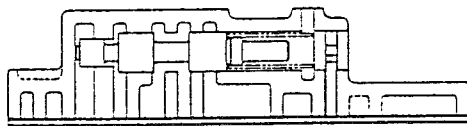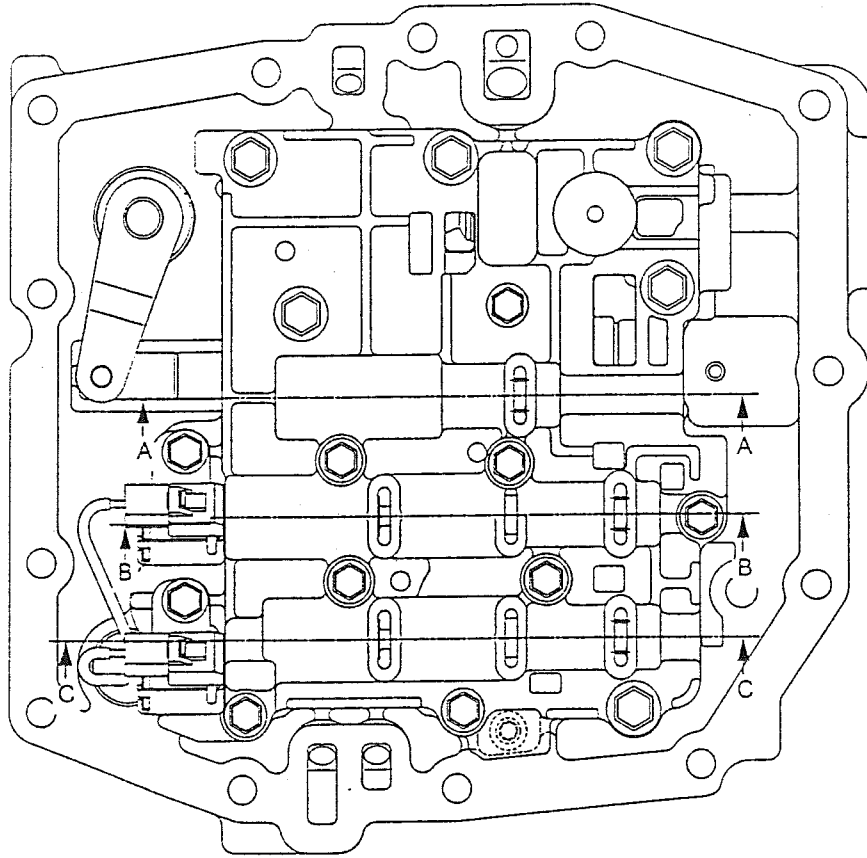

A-A: Válvula de seguridad

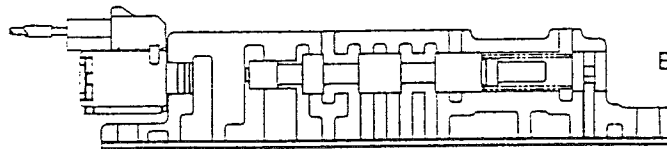


B-B: Válvula de cambio (R)

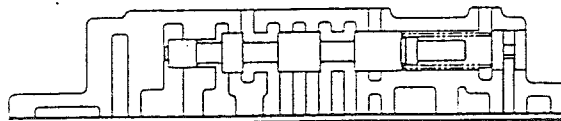

C-C: Válvula de cambio (F)

DIAGRAMA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO

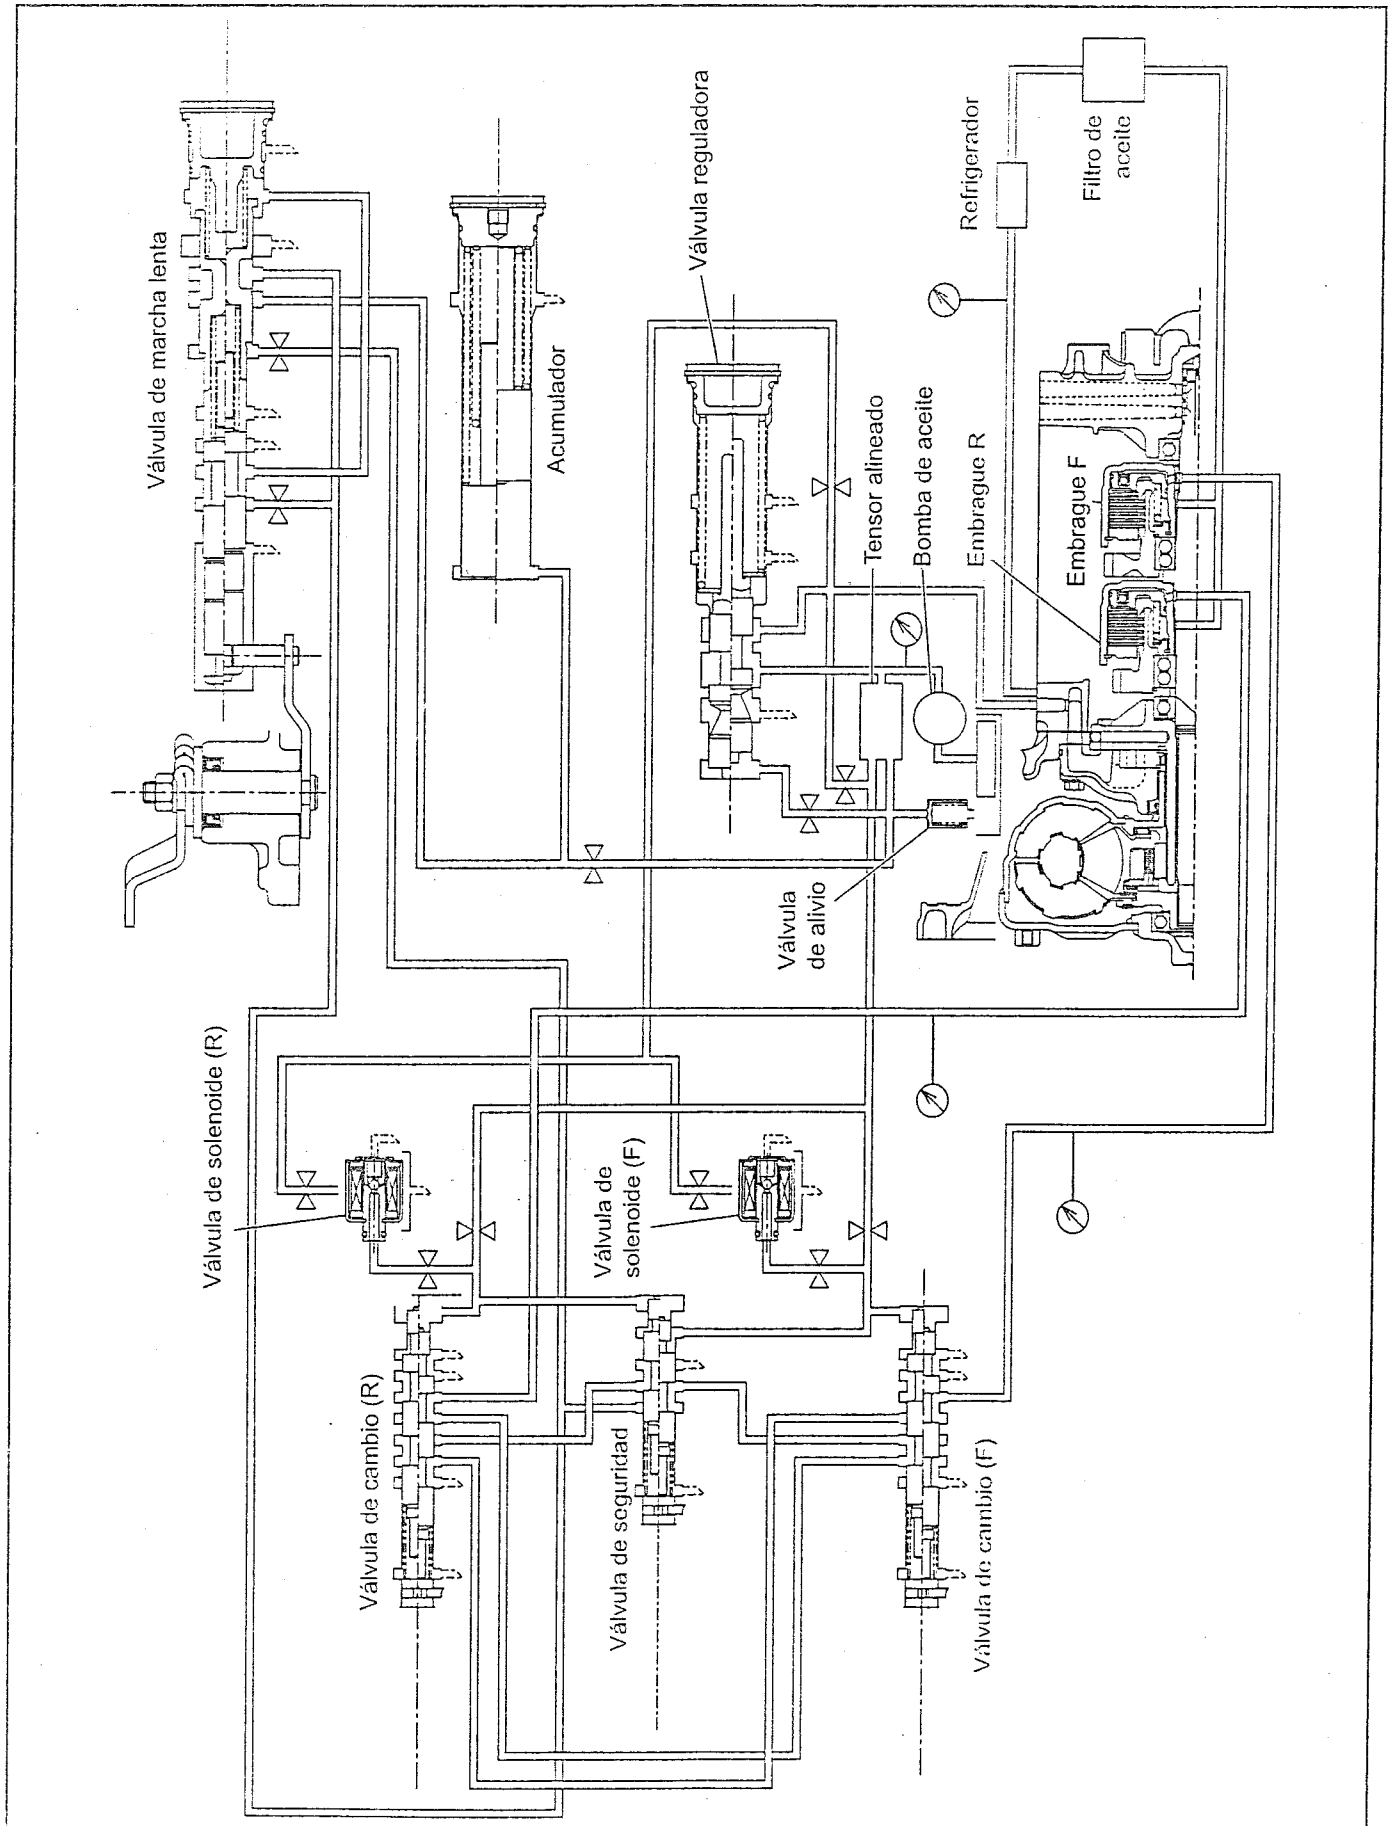

ESPECIFICACIONES

Elemento		Convertidor de par de 1 velocidad
Fabricante		Aisin
Tipo de convertidor de par		Tipo 3 elementos, 1 etapa, 2 fases
Modelo de convertidor de par		AISIN
Relación de par máximo	4Y·1DZ-II	2,68
	2Z	2,61
Velocidad de pérdida rpm	4Y·1DZ-II	2100
	2Z	2050
Sistema de control		Válvula selectora tipo solenoide
Presión de trabajo del embrague (presión principal)	kPa (kgf/cm ²)	1108 (11,3)
Presión de la salida del convertidor de par	kPa (kgf/cm ²)	392 (4,0)
Capacidad de aceite del convertidor de par	ℓ	8,0
Aceite del convertidor de par		ATF GM Dexron® II

Nota: La presión del aceite indicada es a una velocidad del motor de 2000 rpm.


Relación del convertidor de par

Modelo de vehículo	Motor	Relación del convertidor de par	
		Hacia delante	Hacia atrás
Series de 1 tonelada	4Y·1DZ-II	1,633	1,641
Series de K2 toneladas	4Y·1DZ-II	↑	↑
Series de 2 toneladas	4Y·1DZ-II	↑	↑
	2Z	1,323	1,341
Series de K3 toneladas	4Y·1DZ-II	1,633	1,641
Series de 3 toneladas	1DZ-II	↑	↑
	4Y·2Z	1,323	1,341
Series de J3,5 toneladas	4Y	↑	↑
	2Z	↑	↑

COMPONENTES

Alojamiento del convertidor de par (vehículo con motor 4Y)


3201

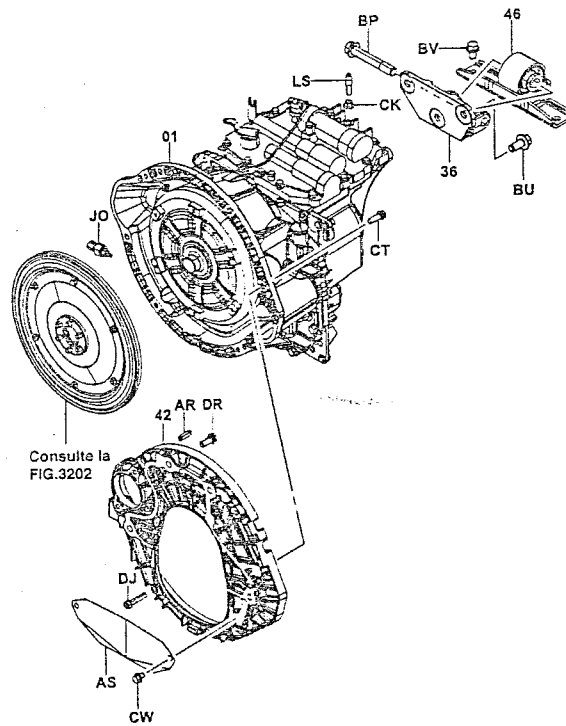

3201-227


Alojamiento del convertidor de par (vehículo con motor 1DZ-II-2Z)

3201

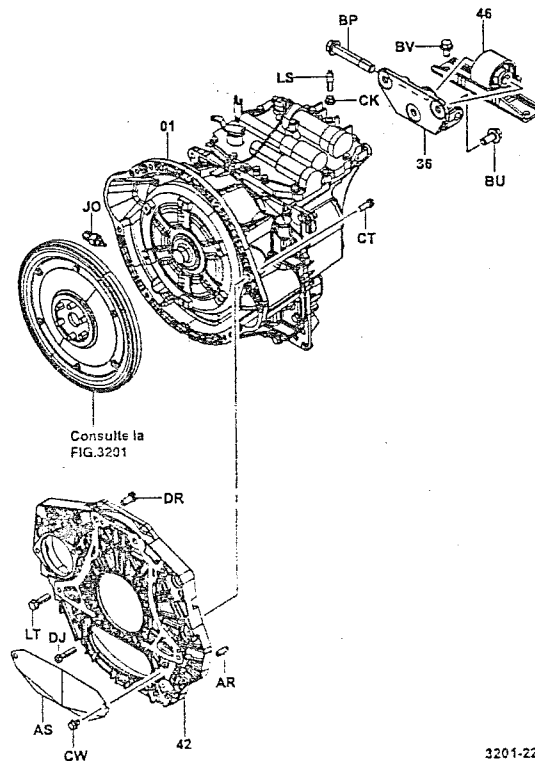

3201-226


3201

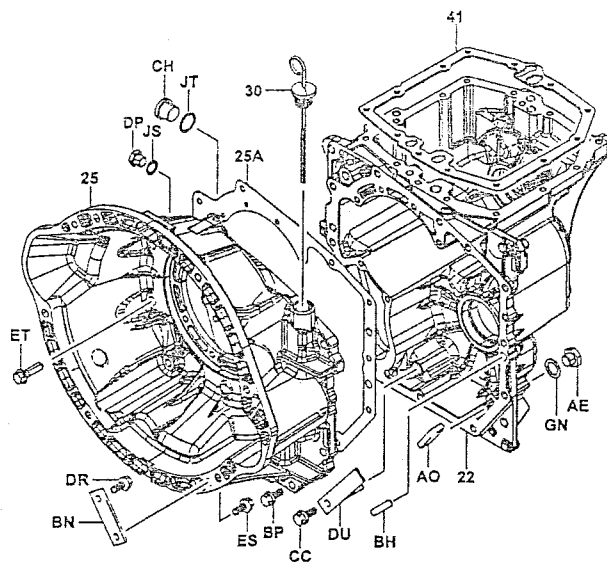

3201-228

Convertidor de par


3202

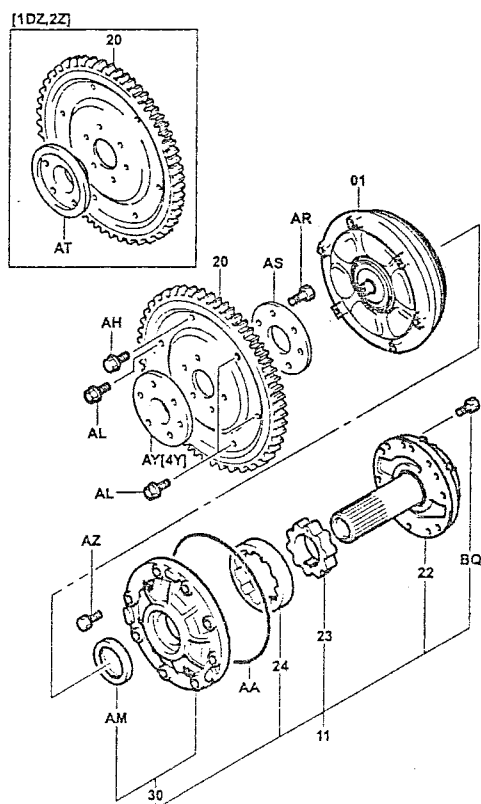

3202-096

Embrague del convertidor de par


3203

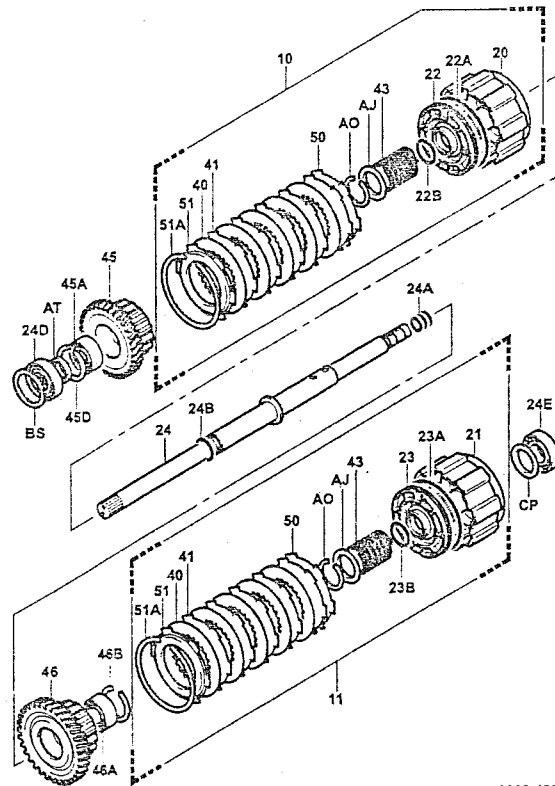

3203-139

Engranaje del convertidor de par


3204

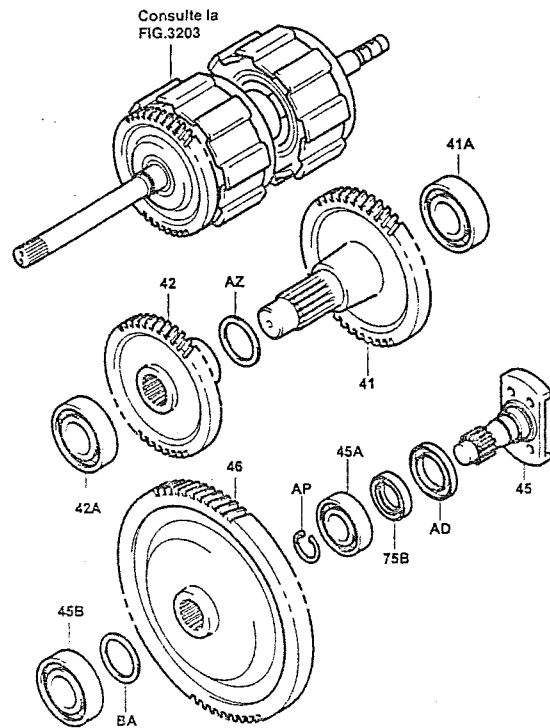

3204-085


Válvula de control

3206

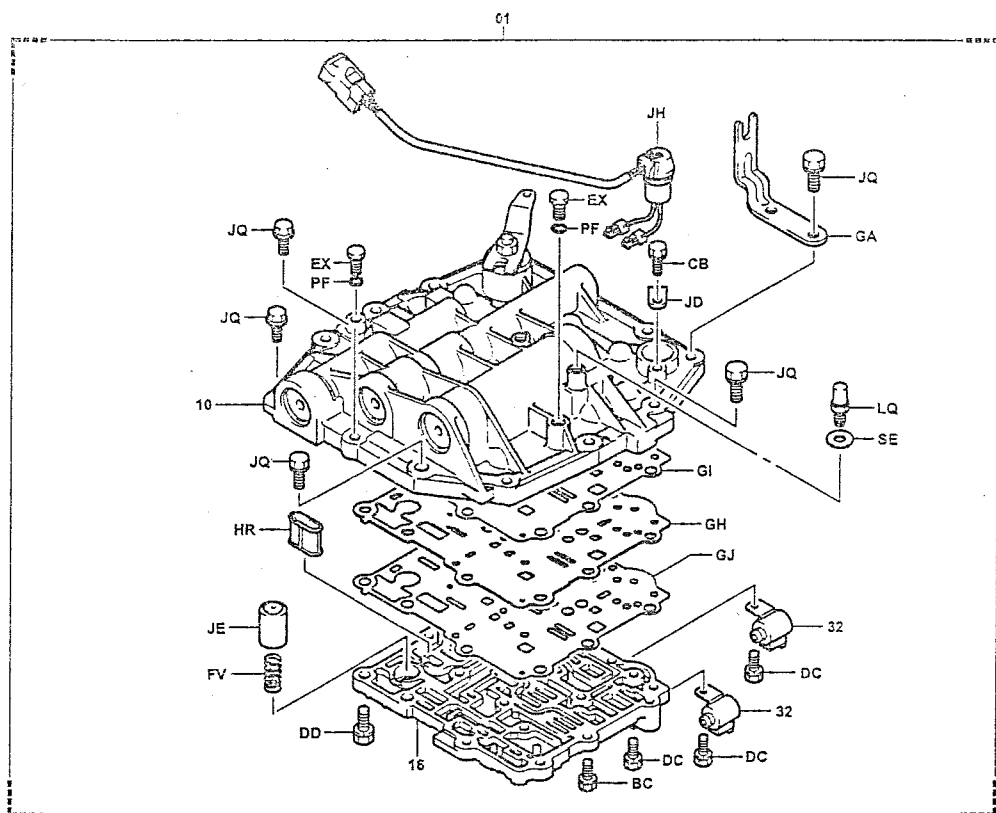


3206-127

3206

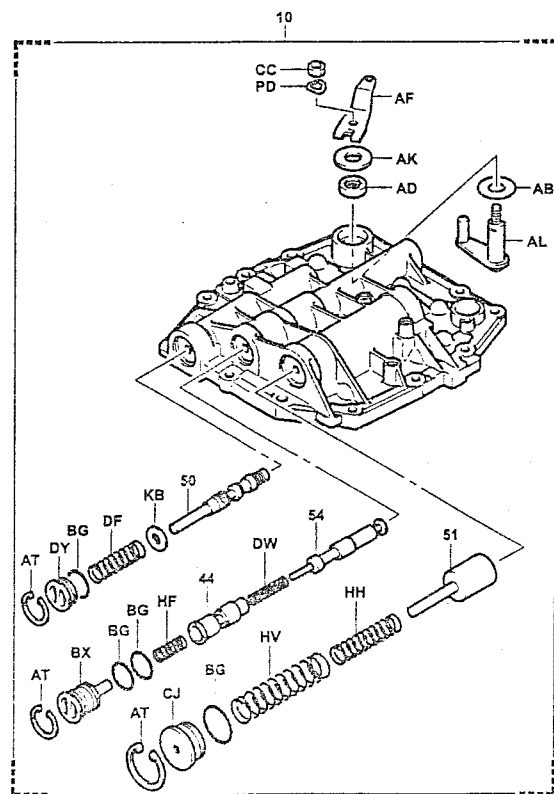

3206-128


3206

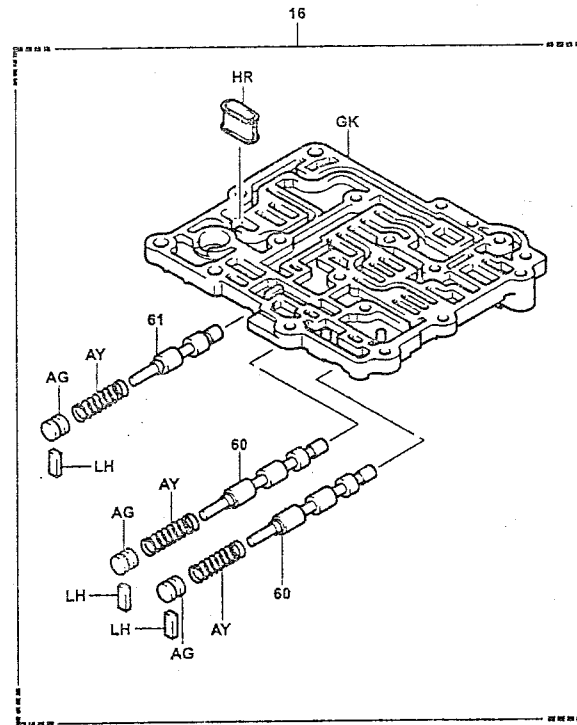

3206-129


Conductos del convertidor de par

3213

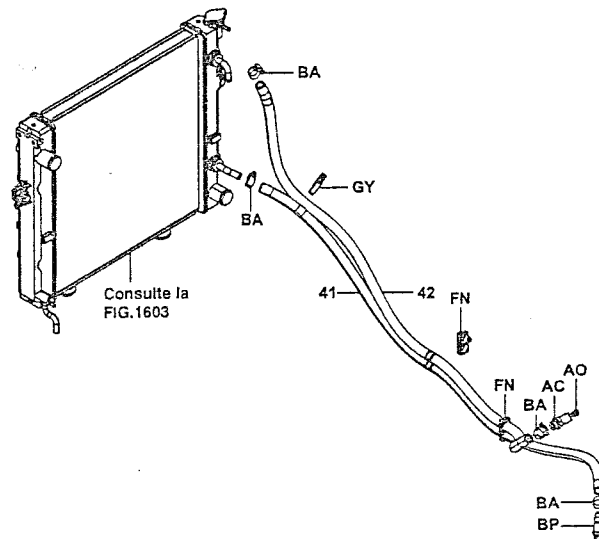

3213-149


3213

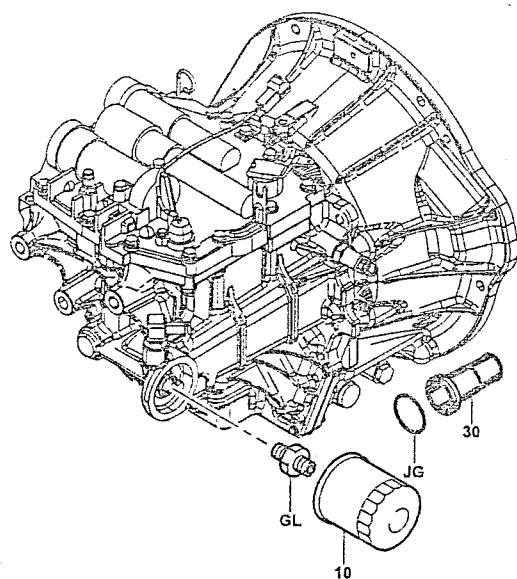

3213-155

Conmutador inversor de marcha

5701

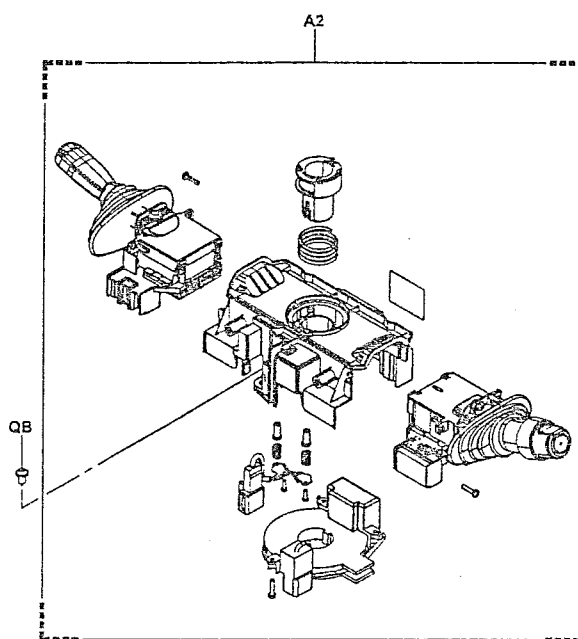

5701-495


LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

[illegible]

CUBIERTA DE LA TRANSMISIÓN Y CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE CONTROL

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

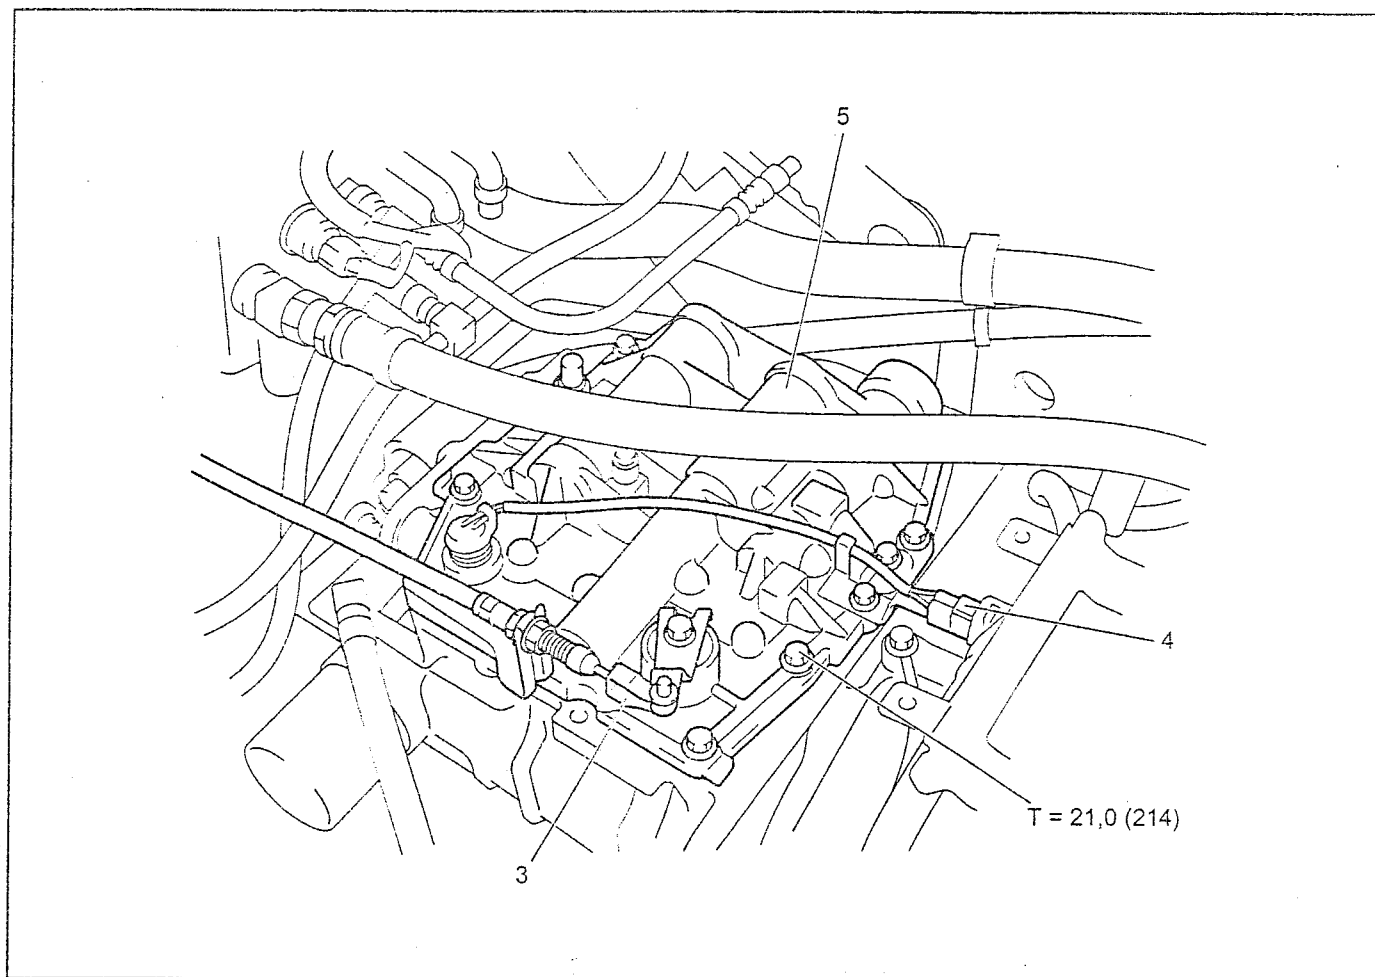

Procedimiento de extracción


- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Desconecte el cable de marcha lenta.
- 4 Desconecte el conector.
- 5 Extraiga la cubierta de la transmisión y el conjunto de la válvula de control.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al procedimiento de extracción.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

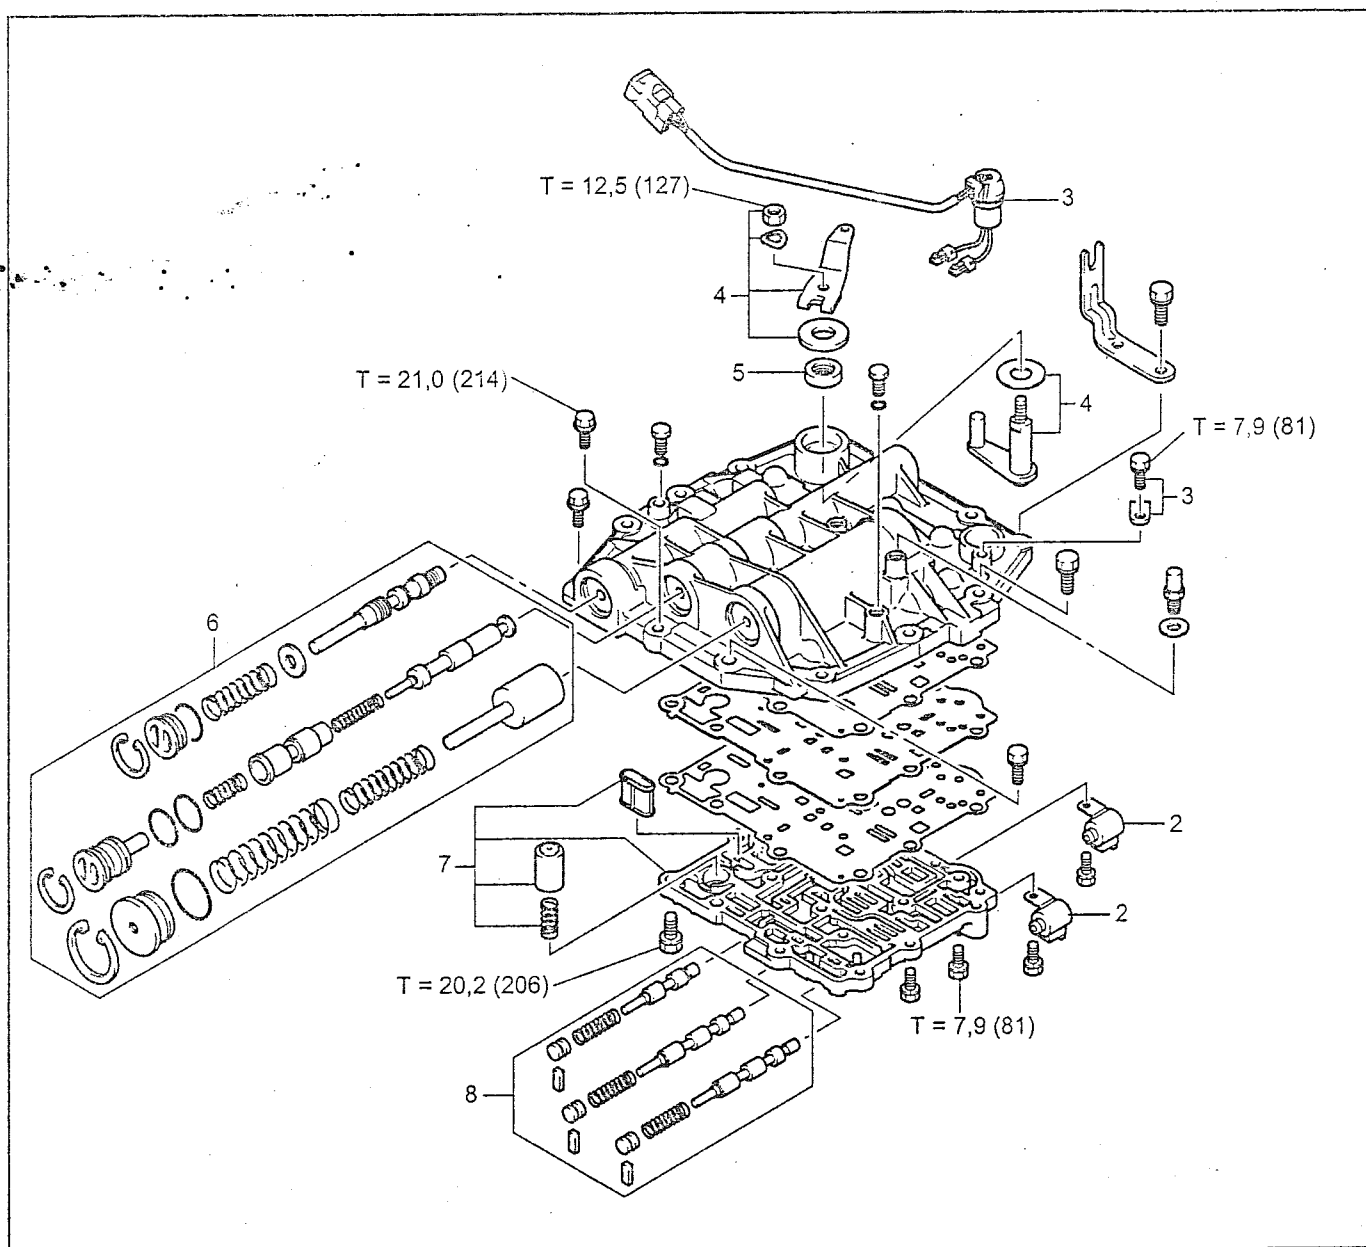


Procedimiento de desmontaje

- 1 Desconecte el conector de la válvula de solenoide.
- 2 Extraiga la válvula de solenoide.
- 3 Extraiga el conjunto de la placa de sujeción del manguito y el cable del solenoide.
- 4 Extraiga la palanca de marcha lenta.
- 5 Extraiga el sello de aceite del nivel de marcha lenta. [Punto 1]
- 6 Extraiga la válvula del acumulador, la válvula de marcha lenta y la válvula del regulador. [Punto 2]
- 7 Extraiga el conjunto del cuerpo de la válvula inferior, el depurador de aceite, el pistón y el muelle de la válvula de descarga. [Punto 3]
- 8 Extraiga la válvula de seguridad, la válvula de cambio F y la válvula de cambio R. [Punto 4]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

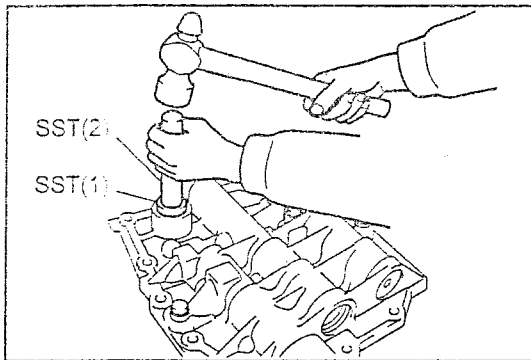


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

- SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71..... (2)
 (09950-70010)

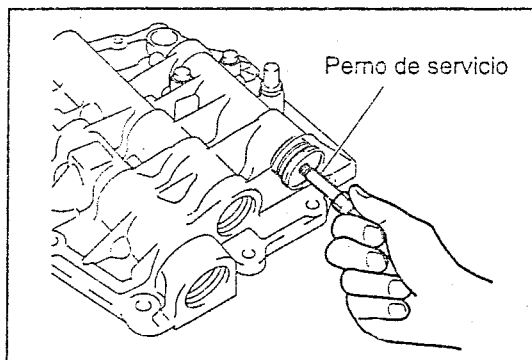


[Punto 2]

Desmontaje:

Extraiga el tapón de la válvula del acumulador utilizando el perno de servicio.

Tamaño de perno de servicio: M8 × 1,25

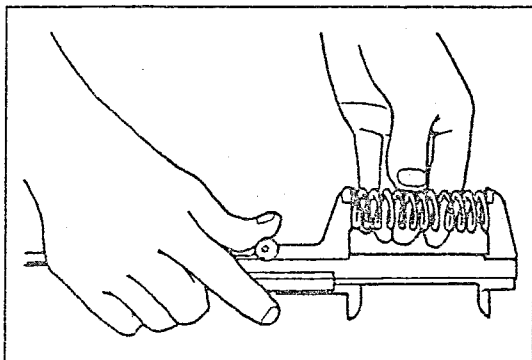

Inspección:

Mida la longitud libre de cada muelle de válvula.


		Estándar mm	Límite mm
Válvula del acumulador	Interior	67,4	64,0
	Exterior	127,8	121,4
Válvula de marcha lenta	Lado del tapón	64,2	61,0
	Lado de la válvula	49,9	47,4
Válvula reguladora		132,4	125,8


[Punto 3]

Montaje:

Instale el cuerpo de la válvula inferior.

1. Instale el depurador de aceite, el muelle y el pistón de la válvula de descarga en el cuerpo de la válvula inferior, y ponga la junta encima.
2. Invierta lo de arriba mientras se mantiene el estado montado e instálelo en la cubierta de la transmisión.

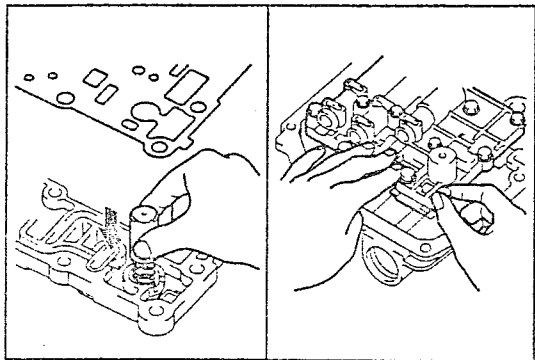


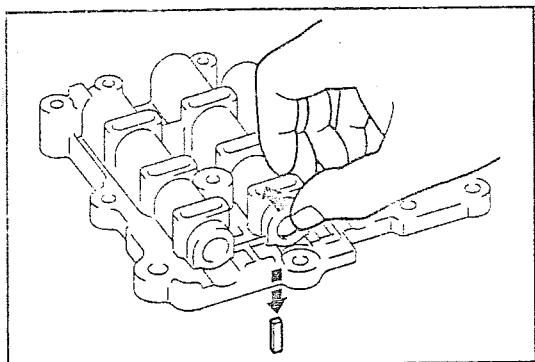

[Punto 4]

Desmontaje:

Oprima el tapón de la válvula con su abertura hacia abajo y extraiga la llave.

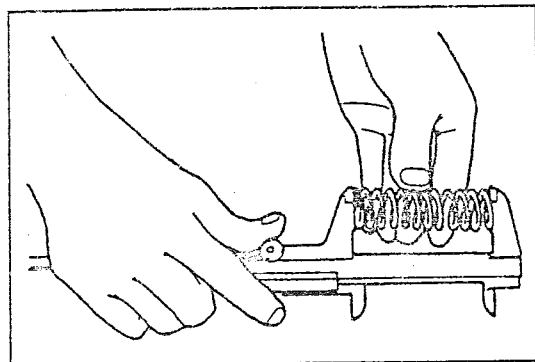

Inspección:


Mida la longitud libre de cada muelle de válvula.

	Estándar mm	Límite mm
Válvula de cambio F/R	59,8	56,8
Válvula de seguridad	59,8	56,8

CONVERTIDOR DE PAR-BOMBA DE ACEITE

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

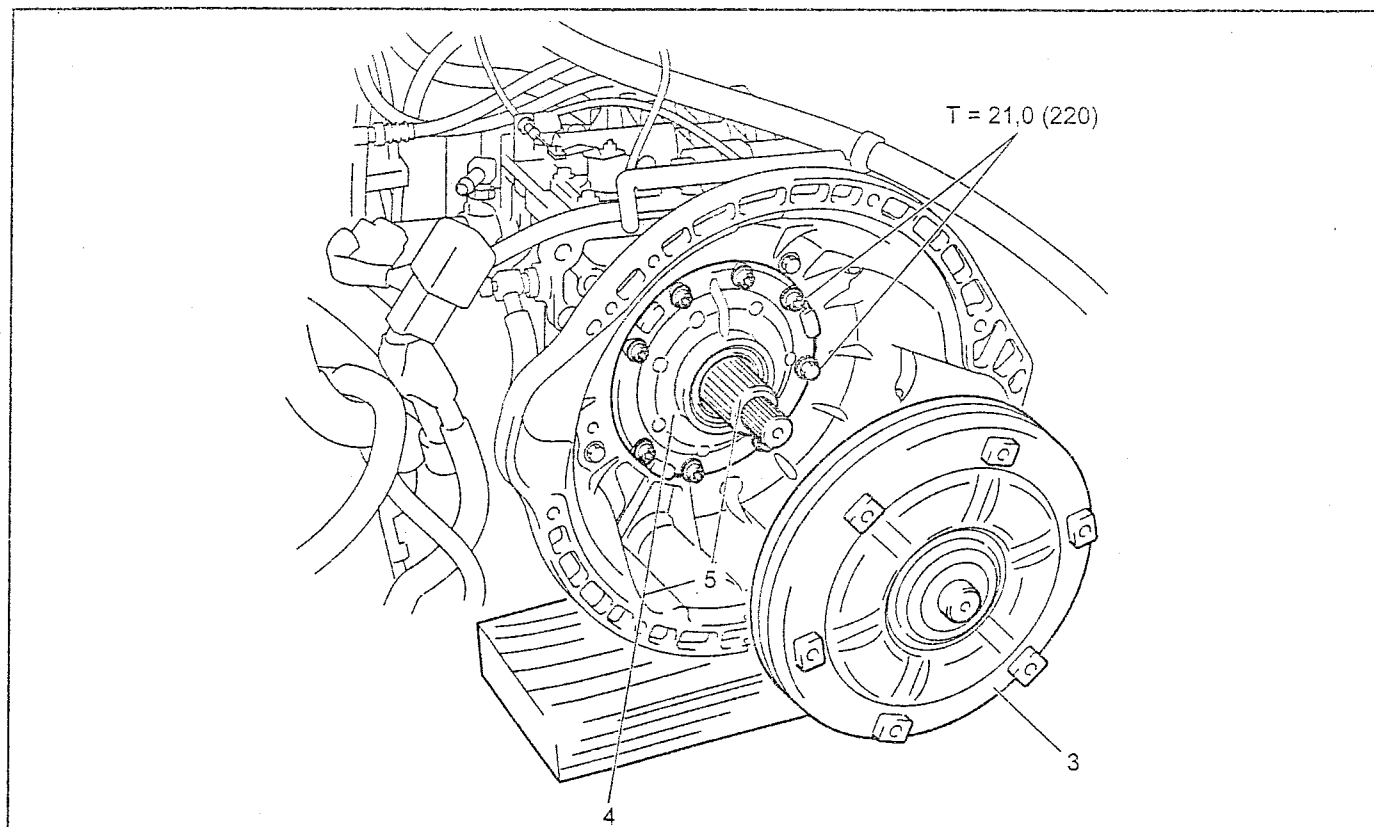


Procedimiento de extracción

- 1 Drene el aceite del convertidor de par.
- 2 Extraiga el conjunto del motor. (Vea la página 1-12.)
- 3 Extraiga el conjunto del convertidor de par. [Punto 1]
- 4 Extraiga la bomba de aceite con eje del estator. [Punto 2]
- 5 Extraiga el eje del estator. [Punto 3]
- 6 Extraiga el engranaje de propulsión de la bomba de aceite y el engranaje conducido de la bomba de aceite. [Punto 4]
- 7 Extraiga el sello de aceite. [Punto 5]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al procedimiento de extracción.

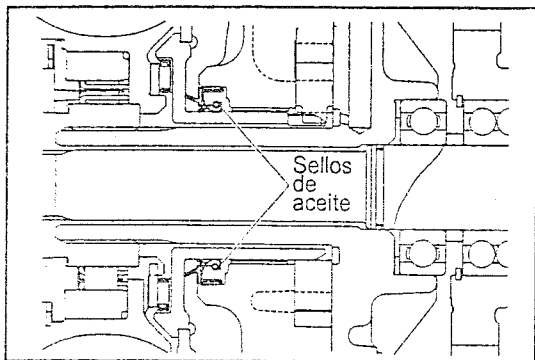

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción:


Tenga cuidado, pues el conjunto del convertidor de par contiene aceite.

Instalación:

Aplique grasa MP al anillo de estanqueidad y a la arista de corte del sello de aceite antes de la instalación.

Instalación:


Instale mientras gira el conjunto del convertidor de par, de modo que el gancho de extensión se acople con la ranura del engranaje de propulsión de la bomba de aceite.

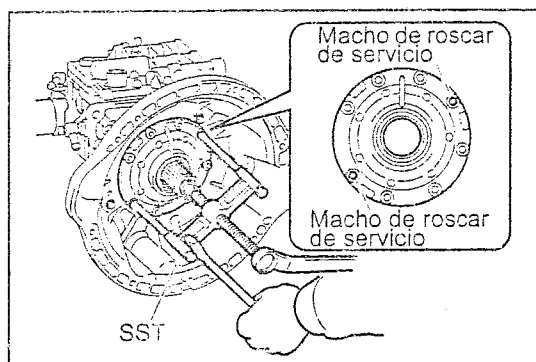

[Punto 2]

Extracción:

SST 09950-76014-71
(09950-40011)

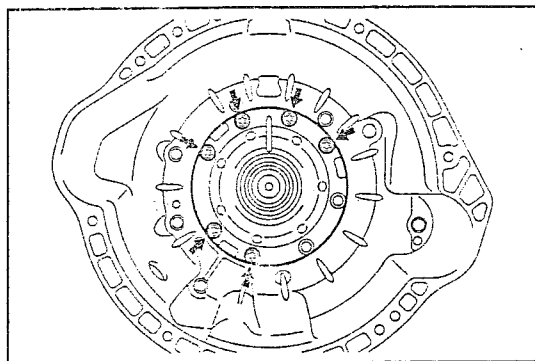


Instalación:

Tenga cuidado de no instalar los pernos prerrevestidos en posiciones incorrectas.

Instalación:

Cuando se estén reutilizando pernos prerrevestidos, aplique un tensor de rosca (08833-76002-71 (08833-00080)) a la pieza roscada.

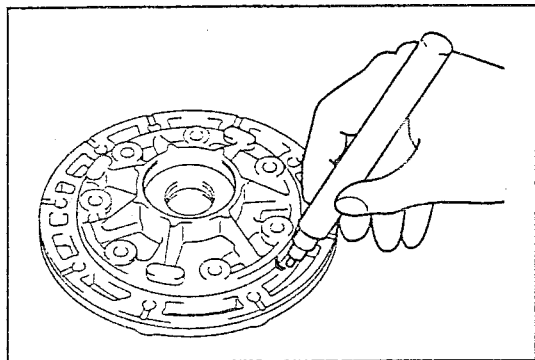


[Punto 3]

Extracción:

Ponga marcas de correspondencia en el conjunto de la bomba de aceite y el eje del estator.

Instalación:

Alinee las marcas de correspondencia al instalar.

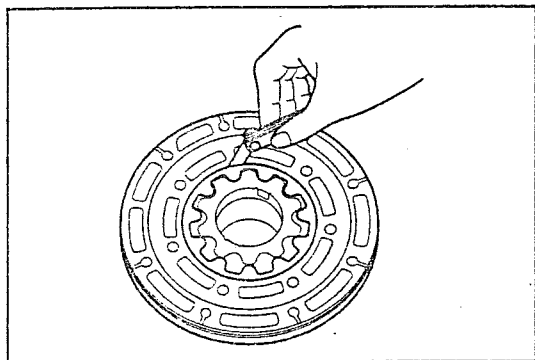


[Punto 4]

Inspección:

Mida la holgura entre el engranaje conducido de la bomba de aceite y el cuerpo de la bomba.


Límite: 0,3 mm

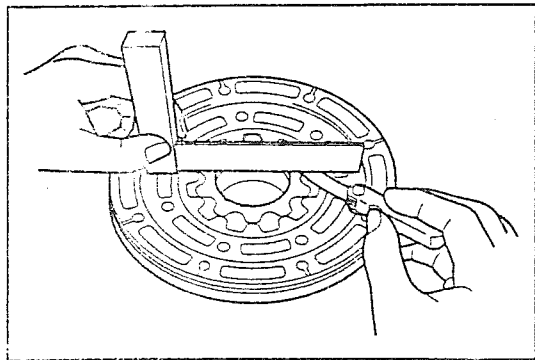

Inspección:


Mida la separación entre el cuerpo de la bomba y cada engranaje.

Estándar: 0,042 - 0,080 mm

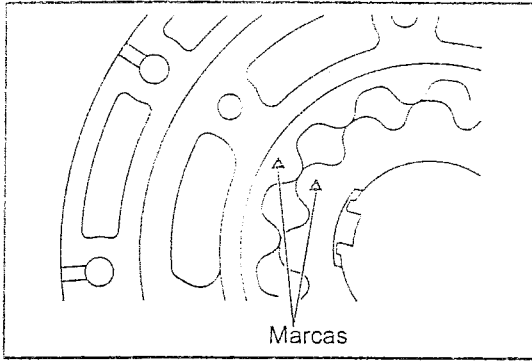

Inspección:

Las marcas no tienen significado para el montaje.

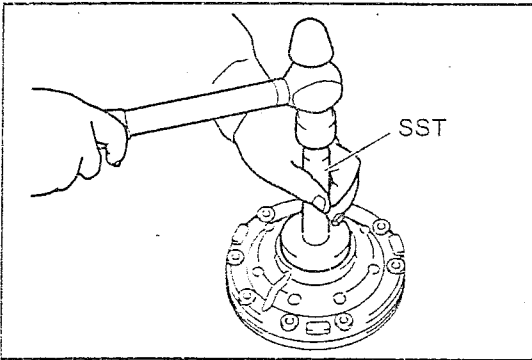

[Punto 5]


Instalación:

SST 09370-10410-71

CONVERTIDOR DE PAR Y CONJUNTO DE LA TRANSMISIÓN

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

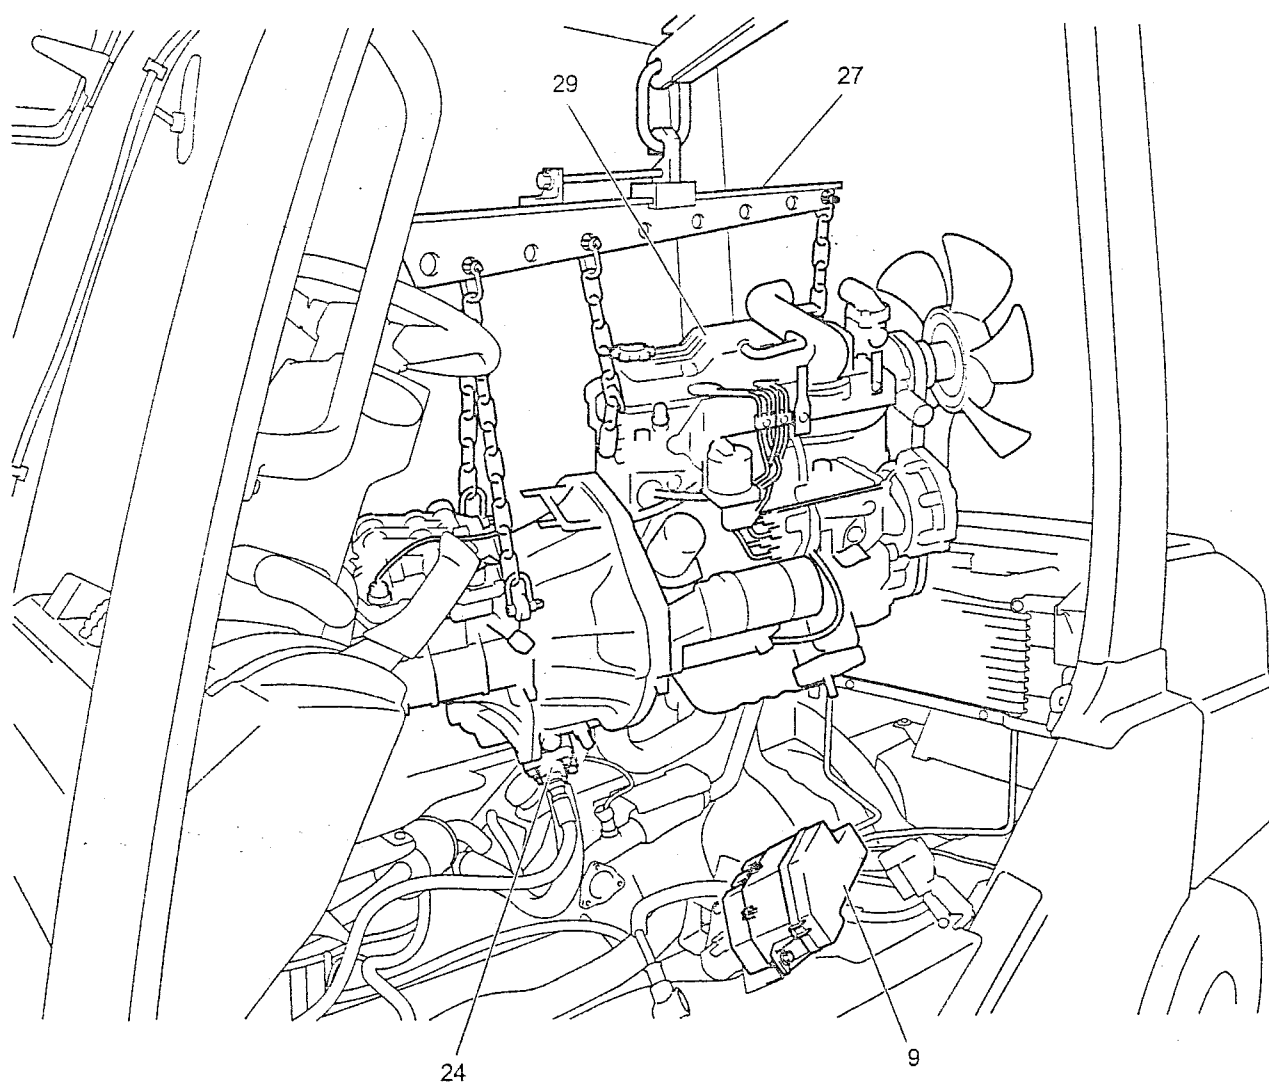

Tuerca de montaje del motor	T = 53,2 - 98,0 (550 - 1000)
Perno de fijación del aislador frontal	T = 68,0 - 102,0 (700 - 1050)
Perno de fijación de la caja del convertidor de par	T = 29,4 - 44,1 (300 - 450)
Perno de fijación del disco conductor (Para conectar al eje del cigüeñal del motor)	Vehículo con motor 4Y
	T = 56,8 - 64,7 (580 - 660)
	Vehículo con motor 1DZ-II·2Z
	T = 76,4 - 93,1 (780 - 950)
Perno de fijación del disco conductor (Para conectar al convertidor de par)	T = 14,7 - 21,6 (150 - 220)

Procedimiento de extracción


- 1 Extraiga el capó del motor. (Consulte la página 11-10)
- 2 Extraiga el panel inferior.
- 3 Extraiga el tablero de los pies.
- 4 Vacíe el líquido refrigerante.
- 5 Extraiga la batería.
- 6 Extraiga el perno de fijación de la ménsula del sedimentador y déjelo suelto. (Vehículo con motor 1DZ-II·2Z)
- 7 Desconecte el cable del acelerador. (Vehículo con motor 1DZ-II·2Z)
- 8 Desconecte el tubo flexible de alimentación de combustible.
- 9 Extraiga el bloque de relés y déjelo suelto.
- 10 Extraiga la placa de fijación de la batería.
- 11 Extraiga el filtro de aire y la toma de aire.
- 12 Extraiga la placa de la cubierta del tubo escape.
- 13 Desconecte el tubo de escape.
- 14 Extraiga el disco de empuje del lado RH y la cubierta lateral.
- 15 Desconecte el conector del mazo de cables principal dentro de la cubierta del lado RH.
- 16 Desconecte el tubo de la válvula de control bomba-a-aceite.
- 17 Desconecte el cable de marcha lenta.
- 18 Desconecte el tubo del refrigerador del convertidor de par (en el lado de la transmisión) y drene el aceite del convertidor de par. **[Punto 1]**
- 19 Desconecte el tubo del refrigerador del convertidor de par (en el lado del radiador). **[Punto 2]**
- 20 Desconecte el tubo de agua.
- 21 Extraiga el radiador y la cubierta del ventilador.
- 22 Extraiga la cubierta inferior.
- 23 Desconecte el cableado y las abrazaderas del mazo de cables alrededor del motor y la transmisión.
- 24 Extraiga el perno de fijación de la bomba de aceite y déjelo suelto.
- 25 Extraiga la cubierta inferior del árbol cardan y el árbol cardan. (Consulte la página 5-3)
- 26 Extraiga la tuerca de montaje del motor.
- 27 Acople la SST al motor con convertidor de par y conjunto de la transmisión. **[Punto 3]**
- 28 Extraiga el perno de fijación del aislador delantero.
- 29 Extraiga el motor con conjunto del convertidor de par y transmisión. **[Punto 4]**
- 30 Extraiga la placa de cubierta.
- 31 Extraiga los 6 pernos de fijación del disco conductor (6 pernos). **[Punto 5]**
- 32 Desconecte el conjunto del motor de la caja del convertidor de par.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de instalar el conjunto del motor, realice una purga de aire del sistema de combustible. (Vehículo con motor 1DZ-II·2Z) (consulte la página 1-18)

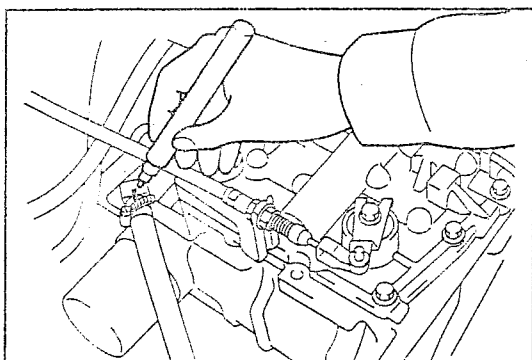


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción:


Ponga marcas de correspondencia en la caja de la transmisión y el tubo del refrigerador del convertidor de par.

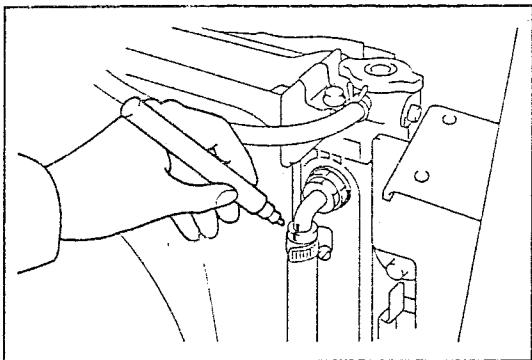

[Punto 2]

Extracción:


Ponga marcas de correspondencia en el radiador y el tubo del refrigerador del convertidor de par.

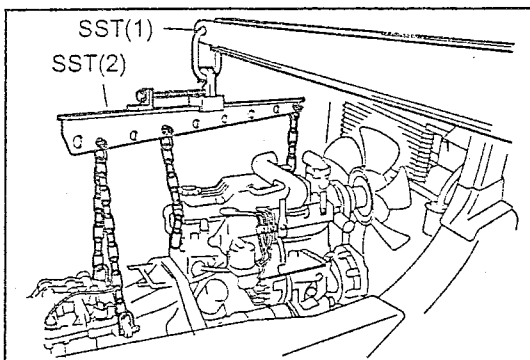

[Punto 3]

Extracción•Instalación:


SST 09010-20111-71 (1)
09010-23320-71 (2)

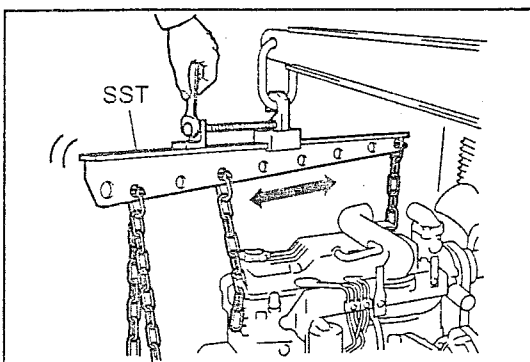

[Punto 4]

Extracción•Instalación:

Mueva la posición del gancho de la SST para ajustar el equilibrio.

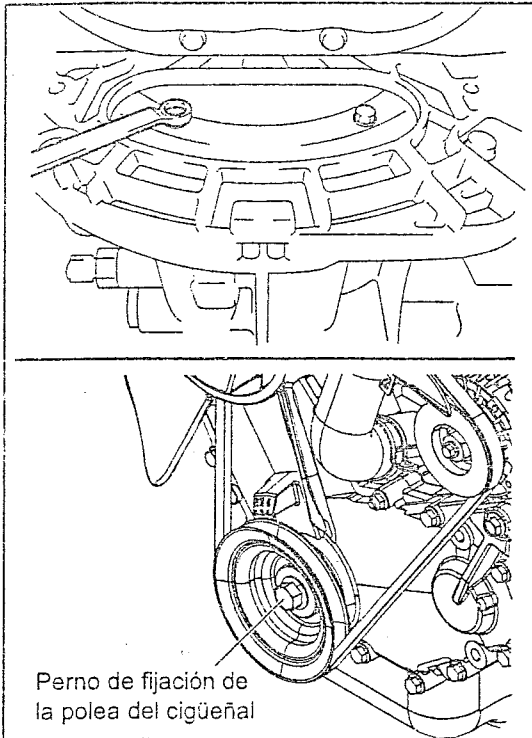
**[Punto 5]****Extracción•Instalación:**

Gire el volante del motor utilizando el perno de fijación de la polea del cigüeñal.

CONJUNTO DE LA TRANSMISIÓN

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

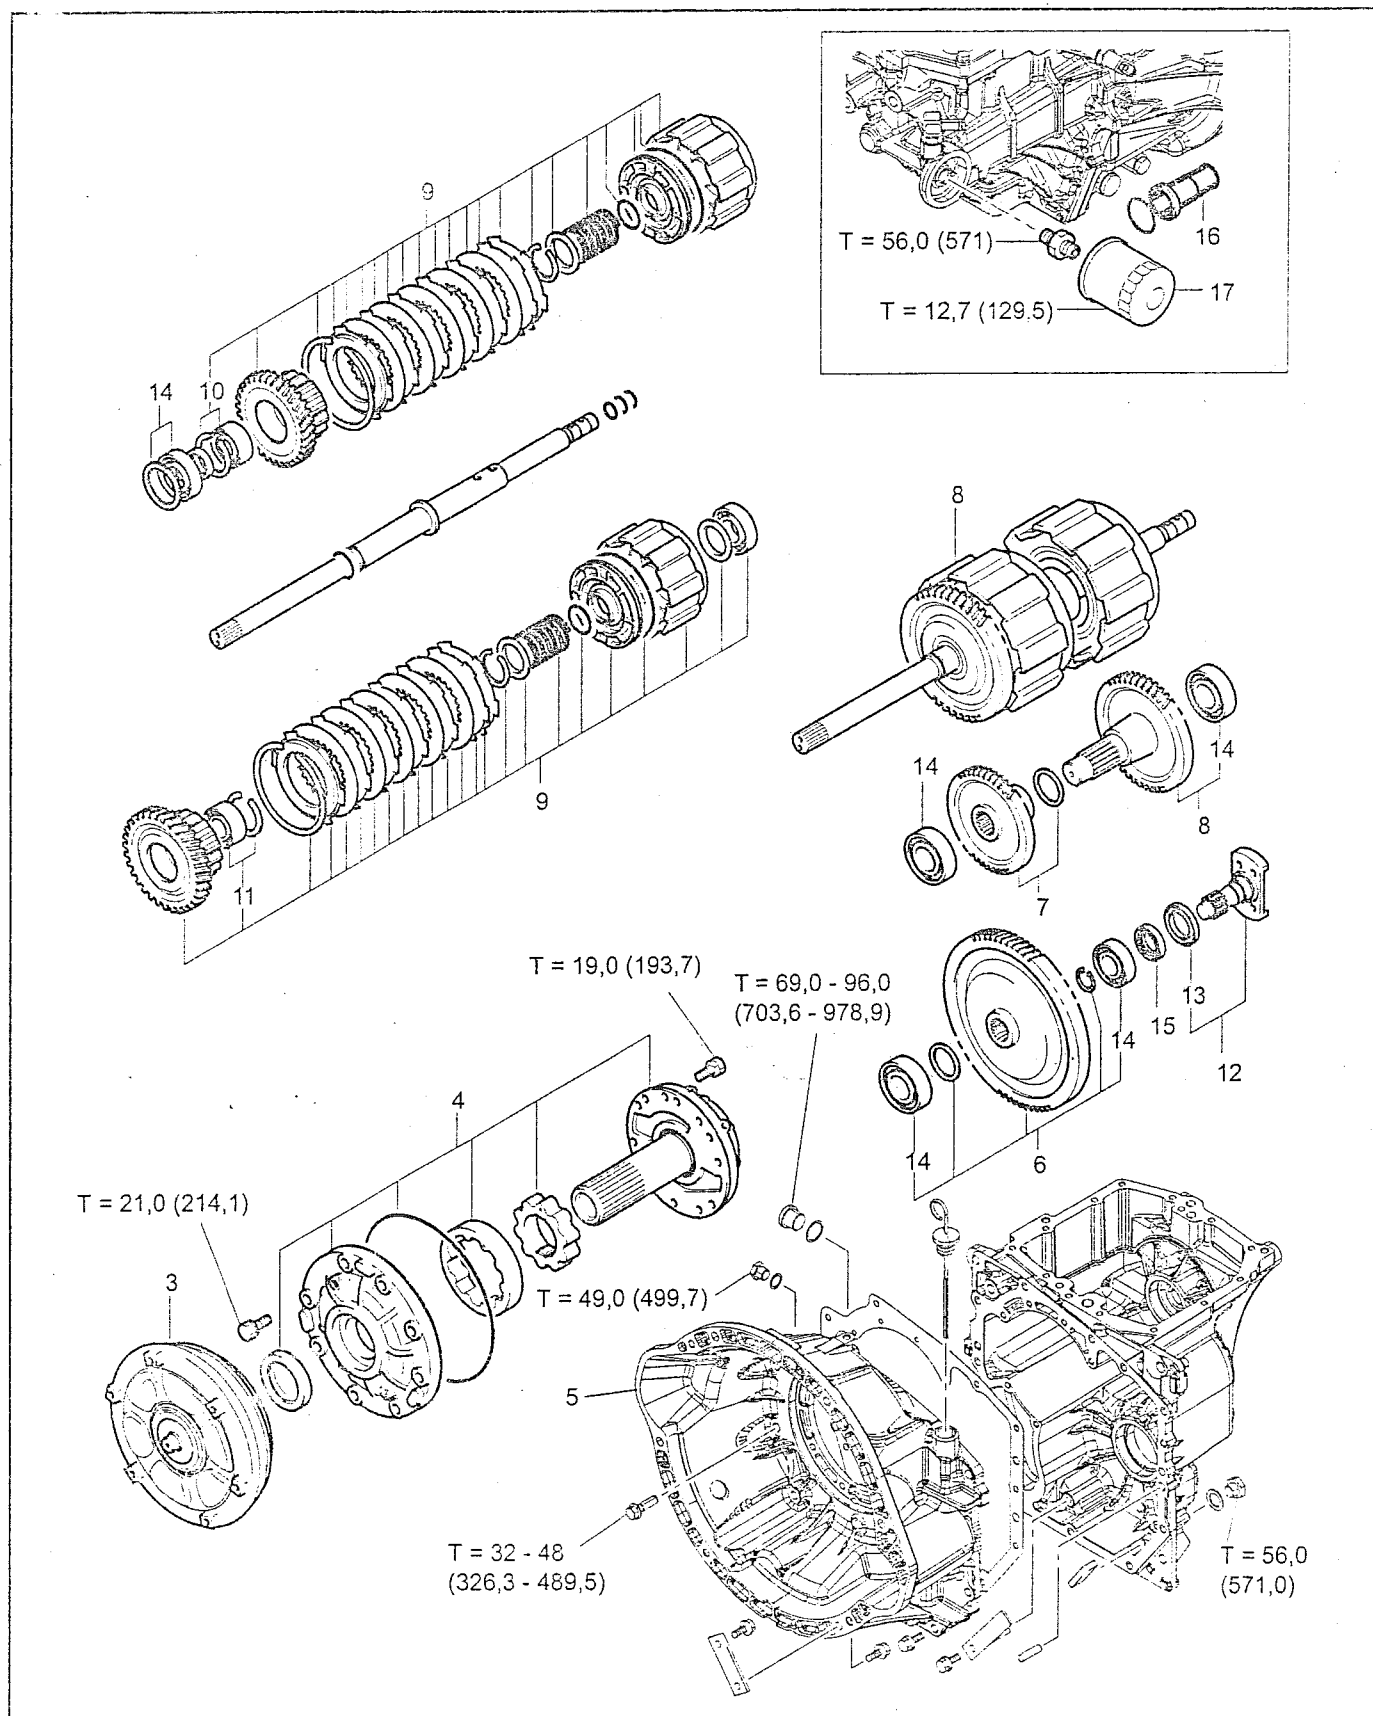


Procedimiento de desmontaje

- 1 Drene el aceite del convertidor de par.
- 2 Extraiga la cubierta de la transmisión y el conjunto de la válvula de control.
- 3 Extraiga el convertidor de par.
- 4 Extraiga la bomba de aceite con conjunto del eje del estator y chapita de ajuste. [Punto 1]
- 5 Extraiga la caja trasera. [Punto 2]
- 6 Extraiga la cubierta del engranaje de salida, el engranaje de salida y la chapita de ajuste. [Punto 3]
- 7 Extraiga la transmisión intermedia y la chapita de ajuste. [Punto 4]
- 8 Extraiga el conjunto del eje de la transmisión intermedia y el eje principal. [Punto 5]
- 9 Extraiga el espaciador, el cojinete trasero del eje principal, el engranaje del embrague de marcha atrás, y el conjunto del tambor del embrague de marcha atrás y marcha adelante. [Punto 6]
(Consulte la página 3-51 para desmontaje, inspección y montaje del conjunto del tambor del embrague)
- 10 Extraiga el cojinete del engranaje del embrague de avance. [Punto 7]
- 11 Extraiga el cojinete del engranaje del embrague de retroceso. [Punto 8]
- 12 Extraiga el eje de salida. [Punto 9]
- 13 Extraiga el deflector de polvo del eje de salida. [Punto 10]
- 14 Extraiga el cojinete frontal del eje principal, el cojinete de la transmisión intermedia y el cojinete del engranaje de salida. [Punto 11]
- 15 Extraiga el sello de aceite de salida. [Punto 12]
- 16 Extraiga el depurador de aceite. [Punto 13]
- 17 Extraiga el filtro de aceite. [Punto 14]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

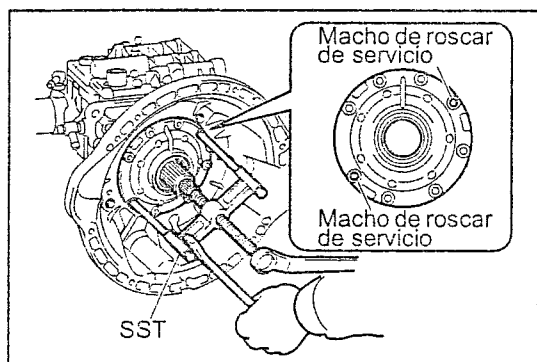

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:


SST 09950-76014-71
(09950-40011)


Montaje:

Tenga cuidado de no instalar los pernos prerrevestidos en posiciones incorrectas.

Montaje:

Cuando se estén reutilizando pernos prerrevestidos, aplique un tensor de rosca (08833-76002-71 (08833-00080)) a la pieza roscada.

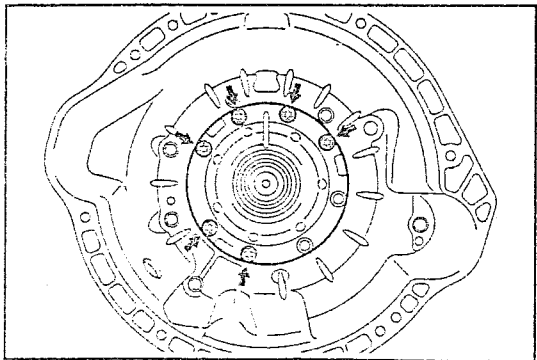


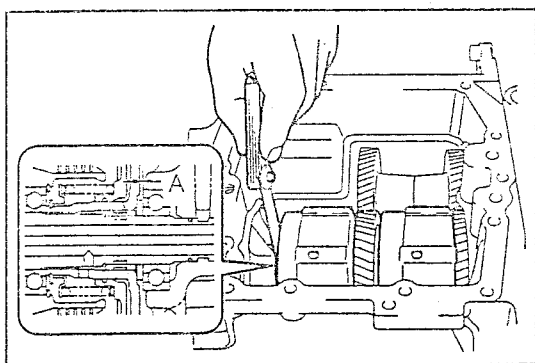**Montaje:**

Ajuste la holgura de empuje del sistema del eje principal.


1. Monte de forma temporal la bomba de aceite con conjunto del eje del estator, chapita de ajuste, y caja trasera, y mida la holgura de empuje del sistema de engranajes del eje principal.

Estándar: $A = 0,10 - 0,24 \text{ mm}$

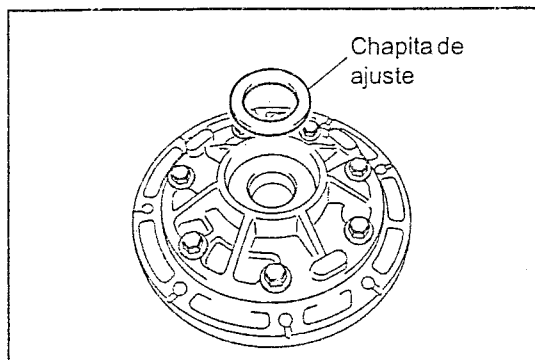


2. Si no se cumple el estándar, aumente o reduzca el espesor de la chapita de ajuste para ajustarlo.


Marca	Espesor mm
A	1,08 - 1,12
B	1,18 - 1,22
C	1,28 - 1,32
E	1,38 - 1,42
F	1,48 - 1,52
G	1,58 - 1,62
H	1,68 - 1,72
J	1,78 - 1,82
K	1,88 - 1,92
L	1,98 - 2,02
M	2,08 - 2,12
N	2,18 - 2,22
P	2,28 - 2,32
R	2,38 - 2,42
S	2,48 - 2,52

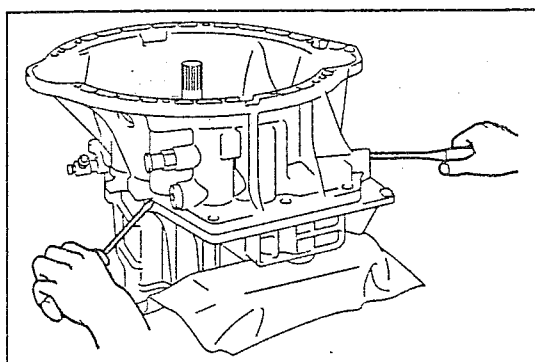**[Punto 2]****Desmontaje:**

Inserte un destornillador plano en la parte de corte de la caja trasera y extraiga la caja.

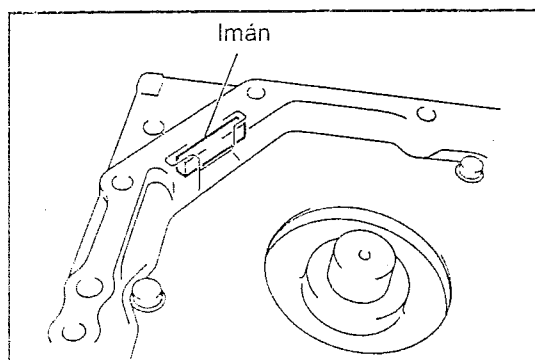**Montaje:**

Haga el montaje después de quitar el polvo de hierro que haya sobre el imán.

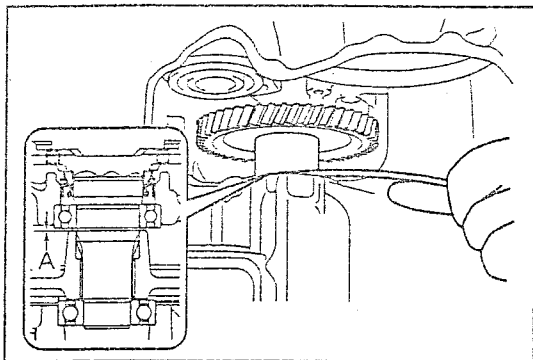


[Punto 3]

Montaje:

Ajuste la holgura de empuje del engranaje de salida.

1. Instale temporalmente el engranaje de salida, la chapita de ajuste y la caja trasera, y mida la holgura de empuje del engranaje de salida.

Estándar: $A = 0,10 - 0,49 \text{ mm}$

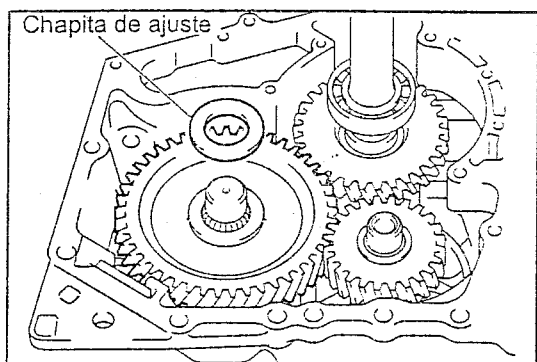

2. Si no se cumple el estándar, aumente o reduzca el espesor de la chapita de ajuste para ajustarlo.

Marca	Espesor mm
0	0,375 - 0,425
2	0,67 - 0,75
4	0,855 - 0,945
6	1,065 - 1,175
7	1,12 - 1,24



[Punto 4]

Montaje:

Ajuste la holgura de empuje de la transmisión intermedia.

1. Monte temporalmente la transmisión intermedia, la chapita de ajuste y la caja trasera, y mida la holgura de empuje de la transmisión intermedia.

Estándar: $0,10 - 0,54 \text{ mm}$

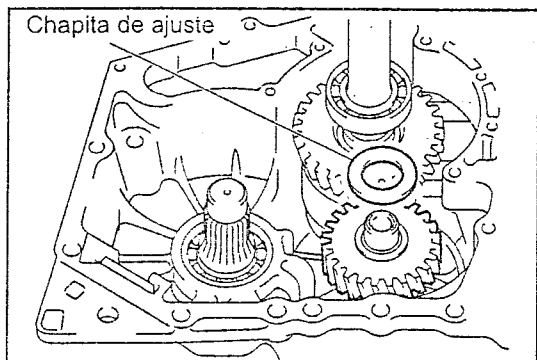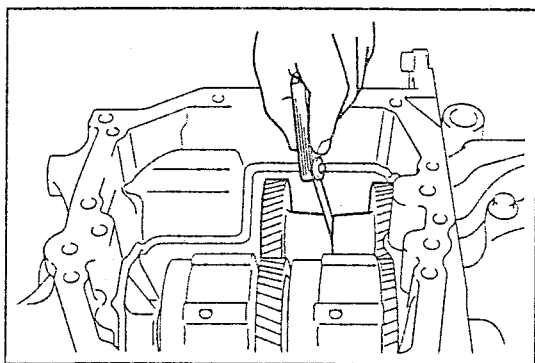


2. Si no se cumple el estándar, aumente o reduzca el espesor de la chapita de ajuste para ajustarlo.


Marca	Espesor mm
0	0,375 - 0,425
2	0,67 - 0,75
3	0,855 - 0,945
4	1,01 - 1,11
5	1,12 - 1,24
6	1,24 - 1,36

[Punto 5]

Desmontaje•Montaje:

Desmonte o vuelva a montar el eje de la transmisión intermedia junto con el conjunto del eje principal.

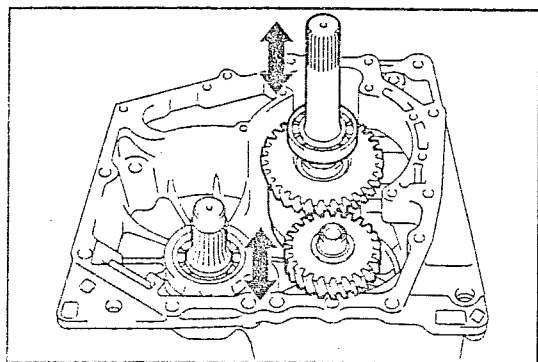

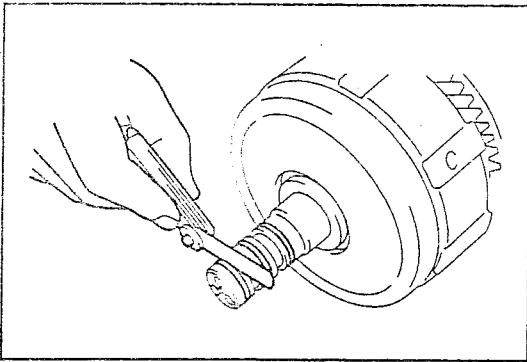


[Punto 6]

Inspección:


Mida la separación lateral del anillo de estanqueidad.

Límite: 0,2 mm

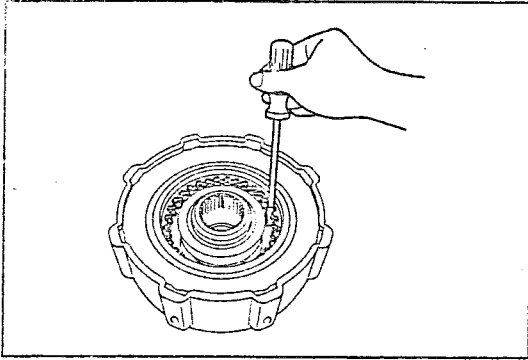

Montaje:


Después de alinear la estríación del disco de embrague con un destornillador o algo similar, vuelva a montar el engranaje del embrague.

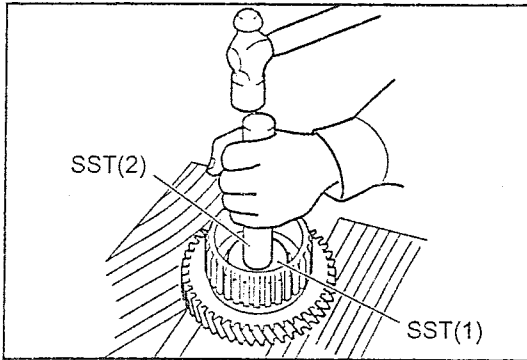

[Punto 7]


Desmontaje:

SST 09950-76018-71..... (1)
(09950-60010)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

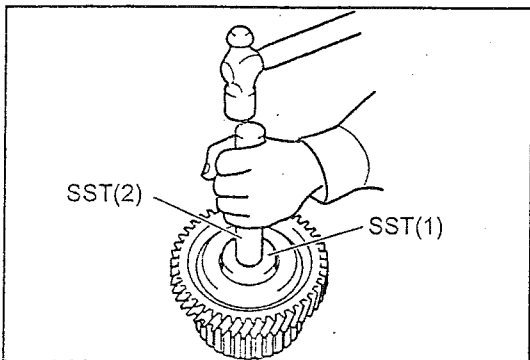

Montaje:


SST 09950-76019-71..... (1)
(09950-60020)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

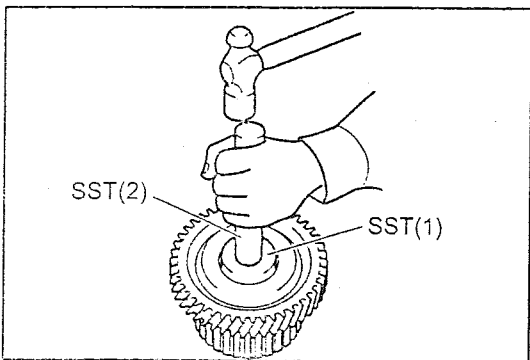

[Punto 8]


Desmontaje:

SST 09950-76018-71..... (1)
(09950-60010)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

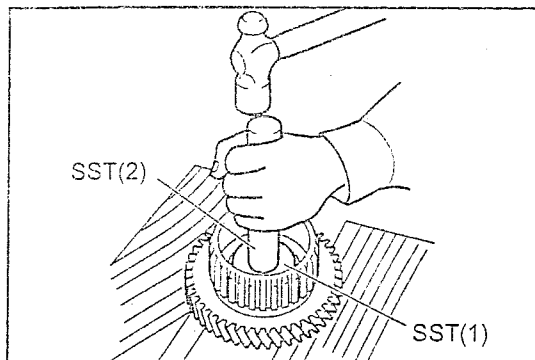

Montaje:


SST 09950-76019-71.....(1)
 (09950-60020)
 09950-76020-71.....(2)
 (09950-70010)

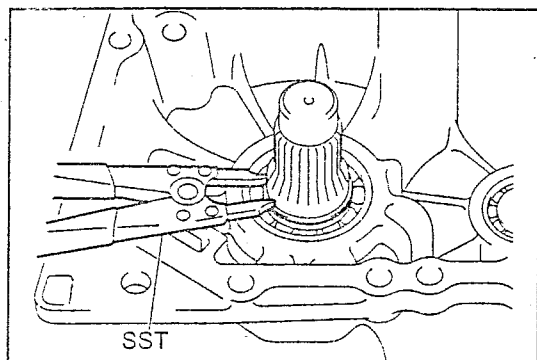

[Punto 9]

Desmontaje•Montaje:


SST 09905-76002-71
 (09905-00012)

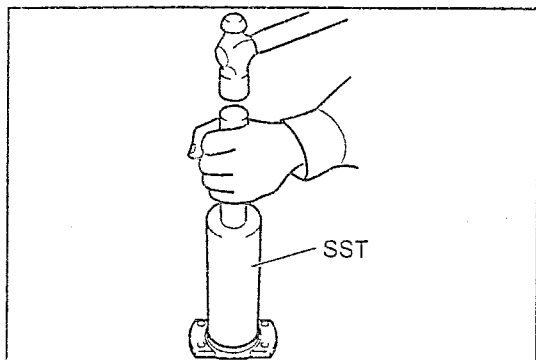

[Punto 10]

Montaje:


SST 09370-20270-71

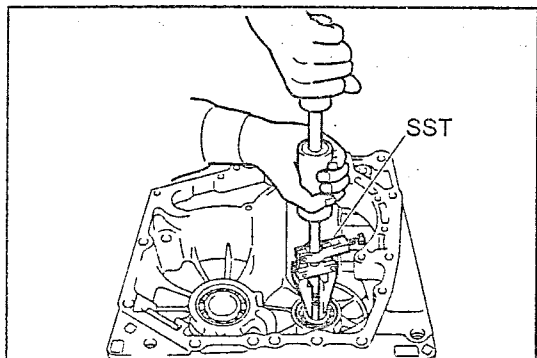

[Punto 11]


Desmontaje:

SST 09320-23000-71

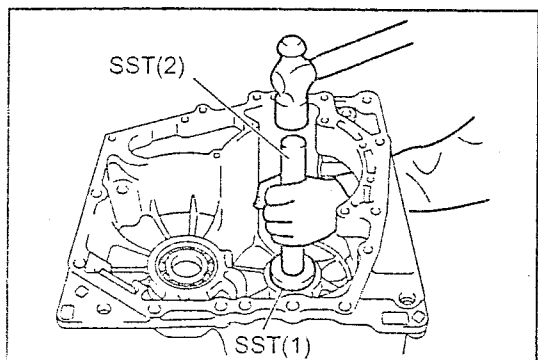

Montaje:

SST 09950-76018-71.....(1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71.....(2)
 (09950-70010)

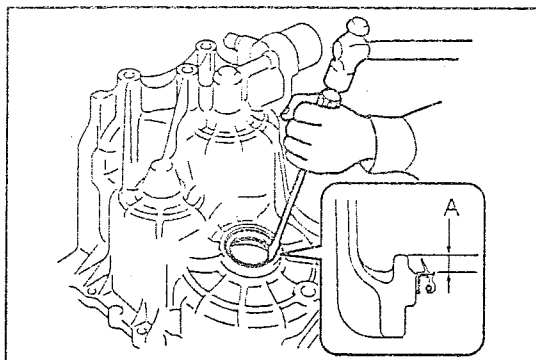

[Punto 12]


Desmontaje•Montaje:

Utilice un destornillador plano o algo similar para desmontar o volver a montar el sello de aceite del eje de salida.

Montaje:

Vuelva a montar el sello de aceite del eje de salida en la posición A de la ilustración.


A = 6,7 - 7,7 mm

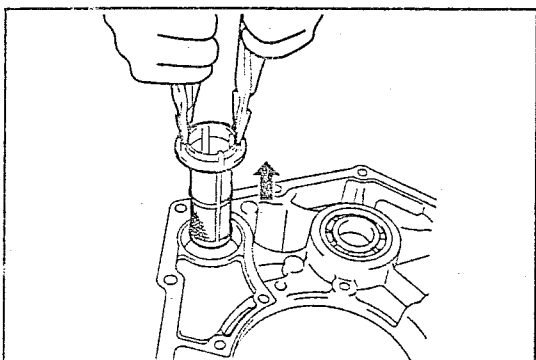

[Punto 13]

Desmontaje:


Apriete la pieza saliente del depurador de aceite con alicates de punta larga, y extraiga el depurador de aceite.

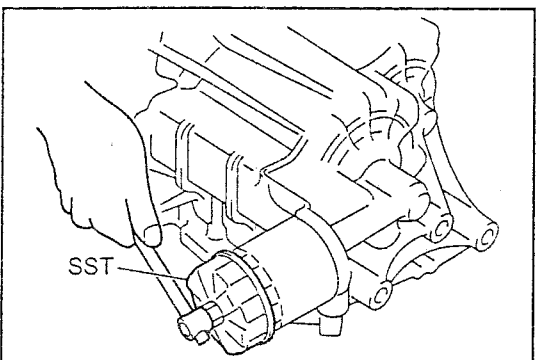

[Punto 14]

Desmontaje•Montaje:

SST 09228-76004-71
(09228-07501)

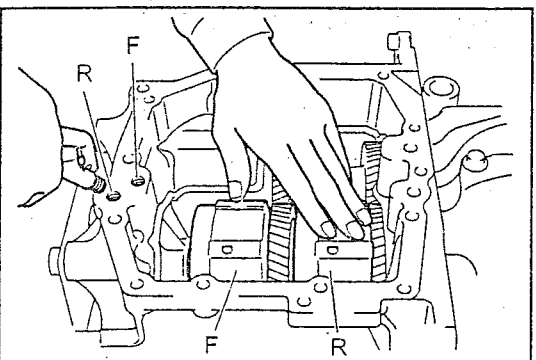

Comprobación del funcionamiento del embrague después del montaje

Sople aire a través de la boquilla de engrase en la parte superior de la caja de la transmisión y compruebe que cada pistón del embrague funciona con normalidad.