



GENERALIDADES


Series de 1 tonelada

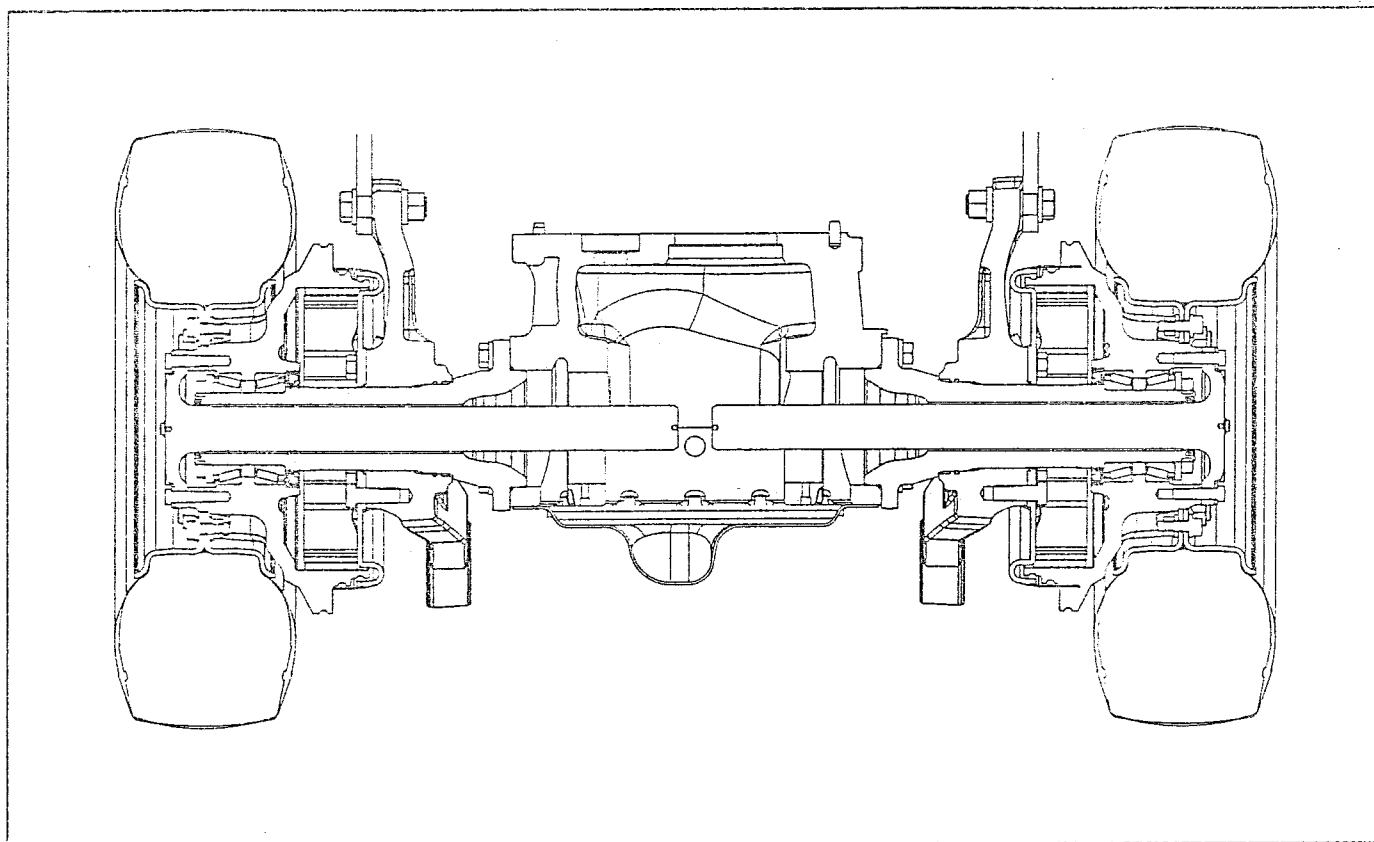


Series de K2 toneladas

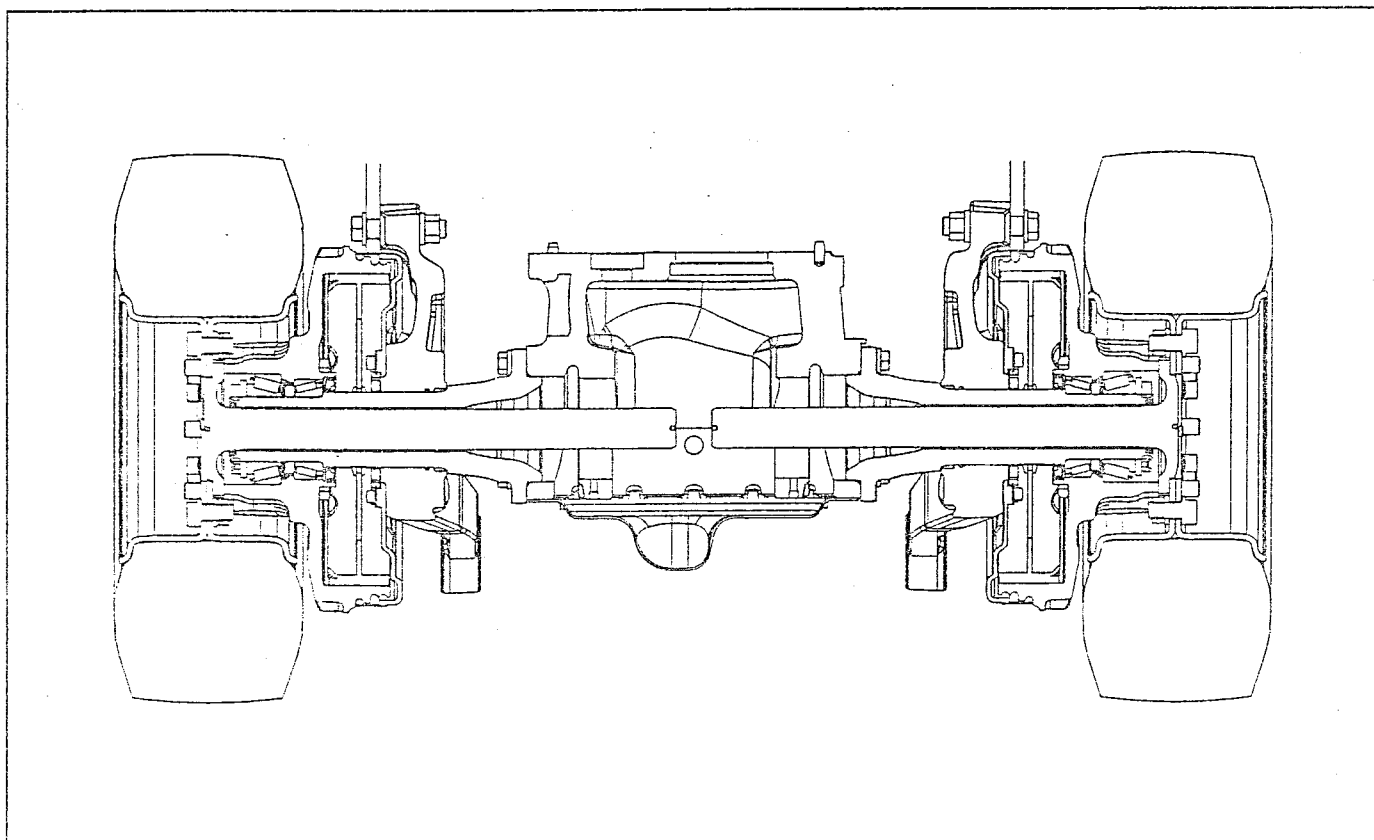


Series de 2 toneladas

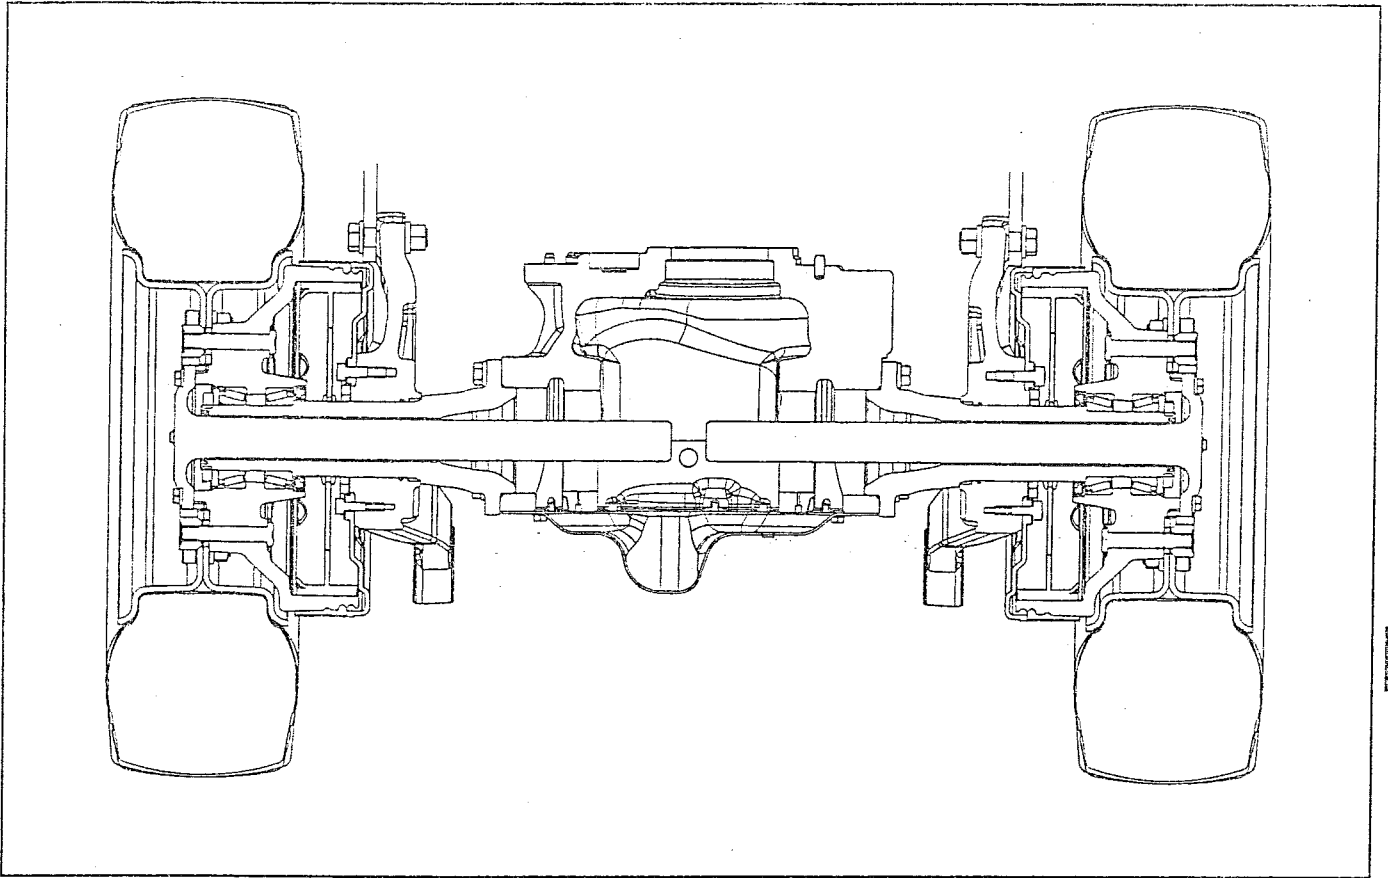

Series de K3 toneladas

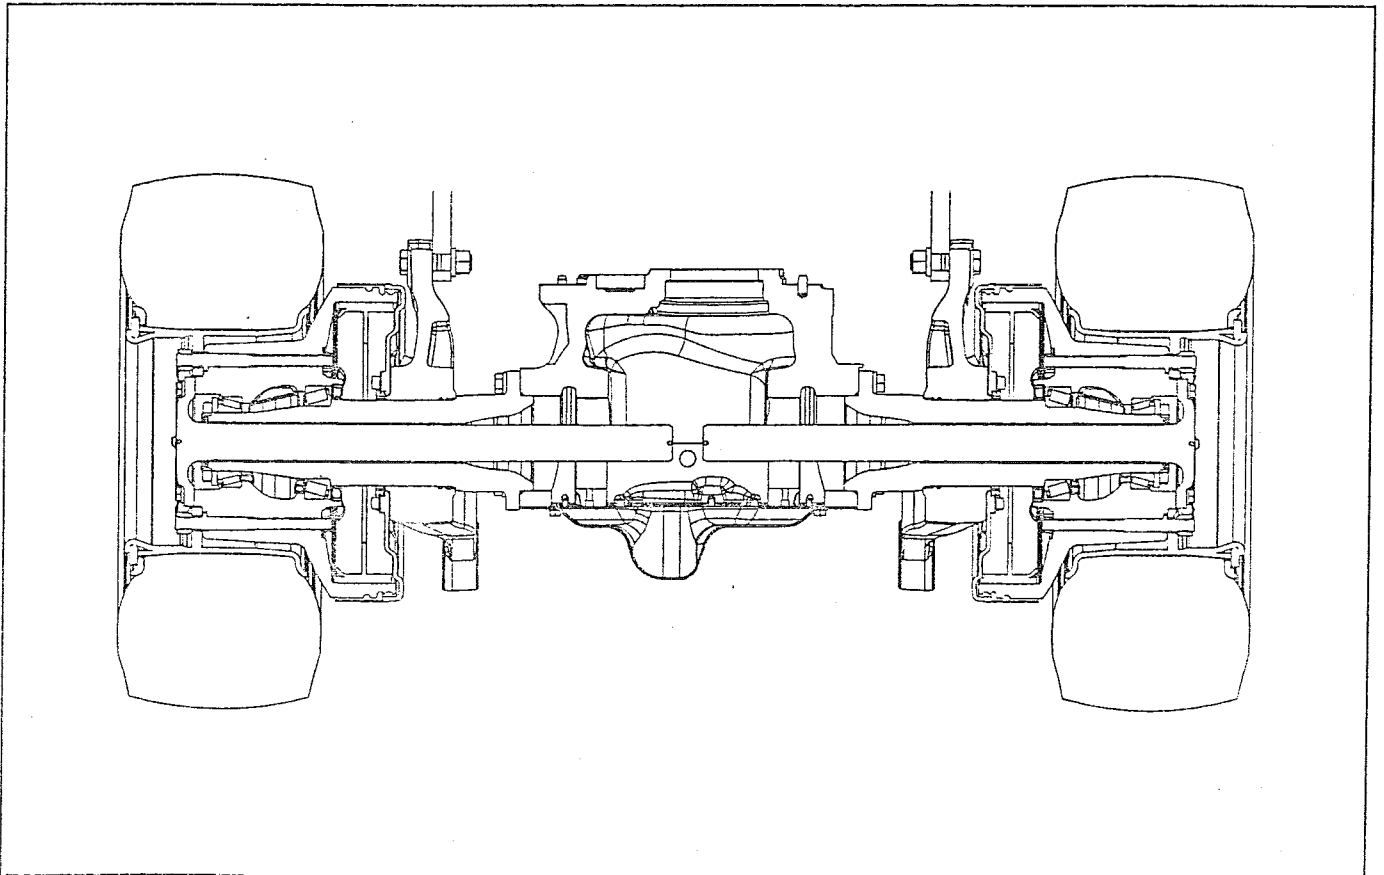

Series de 3-J3,5 toneladas

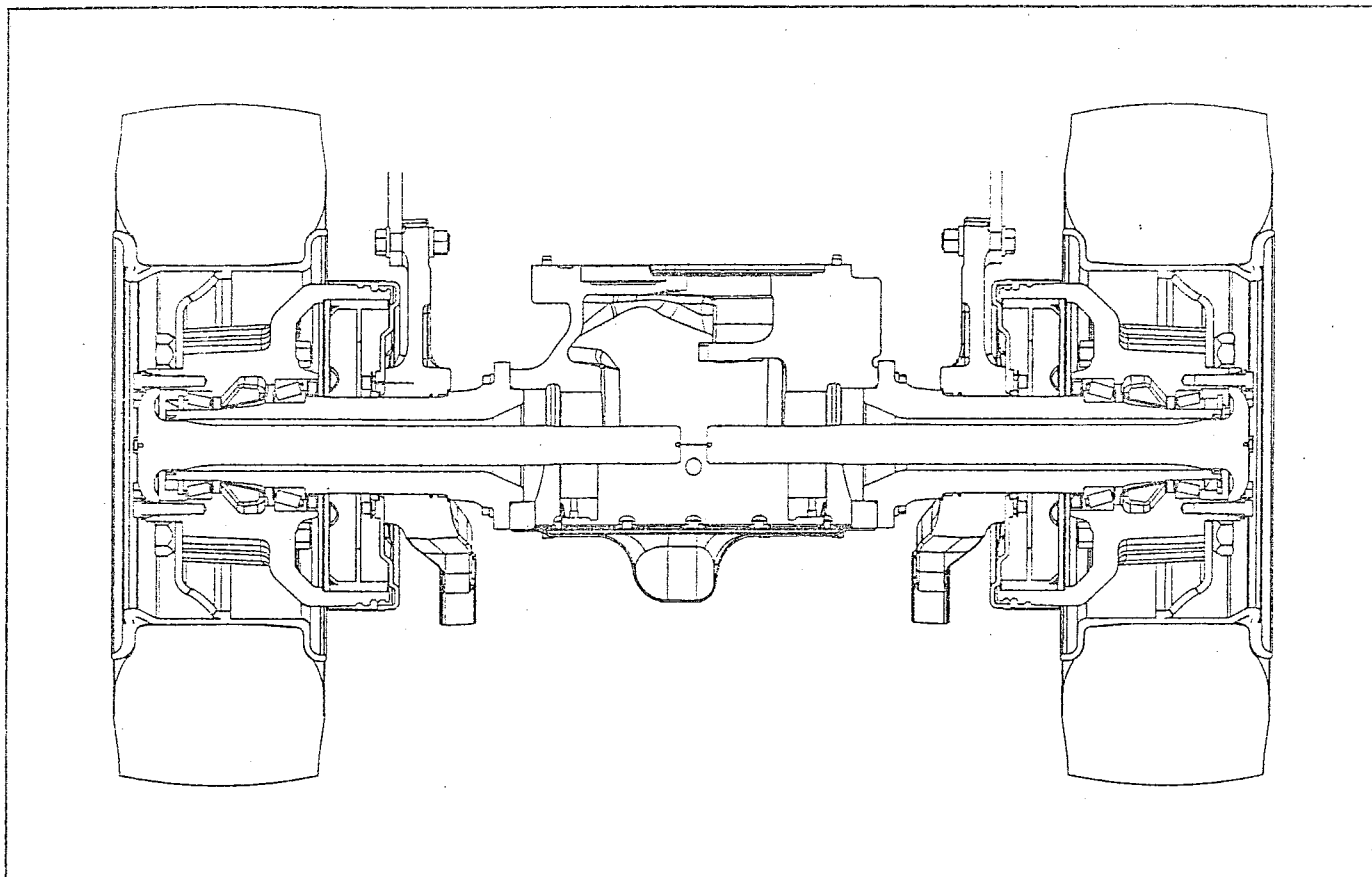

ESPECIFICACIONES


Elemento	Modelo de vehículo	Series de 1 tonelada	Series de 2-3-K2-K3 toneladas	Series de J3,5 toneladas Series de 3 toneladas*
Tipo de eje delantero		Totalmente flotante	←	←
Tipo de suspensión		Fijada al bastidor	←	←
Diámetro del palier	mm	40 (1,57)	←	42 (1,65)
Diámetro del palier (parte de estrías)	mm	40 (1,57)	←	49,5 (1,949)

*: Vehículos con enganche

COMPONENTES


Series de 1 tonelada

4201

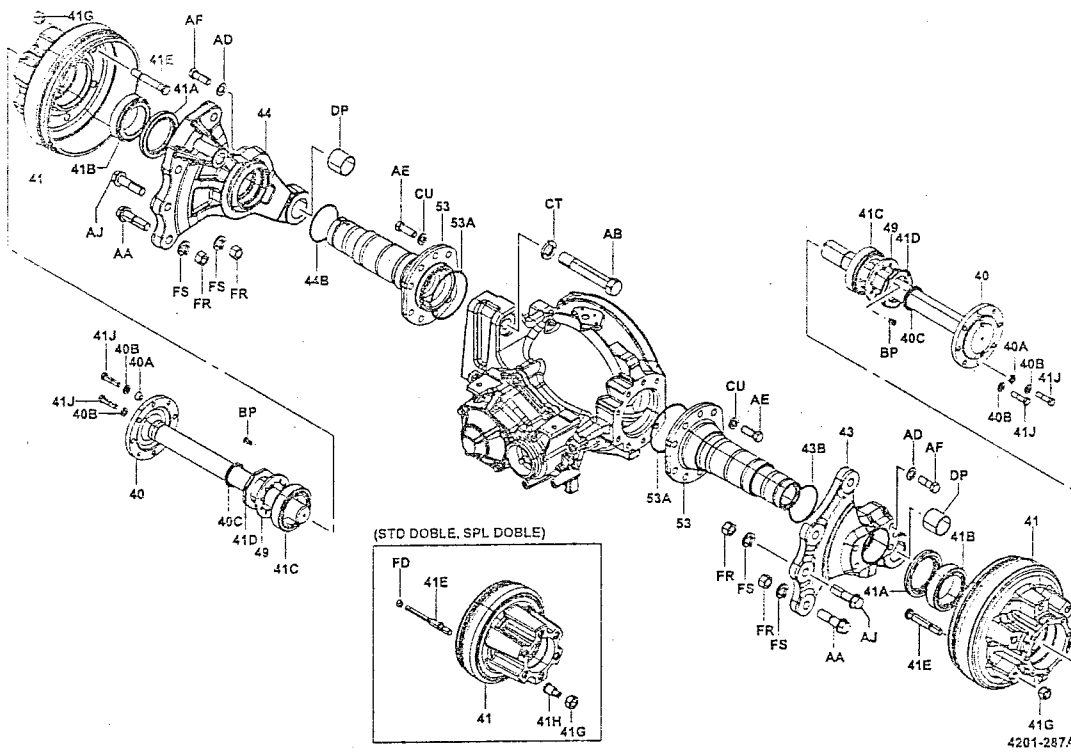


Series de 2 toneladas


4201

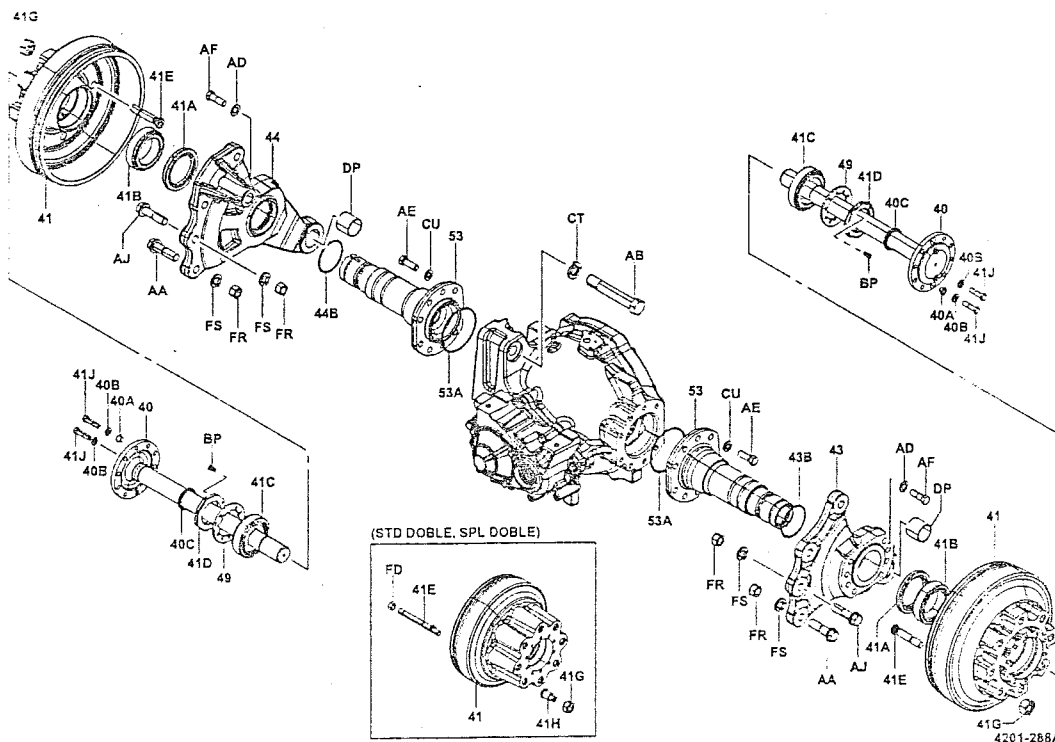

Series de K2·K3·3·J3,5 toneladas

4201

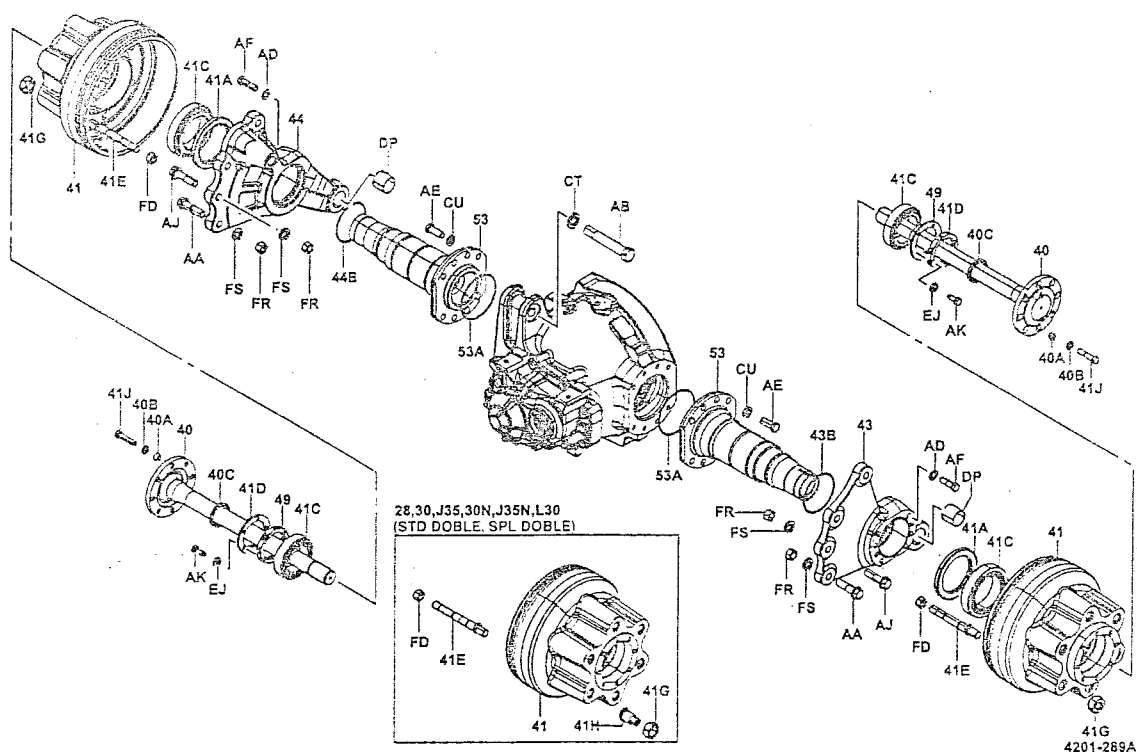

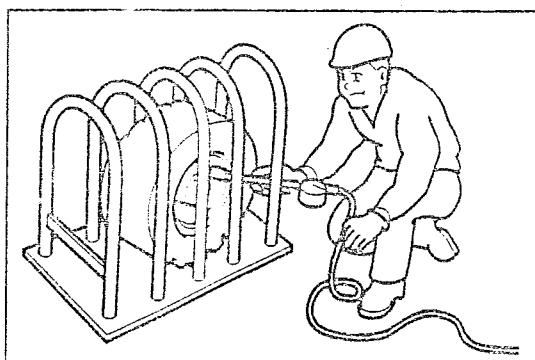

NEUMÁTICOS RUEDAS

1. Ajustar la presión de inflado

Precaución:


- Al inflar los neumáticos, no sobrepase la presión especificada, pues puede provocar una peligrosa explosión del neumático.
- Cuando infle un neumático que esté quitado del vehículo, colóquelo en una jaula de seguridad.

Presión de inflado especificada

Clasificación	Especificación	Tamaño del neumático	Tipo de llanta	Presión de inflado kPa (kgf/cm ²)
Modelo de 1,0 tonelada	STD	6,00-9-10PR	Llanta dividida	700 (7,00)
	OS-S	6,50-10-10PR	Llanta dividida	700 (7,00)
Modelo de 1,5-1,75 toneladas	STD	6,50-10-10PR	Llanta dividida	700 (7,00)
	SPL-S	21X8-9-10PR	Aro desmontable de llanta	625 (6,25)
Modelo de 1,0 a 1,75 toneladas	STD-D	4,50-12-8PR	Centrado de la rueda	700 (7,00)
Modelo de K2,0-K2,5 toneladas	STD	21X8-9-14PR	Aro desmontable de llanta	900 (9,00)
Modelo de K3,0 toneladas	STD	23X9-10-16PR	Aro desmontable de llanta	900 (9,00)
Modelo de 2,0 a 2,5 toneladas	STD	7,00-12-12PR	Llanta dividida	700 (7,00)
	STD-D	5,50-15-8PR	Aro desmontable de llanta	700 (7,00)
	SPL-D	7,00-12-12PR	Aro desmontable de llanta	700 (7,00)
Modelo de 3,0 toneladas	STD	28X9-15-12PR	Aro desmontable de llanta	700 (7,00)
Modelo de J3,5 toneladas	STD	250-15-16PR	Aro desmontable de llanta	850 (8,50)
Modelo de 3,0 toneladas Modelo de J3,5 toneladas	STD-D	6,00-15-10PR	Aro desmontable de llanta	700 (7,00)
	SPL-D	28X8-15-12PR	Aro desmontable de llanta	700 (7,00)

Abreviaturas utilizadas en la columna de especificaciones:

STD = Estándar, S-RING = Aro desmontable de llanta, OS-S = Sencillo sobredimensionado, SPL-S = Sencillo especial, STD-D = Doble estándar, SPL-D = Doble especial

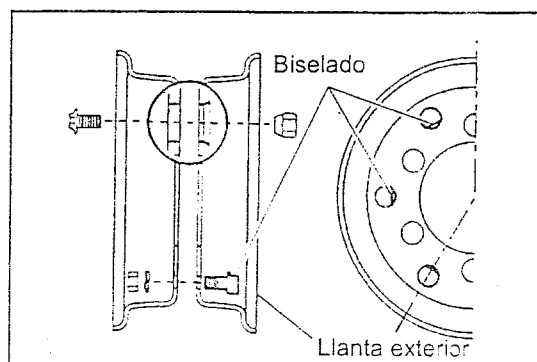

2. Desmontaje-Montaje de ruedas

Precaución:

Descargue el aire siempre completamente antes de desmontar la rueda. Si no lo hace, podría resultar peligroso, ya que la llanta puede desprenderse debido a la presión interna.

Nota:

Instale cada perno de fijación de la llanta dividida con su cabeza sobre el lado de la llanta exterior y la parte biselada enfrente del centro de la rueda.


N·m (kgf·cm)

Series de 1 tonelada	T = 49,0 - 68,6 (500 - 700)
Series de 2 toneladas	T = 118,0 - 176,0 (1200 - 1800)

PALIER DELANTERO·CUBO DEL EJE

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

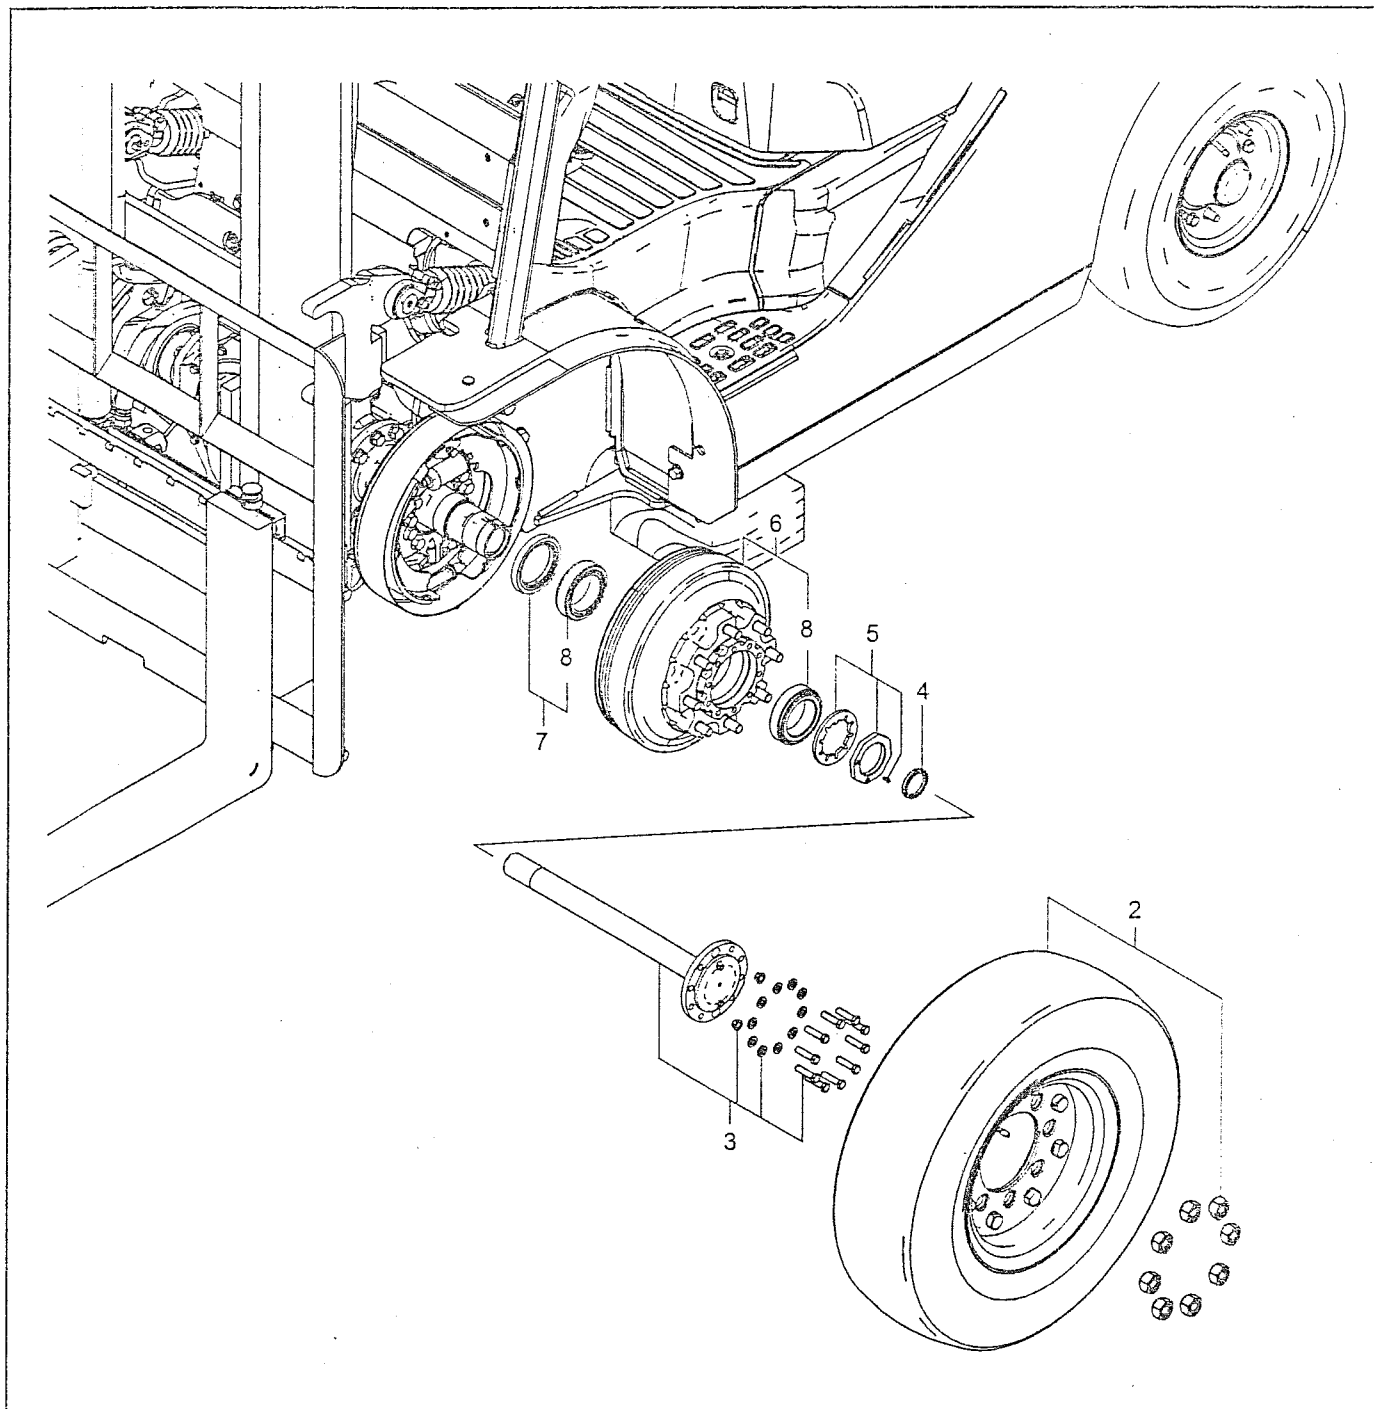


Tuerca del cubo (neumático sencillo)	Series de 1 tonelada (llanta dividida), series de K3 toneladas	T = 118,0 - 196,0 (1200 - 2000)
	Series de 3-J3,5 toneladas	T = 294,0 - 588,0 (3000 - 6000)
	Otros	T = 177,0 - 392,0 (1800 - 4000)
Tuerca del cubo (neumático doble)	Series de 3-J3,5 toneladas	T = 294,0 - 588,0 (3000 - 6000)
	Otros	T = 177,0 - 392,0 (1800 - 4000)
Perno de fijación del palier	Series de 3-J3,5 toneladas	T = 107,0 - 140,0 (1100 - 1400)
	Otros	T = 68,6 - 98,0 (700 - 1000)

Procedimiento de extracción

- 1 Vacíe el aceite del diferencial. [Punto 1]
- 2 Levante el vehículo con un gato y extraiga las ruedas delanteras.
- 3 Extraiga el palier delantero. [Punto 2]
- 4 Extraiga el sello de aceite del palier. [Punto 3]
- 5 Extraiga la contratuerca del cojinete y la placa. [Punto 4]
- 6 Extraiga los rodillos del cojinete exterior y el cubo del eje delantero. [Punto 5]
- 7 Extraiga el sello de aceite y el cojinete interior. [Punto 6]
- 8 Extraiga el anillo de rodadura exterior. [Punto 7]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

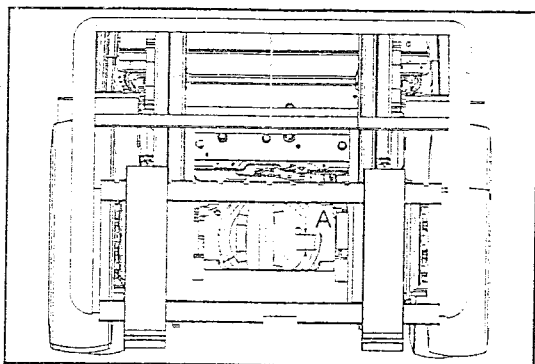


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Instalación:

Añada aceite para engranajes hipoidales hasta el nivel especificado después de la instalación.


Modelo de vehículo	A
Series de 1-K2 toneladas	1,7 - 12,0 mm
Series de 2-K3 toneladas	1,4 - 11,8 mm
Series de 3-J3,5 toneladas	1,2 - 13,8 mm

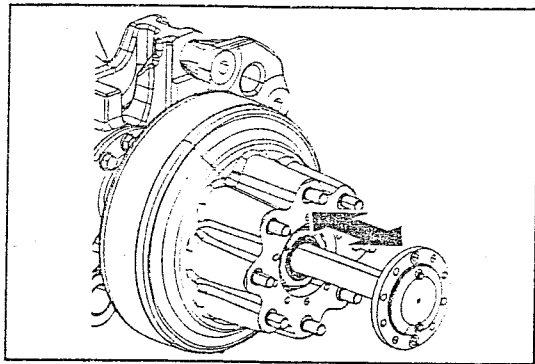

[Punto 2]

Extracción•Instalación:


Trabaje con cuidado para no dañar la arista de corte del sello de aceite al entrar en contacto con el palier.

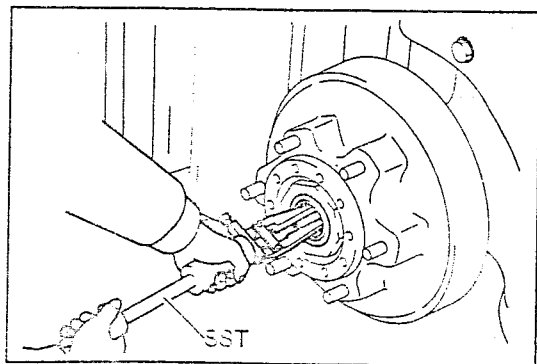

[Punto 3]


Extracción:

SST 09320-23000-71

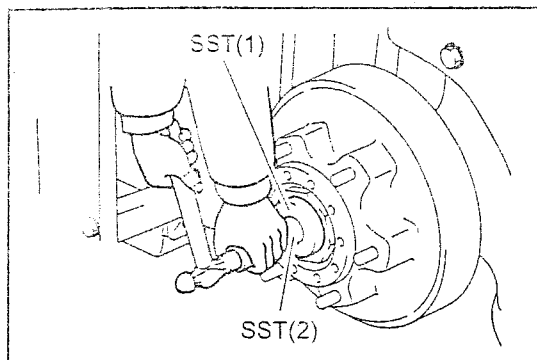

Instalación:

- SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 SST 09950-76020-71..... (2)
 (09950-70010)

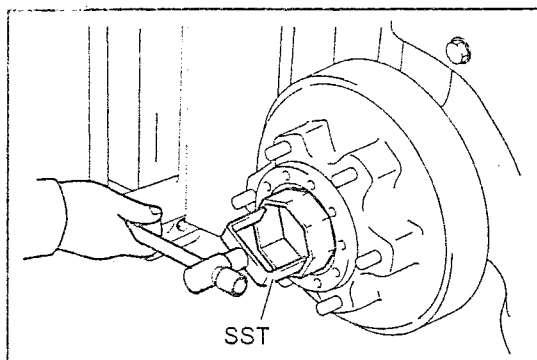

[Punto 4]


Extracción•Instalación:

Series de 1·2·K2·K3 toneladas

SST 09509-76002-71
 (09509-55020)

Series de 3·J3,5 toneladas

SST 09509-76003-71
 (09509-55030)

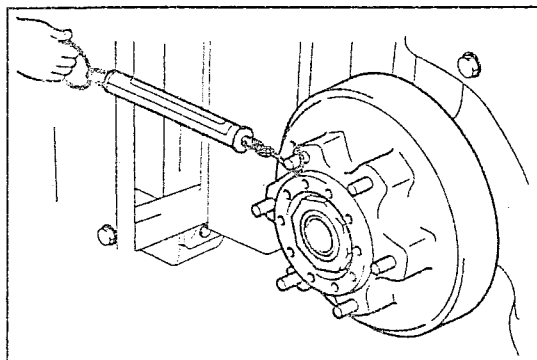

Instalación:

Ajuste la fuerza de arranque del cubo del eje delantero.

1. Instale la placa.
2. Apriete la contratuerca del cojinete al par de torsión especificado y dé 4 o 5 vueltas al cubo para ajustarlo al cojinete.

Estándar:

196 - 343 N·m (2000 - 3500 kgf·cm)

3. Gire la contratuerca del cojinete hacia atrás aproximadamente 1/12 a 1/6 de vuelta (de 30 a 60°) para alinear el orificio de la pieza de cierre del cojinete con el orificio roscado de la contratuerca. Dé otras 4 o 5 vueltas al cubo.
4. Ajuste el dinamómetro al perno del cubo para medir la fuerza de arranque.

Estándar

Series de 1 tonelada (tipo llanta con aro desmontable de llanta), series de K2 toneladas:

$T = 24,5 - 99,0 \text{ N} (2,5 - 10,1 \text{ kgf})$

Otros:


$19,6 - 78,4 \text{ N} (2,0 - 8,0 \text{ kgf})$


5. Si el valor medido no se encuentra dentro del intervalo estándar, ajústelo apretando o aflojando la contratuerca del cojinete.
6. Instale el tornillo de seguridad de la tuerca o el perno de fijación de la tuerca al par de torsión especificado. Cuando esté reutilizando el tornillo de seguridad de la tuerca (tornillo prerrevestido), aplique un tensor de rosca (08833-76002-71 (08833-00080)) a la parte roscada.

Par de apretamiento

Series de 1·2·K2·K3 toneladas:

$T = 2 - 5,2 \text{ N·m} (20 - 53 \text{ kgf·cm})$

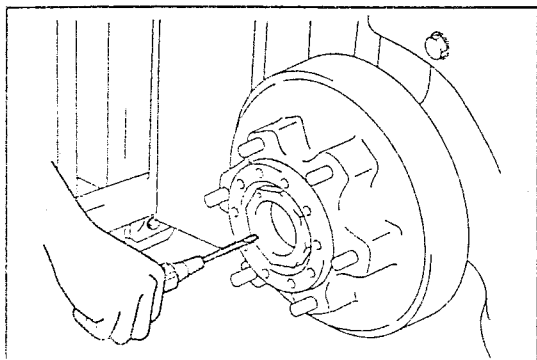

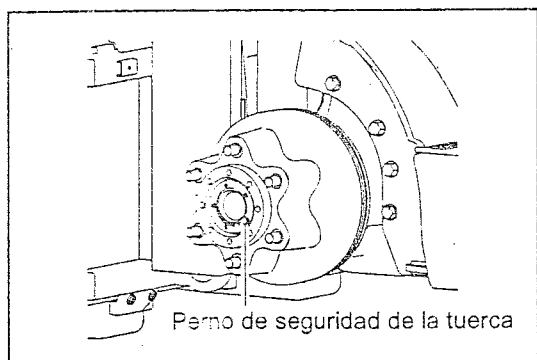


Aplique un tensor de rosca (08833-76001-71 (08833-00070)) a la parte roscada del perno de seguridad de la tuerca y apriételo.

Par de apretamiento

Series de 3-J3,5 toneladas:


$T = 15 - 22 \text{ N}\cdot\text{m}$ (153 - 224 $\text{kgf}\cdot\text{cm}$)

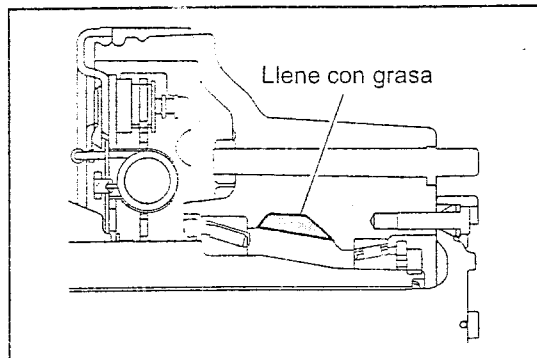

[Punto 5]

Instalación:

Llene la parte del cubo que se muestra en la ilustración con grasa MP.

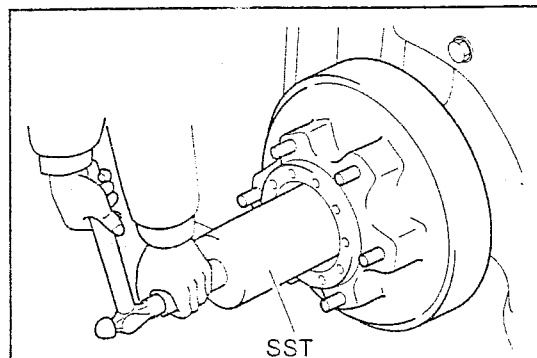


Instalación:

Series de 1-2-K2-K3 toneladas

SST 09370-10410-71

Series de 3-J3,5 toneladas

SST 09421-33020-71

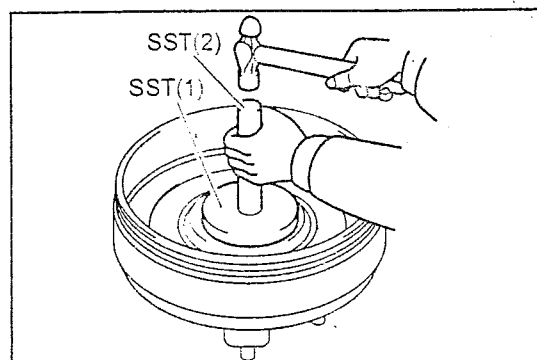

[Punto 6]

Extracción:

Utilice un destornillador o similar para extraer el sello de aceite.


Instalación:

SST 09950-76019-71.....(1)

(09950-60020)

09950-76020-71.....(2)

(09950-70010)

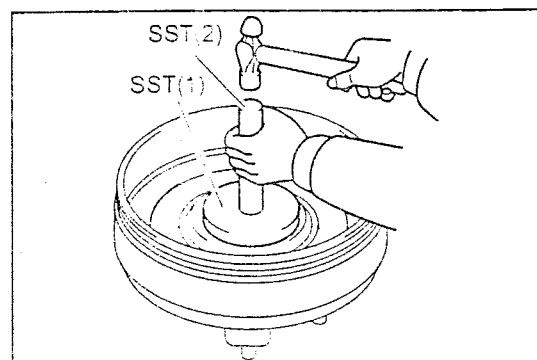

[Punto 7]

Extracción:

Utilice una barra de bronce para extraer el anillo de rodadura exterior.

Instalación:

SST 09950-76019-71.....(1)

(09950-60020)


09950-76020-71.....(2)

(09950-70010)

MÉNSULA DE EJE DELANTERO·CAJA DEL EJE

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

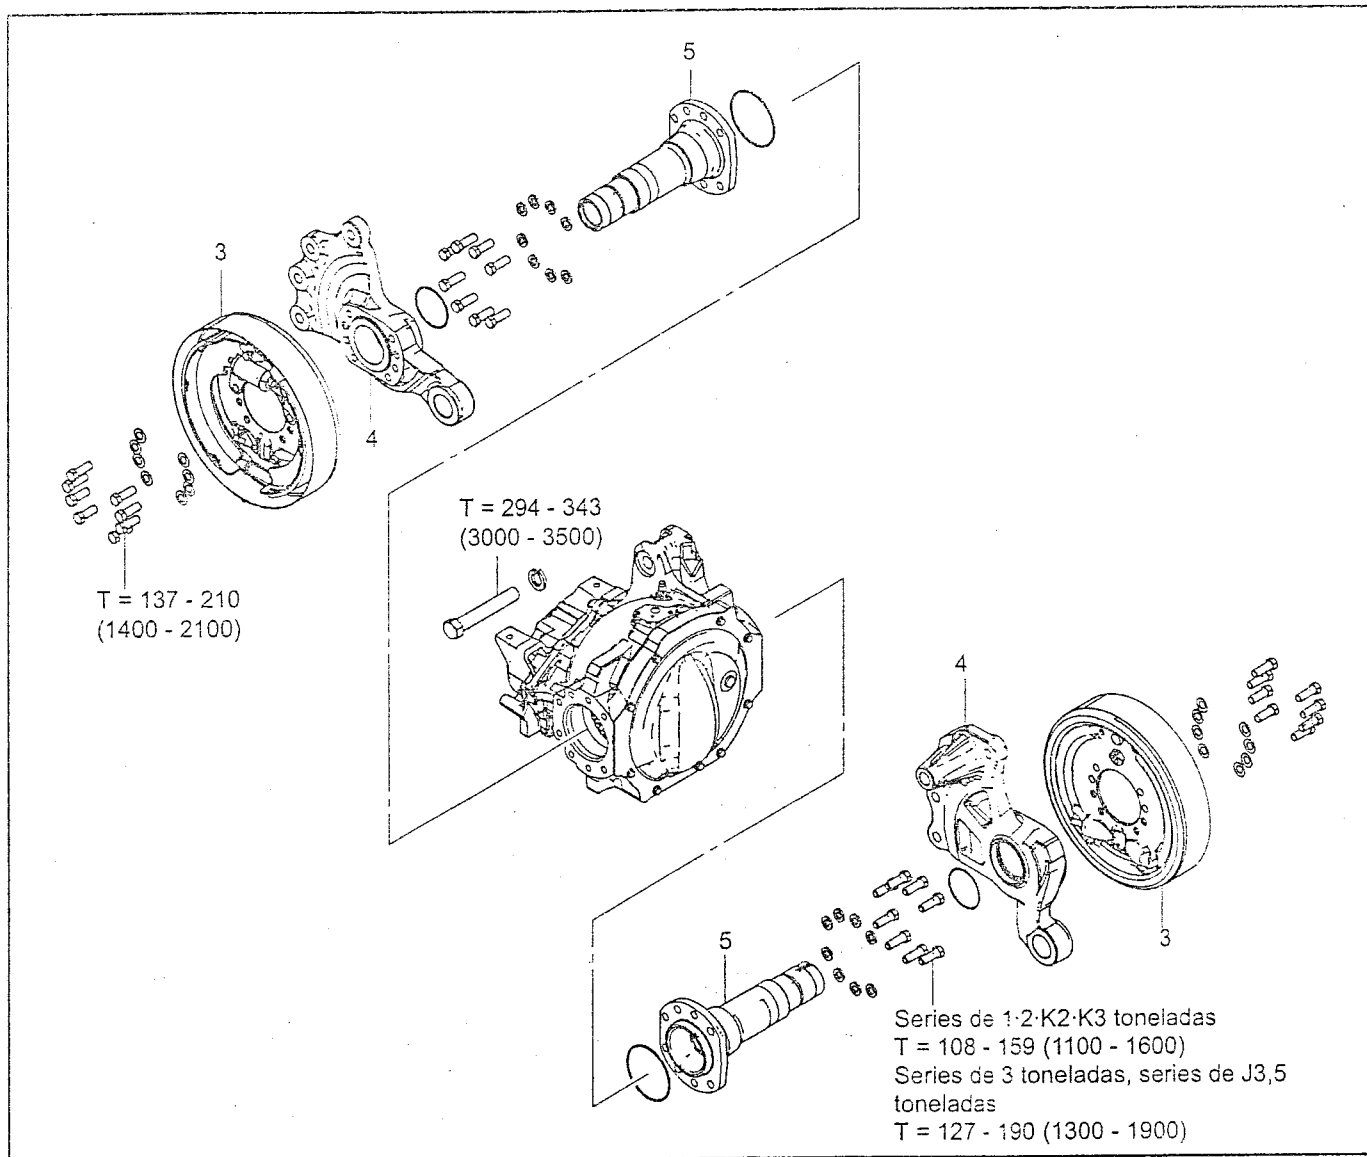


Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el conjunto del eje delantero y el diferencial. (Vea la página 6-8.)
- 2 Extraiga el palier frontal y el cubo del eje. (Vea la página 7-8.)
- 3 Extraiga la placa de apoyo con conjunto del freno. [Punto 1]
- 4 Extraiga la ménsula del eje delantero.
- 5 Extraiga la caja del eje.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

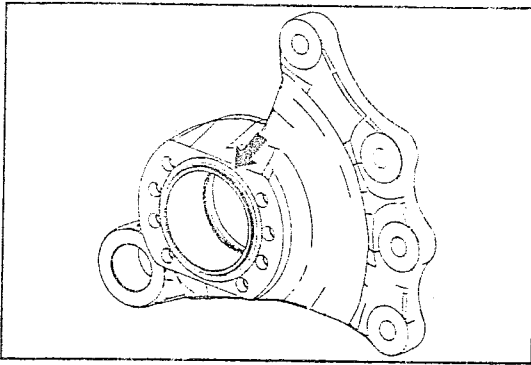


Operaciones por puntos

[Punto 1]


Instalación:

Aplique agente de sellado (08826-76002-71 (08826-00090)) a las superficies de acoplamiento de la placa de apoyo del freno y la ménsula del eje delantero antes de la instalación.


Series de 1 tonelada:

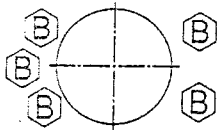


Series de 2-K2-K3 toneladas:

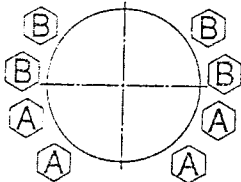

Series de 3 toneladas:

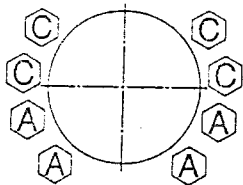

Series de J3,5 toneladas:

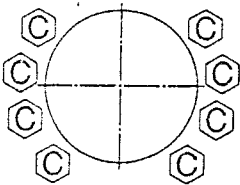

Instalación:

Tenga cuidado, pues los pernos de fijación de la placa de apoyo del freno tienen longitudes diferentes.

Aplique agente de fijación (08833-76001-71 (08833-00070)) en los pernos de fijación antes de apretar.

Longitud del perno

A: L = 36 mm



B: L = 40 mm

C: L = 45 mm


EJE TRASERO

	Página
GENERALIDADES	8-2
ESPECIFICACIONES	8-3
COMPONENTES	8-4
NEUMÁTICOS·RUEDAS	8-7
CONJUNTO DEL EJE TRASERO	8-8
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	8-8
CUBO DEL EJE TRASERO·RÓTULA DE DIRECCIÓN	8-10
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	8-10
CILINDRO DEL EJE TRASERO	8-16
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	8-16
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	8-18


GENERALIDADES

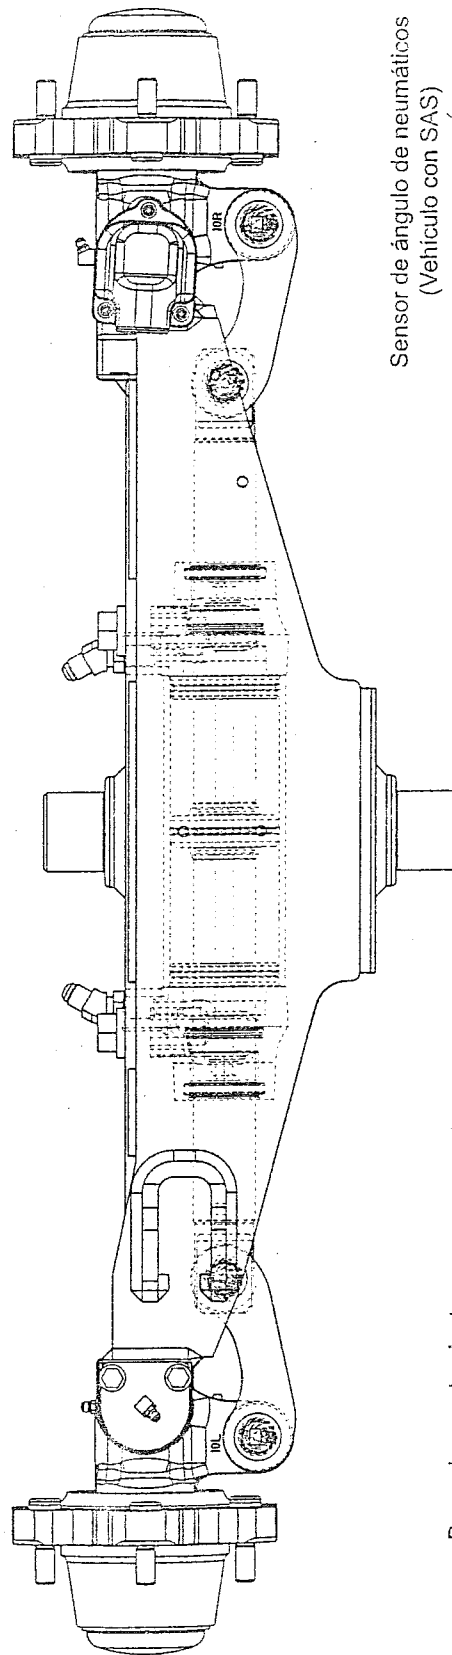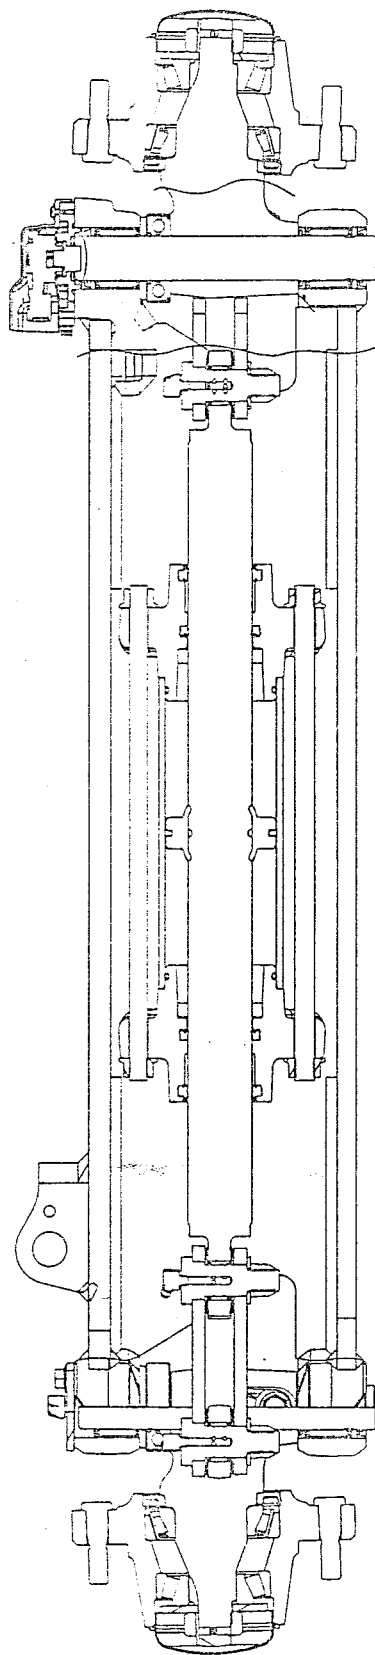


Sensor de ángulo de neumáticos
(Vehículo con SAS)

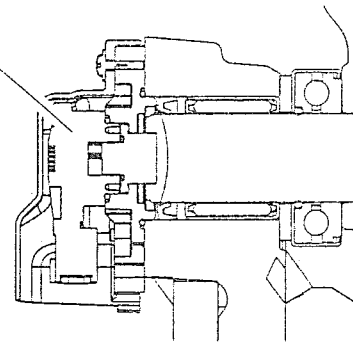

Barra de acoplamiento

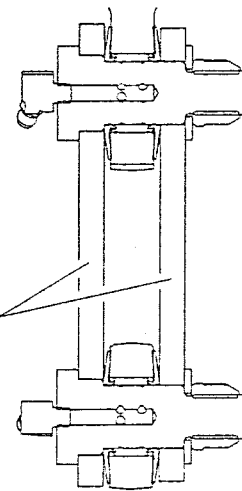

Cilindro del eje trasero

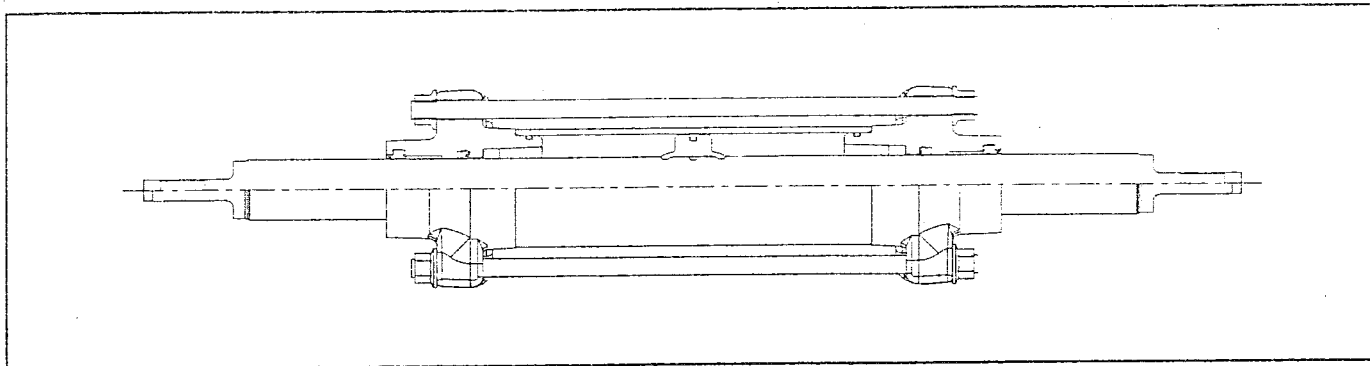


ESPECIFICACIONES

Tipo de eje trasero		Con extremos en horquilla	
Tipo de suspensión del eje trasero		Tipo basculante derecha-izquierda con soporte central	
Alineación de ruedas	Convergencia mm	0 (0)	
	Ángulo de caída	1,5°	
	Ángulo de roldana pivotante	0°	
	Ángulo del pivote de dirección	0°	
Radio de giro mínimo (último)	mm	1,0 tonelada	1910
		1,5 toneladas	1990
		1,75 toneladas	2010
		2,0 toneladas	2200
		2,5 toneladas	2280
		3,0 toneladas	2430
		K2,0 toneladas	2040
		K2,5 toneladas	2090
		K3,0 toneladas	2130
		J3,5 toneladas	2490

COMPONENTS


Series de 1 tonelada (VEHÍCULO CON SAS)

4301

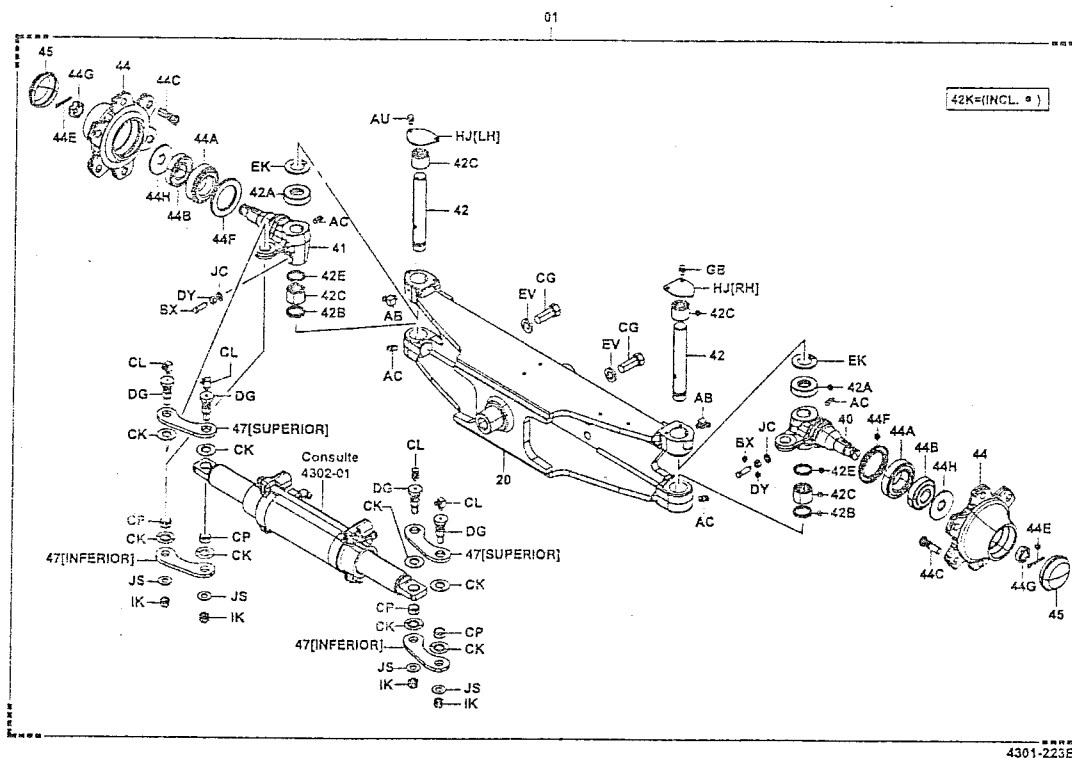


Series de 2-3-J3,5 toneladas (VEHÍCULO SIN SAS)

4301

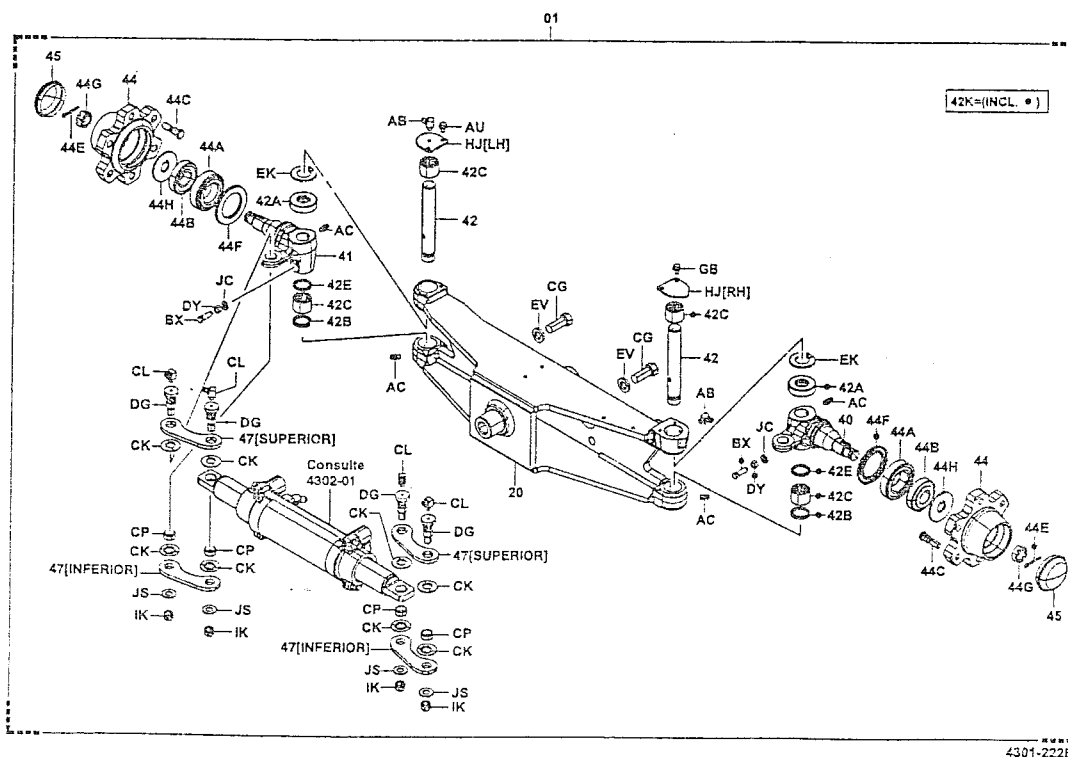

VEHÍCULO CON SAS


4301

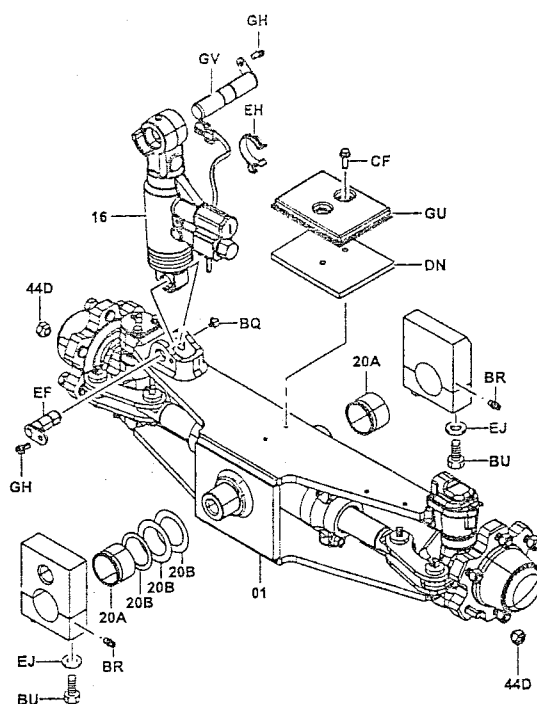

4301-219

Series de 1-2 toneladas (VEHÍCULO CON SAS)-Series de K2 toneladas


4301

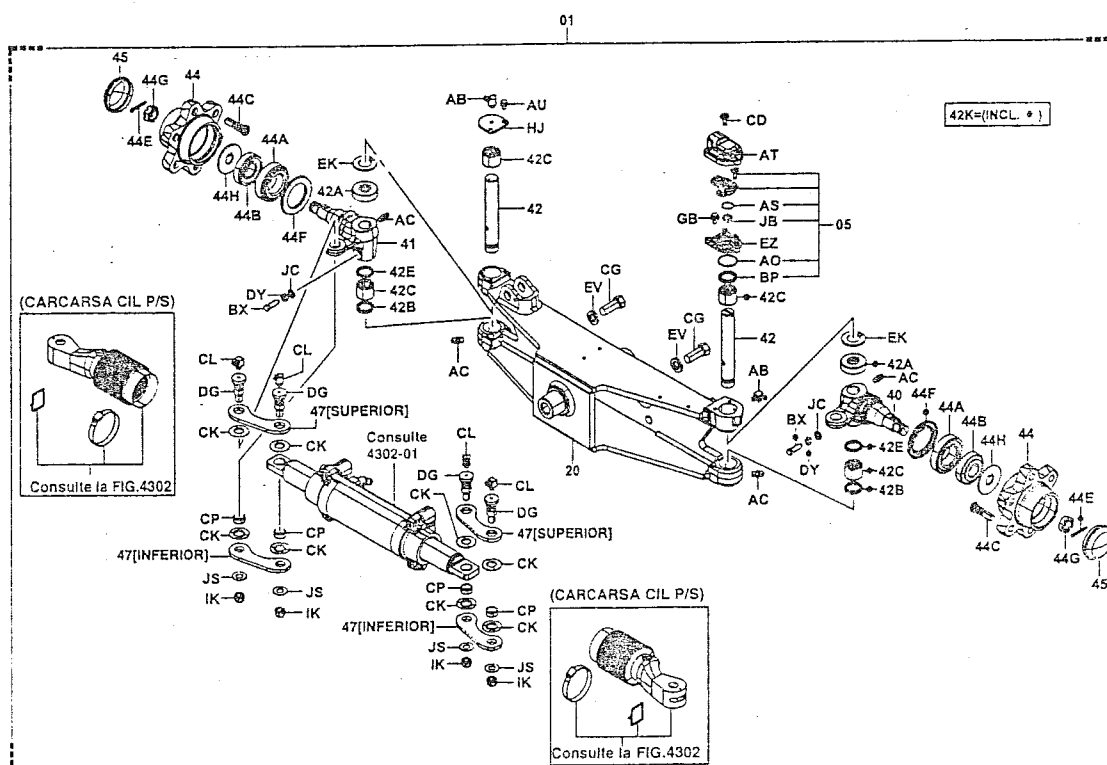

4301-220B


Series de 3-J3,5 toneladas (VEHÍCULO CON SAS)-Serie de K3 toneladas


4301

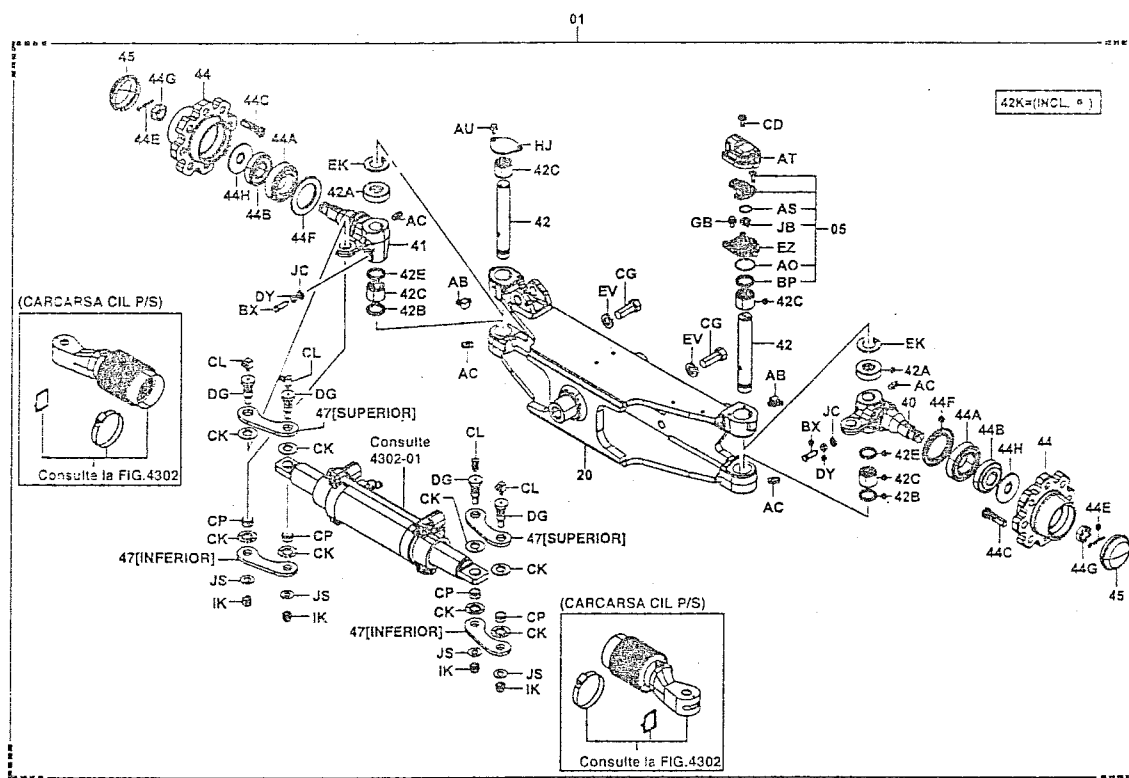

Cilindro del eje trasero

4302

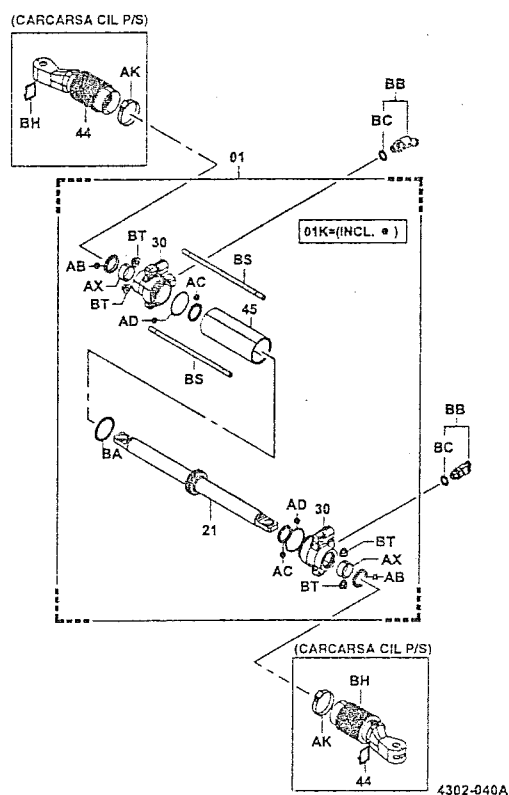

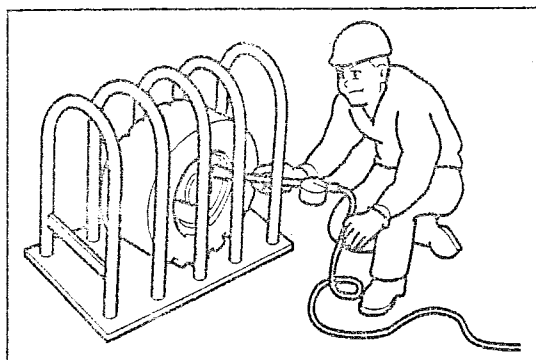

NEUMÁTICOS-RUEDAS

1. Ajustar la presión de inflado

Precaución:


- Al inflar los neumáticos, no sobrepase la presión especificada, pues puede provocar una peligrosa explosión del neumático.
- Cuando infle un neumático que esté quitado del vehículo, colóquelo en una jaula de seguridad.

Presión de inflado especificada

Modelo de vehículo	Especificación	Tamaño del neumático	Tipo de llanta	Presión de inflado kPa (kgf/cm ²)
Series de 1 tonelada	STD	5,00-8-8PR	Llanta dividida	800 (8,0)
	S-RING	5,00-8-8PR	Aro desmontable de llanta	800 (8,0)
Series de K2 toneladas	STD	18X7-8-10PR	Llanta dividida	750 (7,5)
	S-RING	18X7-8-16PR	Aro desmontable de llanta	1000 (10,0)
Series de K3 toneladas	STD	18X7-8-16PR	Aro desmontable de llanta	1000 (10,0)
Modelo de 2,0 toneladas	STD	6,00-9-10PR	Llanta dividida	700 (7,0)
	S-RING	6,00-9-10PR	Aro desmontable de llanta	700 (7,0)
Modelo de 2,5 toneladas	STD	6,00-9-10PR	Llanta dividida	700 (7,0)
	S-RING	6,00-9-10PR	Aro desmontable de llanta	850 (8,5)
	OS	6,50-10-10PR	Llanta dividida	700 (7,0)
Series de 3 toneladas	STD	6,50-10-10PR	Llanta dividida	775 (7,75)
	S-RING	6,50-10-10PR	Aro desmontable de llanta	775 (7,75)
	S-RING	6,50-10-12PR	Aro desmontable de llanta	900 (9,0)
Series de J3,5 toneladas	STD	6,50-10-12PR	Aro desmontable de llanta	900 (9,0)

Abreviaturas utilizadas en la columna de especificaciones:

STD = Estándar, S-RING = Aro desmontable de llanta, OS = Sobredimensión

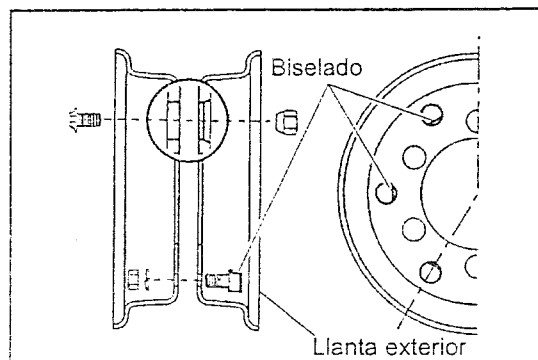

2. Desmontaje-Montaje de ruedas

Precaución:

Descargue el aire siempre completamente antes de desmontar la rueda. Si no lo hace, podría resultar peligroso, ya que la llanta puede desprenderse debido a la presión interna.

Nota:

Instale cada perno de fijación de la llanta dividida con su cabeza sobre el lado de la llanta exterior y la parte biselada enfrente del centro de la rueda.


$$T = N \cdot m \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

Series de 1 tonelada	T = 29,5 - 44,0 (300 - 450)
Series de K2 toneladas	T = 78,5 - 117,5 (800 - 1200)
Series de 2-3 toneladas, series de J3,5 toneladas	T = 49,0 - 68,5 (500 - 700)

CONJUNTO DEL EJE TRASERO

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

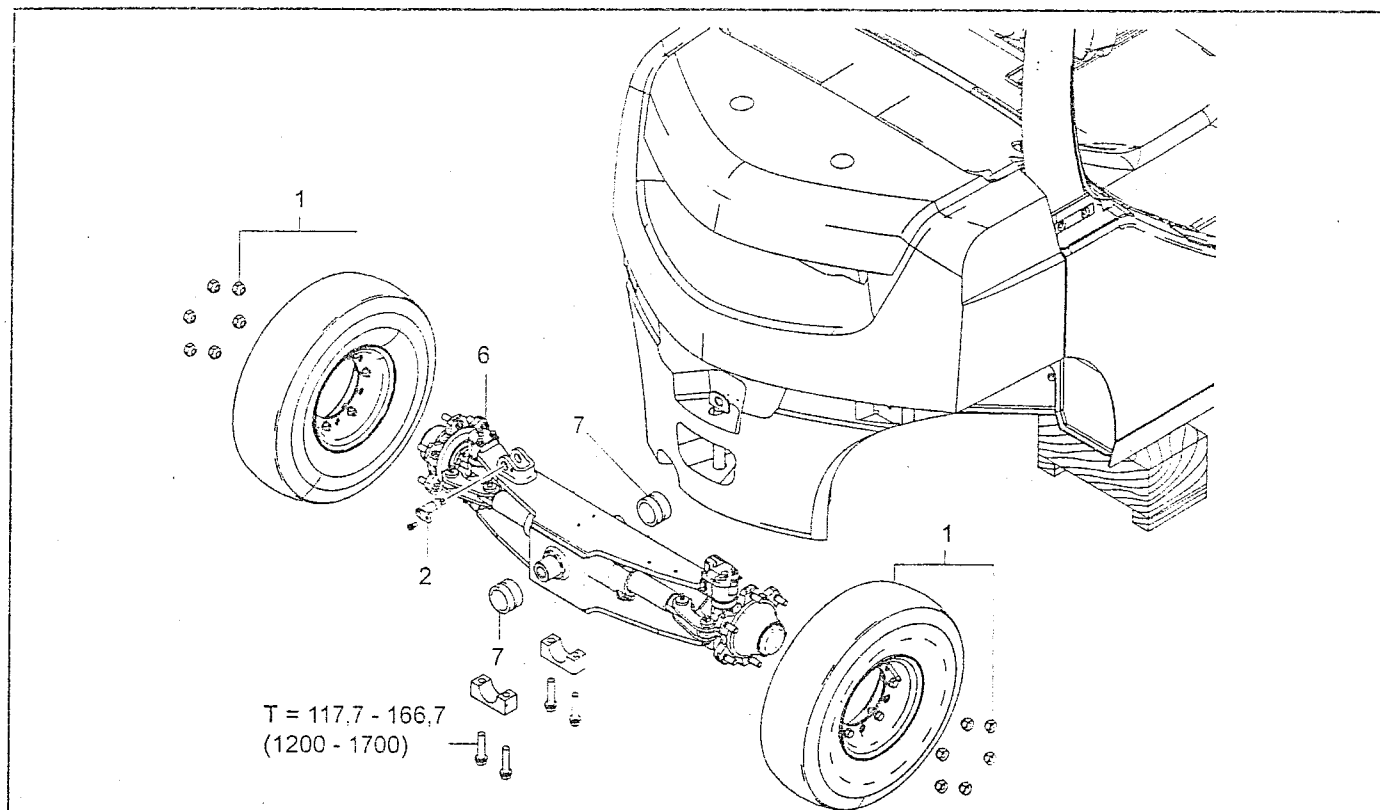

Par de apretamiento de la tuerca del cubo

	Series de 1 tonelada	Series de 2 toneladas	Series de K2 toneladas	Series de 3 toneladas	Series de K3-J3,5 toneladas
Llanta dividida	89,0 - 157,0 (900 - 1600)	118,0 - 196 (1200 - 2000)	←	←	—
Llanta con aro desmontable	89,0 - 157,0 (900 - 1600)	177,0 - 392 (1800 - 4000)	118,0 - 196 (1200 - 2000)	←	←

Procedimiento de extracción


- 1 Levante el vehículo con un gato y extraiga las ruedas traseras.
- 2 Extraiga el pasador inferior del cilindro de bloqueo de oscilación. (Vehículo con SAS) (Vea la sección 18)
- 3 Desconecte el tubo del cilindro del eje trasero.
- 4 Desconecte el conector del sensor de ángulo de neumáticos. (Vehículo con SAS)
- 5 Sujete el conjunto del eje trasero con un gato de taller.
- 6 Extraiga el conjunto del eje trasero. [Punto 1]
- 7 Extraiga el casquillo del pivote central. [Punto 2]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de la instalación, añada grasa a través de cada boquilla de engrase. Utilice grasa de bisulfuro de molibdeno auténtica para los pivotes centrales de la vigueta del eje trasero (dos lugares) y el pasador inferior del cilindro de bloqueo de oscilación. Utilice grasa MP para otras boquillas de engrase.

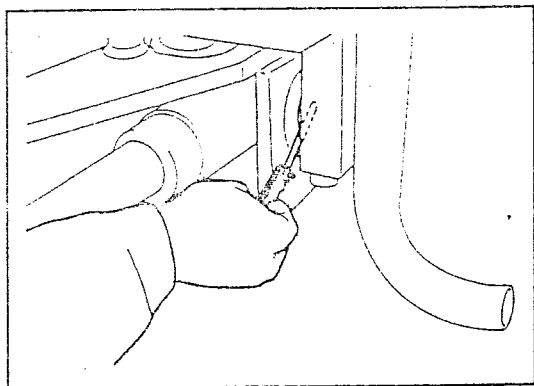

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

Mida la holgura de la parte delantera a la trasera del eje trasero.


1. Antes de quitar el conjunto del eje trasero, mida la holgura de la parte delantera a la trasera en el lado trasero.

Holgura estándar: 1,0 mm o inferior

2. Si el valor medido no cumple el estándar, extraiga el conjunto del eje trasero y haga el ajuste seleccionando el espaciador.

Espesor del espaciador:

0,3·0,5·1,2·2,3·3,0·3,5·4,0·4,5·5,0 mm

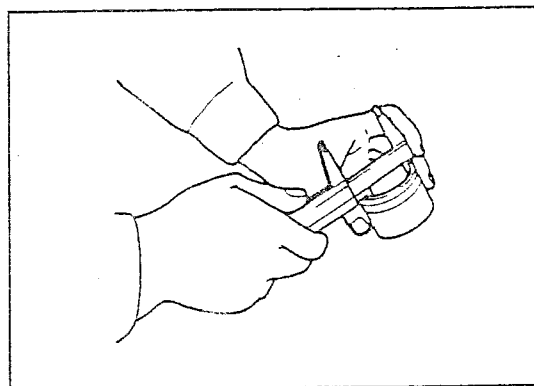


[Punto 2]

Inspección:

Examine el diámetro interno del casquillo del pivote central del eje trasero.

Límite: 52,0 mm

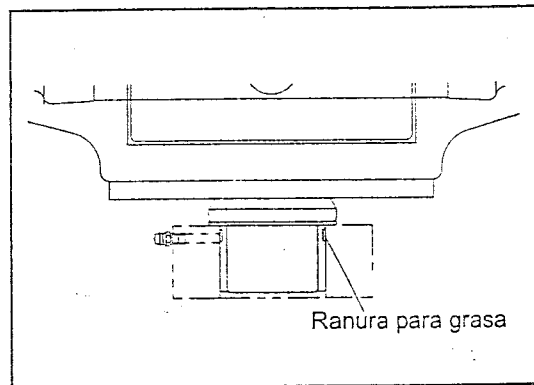


Instalación:

Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno al casquillo e instale el casquillo alineando la ranura para grasa en el casquillo con la posición de la boquilla de engrase.

CUBO DEL EJE TRASERO·RÓTULA DE DIRECCIÓN

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

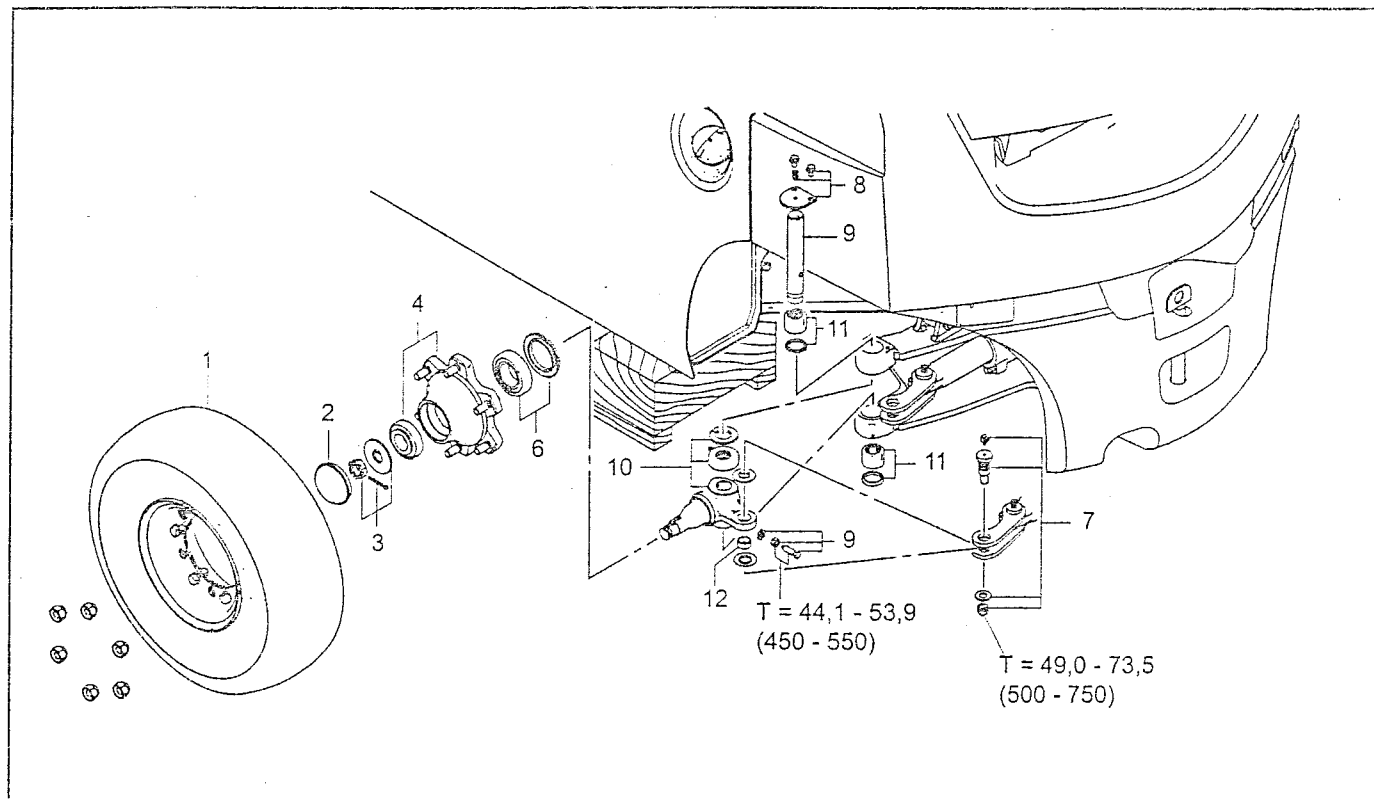

Procedimiento de extracción


- 1 Levante el vehículo con un gato y extraiga las ruedas traseras.
- 2 Extraiga el tapacubos. [Punto 1]
- 3 Extraiga la tuerca almenada y la arandela del gancho. [Punto 2]
- 4 Extraiga el cojinete externo y el cubo del eje. [Punto 3]
- 5 Extraiga el anillo de rodadura exterior del cubo del eje. [Punto 4]
- 6 Extraiga el cojinete interior y el sello de aceite. [Punto 5]
- 7 Desconecte la barra de acoplamiento (en el lado de la rótula). [Punto 6]
- 8 Extraiga la cubierta del pivote de dirección (en el lado izquierdo) o el sensor de ángulo de neumáticos (en el lado derecho) (Vehículo con SAS).
- 9 Extraiga el perno de retención del pivote de dirección y el pivote de dirección. [Punto 7]
- 10 Extraiga el cojinete de empuje, el espaciador y la rótula de dirección.
- 11 Extraiga los sellos de aceite del pivote de dirección y los cojinetes de agujas. [Punto 8]
- 12 Extraiga el casquillo de la rótula de dirección. [Punto 9]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de la instalación, añada grasa MP a través de las boquillas de engrase.

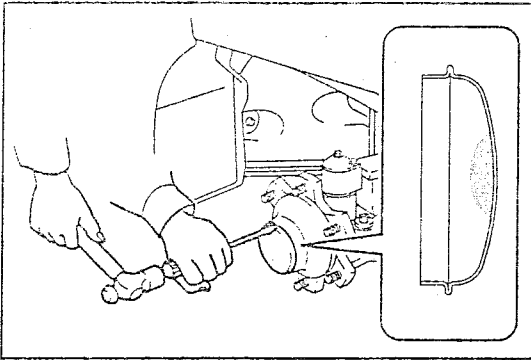


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Instalación:

Aplique grasa MP al tapacubos e instálelo roscando la parte de la brida.

(En vez de llenar con grasa MP, también se puede rociar grasa sobre la tuerca almenada.)

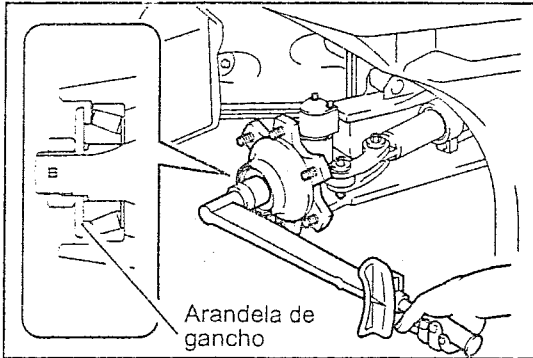

[Punto 2]

Instalación:

Ajuste la fuerza de arranque del cubo del eje trasero.

1. Instale la arandela del gancho en la dirección correcta.
2. Apriete temporalmente la tuerca almenada.

Par de apretamiento

Series de 1 tonelada:

12 - 32 N·m (122 - 330 kgf·cm)

Otros:


15 - 44 N·m (153 - 449 kgf·cm)

3. Dar 3 o 5 vueltas al cubo para ajustarlo en el cojinete.
4. Ajuste un dinamómetro a un perno del buje, y mida la fuerza de arranque.

Estándar:

Series de 1 tonelada	15 - 39 N (1,5 - 4,0 kgf)
Series de K2-K3 toneladas	20 - 58 N (2,0 - 5,9 kgf)
Series de 2,3-J3,5 toneladas	15 - 44 N (1,5 - 4,5 kgf)


5. Si el valor medido no cumple el estándar, ajuste la tuerca almenada apretándola.
6. Instale un nuevo pasador de chaveta.

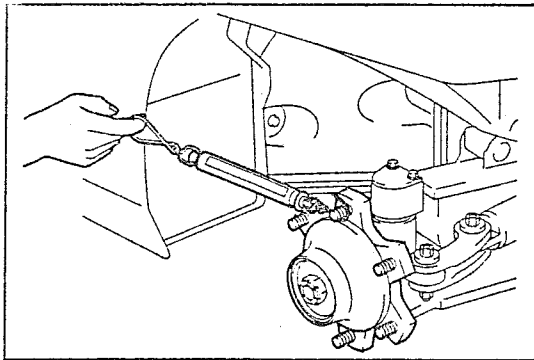


[Punto 3]

Extracción:

SST 09950-76014-71
(09950-40011)

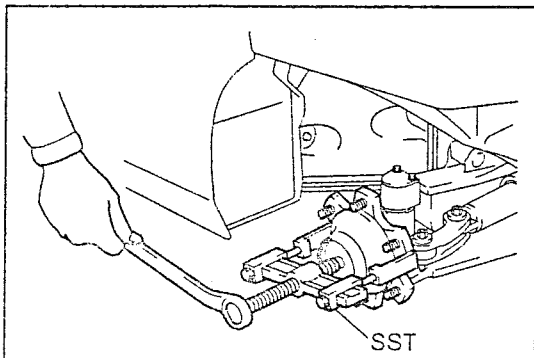

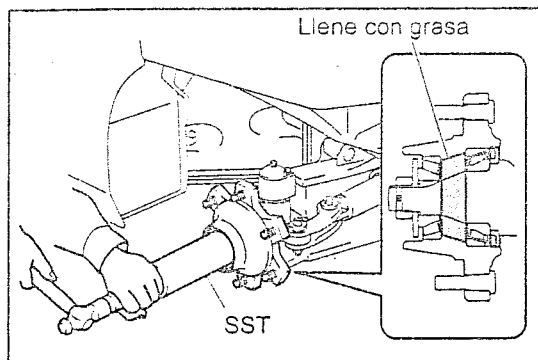


Instalación:

Instale el cubo del eje y el cojinete exterior.

1. Aplique grasa MP al cubo del eje y al eje de la rótula.
2. Instale el cubo del eje.
3. Utilice la SST para instalar el rodillo del cojinete exterior.

SST 09370-20270-71

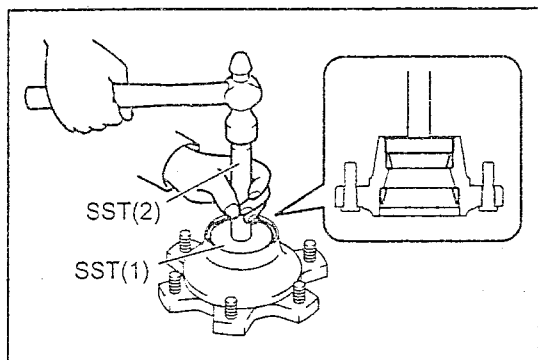


[Punto 4]

Extracción:

Utilice una barra de bronce para extraer el anillo de rodadura exterior.

Instalación:


SST 09950-76019-71..... (1)
(09950-60020)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

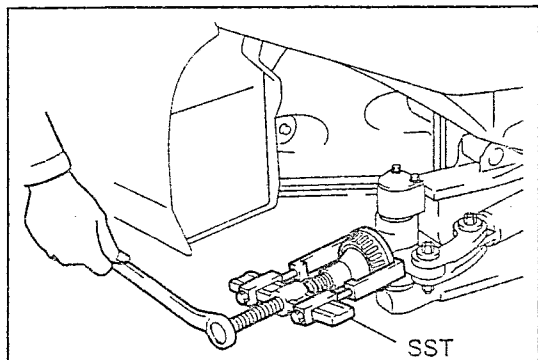

[Punto 5]

Extracción:

SST 09950-76014-71
(09950-40011)

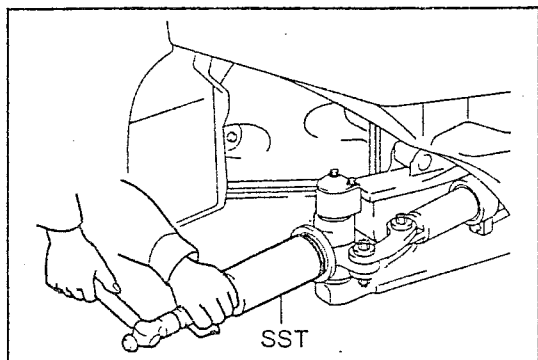


Instalación:

Instale el sello de aceite y el cojinete interior.


1. Utilice la SST para instalar el sello de aceite.

SST 09370-10410-71

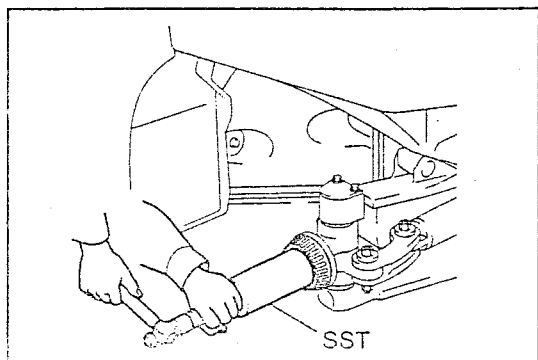

2. Utilice la SST para instalar el cojinete interior.

SST 09370-20270-71

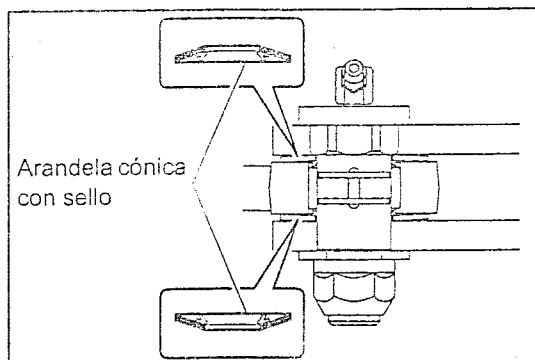


[Punto 6]

Instalación:

Para instalar la contratuerca del pasador final, instale cada arandela cónica con sello en la dirección que se muestra en la ilustración y apriete la tuerca al par de torsión especificado.

Par de apretamiento:

49,0 - 73,5 N·m (500 - 750 kgf·cm)

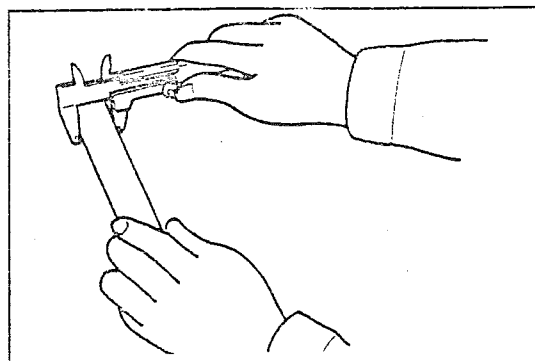


[Punto 7]

Inspección:

Mida el diámetro exterior del pivote de dirección.

Límite: 27,8 mm

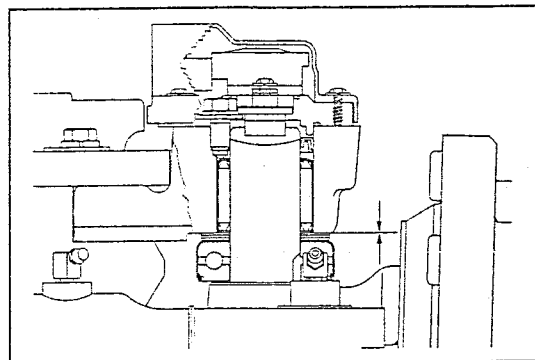

Instalación:

Mida la fuerza de arranque de la rótula de dirección según el siguiente procedimiento.

1. Monte temporalmente el pivote de dirección y el perno de retención del pivote de dirección. Seleccione un espaciador para ajustar la holgura vertical de la rótula de dirección a 0,5 mm o menos, e instálelo en la superficie superior del cojinete de empuje.



Espesor del espaciador:

3,0-3,5-4,0-4,5 mm

2. Ajuste un dinamómetro al extremo de la punta del eje de la rótula, y mida la fuerza de arranque.


Estándar: 19,3 N (2,0 kgf) o inferior

3. Si el valor medido supera el estándar, compruebe si el pivote de dirección está doblado, si el cojinete de agujas está dañado o el eje con muñón central deformado.
4. Apriete la contratuerca para el perno de fijación del pivote de dirección.

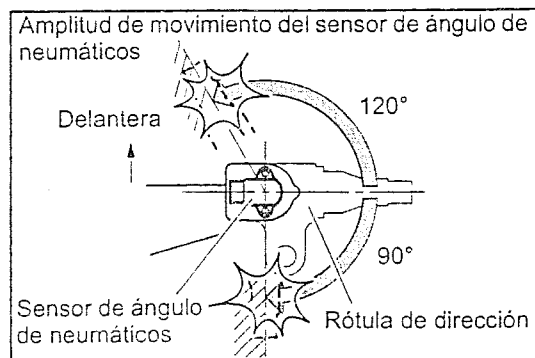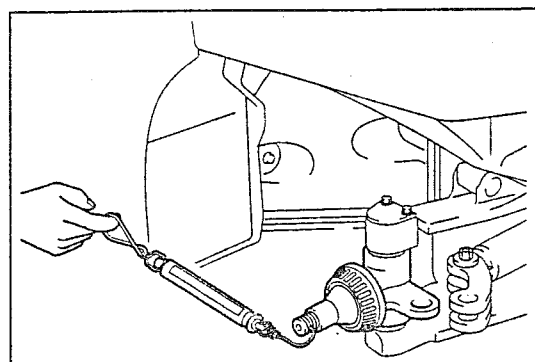

Instalación:

Al medir al fuerza de arranque de la rótula de dirección con el sensor de ángulo de neumáticos instalado, médala con la amplitud de movimiento del sensor de ángulo de neumáticos. Si se supera la amplitud, el sensor se dañará. (Vehículo con SAS)

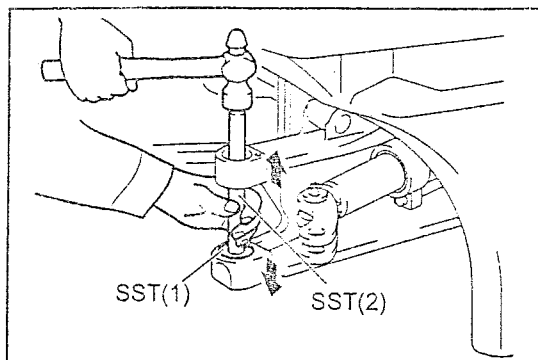

[Punto 8]

Extracción:

Extraiga los sellos de aceite del pivote de dirección y los cojinetes de agujas.

1. Utilice un destornillador plano para quitar el guardapolvos y el sello de aceite.
2. Utilice la SST para extraer los cojinetes de rodillos de agujas en las direcciones que se muestran en la ilustración.

SST 09950-76018-71..... (1)
(09950-60010)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

Instalación:

Instale los cojinetes de rodillos de agujas y los sellos de aceite del pivote de dirección.



1. Utilice la SST para instalar el cojinete de agujas. Compruebe la superficie montada por presión, la dirección de presión y la profundidad de instalación del cojinete de agujas.

SST 09950-76018-71..... (1)
(09950-60010)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)


2. Instale el guardapolvos.

3. Utilice la SST para instalar el sello de aceite.

SST 09950-76018-71..... (1)
(09950-60010)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

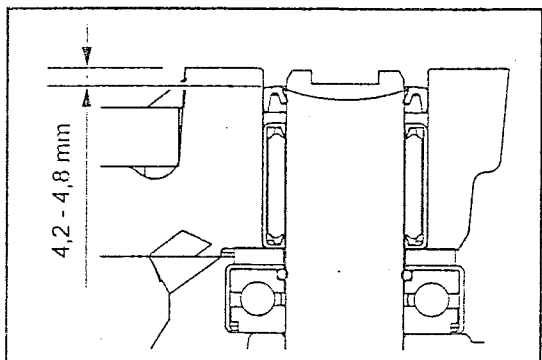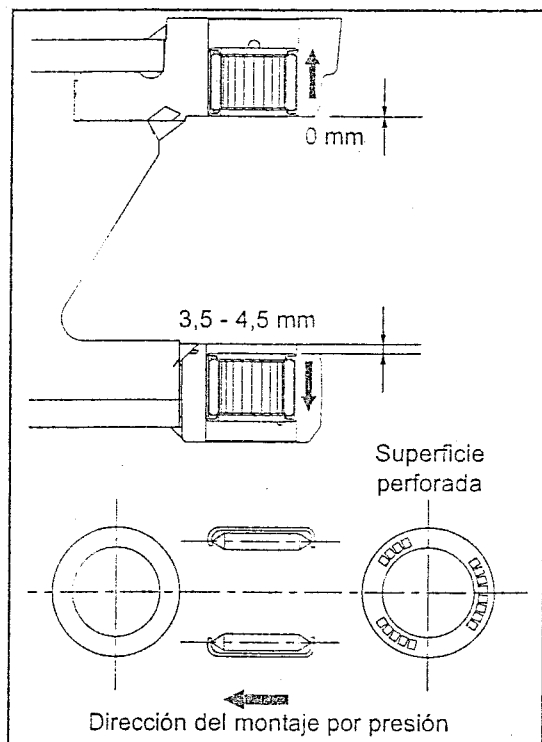

4. Instale el sello de aceite superior RH como se muestra en la ilustración.

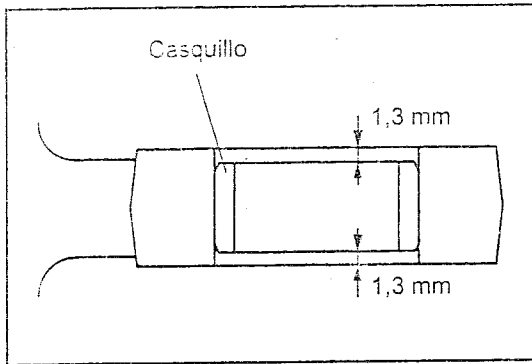

[Punto 9]


Instalación:

Monte por presión el casquillo como se muestra en la ilustración.

CILINDRO DEL EJE TRASERO

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

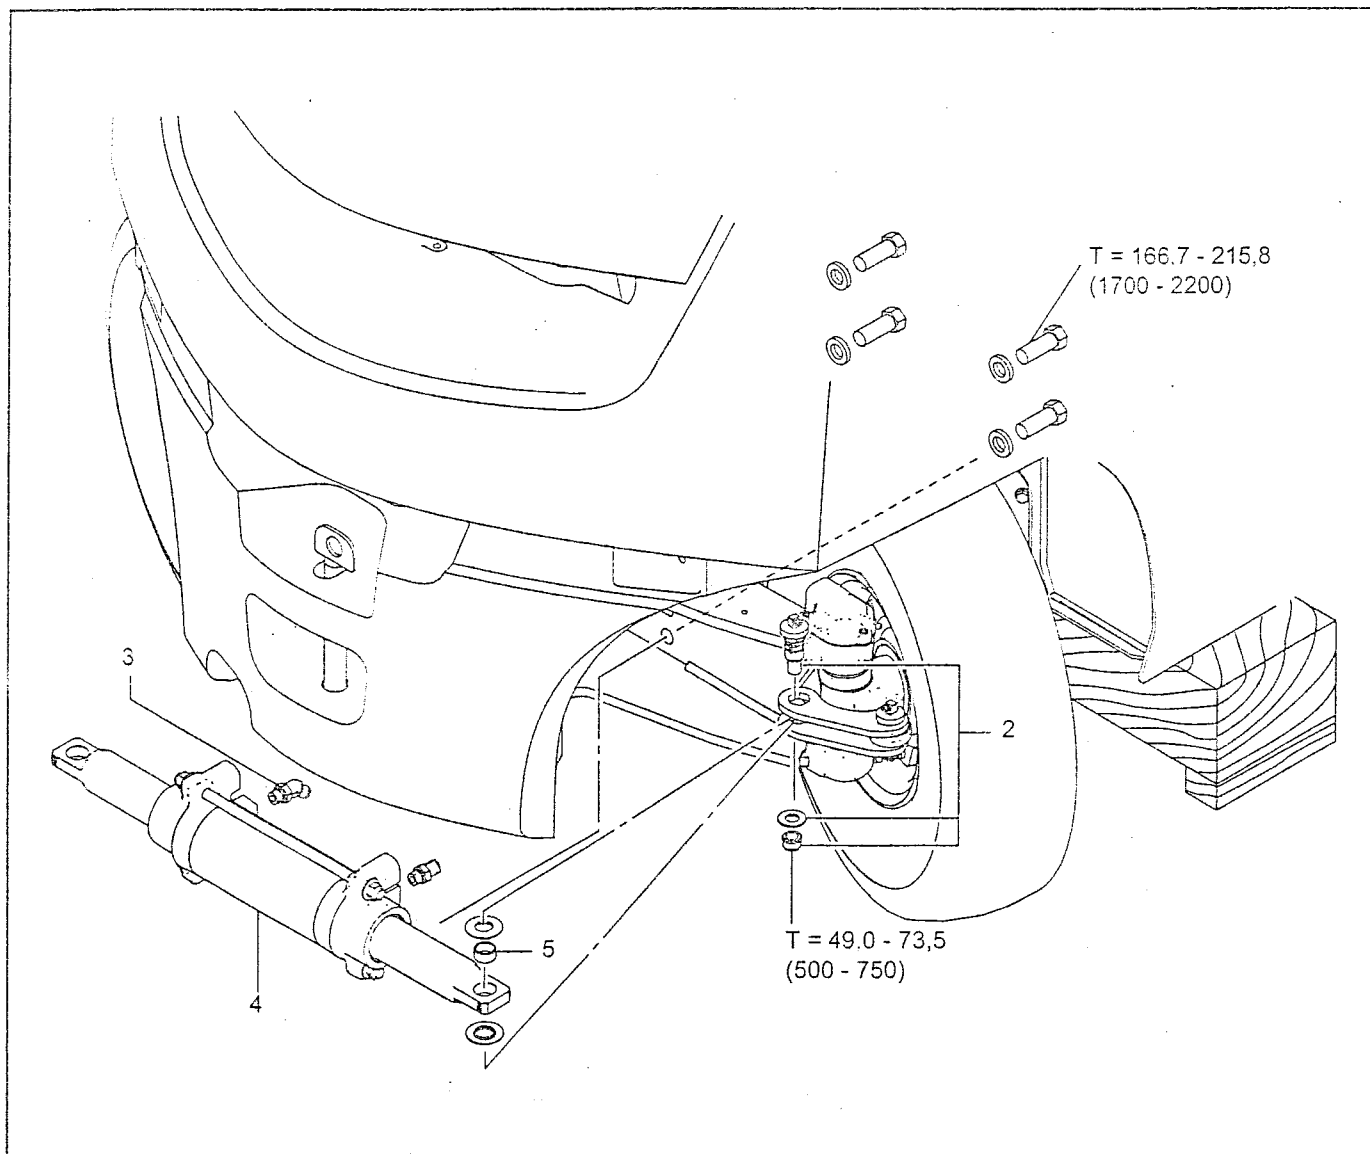


Procedimiento de extracción

- 1 Levante el vehículo con un gato.
- 2 Desconecte la barra de acoplamiento (en el lado del vástago del pistón). [Punto 1]
- 3 Desconecte el tubo del cilindro del eje trasero y extraiga el acoplamiento. [Punto 2]
- 4 Extraiga el cilindro del eje trasero.
- 5 Extraiga el casquillo del vástago del pistón. [Punto 3]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

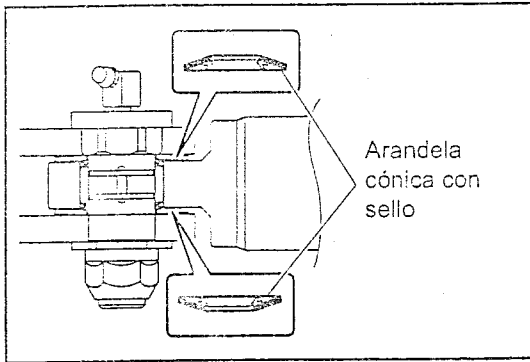

Operaciones por puntos


[Punto 1]

Instalación:

Para instalar la contratuerca del pasador final, instale cada arandela cónica con sello en la dirección que se muestra en la ilustración y apriete la tuerca al par de torsión especificado.

Par de apretamiento:

49,0 - 73,5 N·m (500 - 750 kgf·cm)

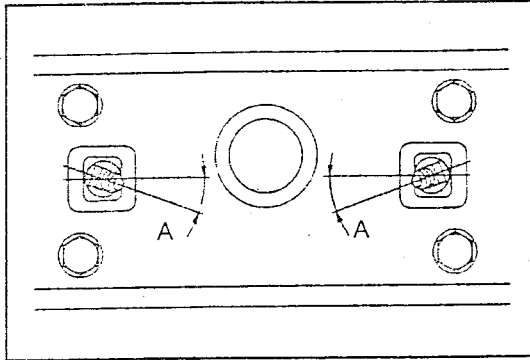


[Punto 2]

Instalación:

Instale los acoplamientos como se muestra en la ilustración.

Modelo de vehículo	A
Series de 1·K2·K3 toneladas	20°
Series de 2·3·J3,5 toneladas	40°

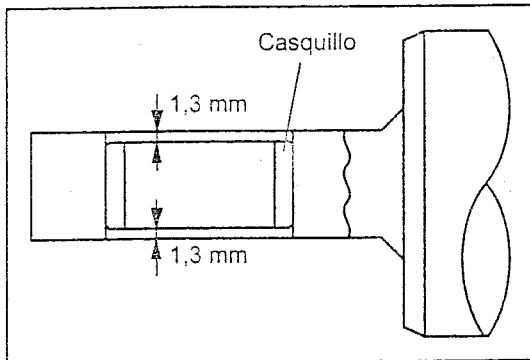


[Punto 3]

Instalación:

Monte por presión el casquillo como se muestra en la ilustración.

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

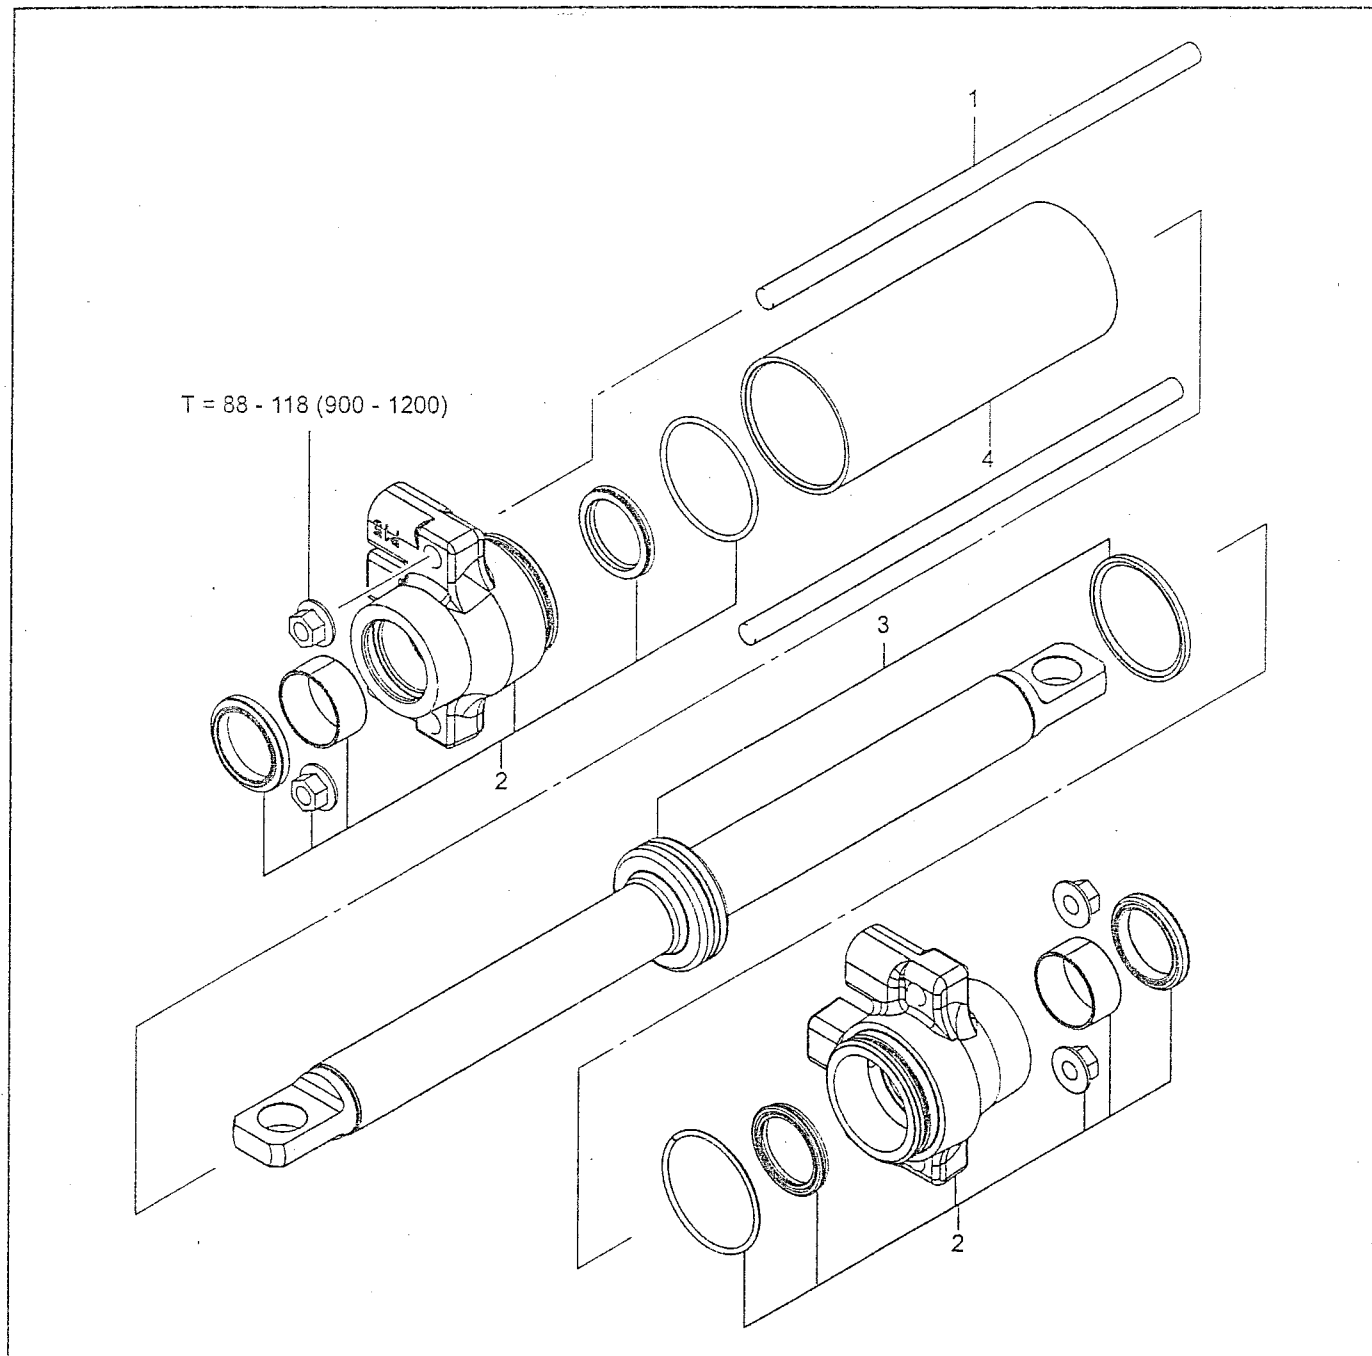

Procedimiento de desmontaje


- 1 Extraiga el perno pasante.
- 2 Extraiga la guía del vástago del pistón.
- 3 Extraiga el vástago del pistón. [Punto 1]
- 4 Inspeccione el cilindro. [Punto 2]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

Aplique aceite hidráulico antes de volver a montar.

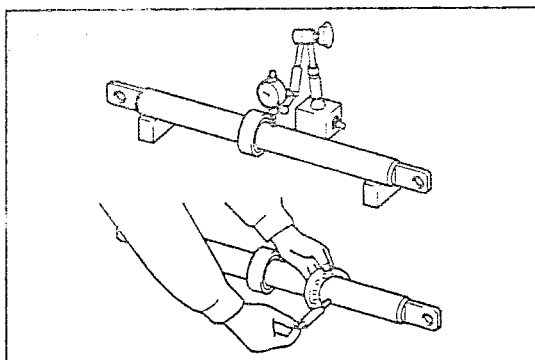

Operaciones por puntos

[Punto 1]


Inspección:

Mida el diámetro externo del vástago del pistón.

Límite

Series de 1 tonelada: 39,92 mm

Otros: 49,92 mm

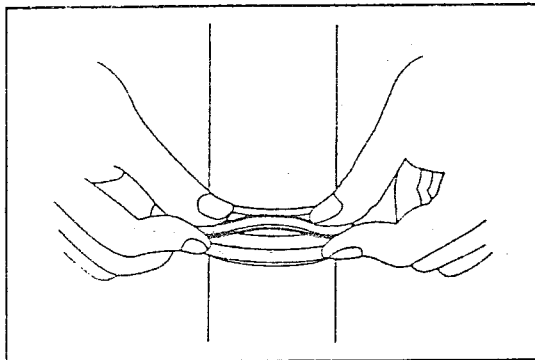

Inspección:

Mida la curvatura del vástago del pistón.

Límite: 0,5 mm

Montaje:


Caliente el anillo de estanqueidad a algo menos de 80°C en aceite o agua caliente antes de la instalación.

Precaución:

Trabaje con cuidado para evitar quemaduras.

Nota:

No lo estire demasiado.

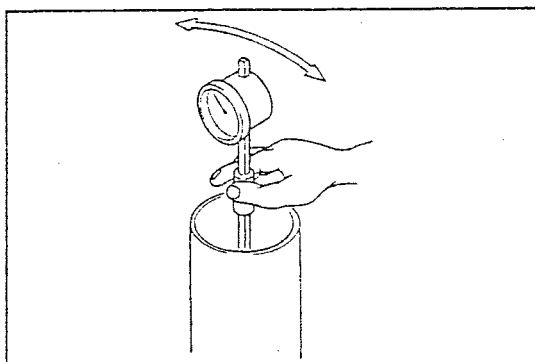

[Punto 2]

Inspección:

Mida el calibre del cilindro del eje trasero.

Límite

Series de 1 tonelada: 70,35 mm

Series de 2·K2·K3 toneladas: 80,35 mm

Series de 3 toneladas: 84,40 mm


Series de J3,5 toneladas: 87,40 mm

DIRECCIÓN





Página

GENERALIDADES	9-2
ESPECIFICACIONES	9-5
COMPONENTES	9-5
VOLANTE DE DIRECCIÓN·ARMAZÓN DEL MÁSTIL	9-10
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	9-10
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	9-12
CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA	9-13
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS	9-13
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	9-14
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (VEHÍCULO SIN SAS)	9-15
INSPECCIÓN·AJUSTE DE LA PRESIÓN DE ALIVIO (VEHÍCULO SIN SAS)	9-17
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (VEHÍCULO CON SAS)	9-18
INSPECCIÓN DE LA PRESIÓN DE ALIVIO (VEHÍCULO CON SAS)	9-21

GENERALIDADES




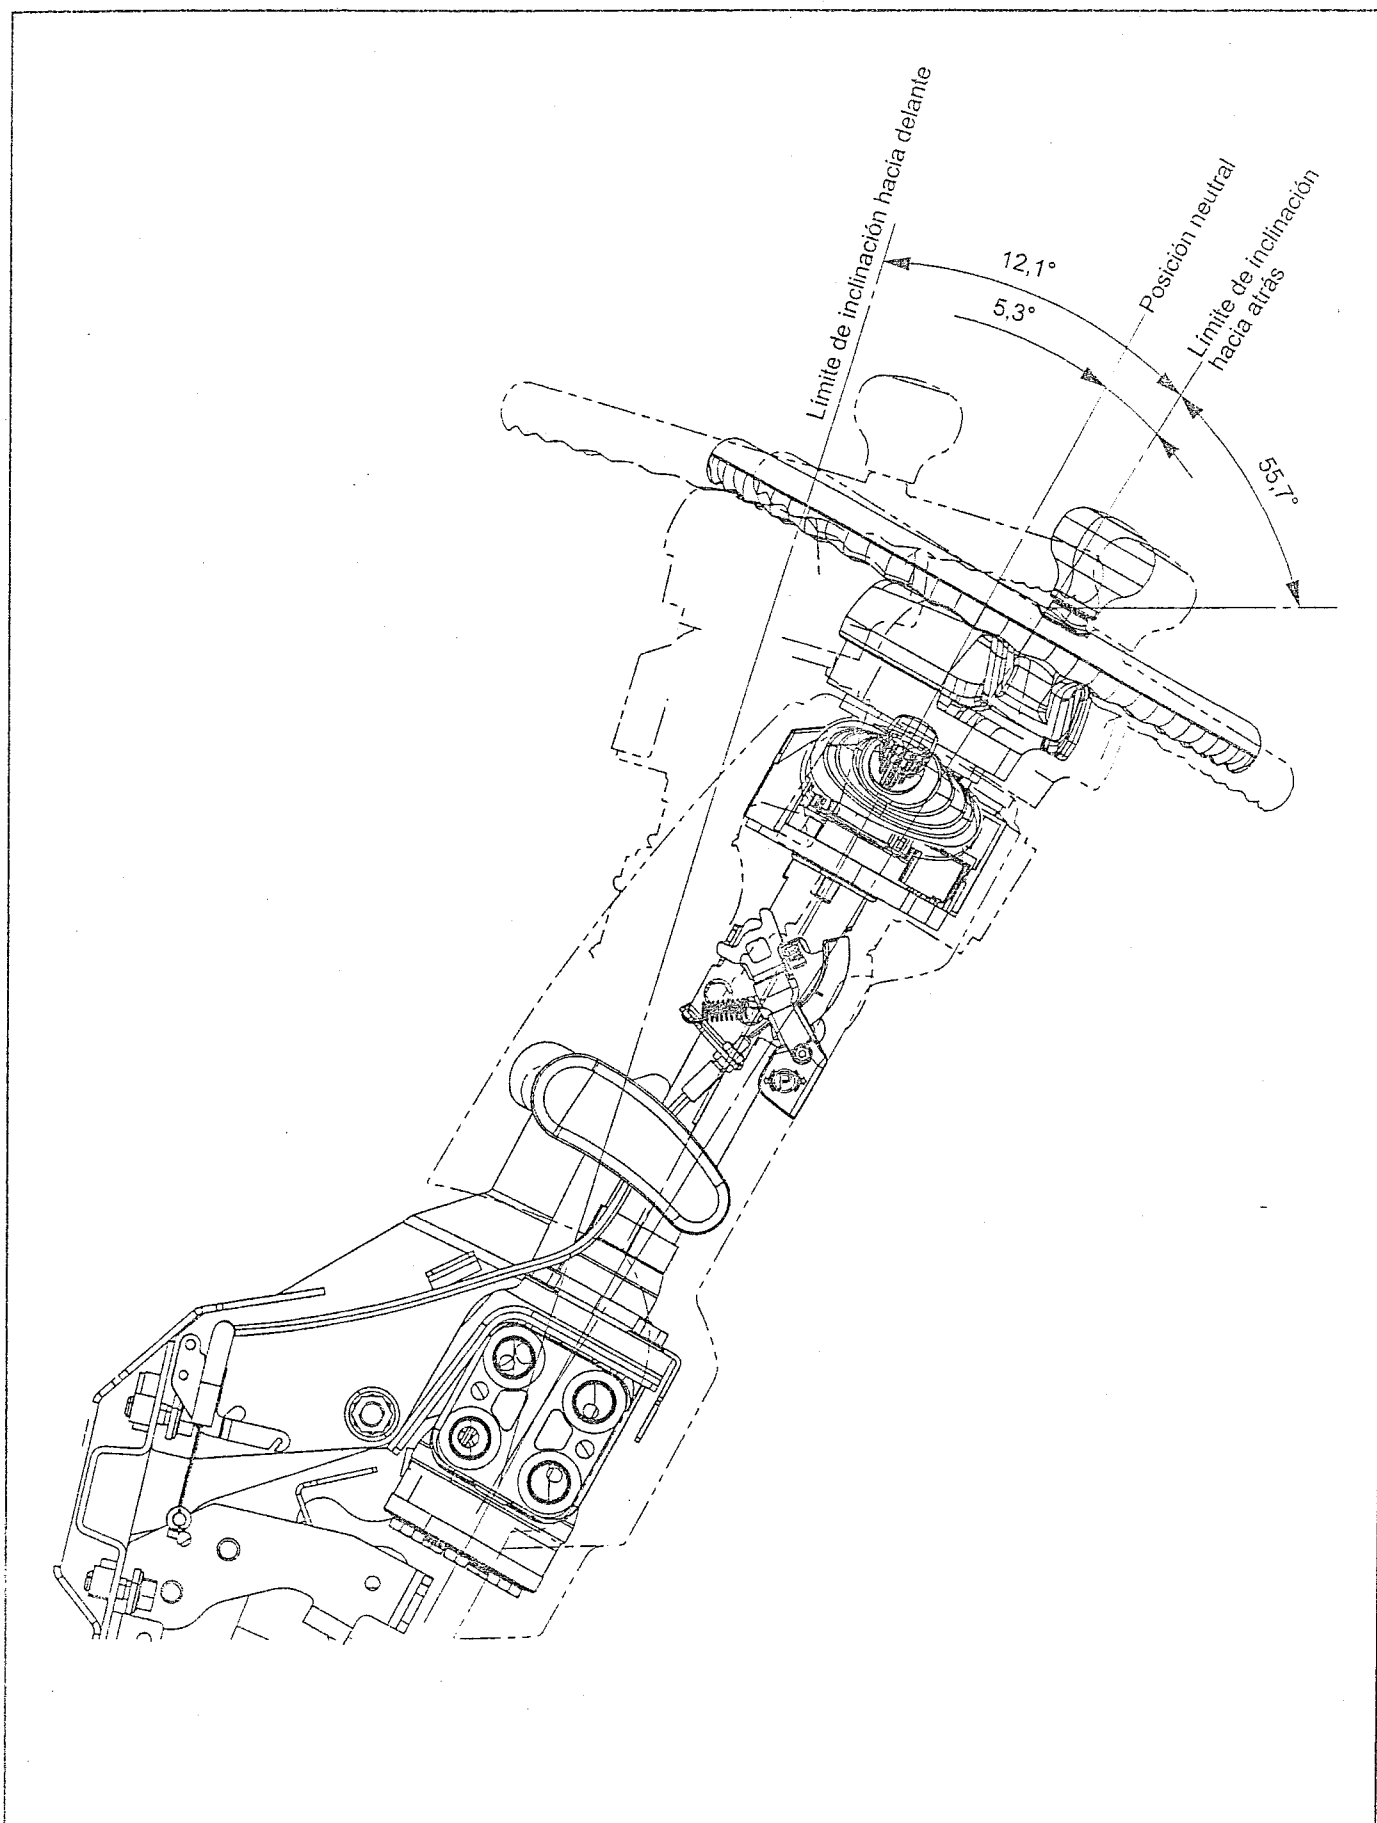


Válvula de dirección hidrostática (VEHÍCULO SIN SAS)

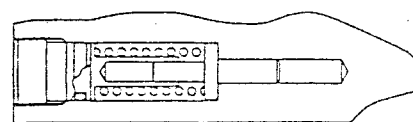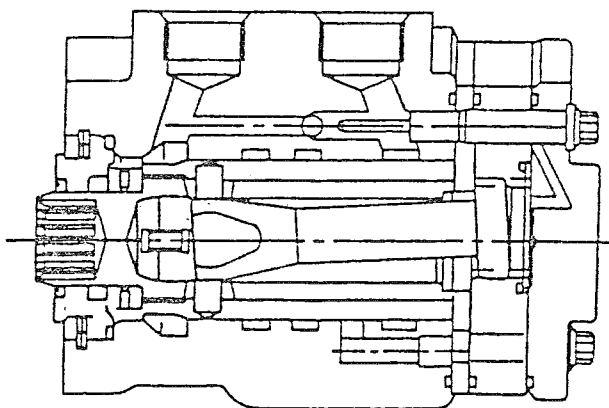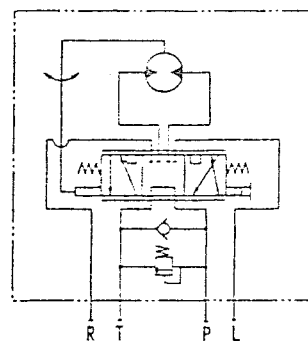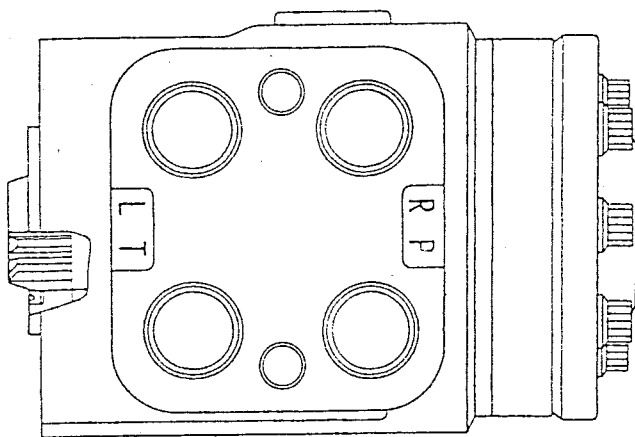

Válvula de alivio

Válvula de dirección hidrostática (VEHÍCULO CON SAS)

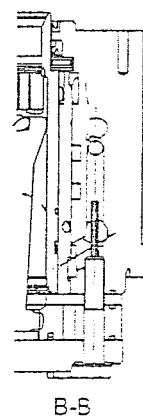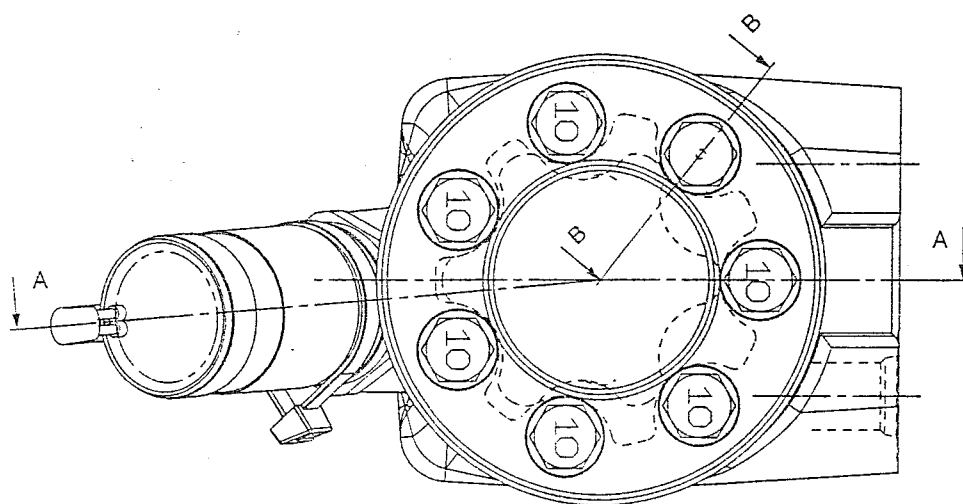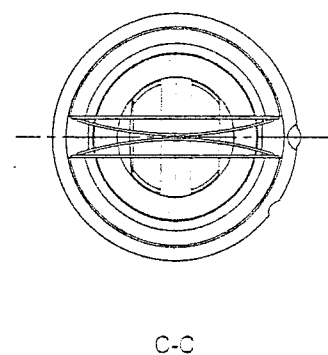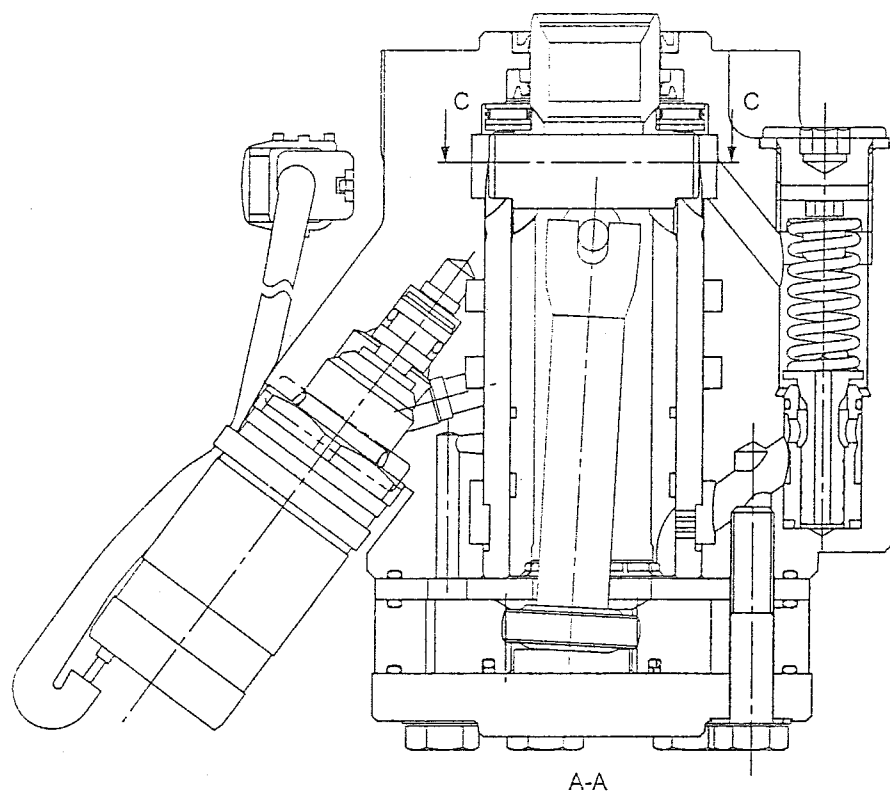


ESPECIFICACIONES

Elemento		Serie de vehículo	Series de 1 tonelada	Series de 2-K2-K3 toneladas	Series de 3 toneladas	Series de J3,5 toneladas
Diámetro del volante de dirección		mm	300			
Juego del volante (en régimen mínimo)		mm	20 - 50			
Tipo de dirección asistida			Dirección hidrostática			
Válvula de dirección hidrostática	Capacidad	cm ³ /revoluciones	96	105	115	130
	Razón de flujo nominal	ℓ/min	13,6	←	15,8	←
	Presión de regulación de alivio	kPa (kgf/cm ²)	7400 - 7900 (75 - 80)	Series de 2 toneladas: 8000 - 8500 (82 - 87)	↑	8300 - 8800 (85 - 90)
	Presión de regulación de alivio (VEHÍCULO CON SAS)	kPa (kgf/cm ²)	7500 - 8000 (76 - 82)	8100 - 8600 (83 - 88)	↑	8400 - 8900 (86 - 91)


COMPONENTES

4501

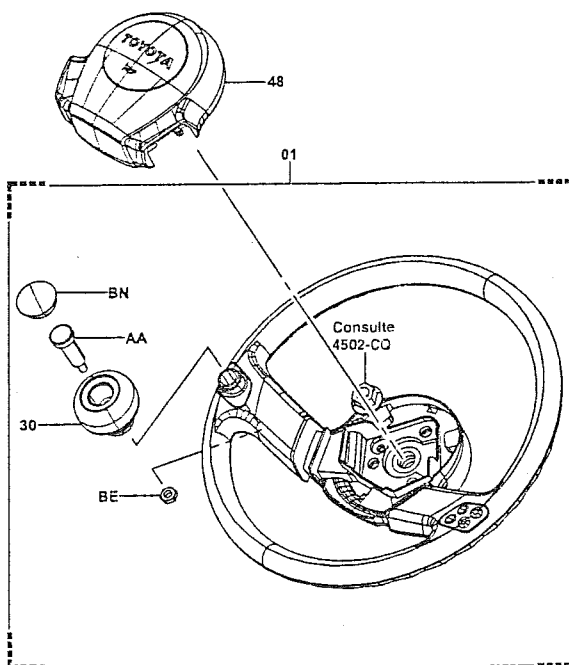

4501-067A



4502

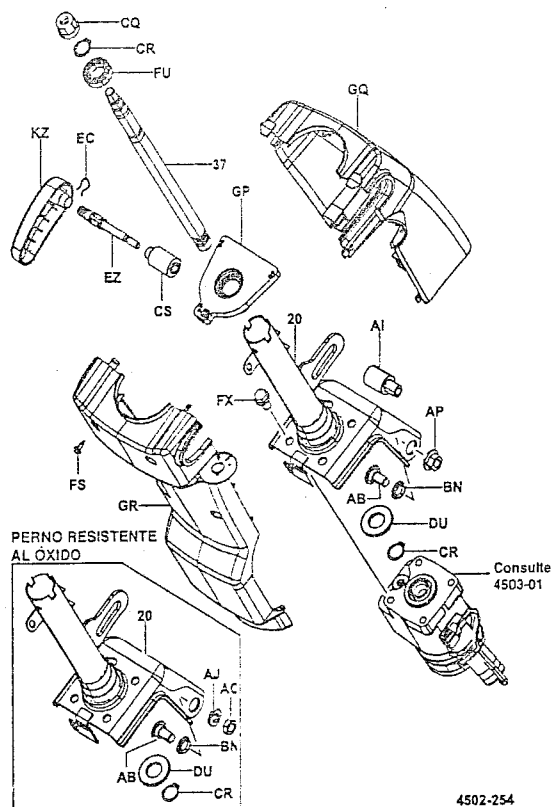

Series de 1 tonelada (M/T)

4507


(EMBRAGUE DE ACEITE)

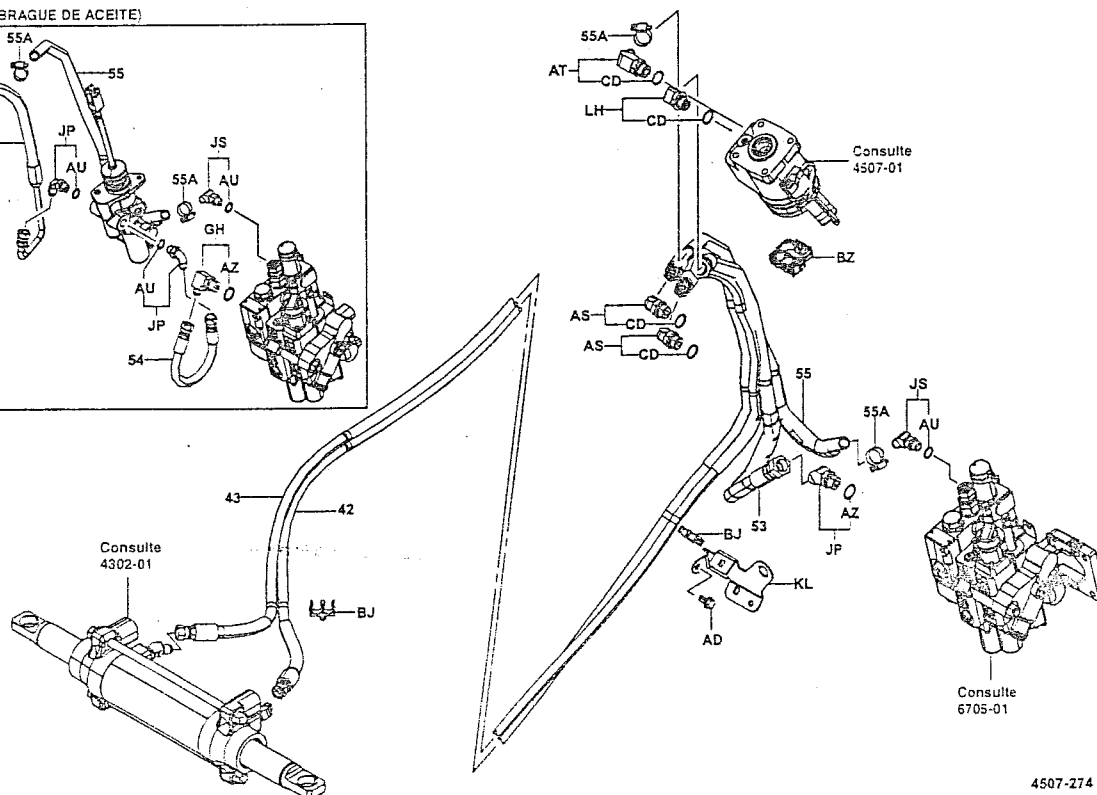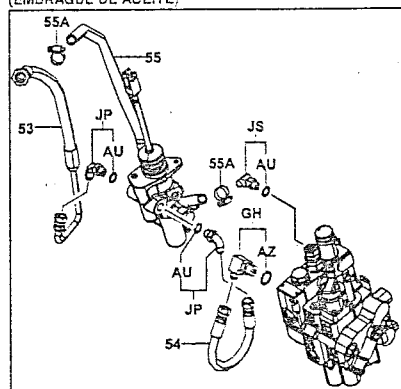

Series de 2-K2-K3-3-J3,5 toneladas (M/T)

4507


(EMBRAGUE DE ACEITE)

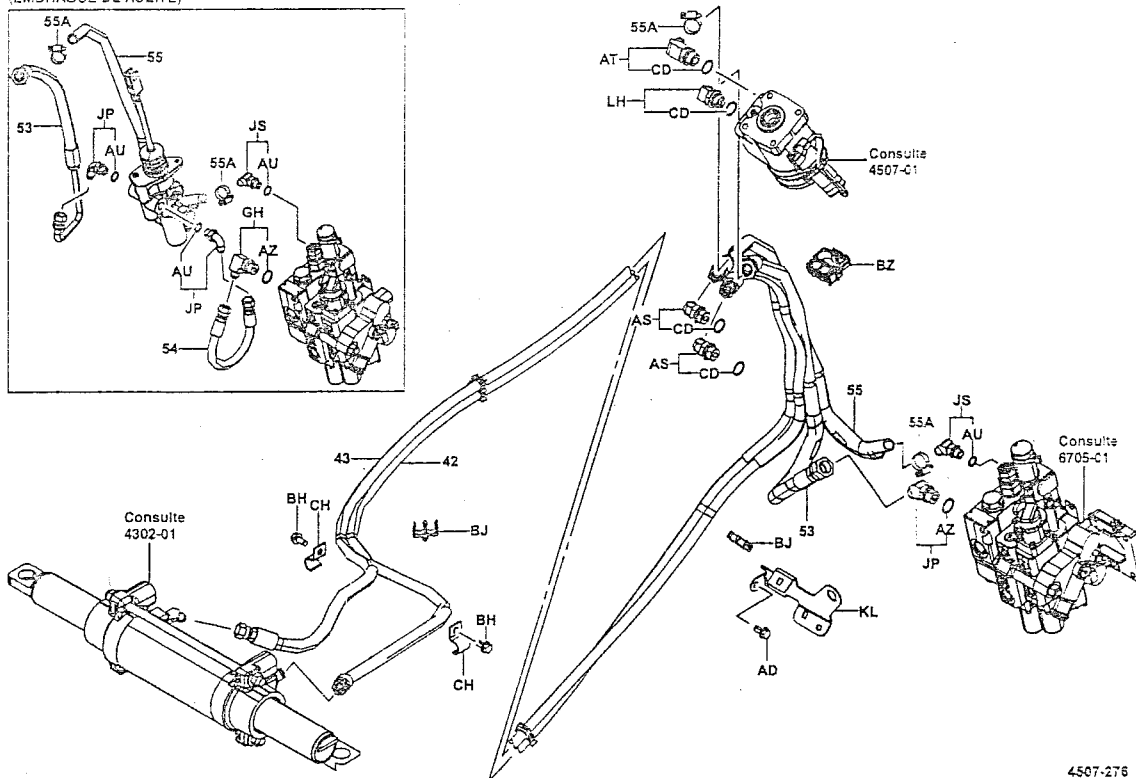

4507-276

Series de 1 tonelada (T/C)

4507

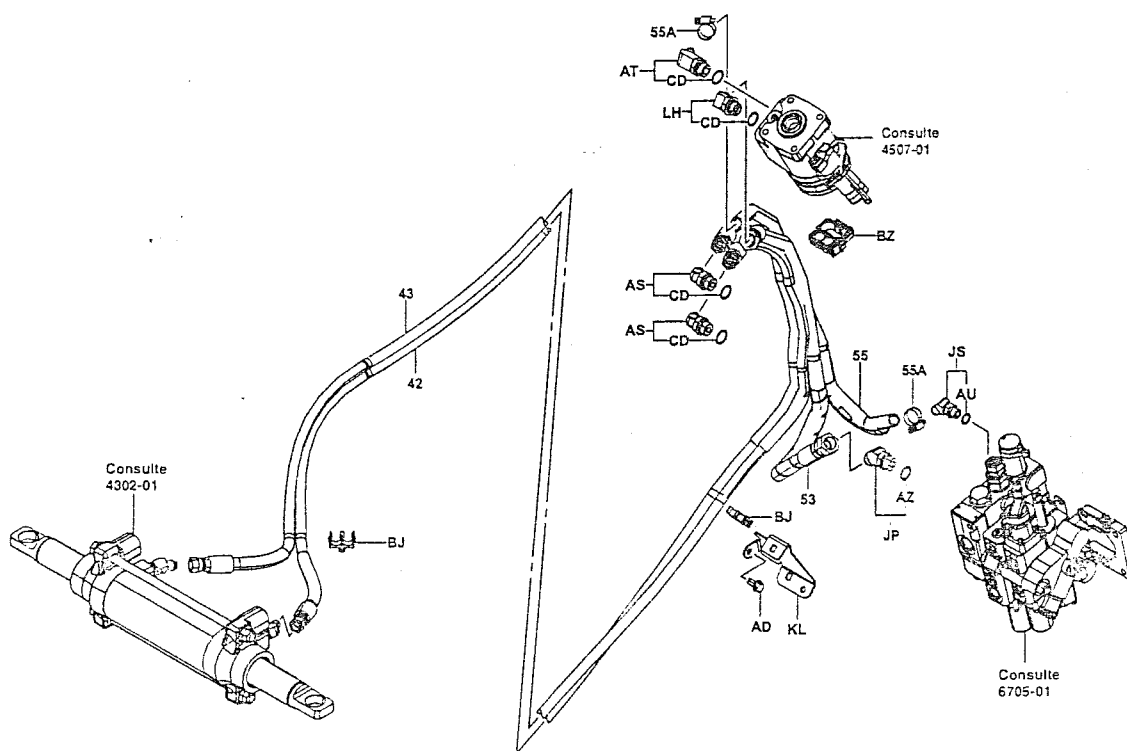

4507-273