


DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

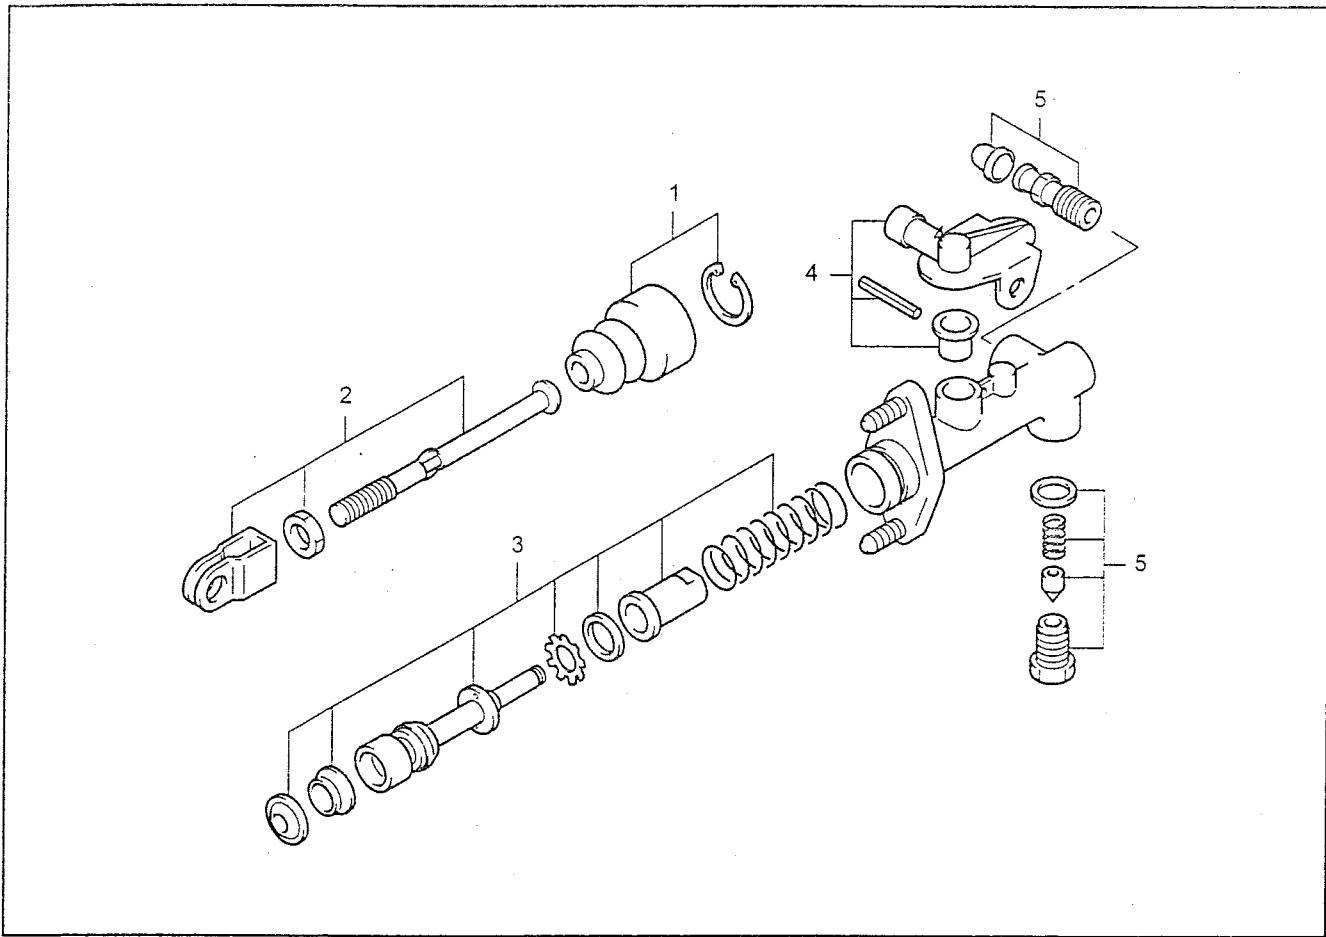


Procedimiento de desmontaje

- 1 Levante la carcasa y extraiga el anillo de resorte.
- 2 Extraiga la varilla de empuje. **[Punto 1]**
- 3 Extraiga el pistón. **[Punto 2]**
- 4 Extraiga el pasador y el tubo acodado de entrada de líquidos.
- 5 Extraiga el tapón y la válvula de salida.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

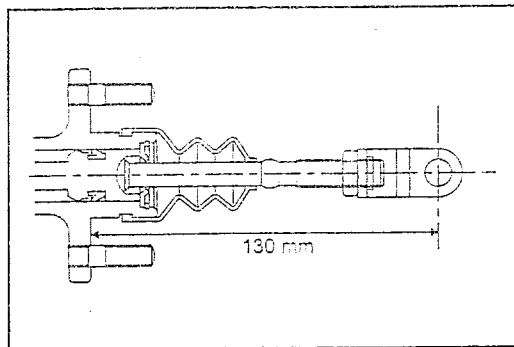


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:


Ajuste temporalmente la longitud de la varilla de empuje a la dimensión que se indica en la ilustración, y haga un reajuste después de la instalación.

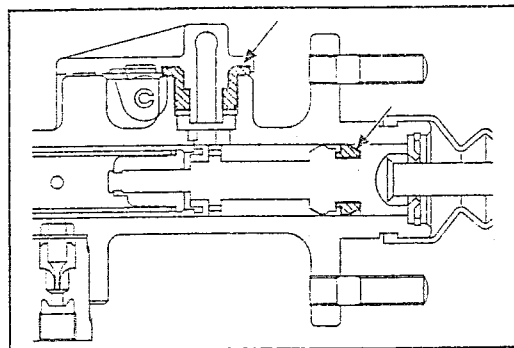

[Punto 2]

Montaje:

Aplique grasa con base de goma a la copa del pistón y toda la periferia de la copa antes de volver a hacer el montaje.

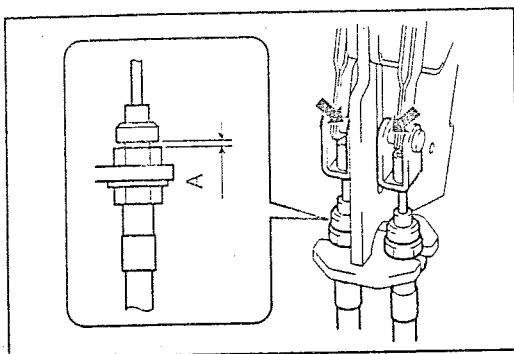

INSPECCIÓN-AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO TIPO PALANCA (MODELO CON M/T)

1. Compruebe la posición del conjunto de cables del freno de estacionamiento.

Estándar: $A = 0 - 2 \text{ mm}$

2. Aplique grasa para chasis a las partes indicadas por las flechas.

3. Examine y ajuste la eficacia de funcionamiento de la palanca del freno de estacionamiento.

- (1) Ajuste un dinamómetro en el centro de la perilla de la palanca, y mida la eficacia de funcionamiento tirando de ella hacia atrás.

Estándar

Excepto series de J3,5 toneladas:

175 - 215 N (18 - 22 kgf)



Series de J3,5 toneladas:


225 - 265 N (23 - 27 kgf)

- (2) Si la eficacia de funcionamiento está fuera del rango estándar, suelte el freno de estacionamiento y haga el ajuste en la parte de ajuste.

Giro en el sentido de las agujas del reloj: Aumenta la eficacia de funcionamiento.

Giro en sentido contrario a las agujas del reloj: Reduce la eficacia de funcionamiento.

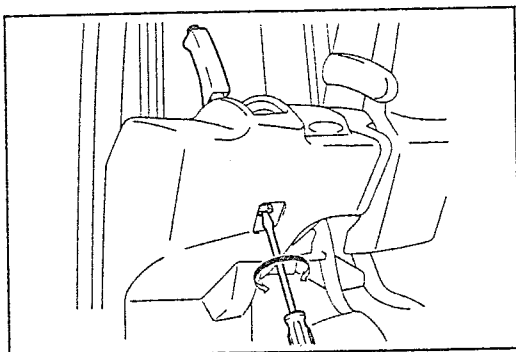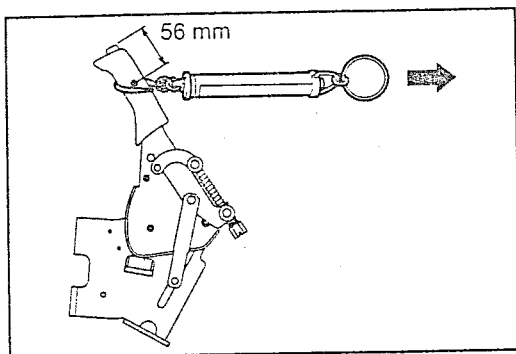

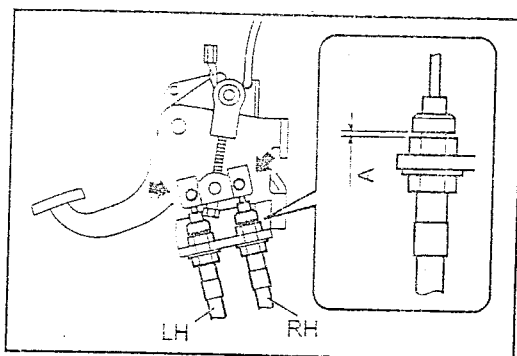


FRENO DE ESTACIONAMIENTO TIPO PEDAL (MODELO CON T/C)

1. Compruebe la posición del conjunto de cables del freno de estacionamiento.

Estándar: $A = 0 - 2 \text{ mm}$

2. Aplique grasa para chasis a las partes indicadas por las flechas.

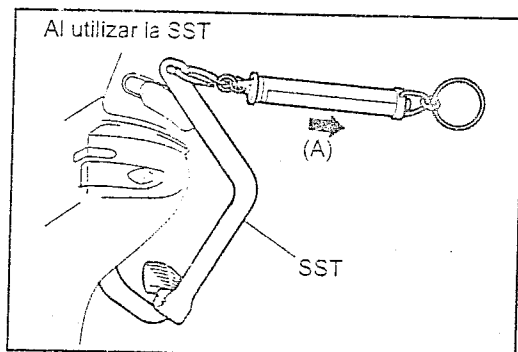

3. Examine y ajuste la eficacia de funcionamiento del pedal del freno de estacionamiento.


- (1) Ajuste la SST al pedal del freno de estacionamiento.

SST 09460-26600-71

- (2) Ajuste un dinamómetro al SST y tire de él hacia atrás para medir la eficacia de funcionamiento.

Estándar:



	(A) Cuando se utilice la SST	(B) Cuando no se utilice la SST
Excepto series de J3,5 toneladas	112 - 136 N (11,4 - 13,9 kgf)	186 - 226 N (19 - 23 kgf)
Series de J3,5 toneladas	142 - 166 N (14,5 - 16,9 kgf)	235 - 275 N (24 - 28 kgf)

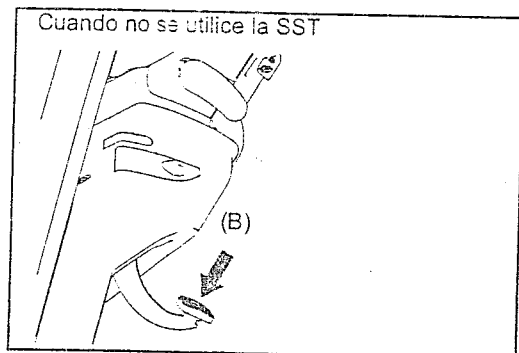

- (3) Si la eficacia de funcionamiento está fuera del rango estándar, suelte el freno de estacionamiento y haga el ajuste en la parte de ajuste.

Giro en el sentido de las agujas del reloj: Aumenta la eficacia de funcionamiento.


Giro en sentido contrario a las agujas del reloj: Reduce la eficacia de funcionamiento.

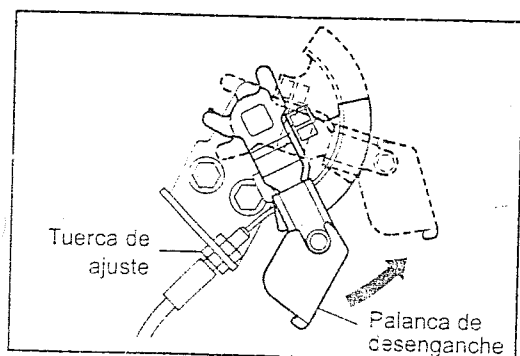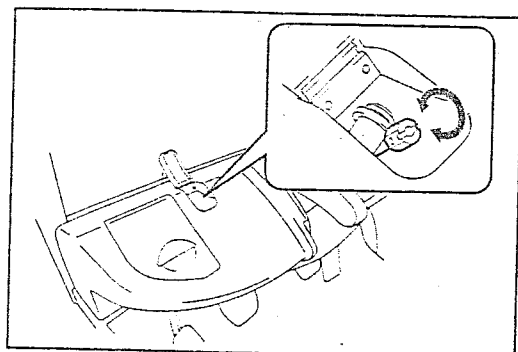

AJUSTE DEL CABLE DE LA PALANCA DE DESENGANCHE


1. Ajuste el juego de la palanca de desenganche de 0 a 5 mm en el extremo de la palanca utilizando la tuerca de ajuste del cable de desenganche.

INSPECCIÓN AJUSTE DEL PEDAL DEL FRENO

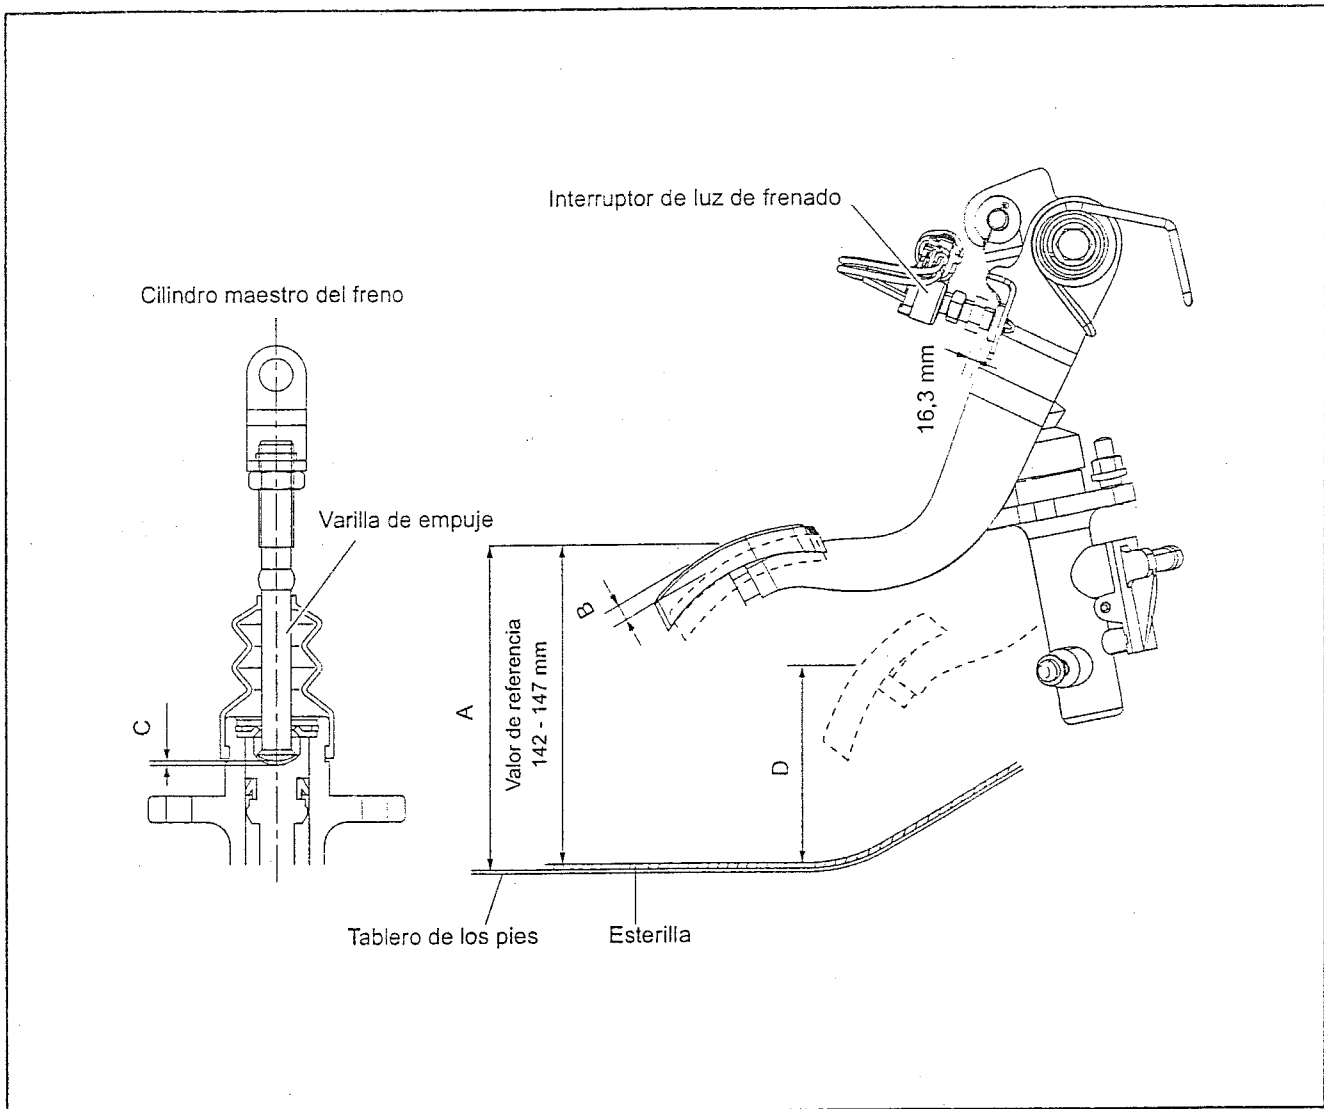

1. Inspeccione la altura A del pedal del freno. (Desde el tablero de los pies hasta la parte superior del pedal)
Estándar: A = 145 - 150 mm (con cubrepedal)
 Si no se cumple el estándar, ajuste cambiando la posición del interruptor de luz de frenado.
2. Examine el juego B del pedal del freno.
Estándar: B = 3 - 7 mm
 Si no se cumple el estándar, ajuste cambiando la longitud de la varilla de empuje del cilindro maestro.
3. Compruebe el juego C de la varilla de empuje del cilindro maestro con el pedal del freno en el estado de arriba.
Estándar: C = 1 mm
4. Después del ajuste, pise totalmente el pedal del freno e inspeccione la altura D del pedal.
Estándar: D = 90 mm o superior

INSPECCIÓN AJUSTE DEL PEDAL DE MARCHA LENTA (MODELO CON T/C)

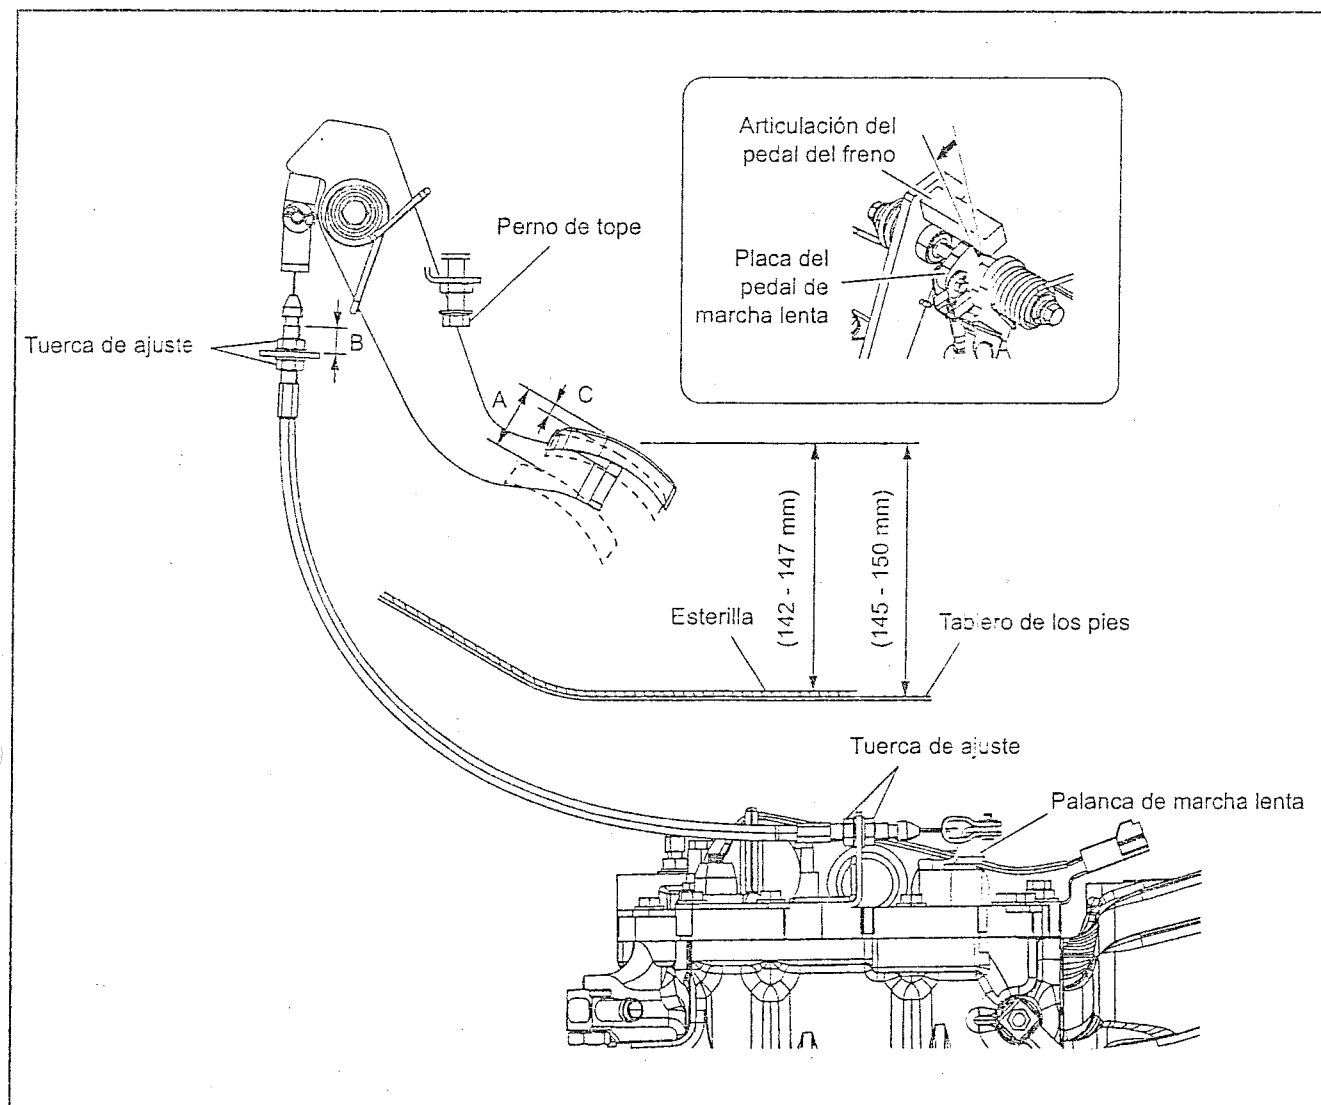

1. Inspeccione y ajuste la altura y el juego del pedal del freno (vea la página 10-29).
2. Inspeccione la carrera A del pedal de marcha lenta hasta que se inmovilice con el freno (carrera del pedal hasta que la placa del pedal de marcha lenta entre en contacto con la articulación del freno).

Estándar

Series de 1 tonelada: A = 35 - 41 mm

Otros: A = 25 - 32 mm

Si no se cumple el estándar, ajuste la protrusión del perno de tope.
Ajuste la altura del pedal del freno dentro de + 15 mm.

3. Inspeccione y ajuste el cable de marcha lenta.
 - (1) Inspeccione la longitud B del cable de marcha lenta en el lado del pedal.
 Estándar: B = 17,5 mm
 Si no se cumple el estándar, ajuste girando las tuercas de ajuste en el lado del pedal.
 - (2) Inspeccione el juego C del pedal de marcha lenta antes de que empiece a moverse la palanca de marcha lenta.
 Estándar: C = 1 - 3 mm
 Si no se cumple el estándar, ajústelo girando las tuercas de ajuste en el lado de la palanca de marcha lenta.



CARROCERÍA

	Página
COMPONENTES	11-2
CONJUNTO DEL CAPÓ DEL MOTOR	11-10
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	11-10
CONTRAPESO	11-11
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	11-11
ASIENTO DEL CONDUCTOR	11-12
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	11-12
CINTURÓN DE SEGURIDAD	11-13
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	11-13
INSPECCIÓN DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD	11-13
FAROS DELANTEROS	11-14
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	11-14
SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS	11-15
MEDIDOR COMBINADO	11-16
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	11-16
INTERRUPTOR COMBINADO	11-17
INSPECCIÓN	11-17
MEDIDOR DE EMISIONES DE COMBUSTIBLE	11-18
INSPECCIÓN	11-18


COMPONENTES

Cubierta del radiador (series de 1 tonelada)


5101

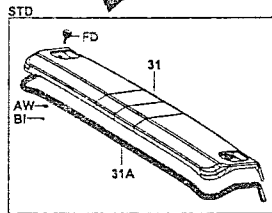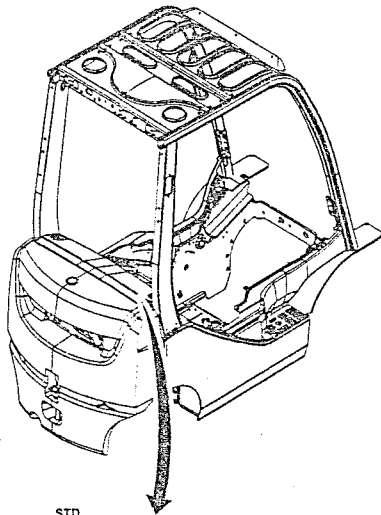


LPG
FUNCIONAMIENTO RR 1,2
SW-ZUMBADOR MARCHA ATRÁS
ENTRADA DE PASADOR
TERMINAL IT

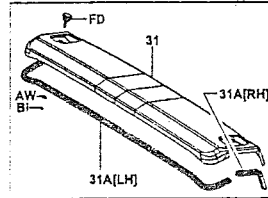


ASCENDENTE

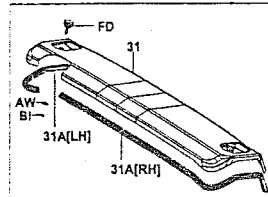


ENFRIADOR

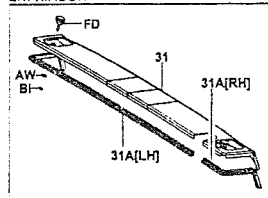

ASCENDENTE..FUNCIONAMIENTO RR 1,2
ASCENDENTE..SW-ZUMBADOR MARCHA ATRÁS
ASCENDENTE..ENTRADA DE PASADOR
ASCENDENTE..TERMINAL IT

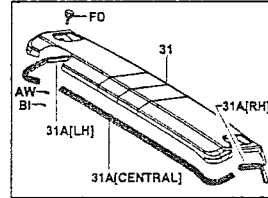



VIDRIO FRY RR
CABINA DE 2 PUERTAS
ASCENDENTE..CABINA DE LONA WW

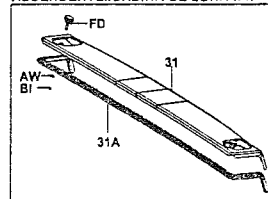


5101-470

Cubierta del radiador (series de 2-3·J3,5 toneladas)


5101

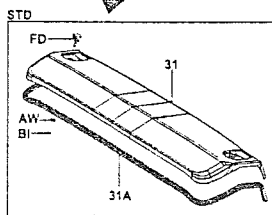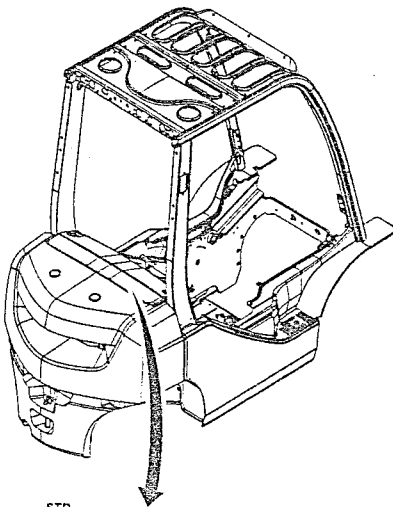


LPG
FUNCIONAMIENTO RR 1,2
SW-ZUMBADOR MARCHA ATRÁS
ENTRADA DE PASADOR
TERMINAL IT

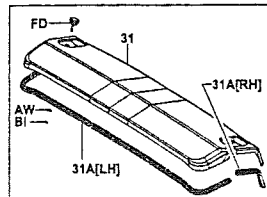


ASCENDENTE

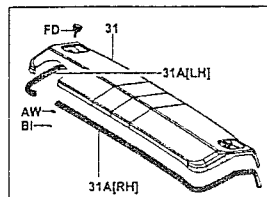

VIDRIO FRY RR
CABINA DE 2 PUERTAS
ASCENDENTE..CABINA DE LONA WW

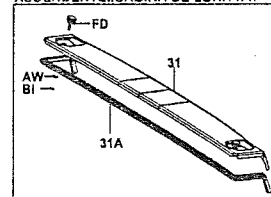



ASCENDENTE..FUNCIONAMIENTO RR 1,2
ASCENDENTE..SW-ZUMBADOR MARCHA ATRÁS
ASCENDENTE..ENTRADA DE PASADOR
ASCENDENTE..TERMINAL IT

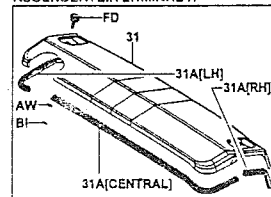


5101-471

Cubierta del radiador (series de K2-K3 toneladas)

5101

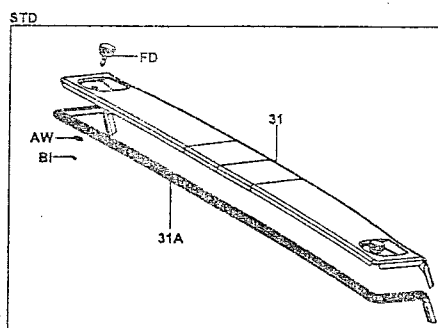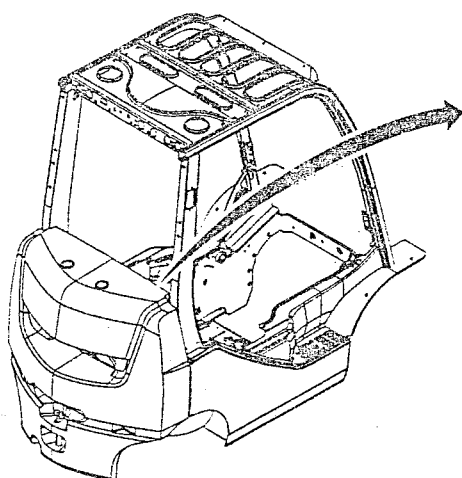


LPG
FUNCIONAMIENTO RR 1.2
SW-ZUMBADOR MARCHA ATRÁS
ENTRADA DE PASADOR
TERMINAL IT

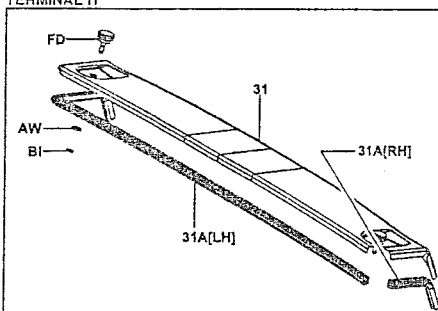


5101-472

Disco de empuje (RH) (series de 1 tonelada)


5101

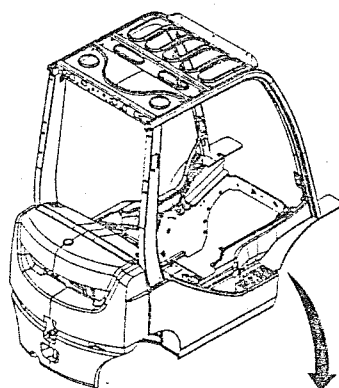


(CABINA DE 2 PUERTAS)

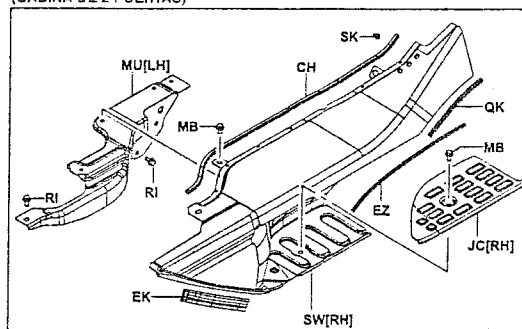

[STD]

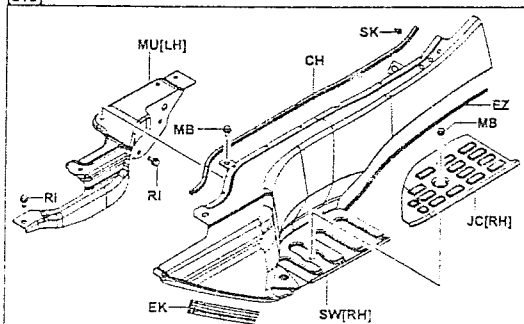


(CALEFACTOR)

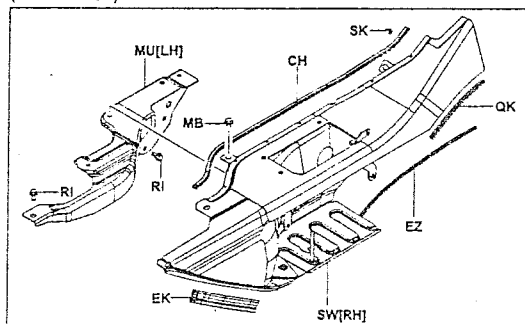


5101-473

Disco de empuje (LH) (series de 1 tonelada)


5101

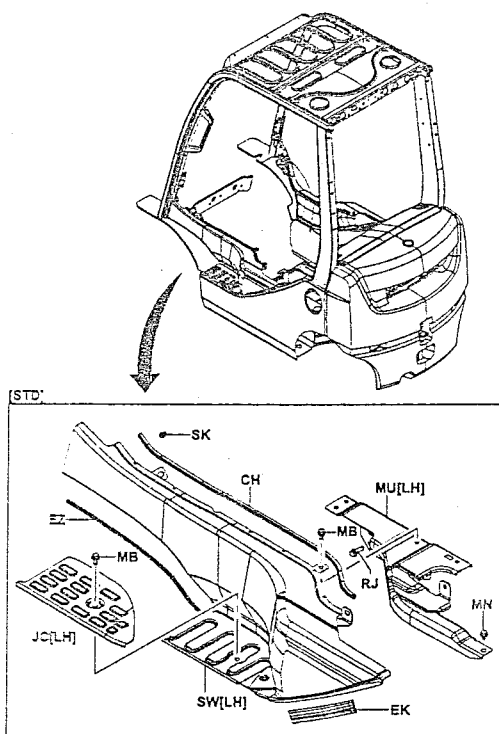

(CABINA DE 2 PUERTAS)

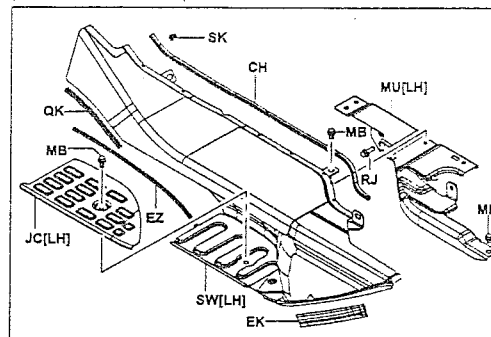


(CALEFACTOR)

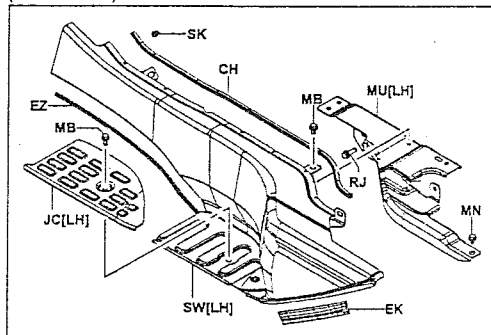


5101-474

Disco de empuje (RH) (series de 2·K2·K3·3·J3,5 toneladas)


5101

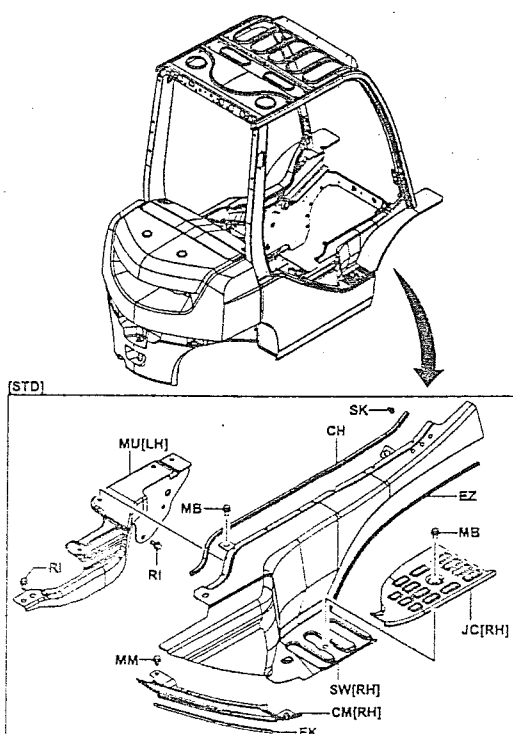

(CABINA DE 2 PUERTAS)

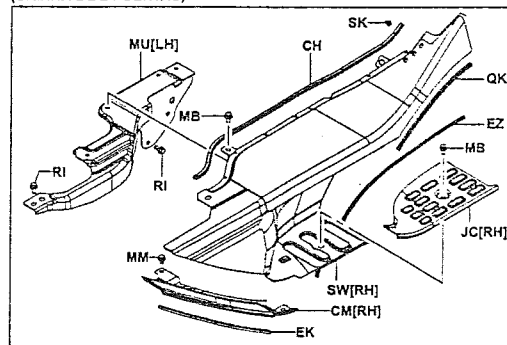


(CALEFACTOR)

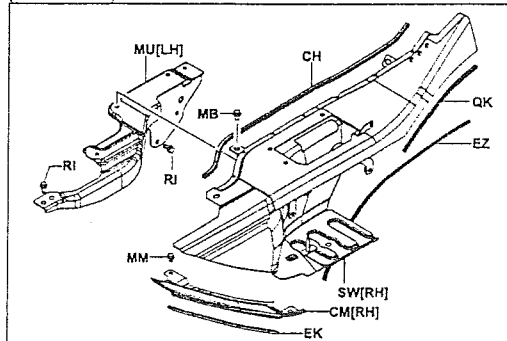

5101-475


Disco de empuje (LH) (series de 2·K2·K3·3·J3,5 toneladas)

5101

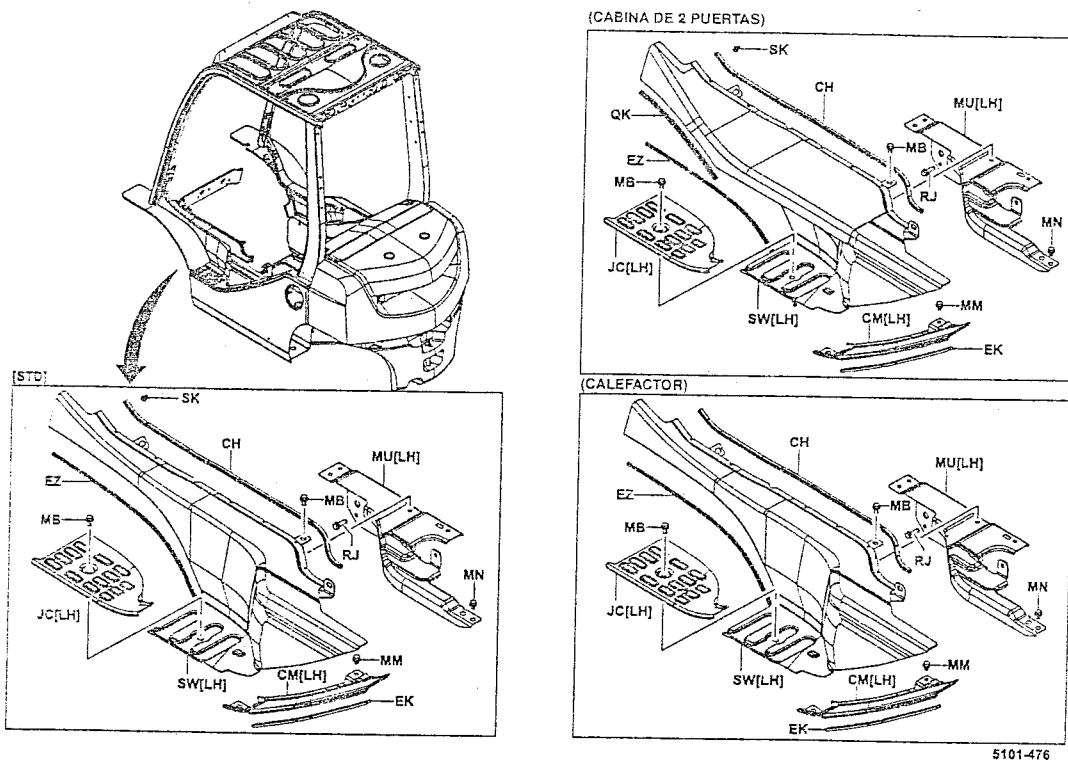


Cubierta inferior (series de 1 tonelada)

5101

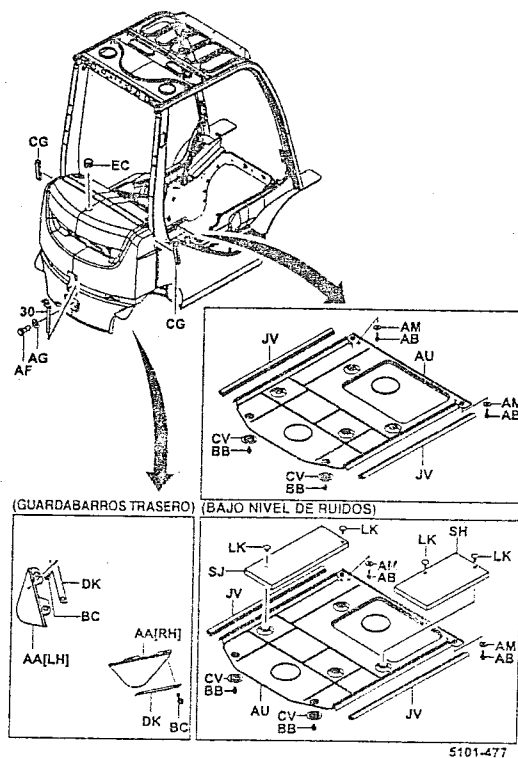


Cubierta inferior (series de 2-K2-K3-3-J3,5 toneladas)

5101

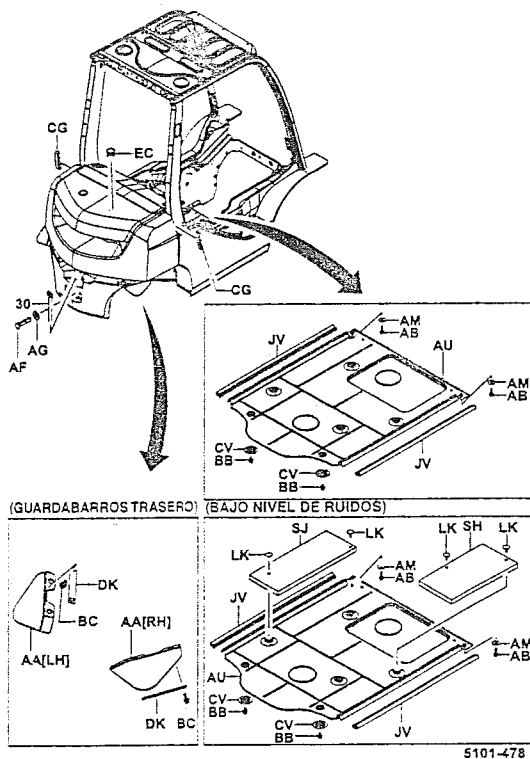


Capó y charnela

5201

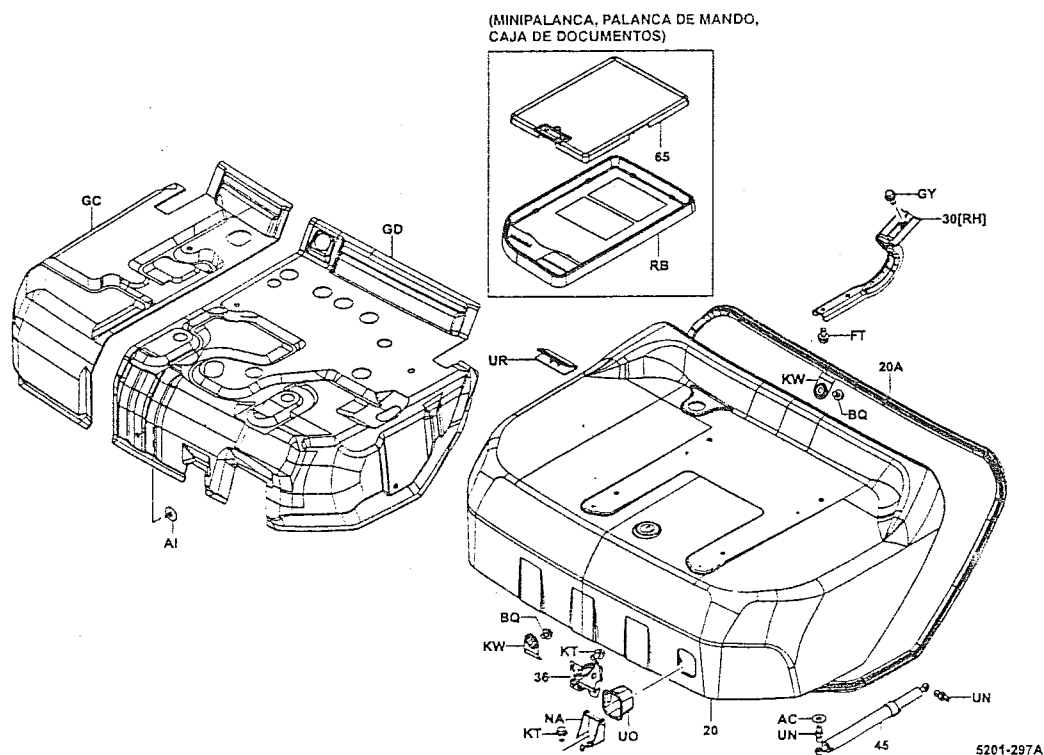

Tablero de instrumentos (Modelo con T/C)


5301

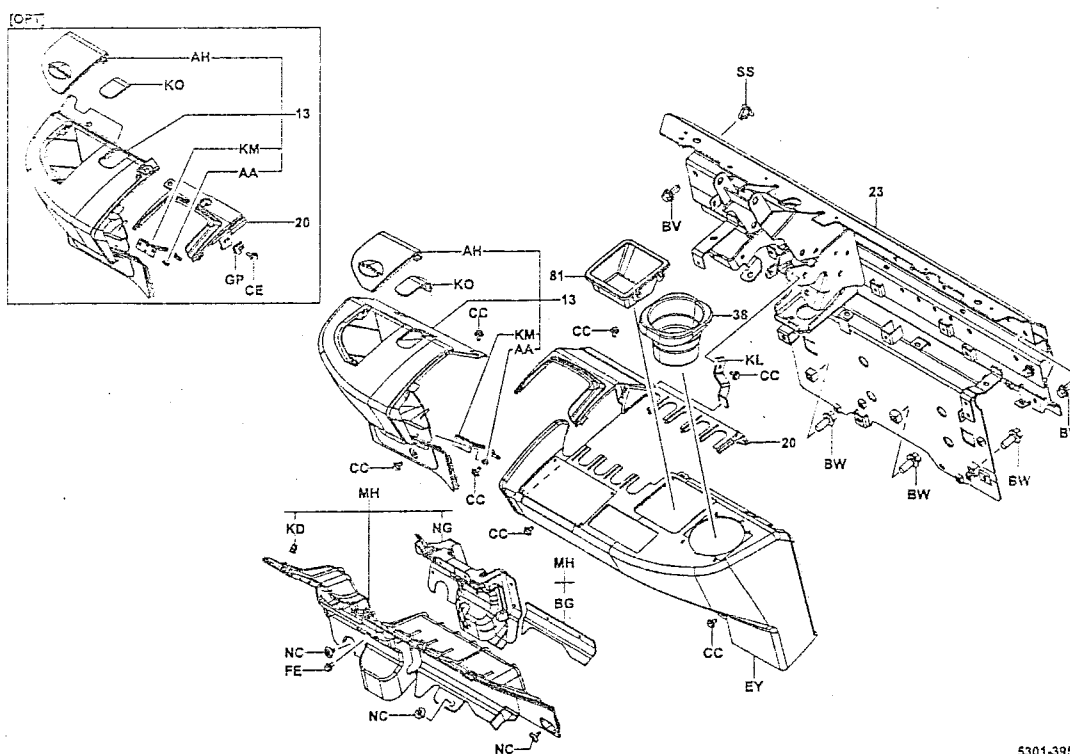

5301-395A

Tablero de instrumentos (Modelo con M/T)


5301

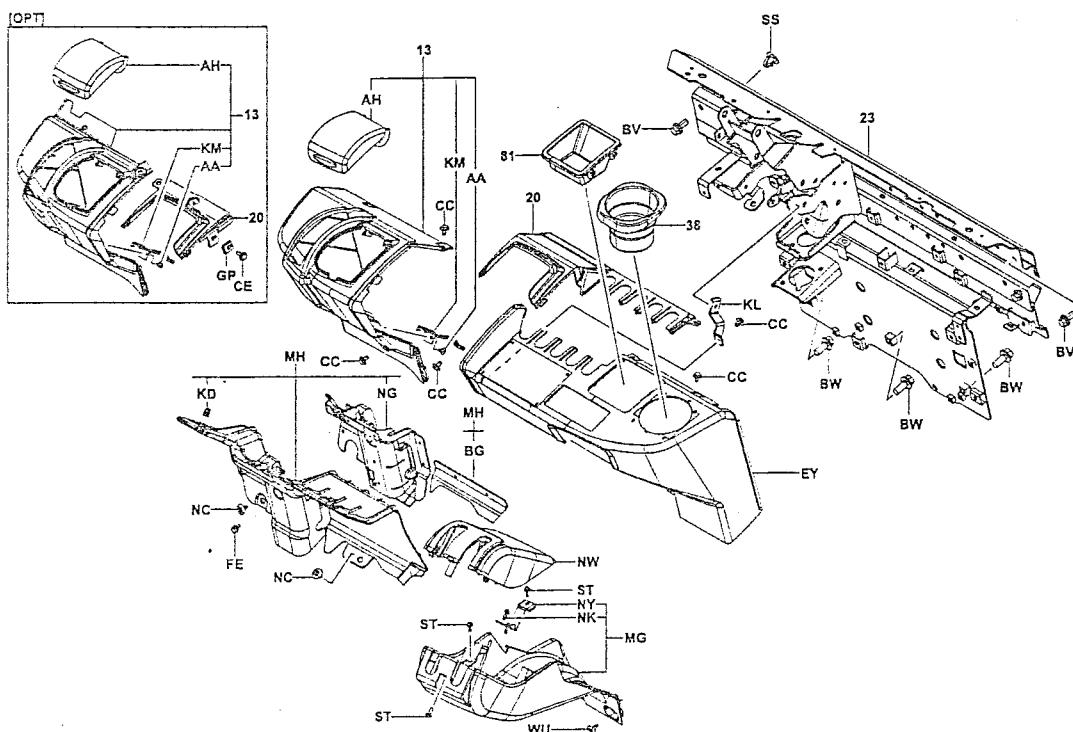

5301-396A

Asiento del conductor





5308

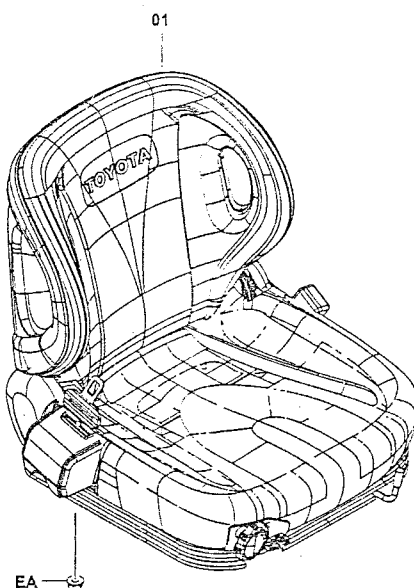

5308-328

Lámpara


5611

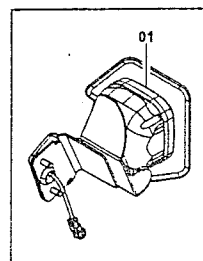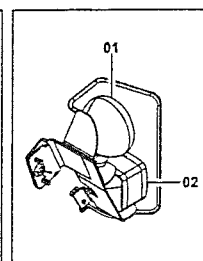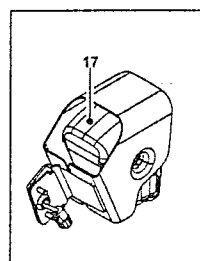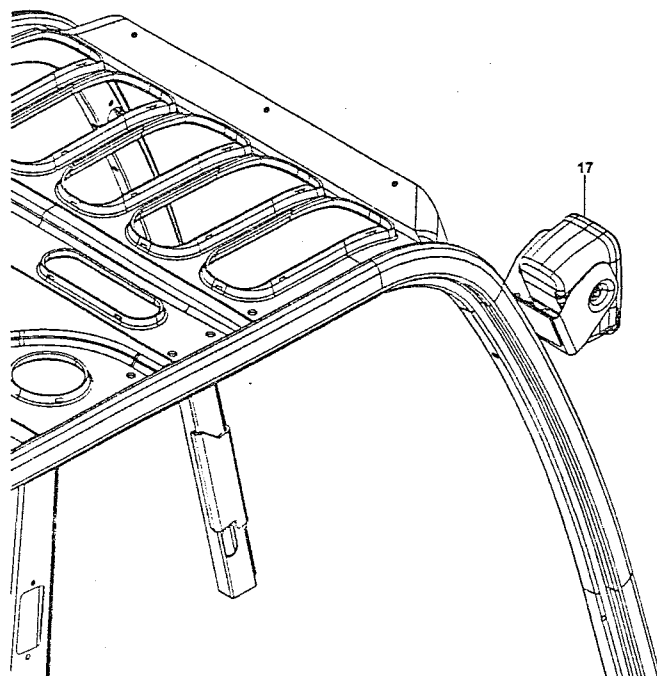

5611-357

Contador e interruptor


5701

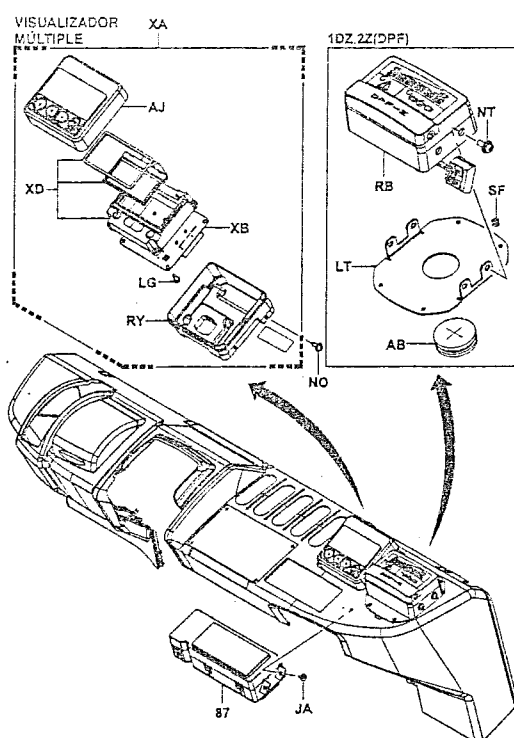

5701-492A

CONJUNTO DEL CAPÓ DEL MOTOR

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

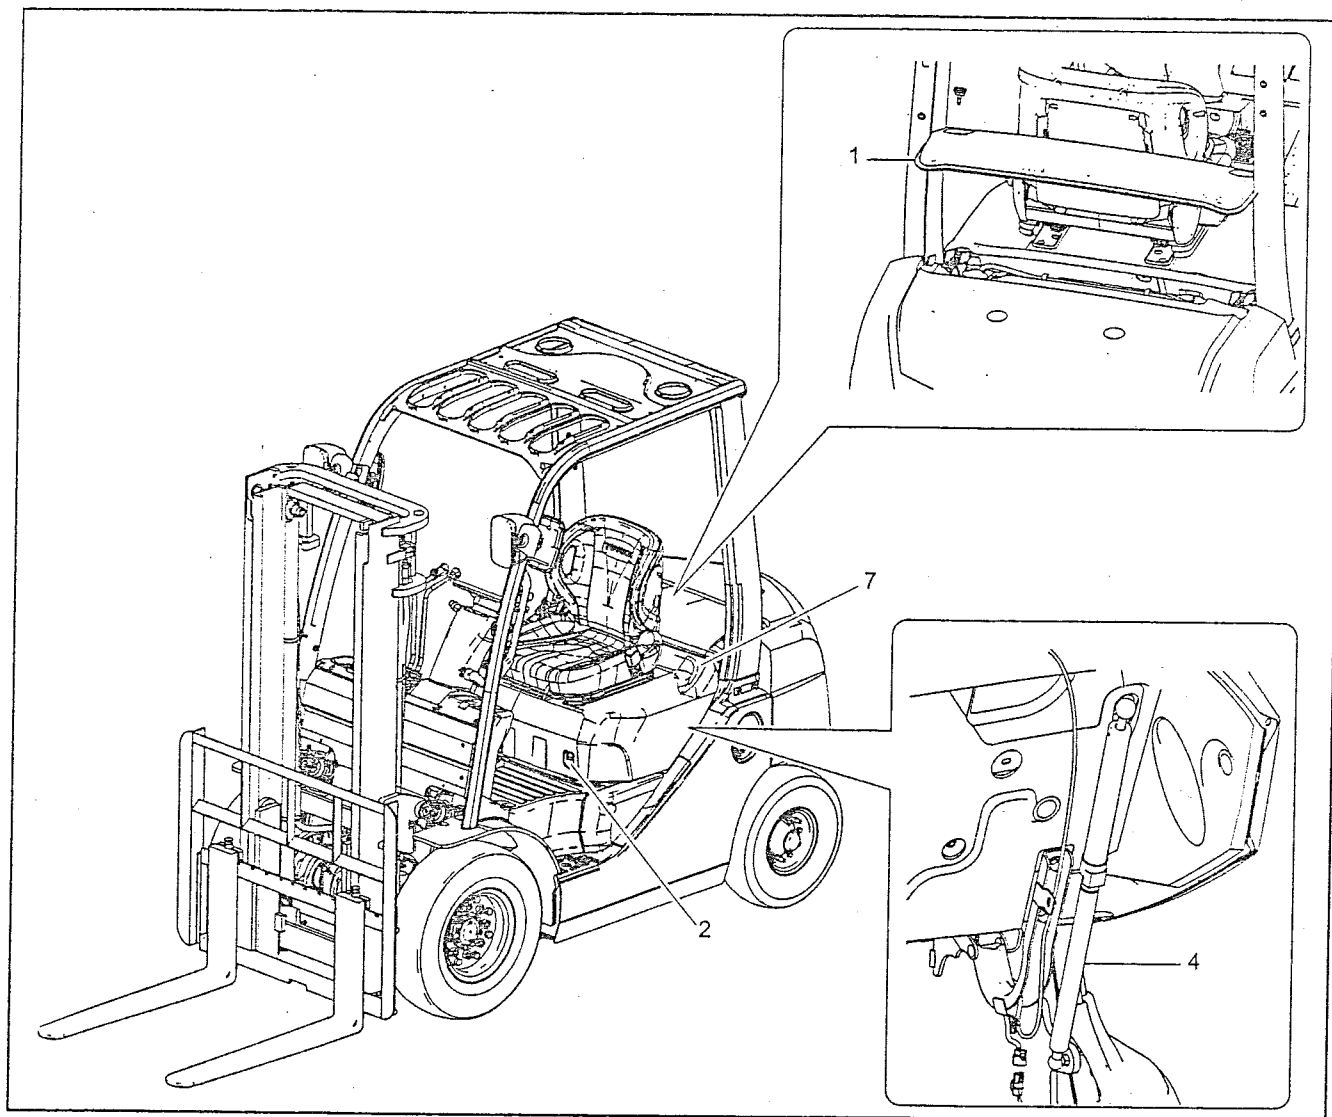

Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la cubierta del radiador.
- 2 Abra el capó del motor.
- 3 Desconecte el conector del interruptor del asiento. Desconecte el cableado secundario del interruptor del asiento desde la abrazadera del mazo de cables en el capó del motor.
- 4 Desconectar el amortiguador del capó del motor (en el lado del capó del motor).
- 5 Cierre el capó del motor.
- 6 Extraiga los pernos de fijación de la abrazadera del capó del motor.
- 7 Extraiga el capó del motor.


Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

CONTRAPESO

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

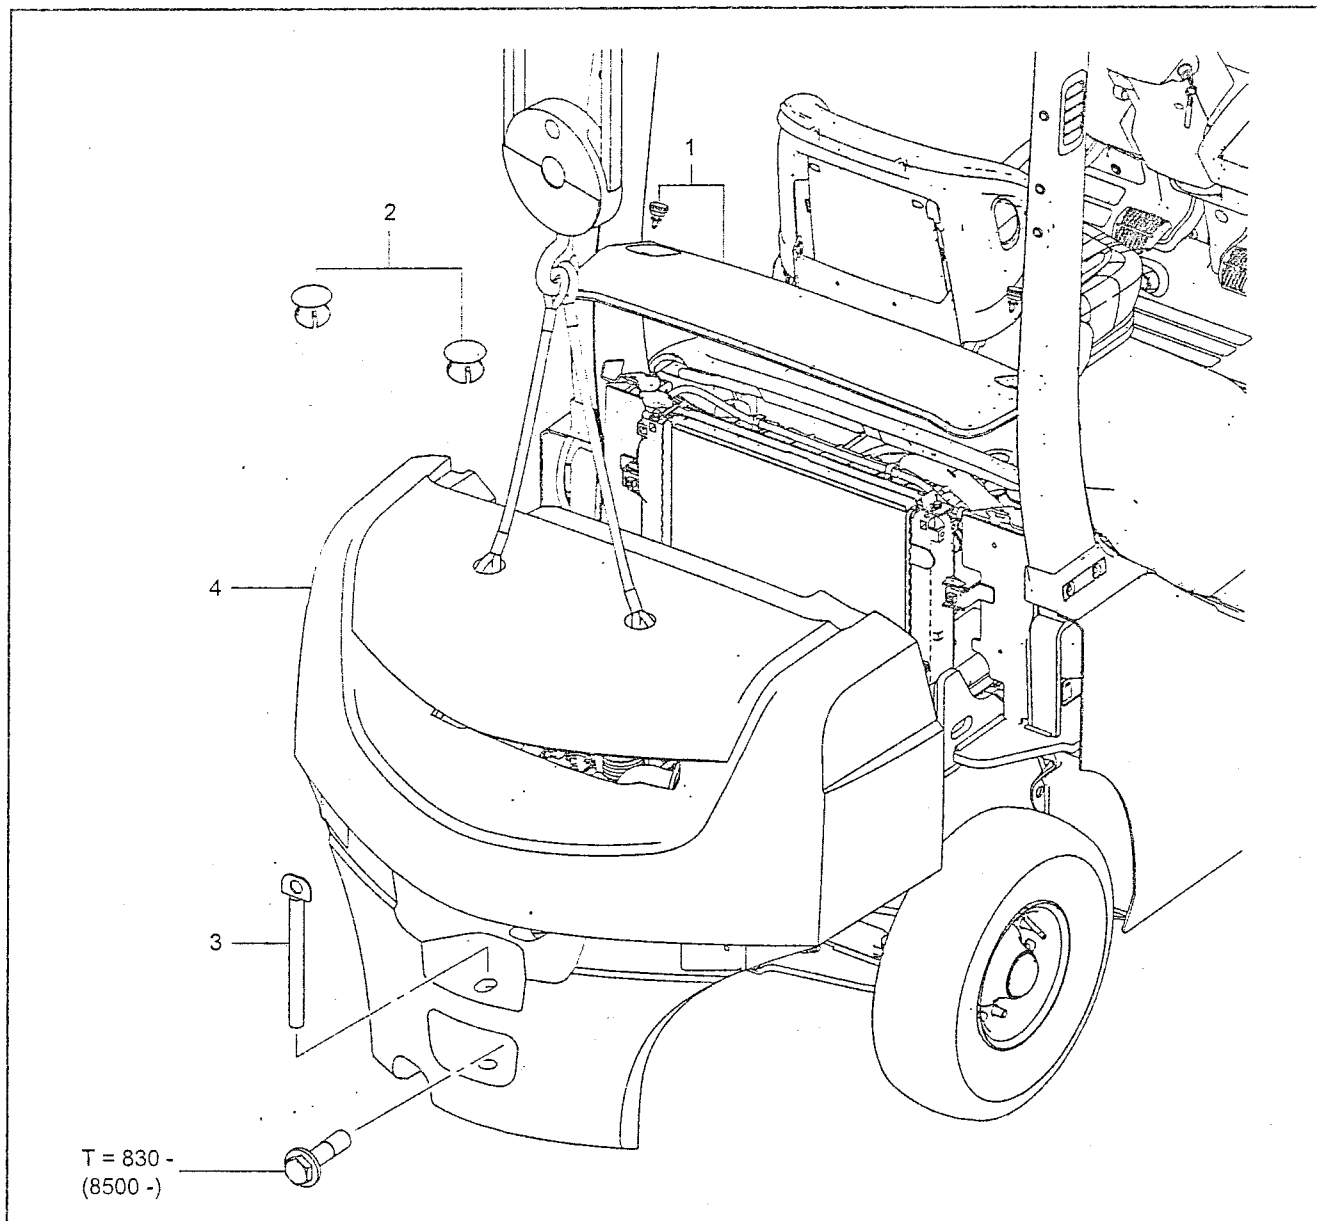

Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la cubierta del radiador.
- 2 Extraiga la válvula de peso y eleve temporalmente el contrapeso utilizando un cable metálico.
- 3 Extraiga la barra de enganche y el perno de fijación del contrapeso.
- 4 Extraiga el contrapeso.

Procedimiento de instalación


El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Vea la página 0-18 para el peso del contrapeso.

ASIENTO DEL CONDUCTOR

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

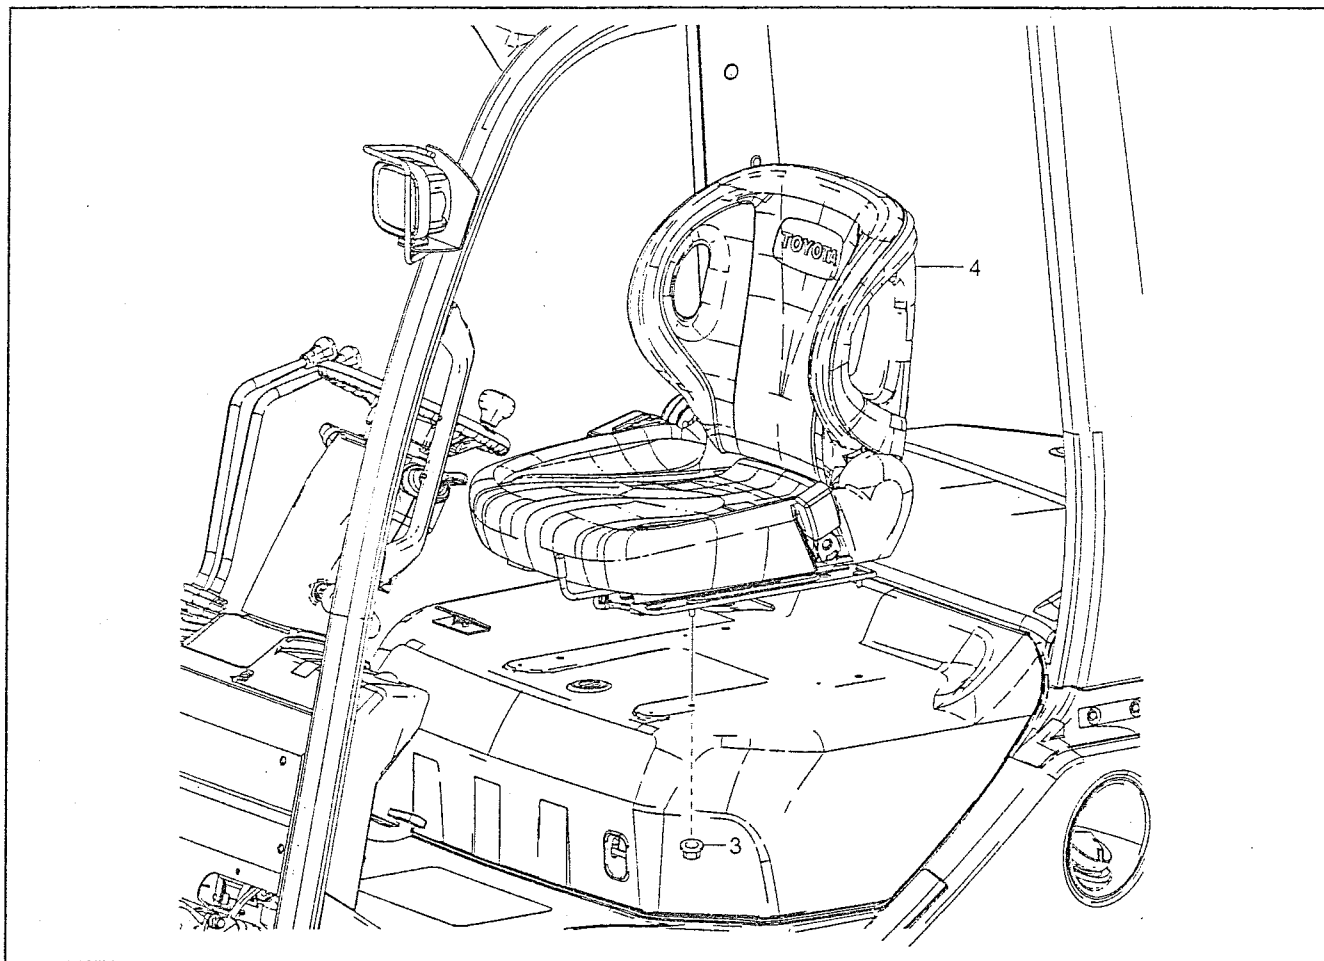


Procedimiento de extracción

- 1 Desconecte el conector del interruptor del asiento.
- 2 Abra el capó del motor.
- 3 Extraiga las tuercas de fijación del asiento del conductor.
- 4 Extraiga el asiento del conductor. [Punto 1]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

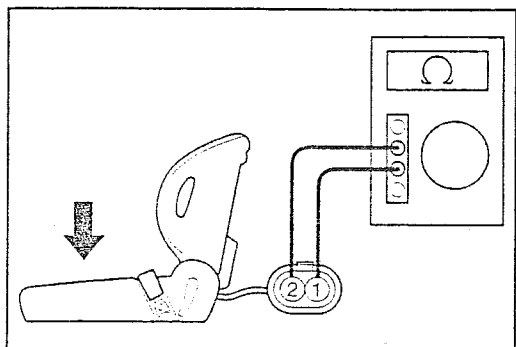

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

Oprimir el amortiguador del asiento e inspeccione si hay continuidad en el interruptor del asiento.

Ubicación de la medición: Entre los terminales X1-1 y X1-2

Estándar

Cuando no se presiona: $\infty \Omega$

Cuando se presiona: 0Ω


CINTURÓN DE SEGURIDAD

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

Nota:

No intente nunca desmontar el retractor del cinturón de seguridad.

T = N·m (kgf·cm)

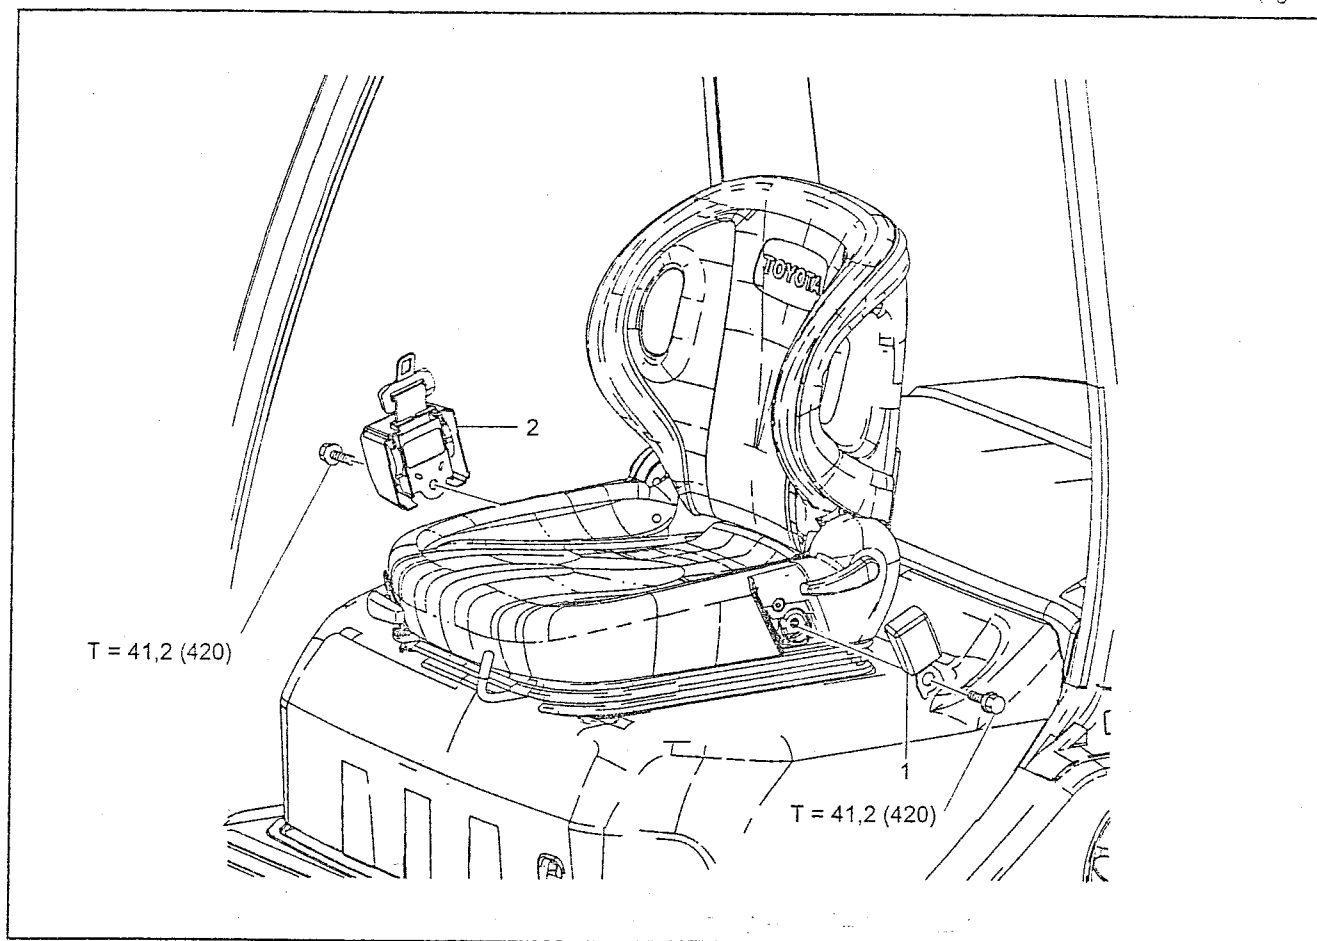


Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la hebilla del cinturón de seguridad.
- 2 Extraiga el retractor del cinturón de seguridad.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

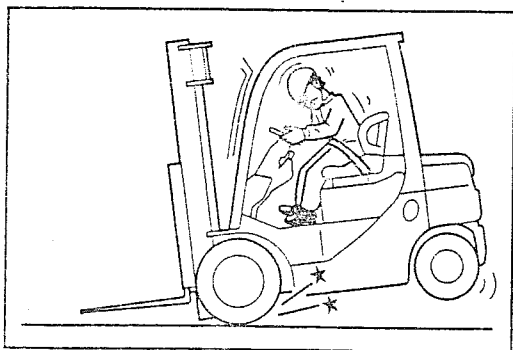

INSPECCIÓN DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD


1. El cinturón de seguridad instalado debería sacarse y retraerse con suavidad. Compruebe también que se bloquea cuando se tira de él bruscamente.
2. Abróchese el cinturón de seguridad. Desplácese en línea recta a una velocidad alta, y aplique el freno de repente. Compruebe que el cinturón está bloqueado para sujetar su cuerpo.

Precaución:

Pruebe esta función en un lugar donde pueda garantizarse la seguridad.

FAROS DELANTEROS

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

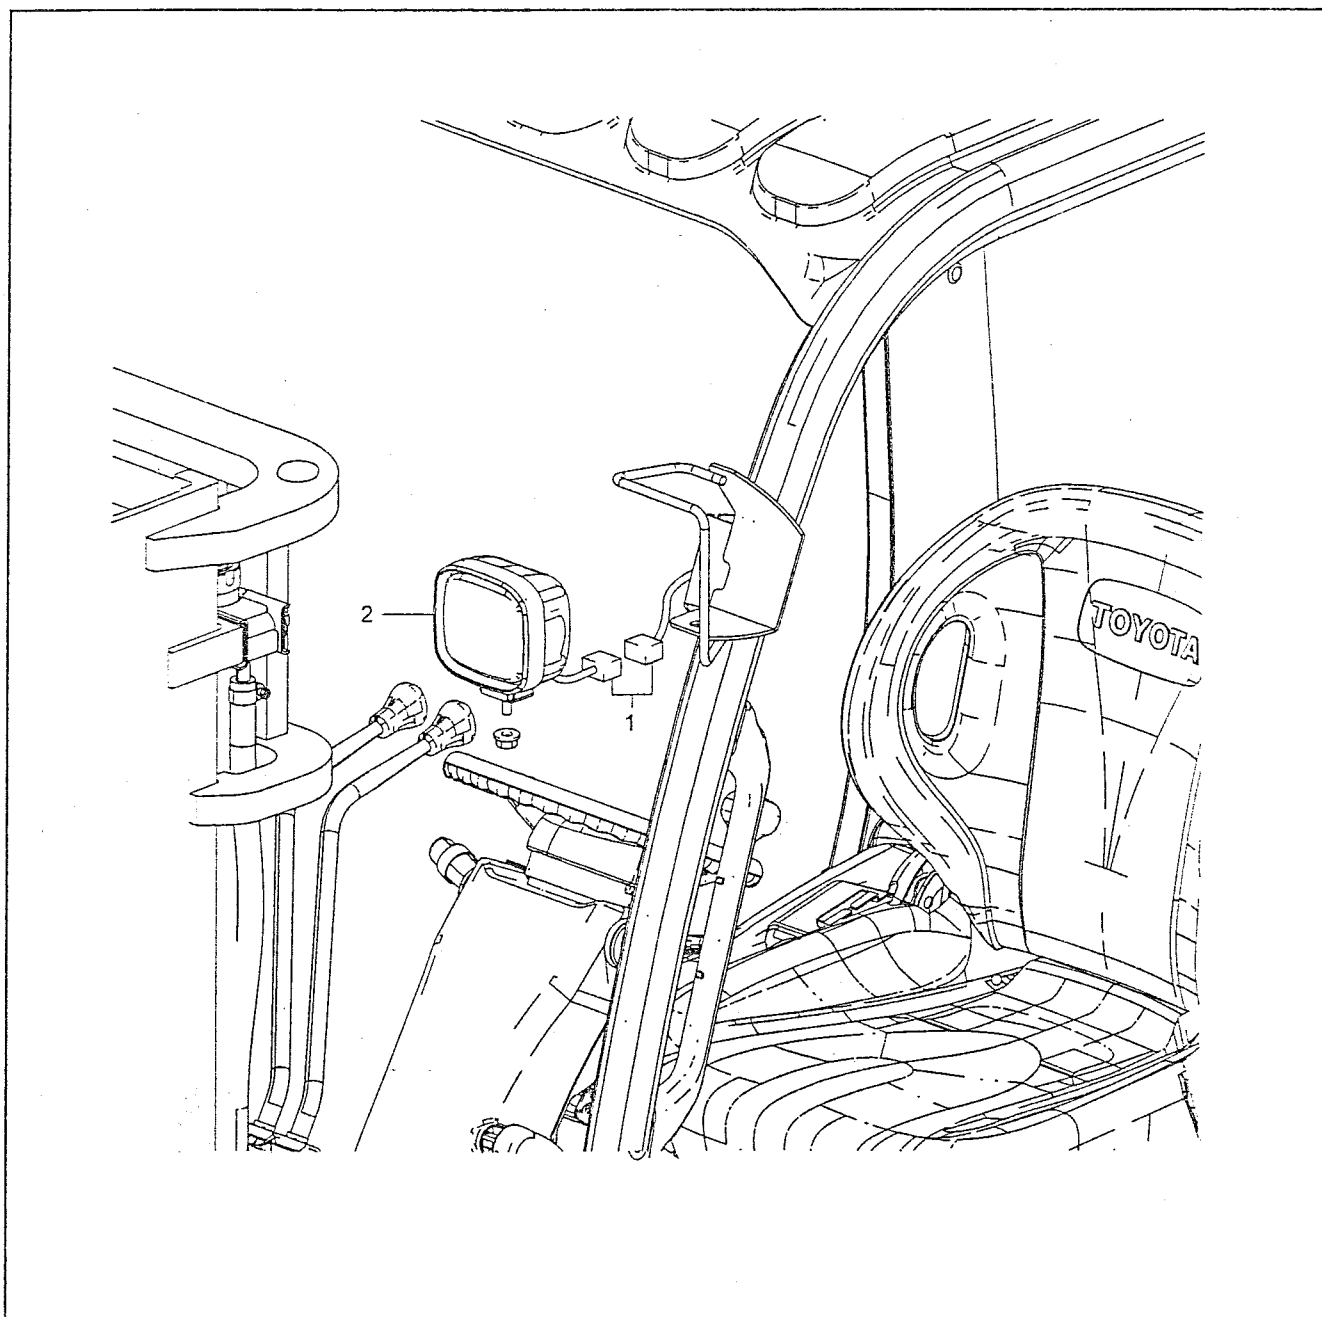


Procedimiento de extracción

- 1 Saque el conector del agujero de la columna y desconéctelo.
- 2 Extraiga cada faro.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

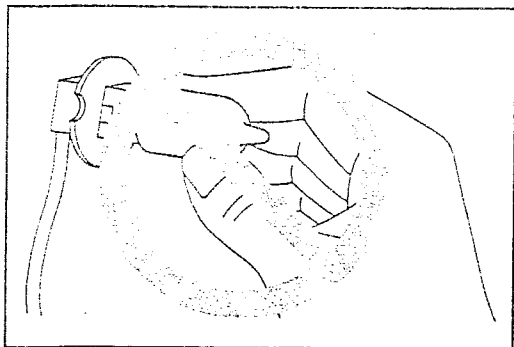


SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS

Nota:

- Dado que la bombilla halógena (del faro) se calienta cuando está encendida, su vida se acortará si se adhiere aceite o grasa a la superficie de vidrio. Por lo tanto, cuando manipule la bombilla, sujete la parte de la brida para evitar el contacto directo entre la superficie de vidrio y las manos o dedos.
- Ya que la presión interna de la bombilla halógena (del faro) es elevada, puede romperse, provocando la dispersión de fragmentos de vidrio cuando se caiga, se golpee o cuando se raye la superficie de vidrio.
- Reemplácela siempre por una bombilla que tenga el mismo vatiaje (especificado).
Faro: 12 V, 55 W, H3


Faro:

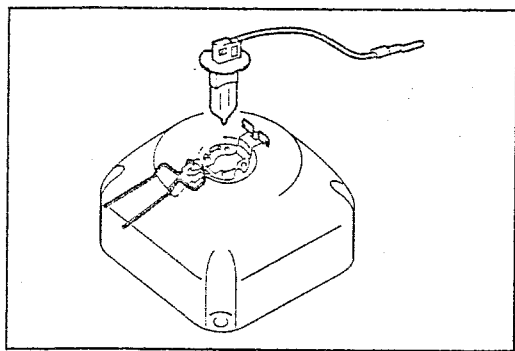

1. Extraiga la lente del faro.
2. Extraiga la bombilla con reflector.
3. Extraiga el conector.
4. Extraiga el bloqueo del resorte de fijación y extraiga la bombilla.
5. El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

MEDIDOR COMBINADO

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

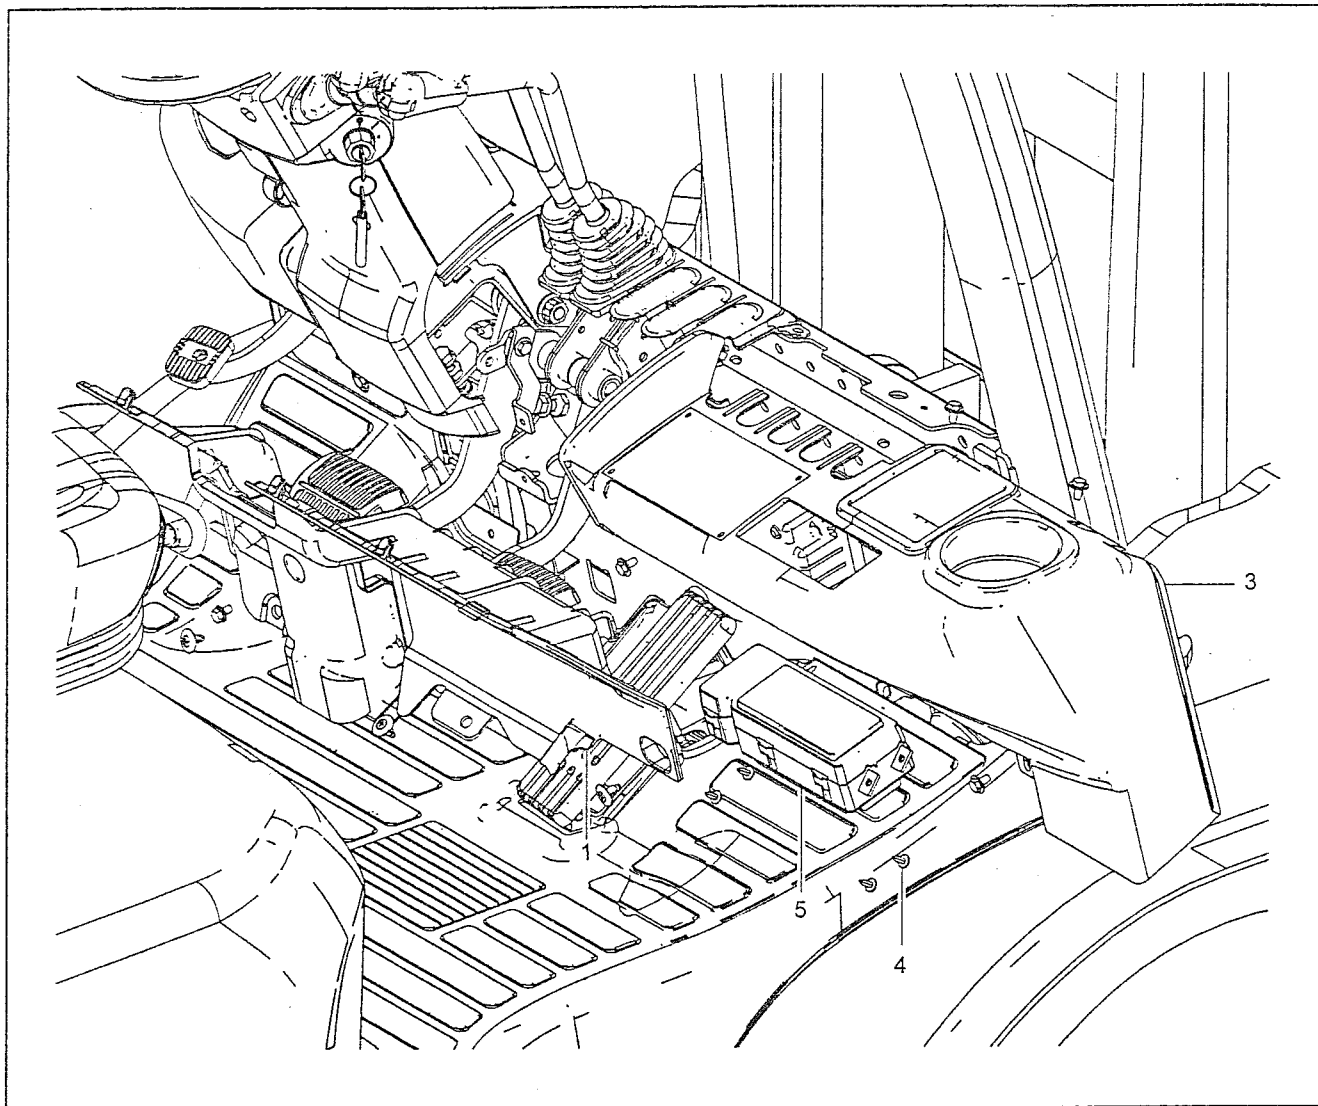

Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga el panel inferior.
- 2 Desconecte el mazo de cables del medidor combinado.
- 3 Extraiga el tablero de instrumentos RH.
- 4 Extraiga los tornillos de fijación del medidor combinado.
- 5 Extraiga el conjunto del medidor combinado.

Procedimiento de instalación



El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

INTERRUPTOR COMBINADO

Nota:

Vea la página 3-36 para la inspección del conmutador inversor de marcha.

INSPECCIÓN

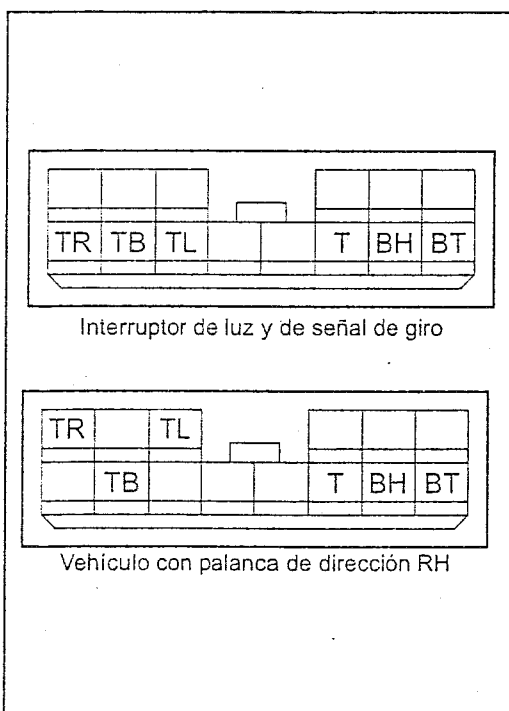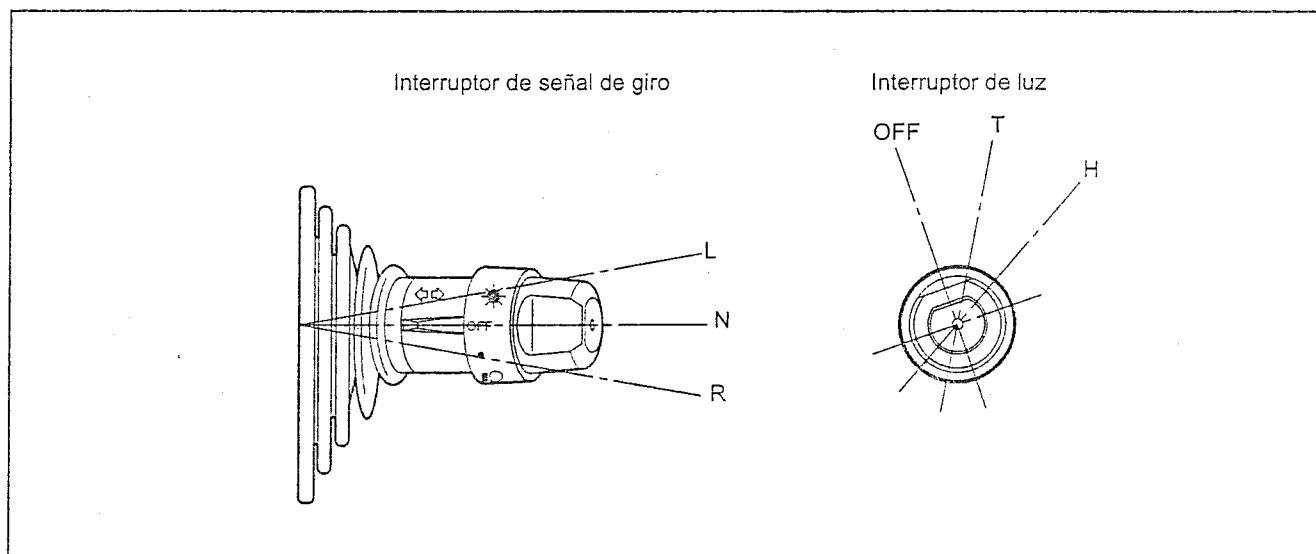


1. Inspección de la continuidad del interruptor individual

Posición del interruptor	Terminales de medición	Estándar
Interruptor de luz		
OFF	BT-T	No hay continuidad
T	BT-T	Hay continuidad
H	BT-T	Hay continuidad
Interruptor de señal de giro		
R	TB-TR	Hay continuidad
OFF	TB-TR-TL	No hay continuidad
L	TB-TL	Hay continuidad

MEDIDOR DE EMISIONES DE COMBUSTIBLE

INSPECCIÓN

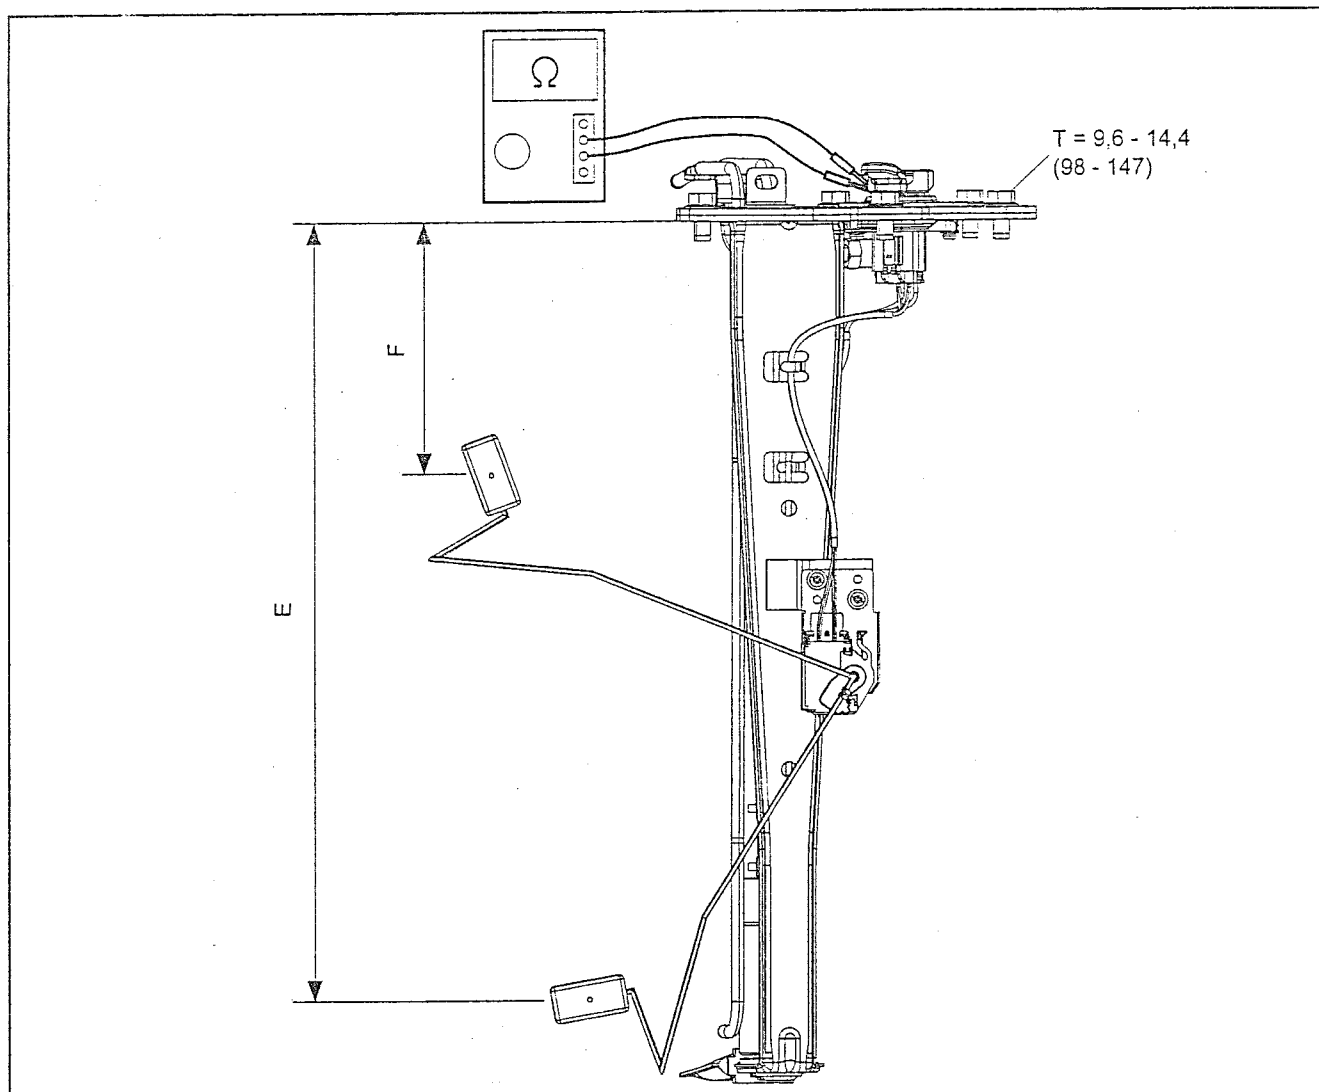 $T = N \cdot m \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$


1. Extraiga el conjunto de la cubierta del depósito de combustible.
2. Mida la resistencia.
 - (1) Compruebe si el flotador se mueve suavemente.
 - (2) Mida la resistencia entre los terminales positivos y negativos (tierra de la carrocería) del medidor de emisiones mientras la posición del flotador varía entre F y E. Compruebe también si la resistencia varía de forma continua.

Nota:

- Mida en la dirección de movimiento del flotador de F a E.
- La resistencia en cada uno de los puntos F y E se medirá cuando el brazo esté en contacto con el tope correspondiente.

Estándar


Posición del flotador		mm	Resistencia Ω
F		130	$15 \pm 1,5$
E		391,1	$410 \pm 4,5$

SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES

	Página
DIAGRAMA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO	12-2
COMPONENTES	12-5
FILTRO DE RETORNO	12-8
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	12-8
FILTRO DE ASPIRACIÓN	12-9
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	12-9
ENSAYO DE CAÍDA NATURAL	12-10
ENSAYO DE INCLINACIÓN NATURAL HACIA DELANTE	12-10
PRUEBA DE FUGAS DE ACEITE	12-11
CILINDRO DE ELEVACIÓN	12-11
CILINDRO DE INCLINACIÓN	12-11

DIAGRAMA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO

STD (válvula de control de aceite con 2 vías)

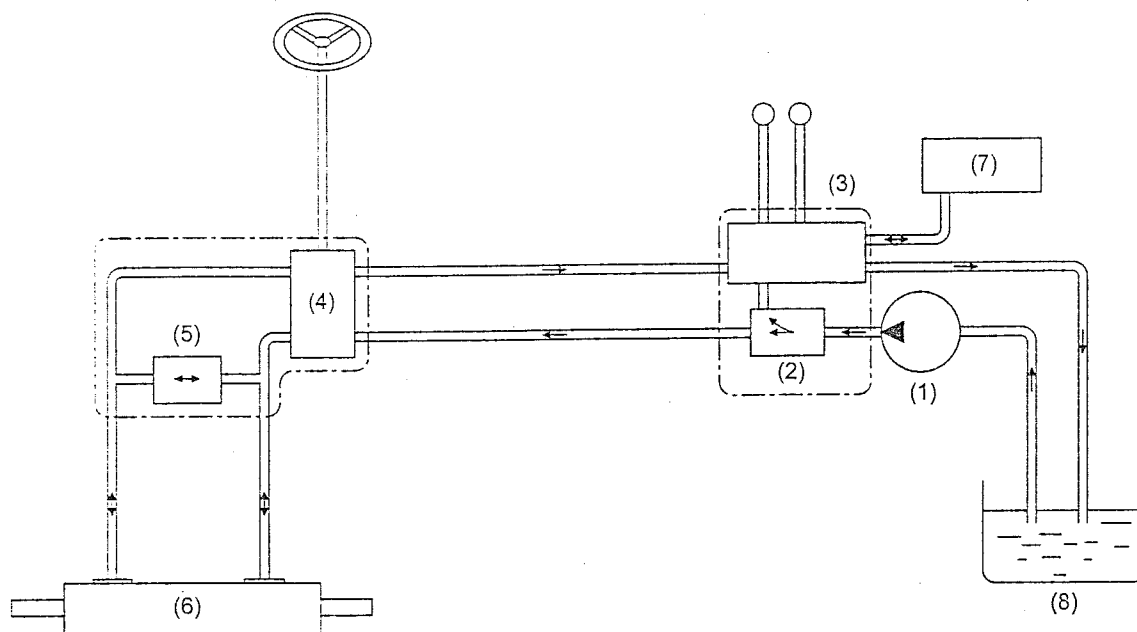

(1) Bomba de aceite

(2) Divisor de flujo

(3) Válvula de control de aceite

(4) Válvula de dirección


(5) Válvula de solenoide (espec. del SAS)

(6) Cilindro de la dirección asistida

(7) Cilindro de elevación y de inclinación

(8) Tanque de aceite


Vehículo con embrague de aceite

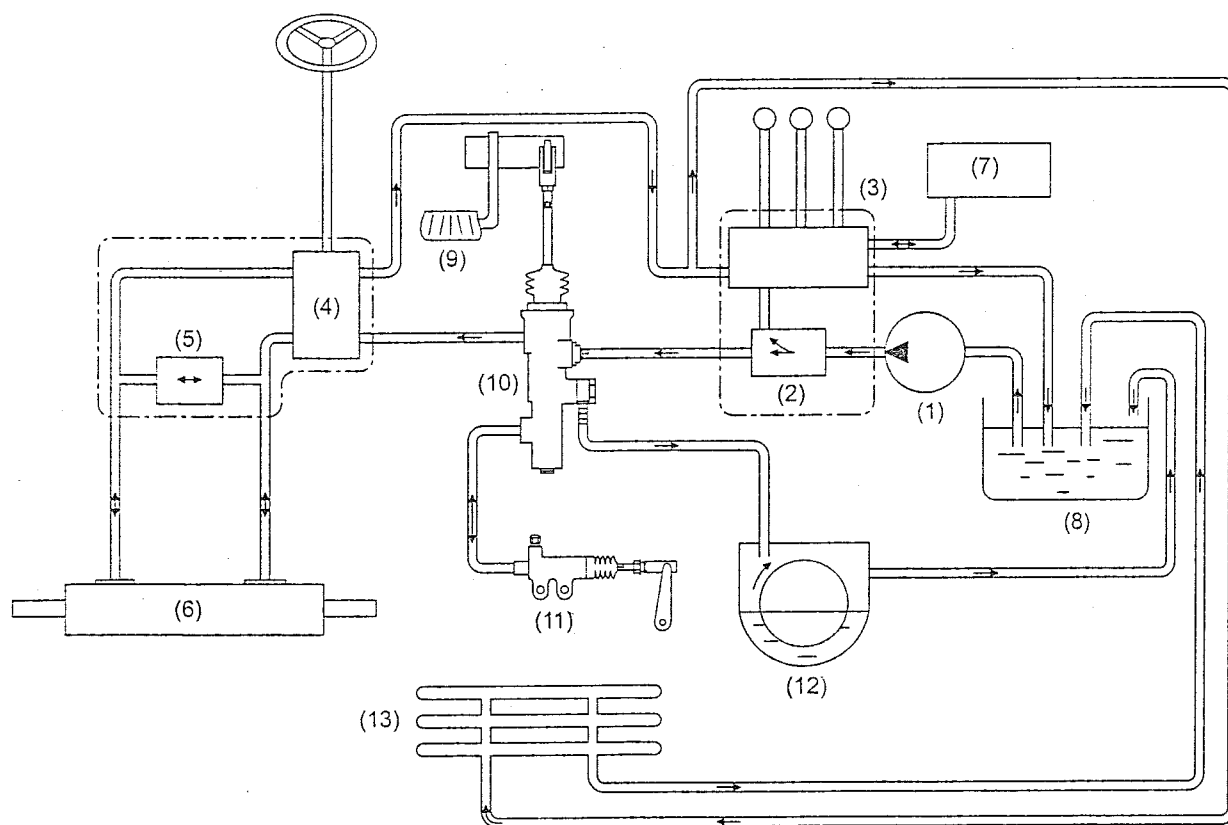


- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) Bomba de aceite | (8) Tanque de aceite |
| (2) Divisor de flujo | (9) Pedal de embrague |
| (3) Válvula de control de aceite | (10) Cilindro maestro del embrague |
| (4) Válvula de dirección | (11) Cilindro de desembrague |
| (5) Válvula de solenoide (espec. del SAS) | (12) Embrague de aceite |
| (6) Cilindro de la dirección asistida | (13) Refrigerante de aceite |
| (7) Cilindro ATT de elevación-inclinación | |

COMPONENTES

6801

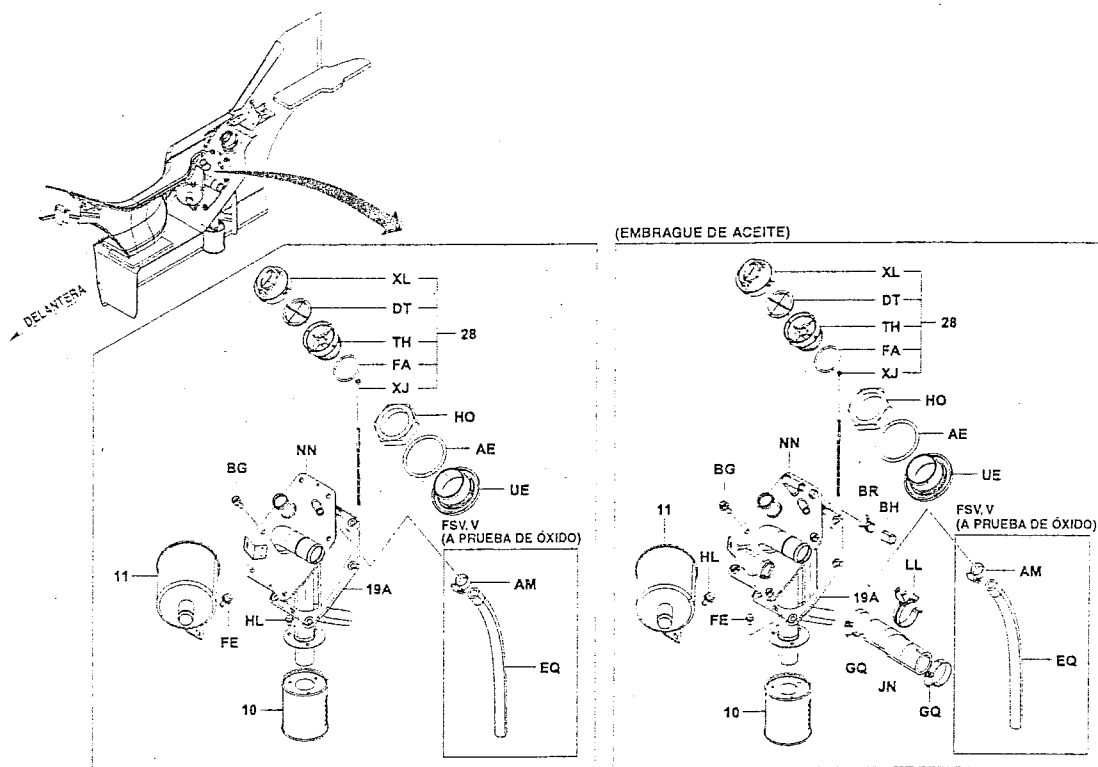


6801

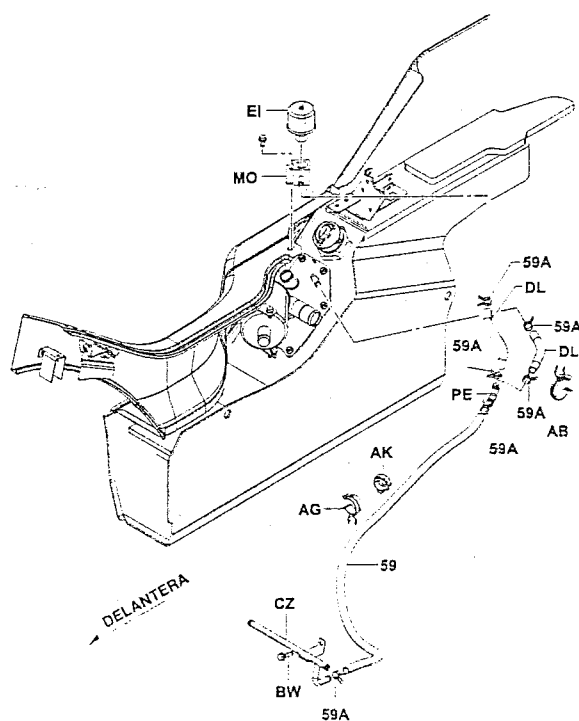


6801

FSV, V
(ANTIOXIDO, FISHER ANTIOXIDO)

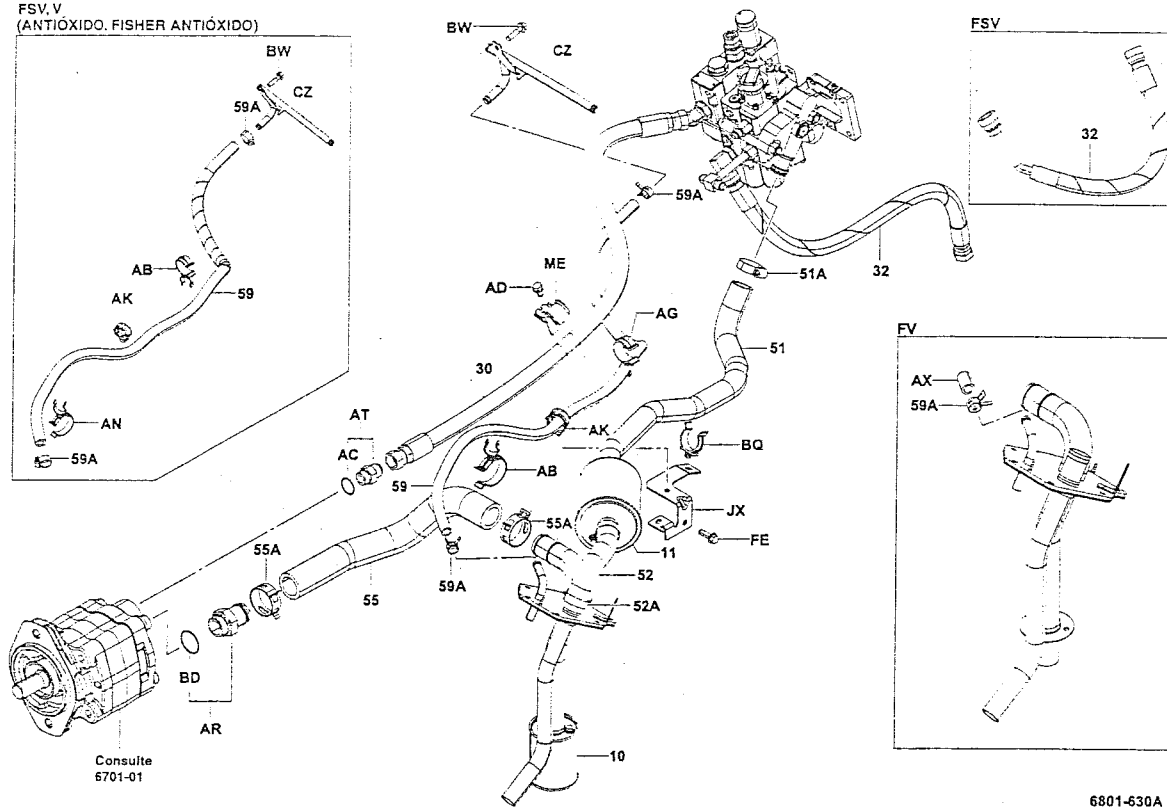

6801-630A

6801

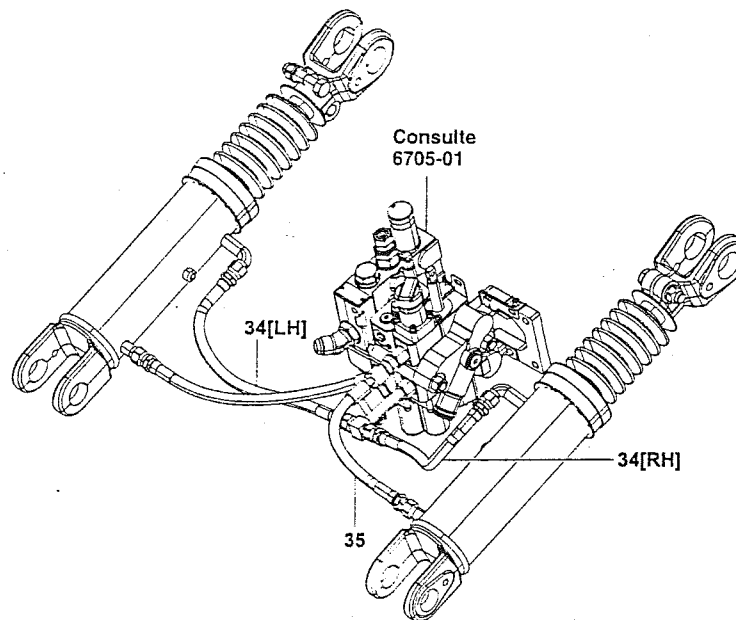


6801-633

FILTRO DE RETORNO

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

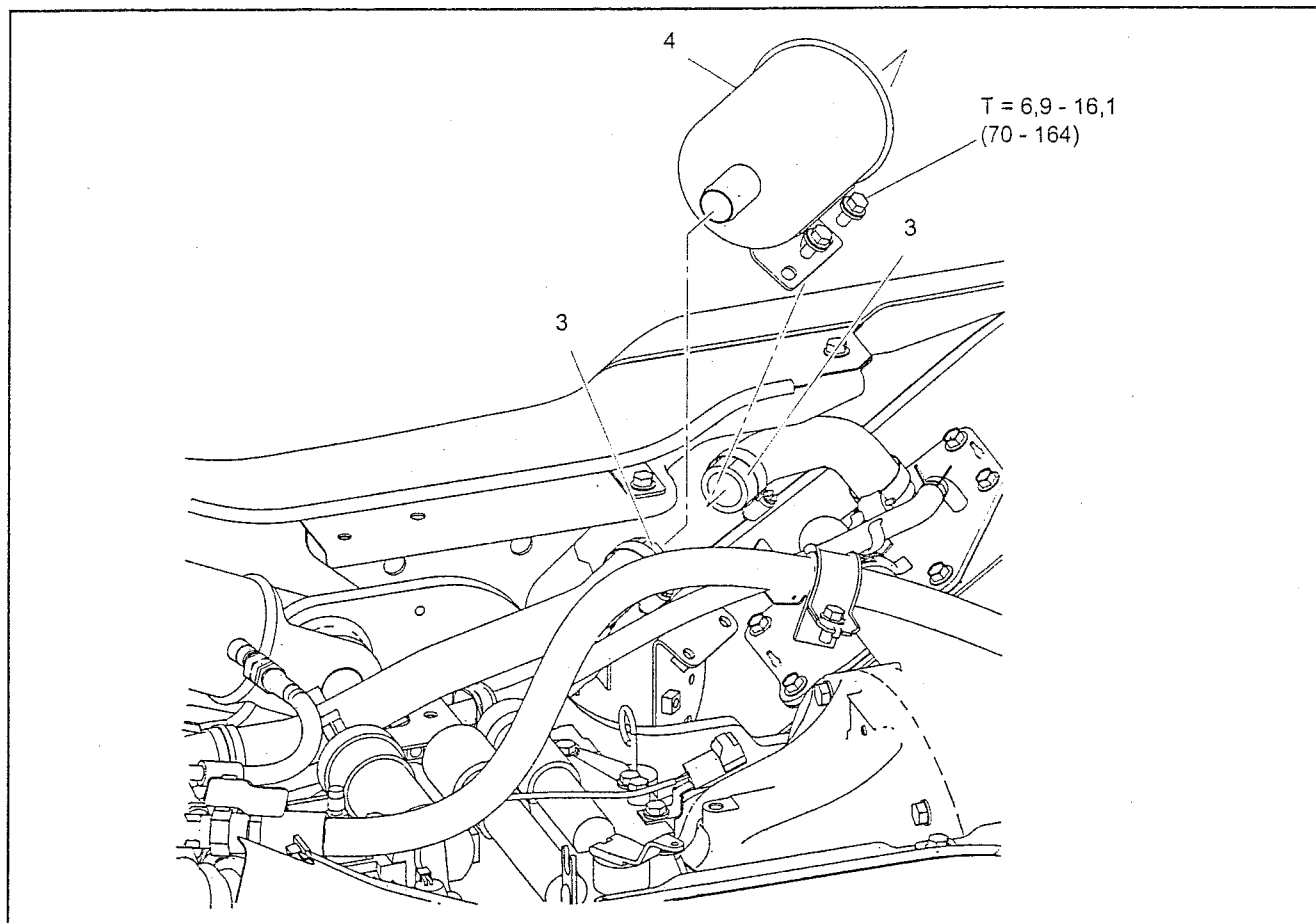


Procedimiento de extracción

- 1 Abra el capó del motor.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Desconecte el tubo del filtro de retorno. [Punto 1]
- 4 Extraiga el filtro de retorno.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

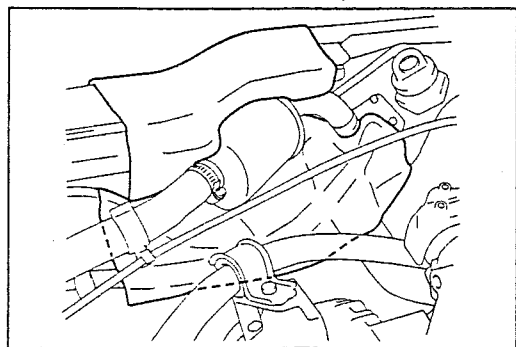

Operaciones por puntos

[Punto 1]


Extracción:

Cubra el área alrededor del filtro para evitar que el aceite salpique al mazo de cables o a los conectores, ya que el aceite puede derramarse del tubo al desconectarlo.

FILTRO DE ASPIRACIÓN

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

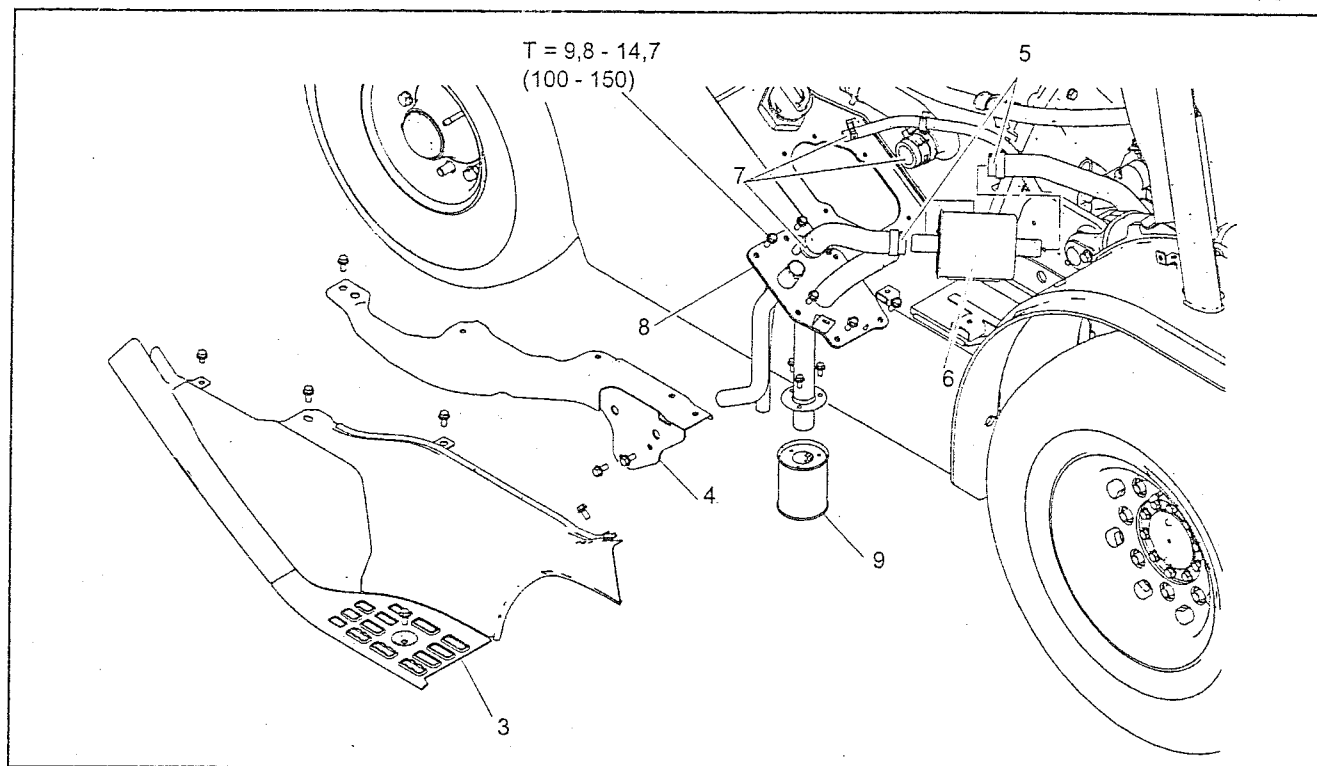


Procedimiento de extracción

- 1 Abra el capó del motor.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Extraiga la cubierta lateral con disco de empuje.
- 4 Extraiga la ménsula de la cubierta lateral.
- 5 Desconecte el tubo del filtro de retorno. [Punto 1]
- 6 Extraiga el filtro de retorno.
- 7 Extraiga todos los tubos de la cubierta del tanque.
- 8 Extraiga la cubierta del tanque con filtro de aspiración.
- 9 Extraiga el filtro de aspiración.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

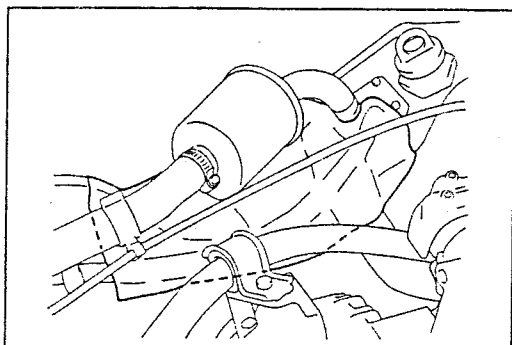


Operaciones por puntos

[Punto 1]


Extracción:

Cubra el área alrededor del filtro para evitar que el aceite salpique al mazo de cables o a los conectores, ya que el aceite puede derramarse del tubo al desconectarlo.

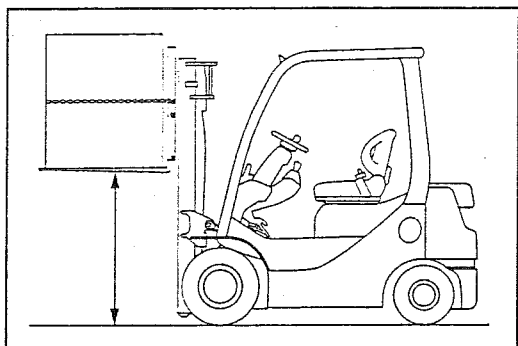


ENSAYO DE CAÍDA NATURAL

1. Ponga el mástil vertical con la carga estándar sobre la horquilla. Eleve la horquilla de 1 a 1,5 m, y pare el motor.

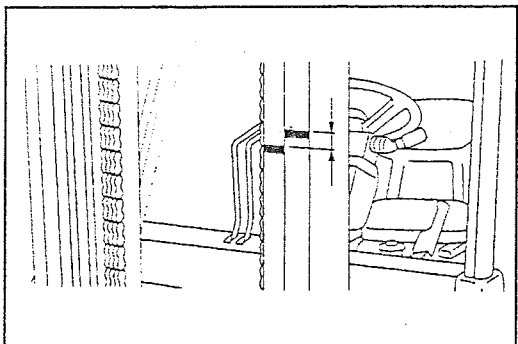


2. Dibuje líneas de referencia en los mástiles interior y exterior, y mida la caída en 15 minutos.

Límite: con SAS, sin SAS 45 mm

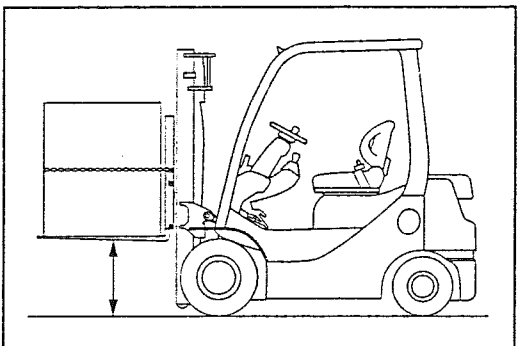


ENSAYO DE INCLINACIÓN NATURAL HACIA DELANTE

1. Ponga el mástil vertical con la carga estándar sobre la horquilla. Eleve la horquilla unos 50 cm y pare el motor.

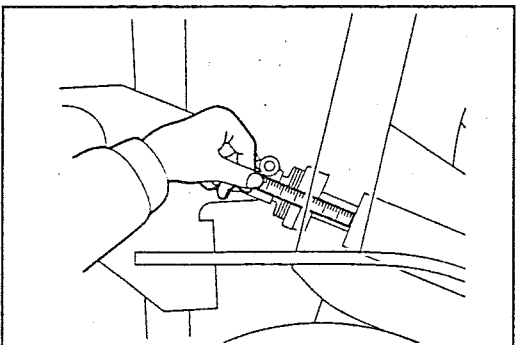

2. Mida la extensión de la barra del cilindro de inclinación en 15 minutos.


Modelo de vehículo	Cantidad de inclinación natural hacia delante mm
	con SAS, sin SAS
Series de 1 tonelada	15 o menos
Series de 2-K2 toneladas	20 o menos
Series de 3-K3-J3,5 toneladas	25 o menos

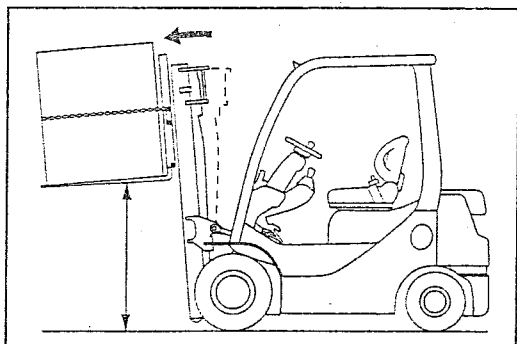

PRUEBA DE FUGAS DE ACEITE

CILINDRO DE ELEVACIÓN

1. Ponga el mástil vertical con la carga estándar sobre la horquilla. Eleve la horquilla de 1 a 1,5 m.
2. Incline lentamente el mástil totalmente hacia delante, y pare el motor.

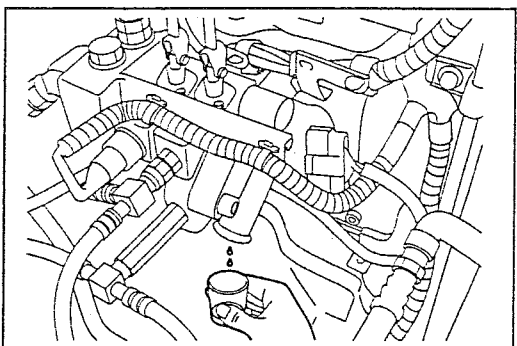


3. Después de 5 minutos, desconecte la válvula de control del aceite al tubo del tanque de aceite. Coloque el tubo graduado debajo del tubo acodado y mida la cantidad de aceite que se pierde en un minuto.

Estándar (en la lumbrera de elevación):
Con SAS, sin SAS 8 cm³ o menos


Nota:

Si la caída natural es grande incluso cuando la cantidad de pérdida de aceite está dentro del estándar, la empaquetadura del cilindro de elevación está defectuosa.

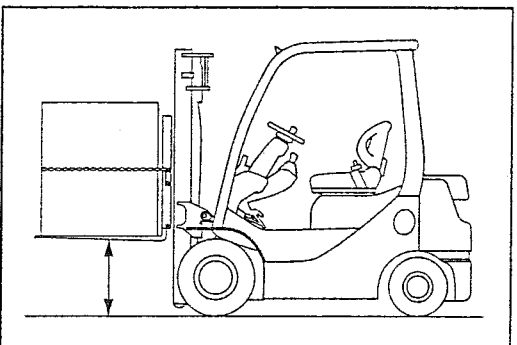

CILINDRO DE INCLINACIÓN

1. Ponga el mástil vertical con la carga estándar sobre la horquilla. Eleve la horquilla unos 50 cm y pare el motor.

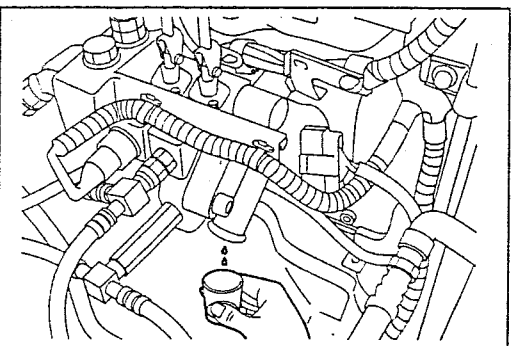

2. Después de 5 minutos, desconecte la válvula de control del aceite al tubo del tanque de aceite. Coloque el tubo graduado debajo del tubo acodado y mida la cantidad de aceite que se pierde en un minuto.

Estándar (total para elevación e inclinación):
Con SAS, sin SAS 16 cm³ o menos

3. La cantidad de pérdida en la lumbrera de inclinación es igual al resto cuando se sustrae la cantidad de pérdida en la lumbrera de inclinación de la cantidad total de pérdida del cilindro de elevación e inclinación.

Nota:

Si la inclinación natural hacia delante es grande incluso cuando la cantidad de pérdida de aceite está dentro del estándar, o la válvula de bloqueo de inclinación o la empaquetadura del cilindro de inclinación están defectuosos.


MÁSTIL

	Página
CONJUNTO DEL MÁSTIL V	13-2
COMPONENTES.....	13-2
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	13-5
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN (CON CONSOLA DE ELEVACIÓN)	13-8
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE DEL MÁSTIL.....	13-11
DESMONTAJE·MONTAJE DE LA CONSOLA DE ELEVACIÓN	13-13
AJUSTE DEL MÁSTIL (MÁSTIL V)	13-15
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DE LOS RODILLOS DEL MÁSTIL	13-22
CADENA.....	13-23
INSPECCIÓN.....	13-23
MONTAJE	13-23
AJUSTE.....	13-24
HORQUILLA.....	13-25
EXTRACCIÓN	13-25
INSTALACIÓN	13-25
INSPECCIÓN.....	13-25
CONJUNTO DEL MÁSTIL FV·FSV.....	13-26
COMPONENTES.....	13-26
AJUSTE DEL MÁSTIL (FV·FSV)	13-34
ESTÁNDAR PARA SELECCIONAR UN RODILLO SOBREDIMENSIONADO.....	13-42
AJUSTE DE LA CHAPITA DE AJUSTE DE LA BARRA DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN (PREVENCIÓN DE ELEVACIÓN IRREGULAR).....	13-43
MÁSTIL V·FSV.....	13-43
MÁSTIL FV.....	13-44

CONJUNTO DEL MÁSTIL V


COMPONENTES

6101

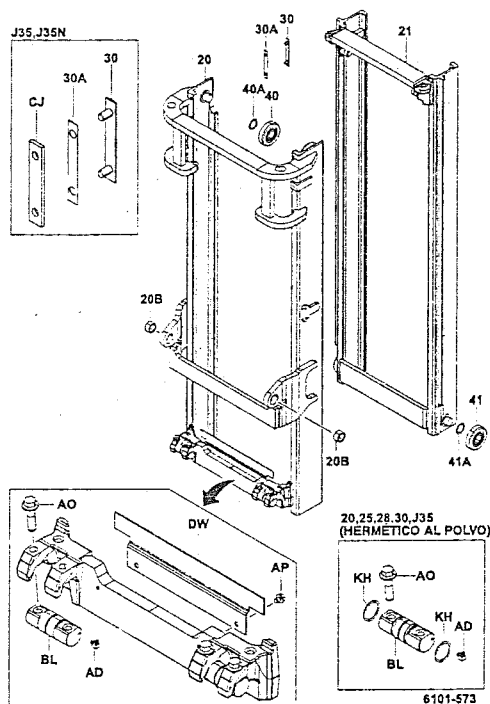

Series de 1 tonelada


6301

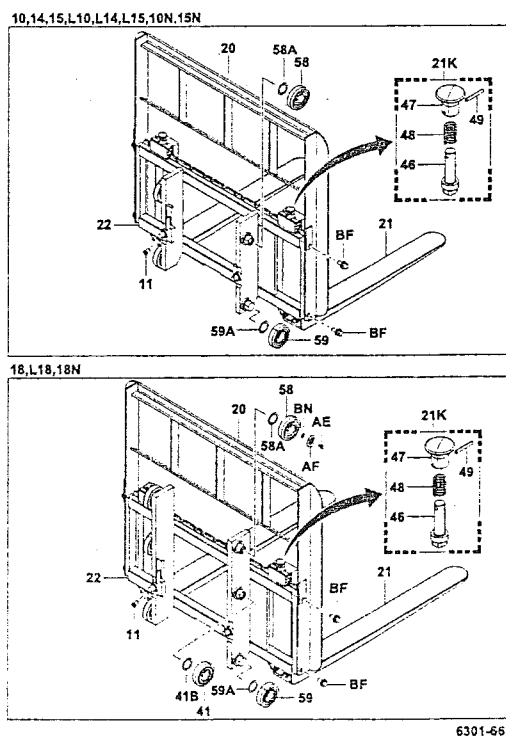


Series de 2·K2 toneladas

6301

20,25,L20,L25,20N,25N

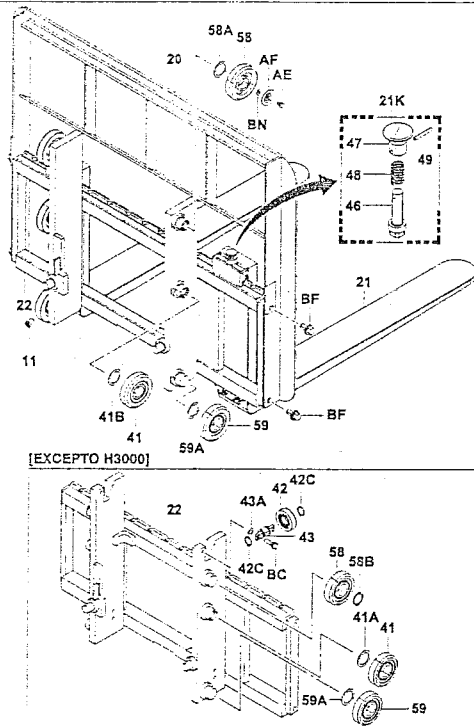

K20,K25,K20N,K25N,LK20,LK25

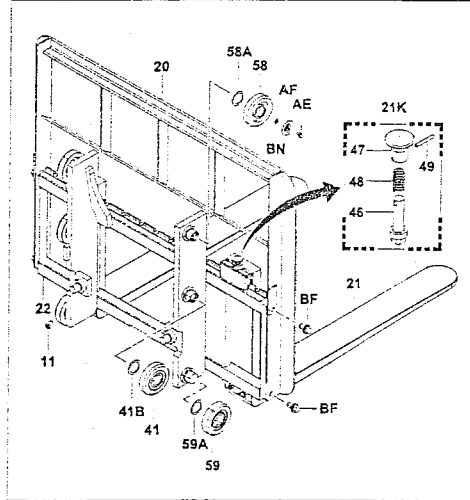


6301-669


Series de 3·K3·J3,5 toneladas

6301

28,30,L30,K30,30N,K30N

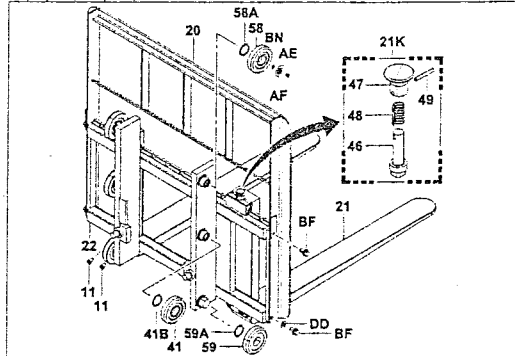

J35,J35N

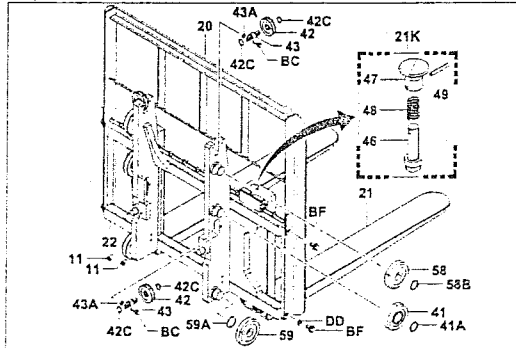

6301-670