



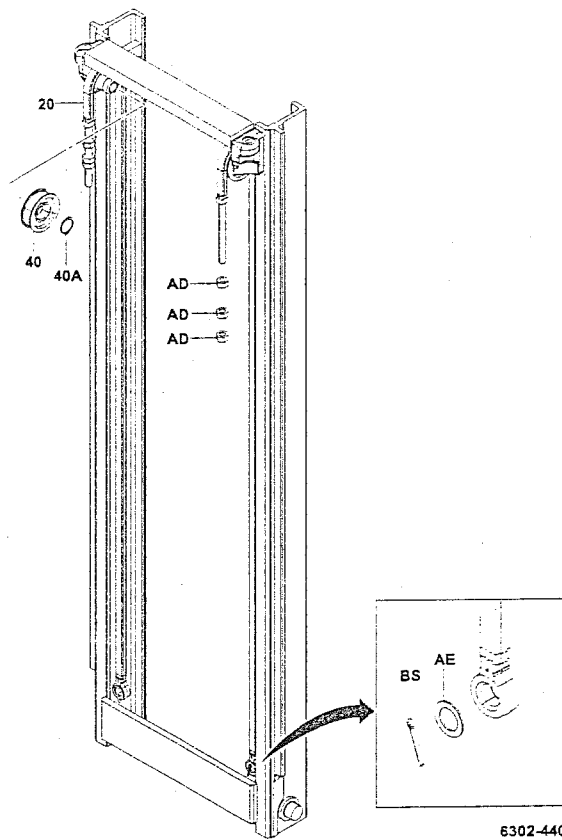

6302-440

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

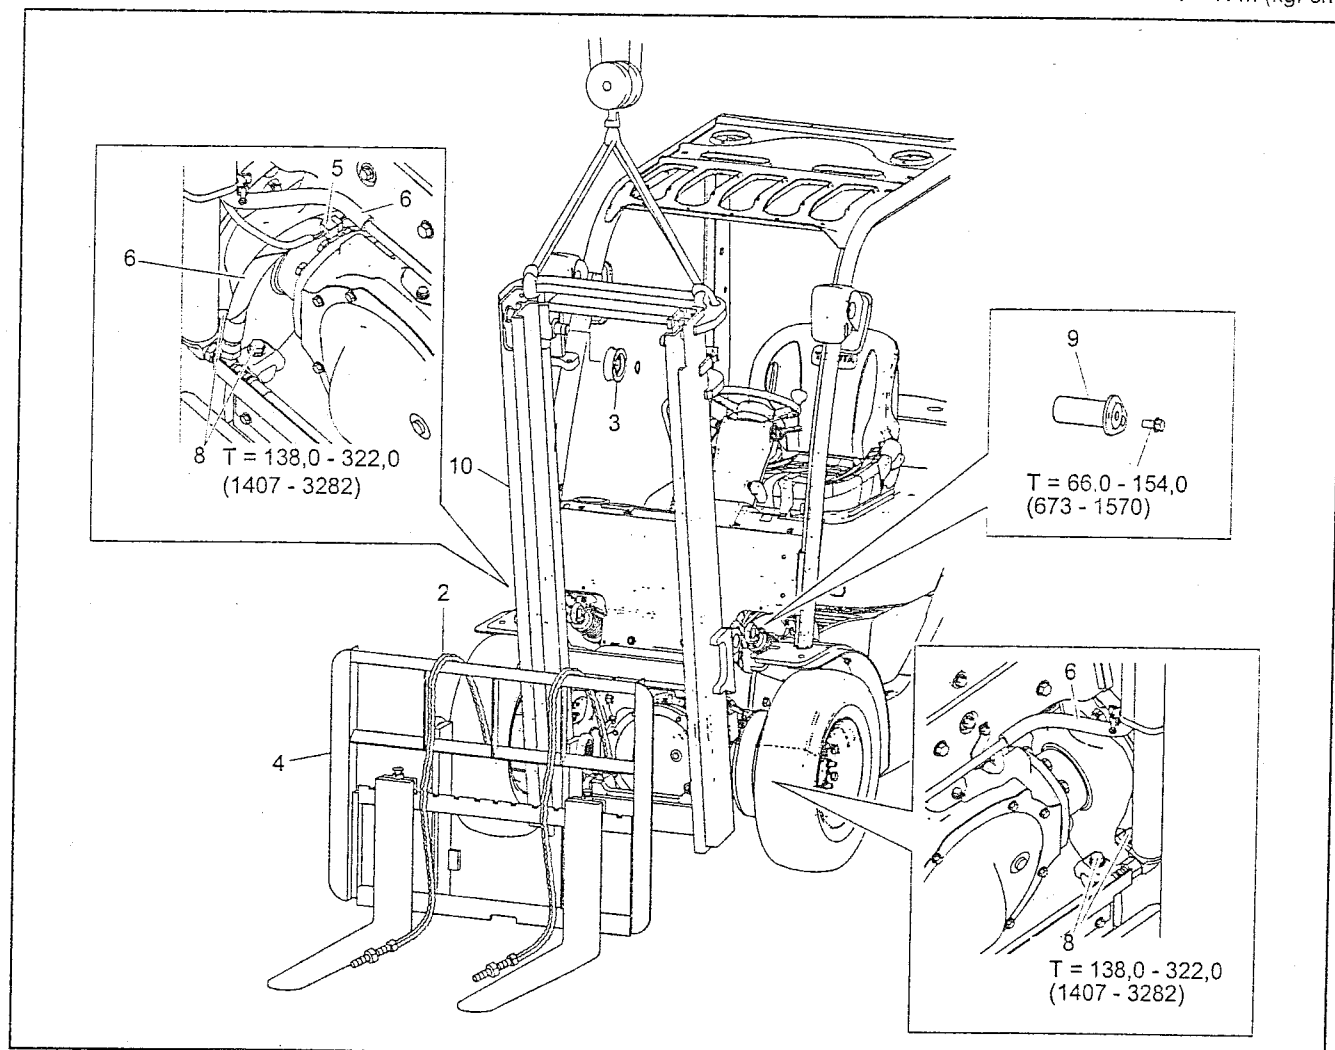

13

Procedimiento de extracción


- 1 Ponga vertical el mástil y baje completamente la horquilla.
- 2 Desconecte el conector. [Punto 1]
- 3 Extraiga la polea de cadena. [Punto 2]
- 4 Extraiga la consola de elevación. (Para extraer la consola de elevación, levante el mástil interior hasta que la consola de elevación se separe del mástil interior, y haga que el vehículo se desplace hacia atrás para alejarse de la consola de elevación.)
- 5 Desconecte el conector del interruptor de altura de la horquilla. (Espec. del SAS)
- 6 Desconecte el tubo de desagüe y el tubo de alta presión. (Antes de desconectar el tubo, baje completamente el mástil interior y accione la palanca de elevación varias veces para liberar la presión residual en el cilindro de elevación.)
- 7 Inclíne el mástil hacia delante y suspéndalo temporalmente. (Tenga cuidado de no accionar nunca la palanca de elevación en este momento.)
- 8 Extraiga los pernos de fijación de apoyo del mástil.
- 9 Extraiga el pasador frontal del cilindro de inclinación. [Punto 3]
- 10 Extraiga el conjunto del mástil.
- 11 Extraiga el casquillo de la consola de inclinación del mástil. [Punto 4]
- 12 Extraiga el pasador de apoyo y el casquillo de apoyo del mástil de la ménsula del eje delantero. [Punto 5]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Después de la instalación, añada grasa de bisulfuro de molibdeno a través de la boquilla de engrase del pasador frontal del cilindro de inclinación.
- Ajuste el movimiento irregular del cilindro de elevación utilizando chapitas de ajuste cuando se reemplace el conjunto del mástil, el mástil exterior, el mástil interior o el cilindro de elevación. (Vea la página 13-43.)
- Ajuste la tensión de la cadena después de la instalación. (Vea la página 13-23.)
- Cuando el mástil esté reemplazado, realice la adaptación del SAS después de la instalación. (Espec. del SAS) (Vea la sección 18).

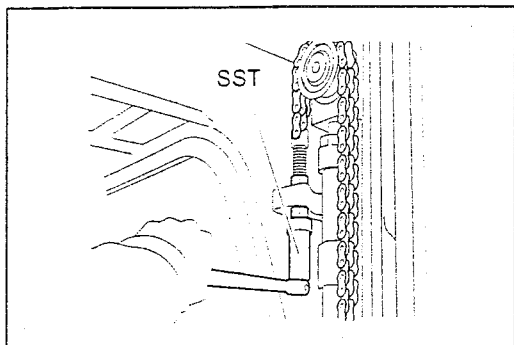


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción•Instalación:

SST 09630-23600-71

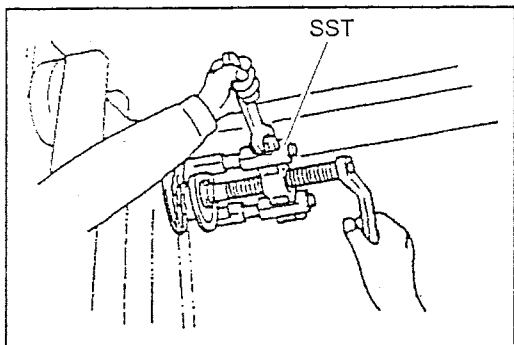


[Punto 2]

Extracción:

Si el acoplamiento está duro, utilice la SST para su extracción.

SST 09950-76014-71


(09950-40011)

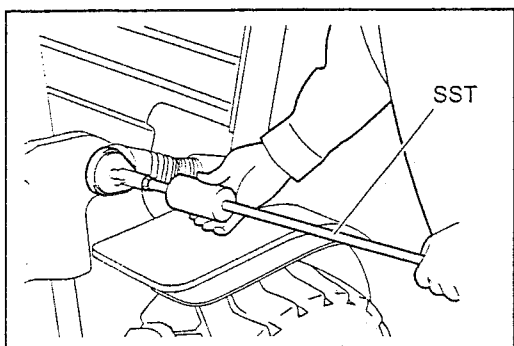

[Punto 3]

Extracción:

SST 09810-20172-71


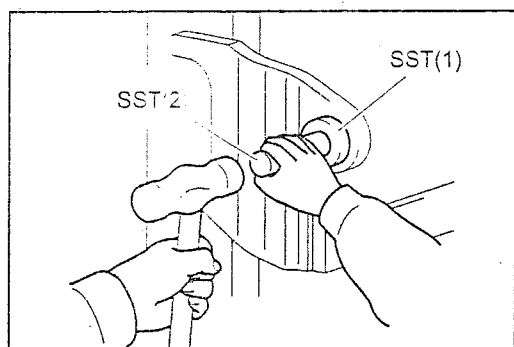


[Punto 4]

Instalación:

Utilice la SST para introducir el casquillo de la consola de inclinación desde el lado exterior del mástil.

SST 09950-76018-71.....(1)
(09950-60010)
09950-76020-71.....(2)
(09950-70010)

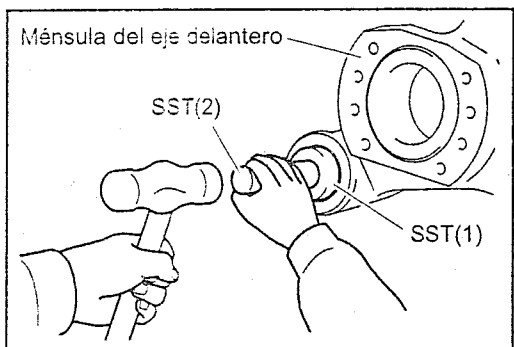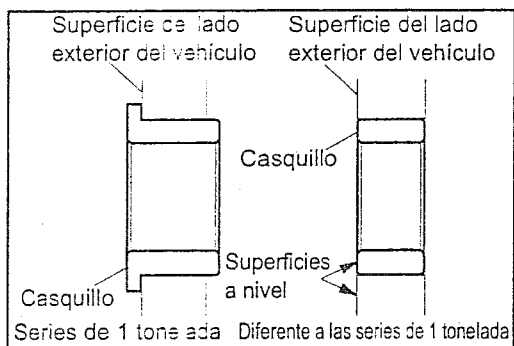


[Punto 5]

Instalación:


Utilice la SST para introducir el casquillo de apoyo del mástil.

SST 09950-76018-71.....(1)
(09950-60010)
09950-76020-71.....(2)
(09950-70010)

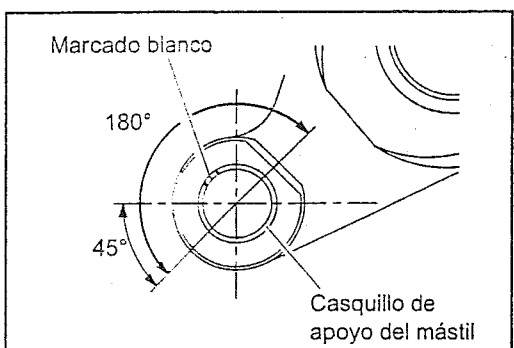

Instalación:

Posición de la junta del casquillo de apoyo del mástil (posición del marcado blanco) dentro del rango de 180° que se muestra en la ilustración.

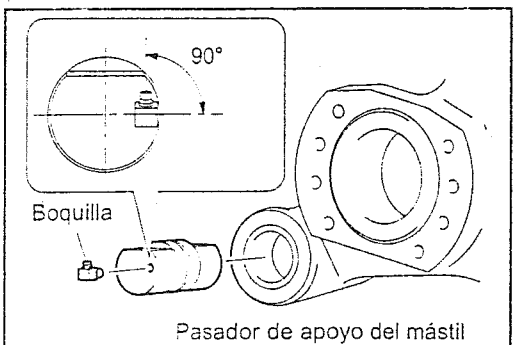

Instalación:

Acople la boquilla de engrase de modo que mire hacia la parte superior del vehículo.


Después de acoplar el mástil, añada grasa de bisulfuro de molibdeno a través de la boquilla hasta que salga por ambos lados de la ménsula del eje delantero.

Instalación:

Antes de instalar el mástil, coloque la superficie plana del pasador de apoyo del mástil mirando hacia arriba.

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN (CON CONSOLA DE ELEVACIÓN)

T = N·m (kgf·cm)

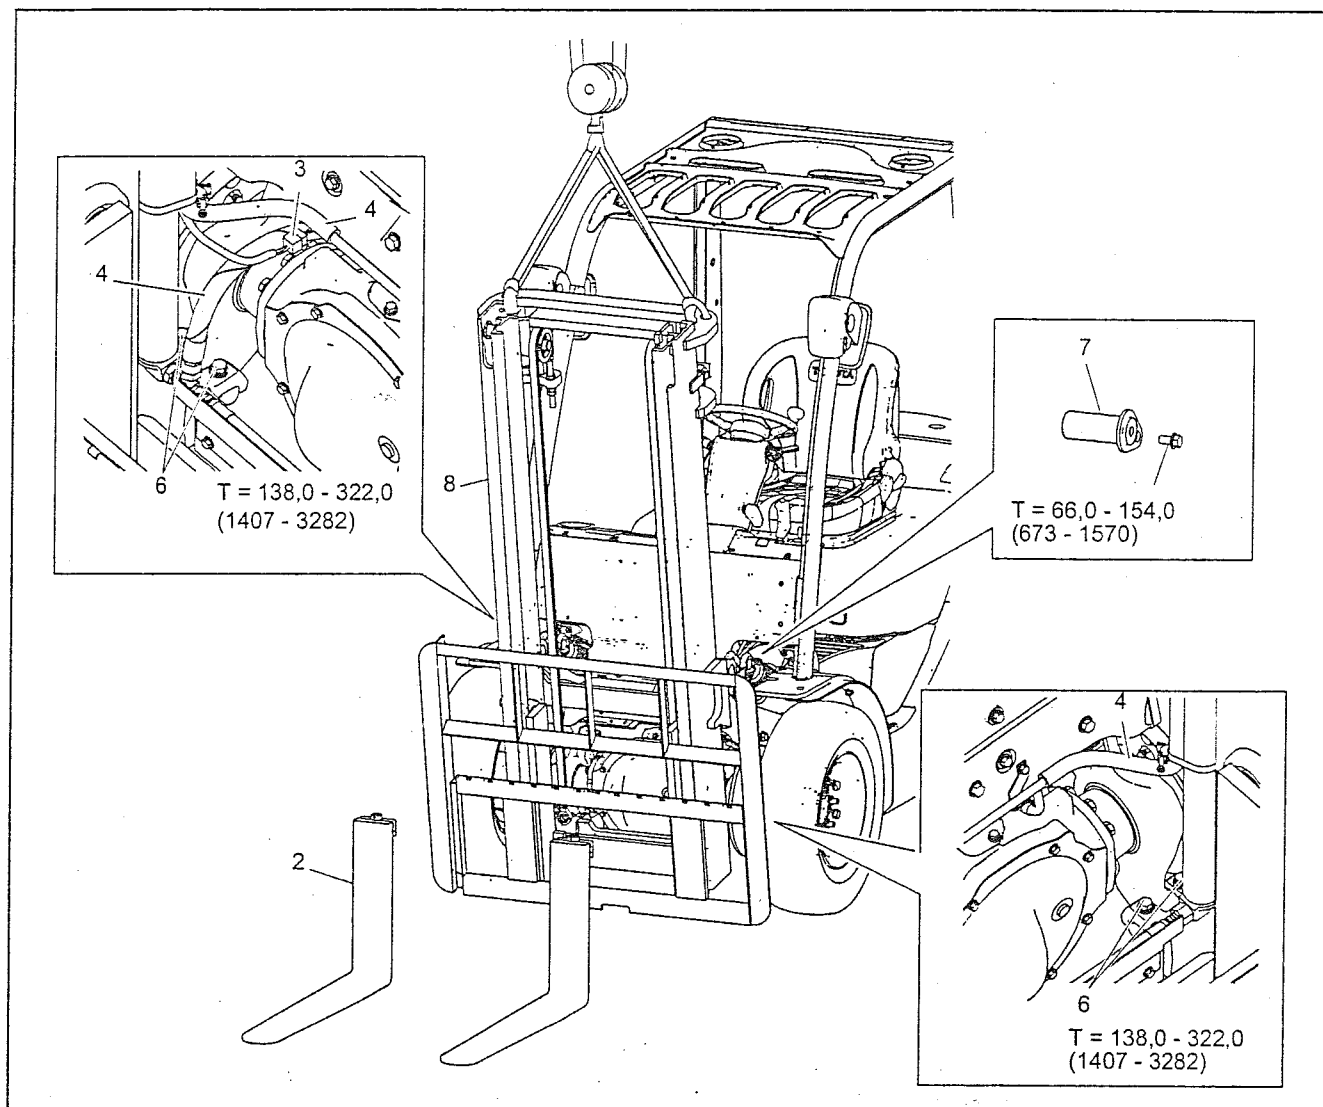

Procedimiento de extracción


- 1 Ponga el mástil vertical.
- 2 Extraiga la horquilla. (Vea la página 13-25.)
- 3 Desconecte el cableado del interruptor de altura de la horquilla. (Espec. del SAS)
- 4 Desconecte el tubo de desagüe y el tubo de alta presión. (Antes de desconectar el tubo, baje completamente el mástil interior y accione la palanca de elevación varias veces para liberar la presión residual del cilindro de elevación.)
- 5 Inclíne el mástil hacia delante y suspéndalo temporalmente. (Tenga cuidado de no accionar nunca la palanca de elevación en este momento).
- 6 Extraiga los pernos de fijación de apoyo del mástil.
- 7 Extraiga el pasador frontal del cilindro de inclinación. [Punto 1]
- 8 Extraiga el conjunto del mástil con consola de elevación.
- 9 Extraiga el casquillo de la consola de inclinación del mástil. [Punto 2]
- 10 Extraiga el pasador de apoyo y el casquillo de apoyo del mástil de la ménsula del eje delantero. [Punto 3]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Después de la instalación, añada grasa de bisulfuro de molibdeno a través de la boquilla de engrase del pasador frontal del cilindro de inclinación.
- Ajuste el movimiento irregular del cilindro de elevación utilizando chapitas de ajuste cuando se reemplace el conjunto del mástil, el mástil exterior, el mástil interior o el cilindro de elevación. (Vea la página 13-43.)
- Ajuste la tensión de la cadena después de la instalación. (Vea la página 13-23.)
- Cuando el mástil esté reemplazado, realice la adaptación del SAS después de la instalación. (Espec. del SAS) (Vea la sección 18).

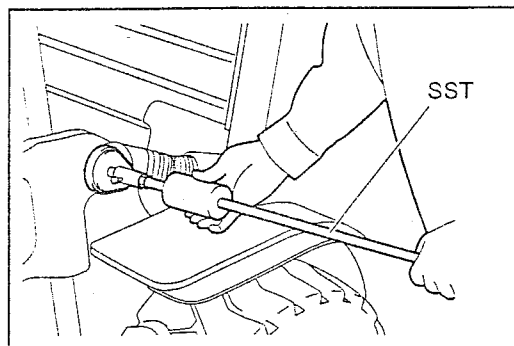


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción:

SST 09810-20172-71

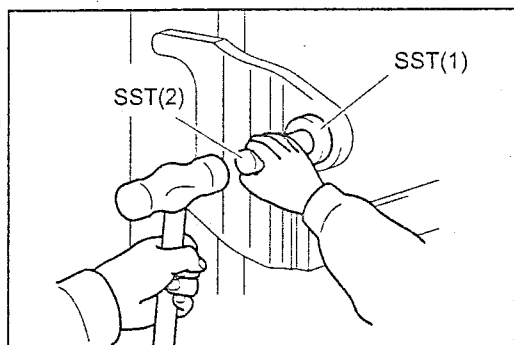



[Punto 2]

Instalación:

Utilice la SST para introducir el casquillo de la consola de inclinación desde el lado exterior del mástil.

SST 09950-76018-71..... (1)
(09950-60010)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

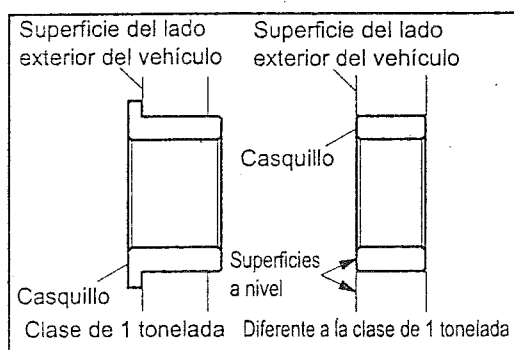

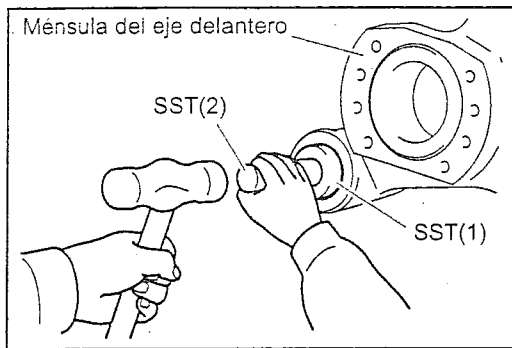


[Punto 3]

Instalación:


Utilice la SST para introducir el casquillo de apoyo del mástil.

SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 SST 09950-76020-71..... (2)
 (09950-70010)

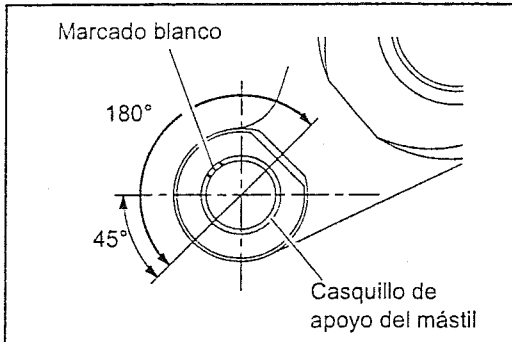

Instalación:

Posición de la junta del casquillo de apoyo del mástil (posición del marcado blanco) dentro del rango de 180° que se muestra en la ilustración.

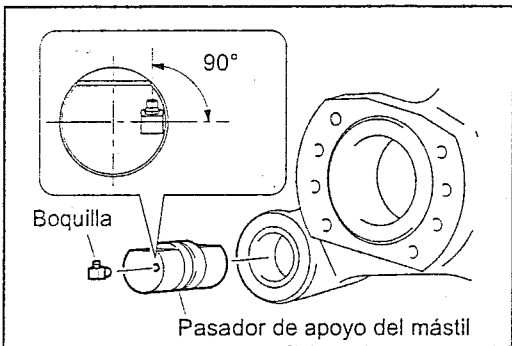

Instalación:


Acople la boquilla de engrase de modo que mire hacia la parte superior del vehículo.

Después de acoplar el mástil, añada grasa de bisulfuro de molibdeno a través de la boquilla hasta que salga por ambos lados de la ménsula del eje delantero.

Instalación:

Antes de instalar el mástil, coloque la superficie plana del pasador de apoyo del mástil mirando hacia arriba.

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE DEL MÁSTIL

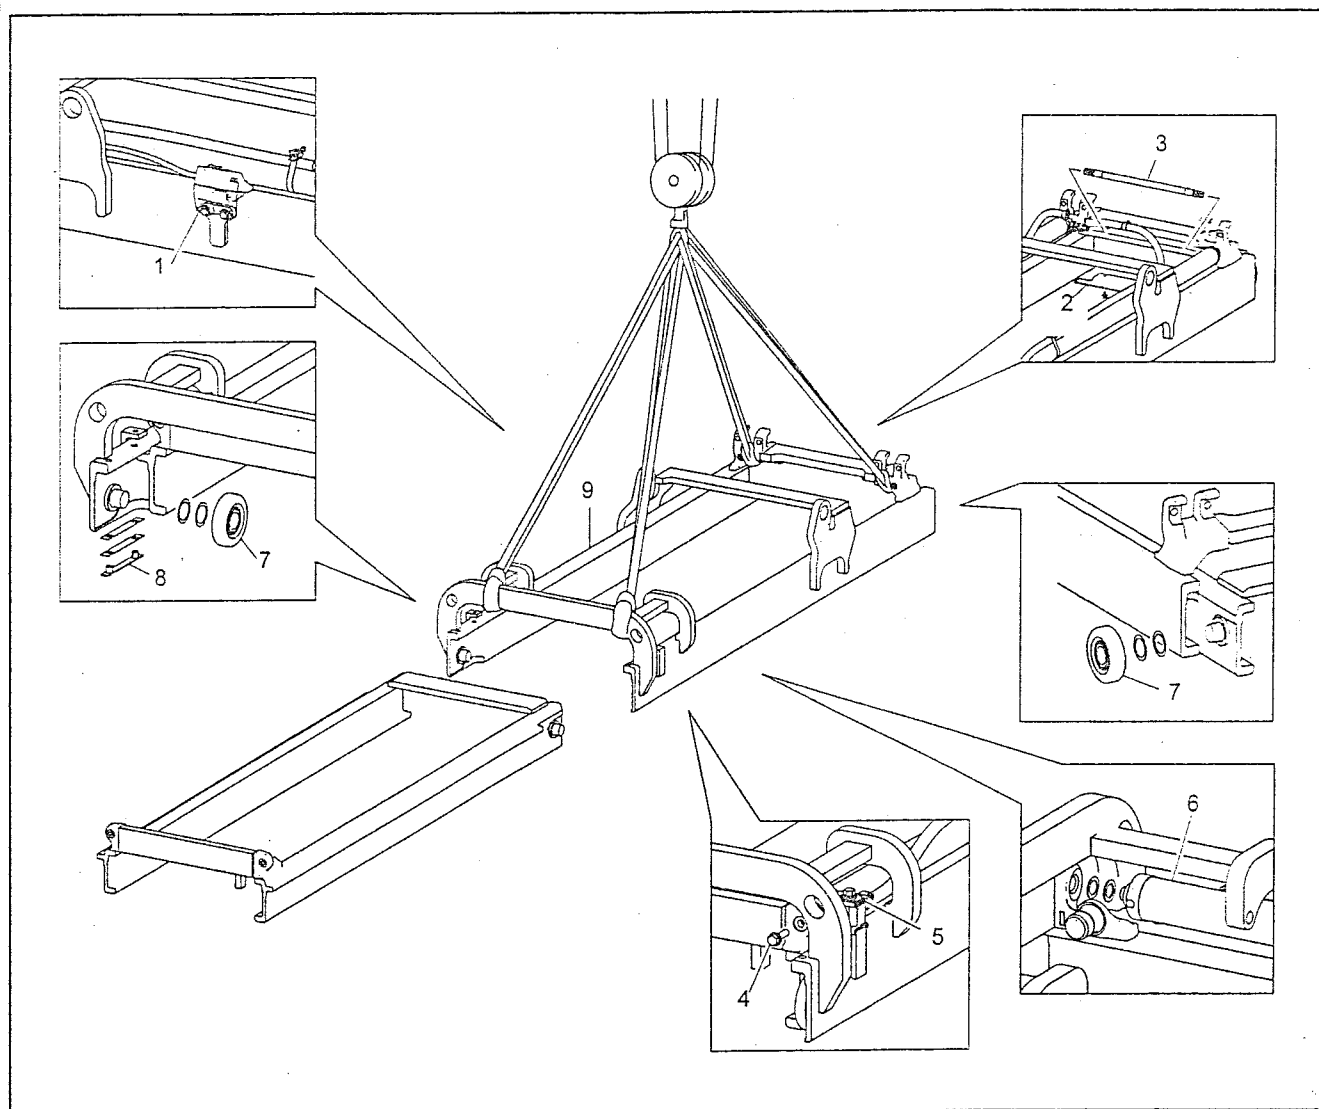


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga el interruptor de altura de la horquilla. (Espec. del SAS)
- 2 Extraiga la cubierta del tubo.
- 3 Desconecte el tubo de alta presión.
- 4 Extraiga cada perno de fijación final de la barra del cilindro.
- 5 Extraiga cada soporte del cilindro.
- 6 Desplace el mástil interior hacia abajo y extraiga los rodillos de elevación. [Punto 1]
- 7 Desplace el mástil interior hacia abajo y extraiga los rodillos de elevación.
- 8 Extraiga el mástil. [Punto 2]
- 9 Extraiga el mástil exterior.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

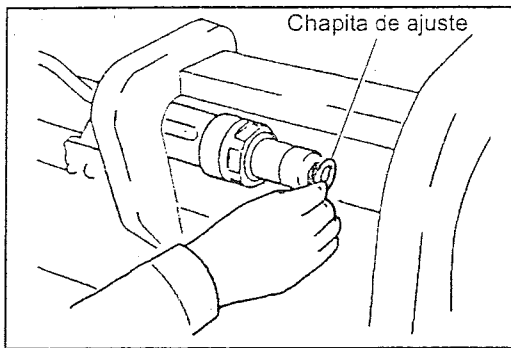


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

El ajuste de la chapita de ajuste se hace en el extremo de la barra del cilindro para evitar una elevación irregular de los cilindros de elevación LH y RH.

Tenga en cuenta el cilindro que se ajustó y el número de chapitas de ajuste que se utilizó.

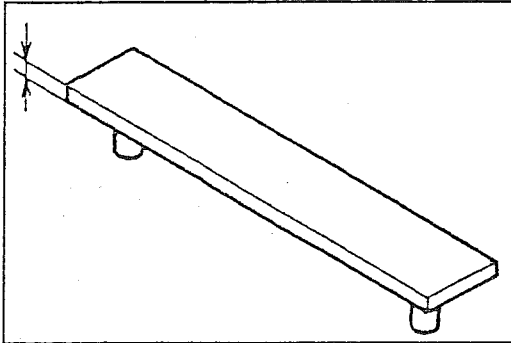


[Punto 2]

Inspección:

Excepto series de J3,5 toneladas

Mida el espesor de la banda del mástil.

Límite: 1,5 mm

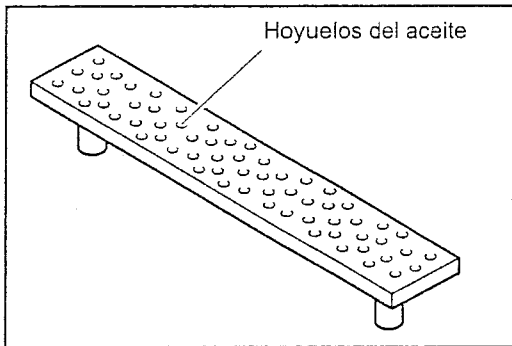

Inspección:

Series de J3,5 toneladas


Inspeccione el desgaste de la banda del mástil.

Límite de desgaste: Hasta que se borran los hoyuelos del aceite


DESMONTAJE·MONTAJE DE LA CONSOLA DE ELEVACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

Sin rodillo lateral

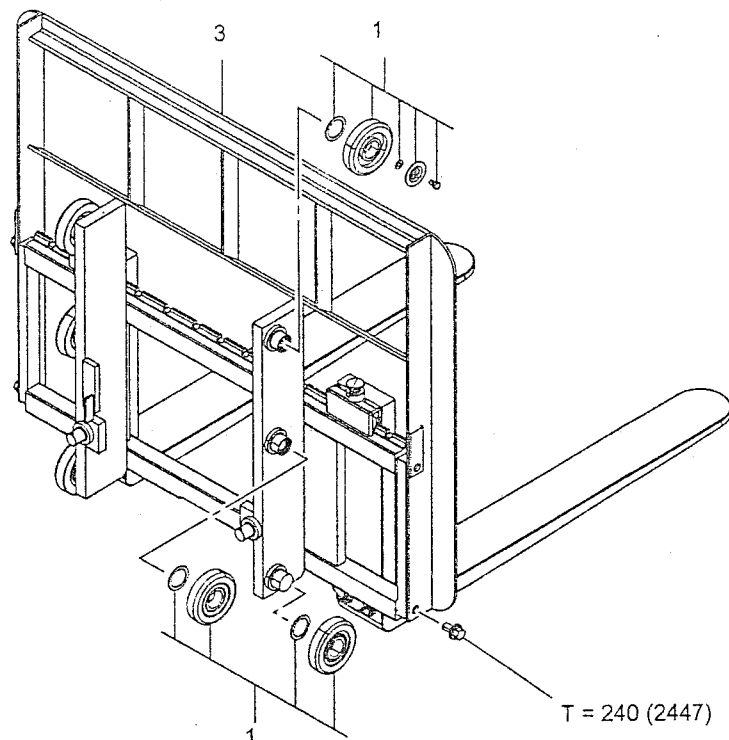

Con rodillo lateral

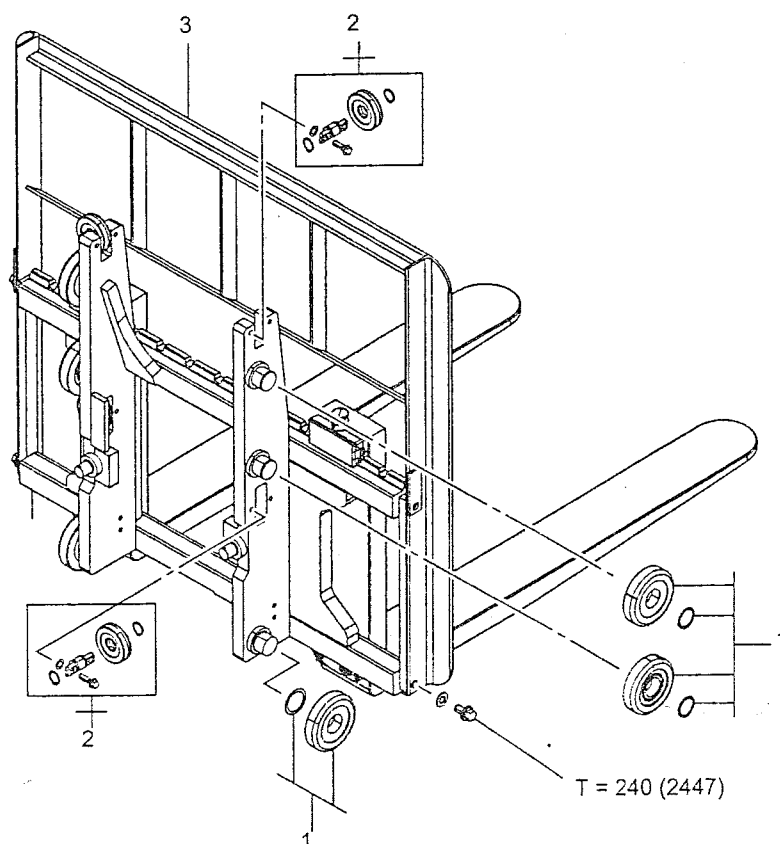


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga los rodillos de elevación. [Punto 1]
- 2 Extraiga los rodillos laterales. [Punto 2]
- 3 Extraiga el respaldo.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

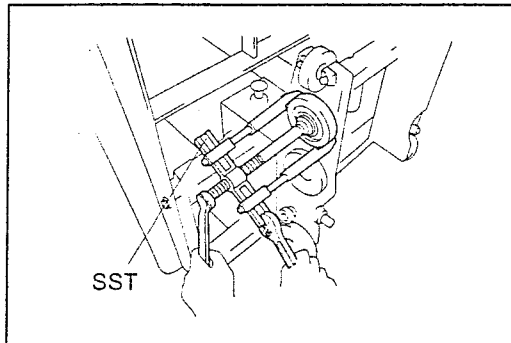


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

SST 09950-76014-71
(09950-40011)

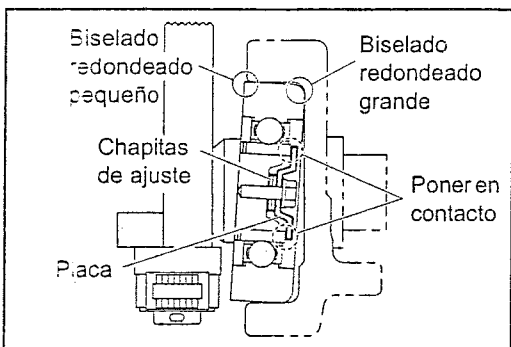

Series de 1-2-3-K2-K3 toneladas, sin rodillo lateral:

Desmontaje:

Extraiga los rodillos después de extraer la placa de retención.


Montaje:

Instale cada rodillo con el lado biselado con el radio más grande mirando hacia fuera.

Montaje:

Ponga la placa de retención en contacto con el anillo interior del rodillo. Minimice la holgura entre la placa y el pasador insertando una chapita de ajuste.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

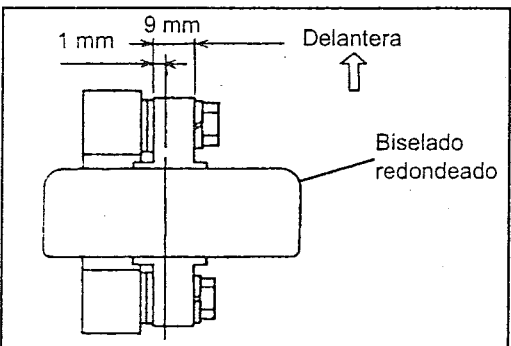

[Punto 2]



Montaje:

El lado biselado con el radio más grande del rodillo mirará hacia la parte delantera del vehículo.

AJUSTE DEL MÁSTIL (MÁSTIL V)

Ajuste del rodillo de elevación en el mástil


1. Ajuste de la holgura del rodillo del mástil interior

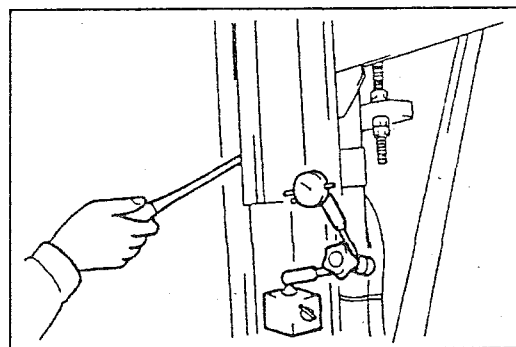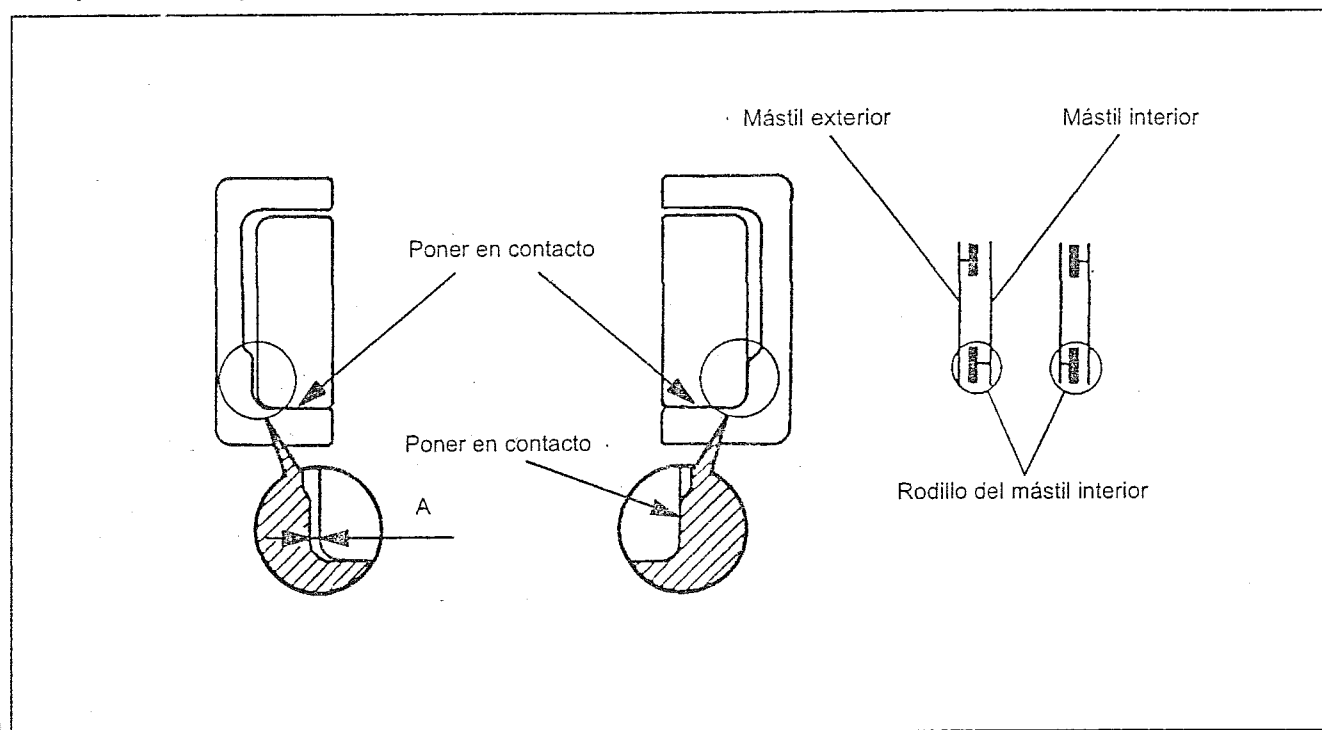

(1) Ajuste la superposición del mástil a aproximadamente 450 mm.

(2) Inspeccione y ajuste los rodillos del mástil interior. Desplace el mástil interior a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil exterior. Mida la holgura entre la cara lateral del rodillo en el lado contrario y el mástil exterior en el punto en que se encuentren más cerca.

Estándar: $A = 0 - 0,6 \text{ mm}$


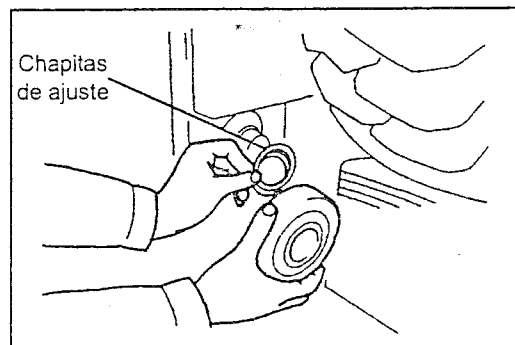


Si no se cumple el estándar, ajustar cambiando la el espesor de la chapita de ajuste. Distribuya chapitas de ajuste igualmente en los rodillos en el lado izquierdo y derecho. (Vea la página 13-22 para la extracción e instalación del rodillo del mástil.)

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm


(3) Después del ajuste, compruebe que el mástil interior se mueve suavemente en el mástil exterior.

2. Ajuste de la holgura del rodillo del mástil exterior

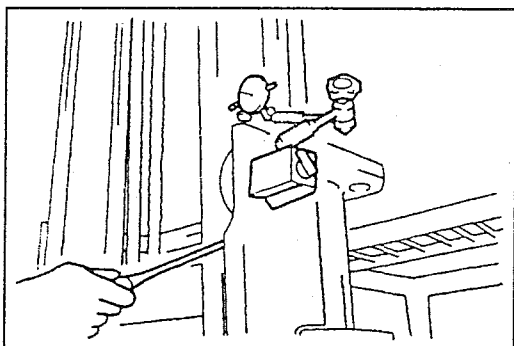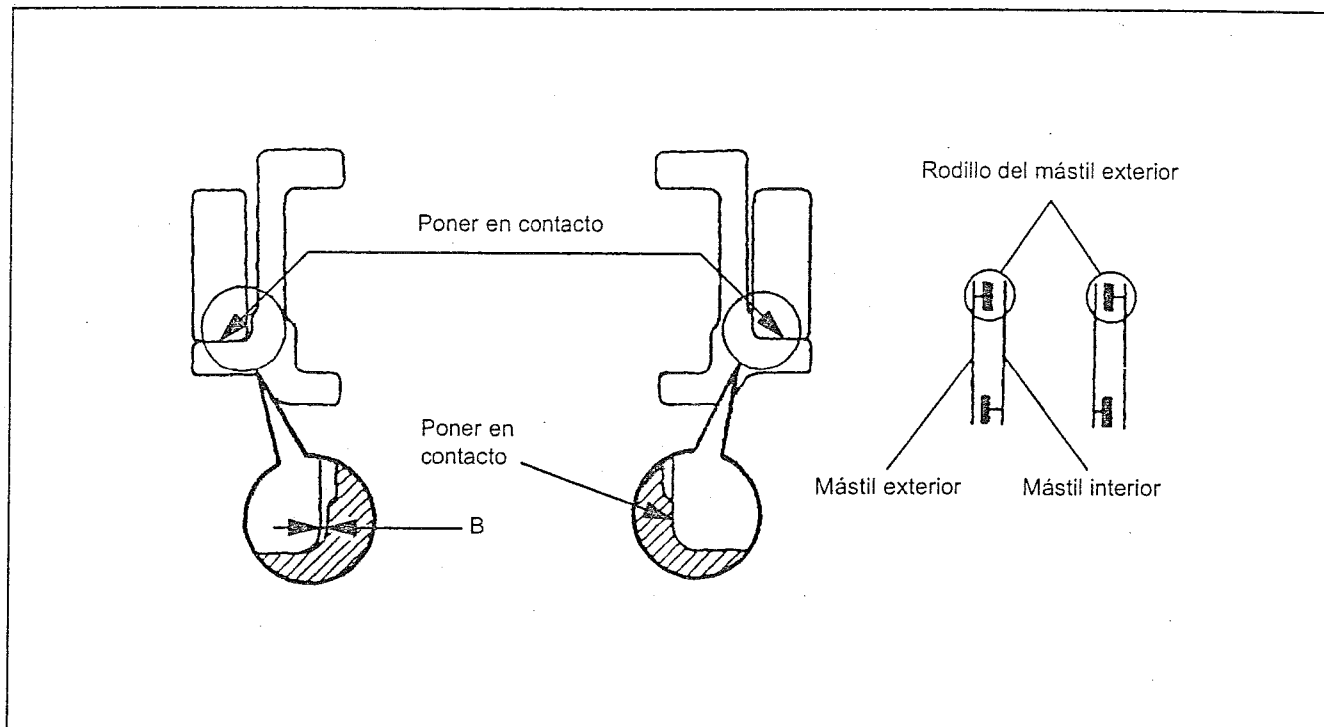

- (1) Ajuste la superposición del mástil a aproximadamente 450 mm.
- (2) Inspeccione y ajuste los rodillos del mástil exterior. Desplace el mástil interior a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil exterior. Mida la holgura entre la cara lateral del rodillo en el lado contrario y el mástil exterior en el punto en que se encuentren más cerca.

Estándar: $B = 0 - 0,6 \text{ mm}$

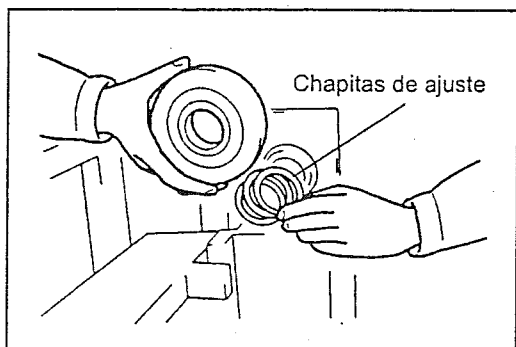


Si no se cumple el estándar, ajustar cambiando la el espesor de la chapita de ajuste. Distribuya chapitas de ajuste igualmente en los rodillos en el lado izquierdo y derecho. (Vea la página 13-22 para la extracción e instalación del rodillo del mástil.)

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm


- (3) Después del ajuste, compruebe que el mástil interior se mueve suavemente en el mástil exterior.

Ajuste del rodillo en la consola de elevación


1. Series de 1·2·3·K2·K3 toneladas

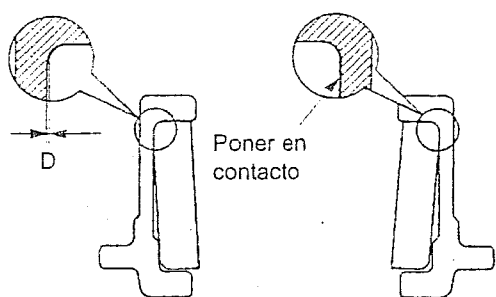


Rodillo de elevación superior/intermedio

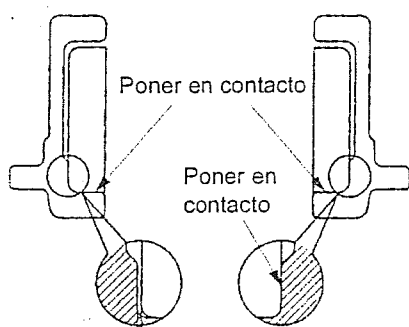


Rodillo de elevación inferior

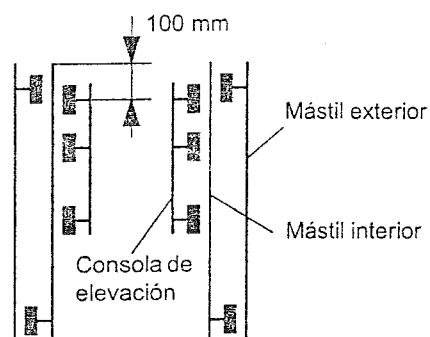

Posición de la consola de elevación durante la inspección de los rodillos de elevación superior e inferior

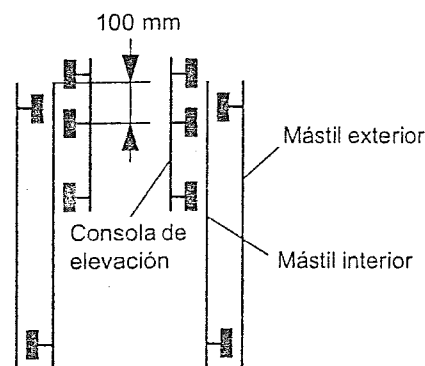

Posición de la consola de elevación durante la inspección de los rodillos de elevación intermedios.

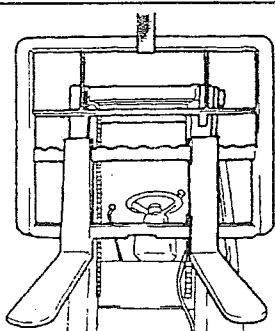

- (1) Levante la consola de elevación hasta la posición especificada.

Lleve el centro de los rodillos de elevación intermedios en la consola de elevación a 100 mm por debajo de la parte superior del mástil interior.


- (2) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación intermedios.

Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: $E = 0,6 - 0,8 \text{ mm}$

Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.


Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

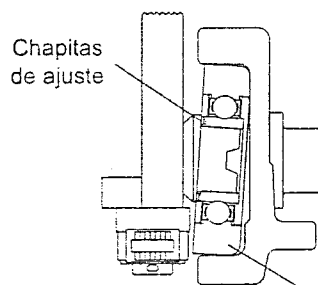

Rodillo de elevación intermedio


- (3) Baje la consola de elevación hasta la posición especificada.

Lleve el centro de los rodillos de elevación superiores en la consola de elevación a 100 mm por debajo de la parte superior del mástil interior.

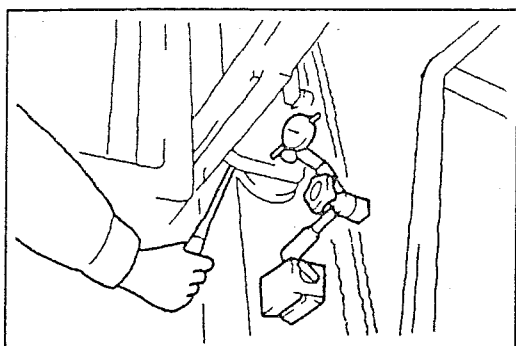


- (4) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación inferiores. Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: $C = 0 - 0,6 \text{ mm}$

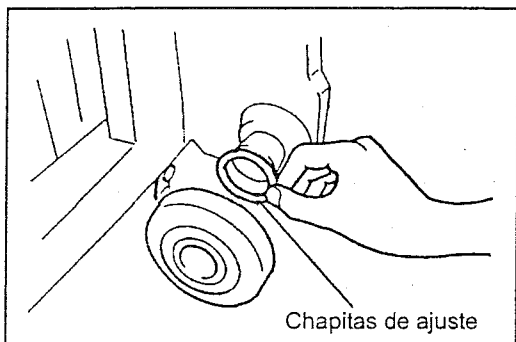


Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

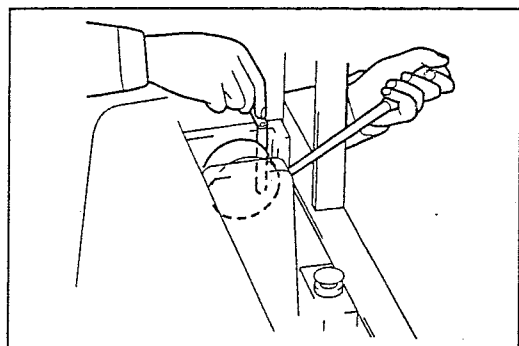

- (5) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación superiores. Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: $D = 0 - 0,6 \text{ mm}$

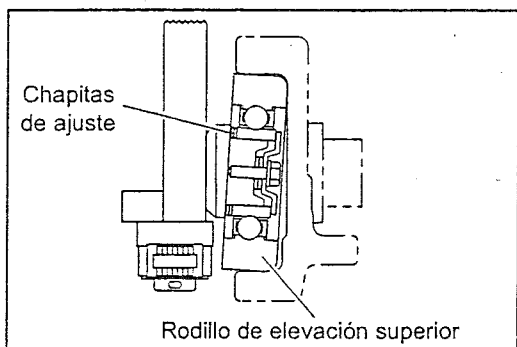



Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.

Consulte ("Desmontaje y montaje de la consola de elevación", página 13-13)


Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (6) Después del ajuste, compruebe que la consola de elevación se mueve con suavidad a lo largo de todo el mástil.

2. Series de J3,5 toneladas

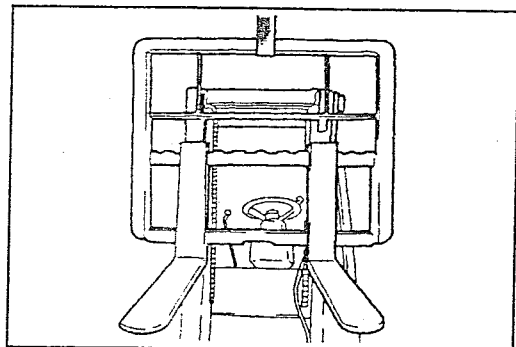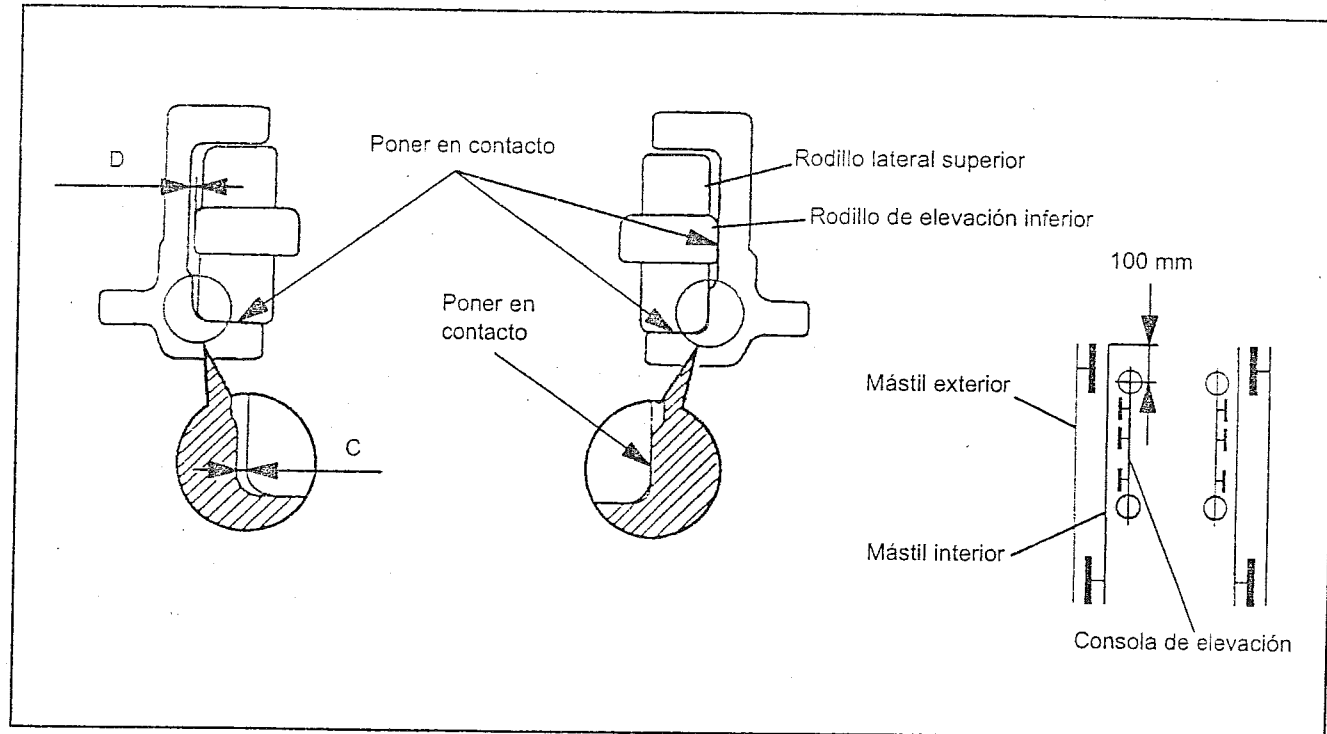


- (1) Levante la consola de elevación hasta la posición especificada. Lleve el centro del rodillo lateral superior en la consola de elevación a 100 mm por debajo de la parte superior del mástil interior.

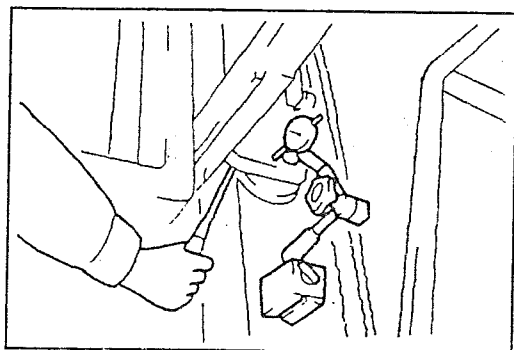


- (2) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación inferiores. Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: $C = 0 - 0,6 \text{ mm}$

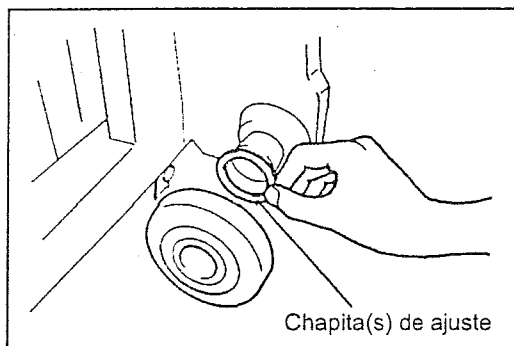


Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

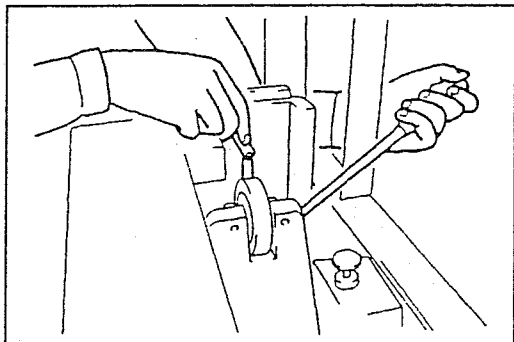

- (3) Inspeccione y ajuste los rodillos laterales superiores. Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: $D = 0 - 0,6 \text{ mm}$

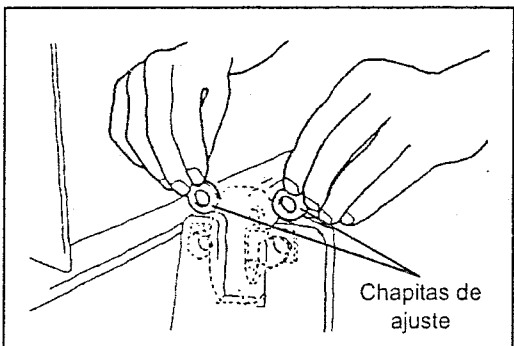

Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.



Consulte ("Desmontaje y montaje de la consola de elevación", página 13-13. También es posible reemplazar las chapitas de ajuste en el vehículo)

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (4) Alinee la anchura exterior del rodillo lateral inferior con la del rodillo lateral superior.
- (5) Después del ajuste, compruebe que la consola de elevación se mueve con suavidad a lo largo de todo el mástil.

Ajuste de la banda del mástil

1. Ajuste de la holgura de la banda del mástil

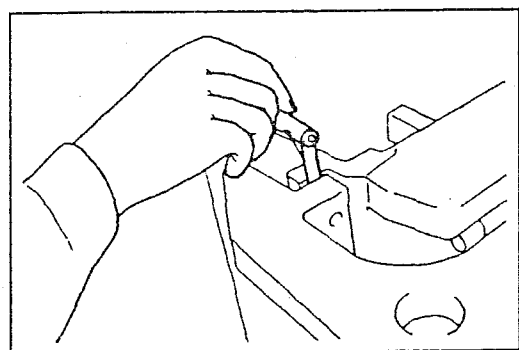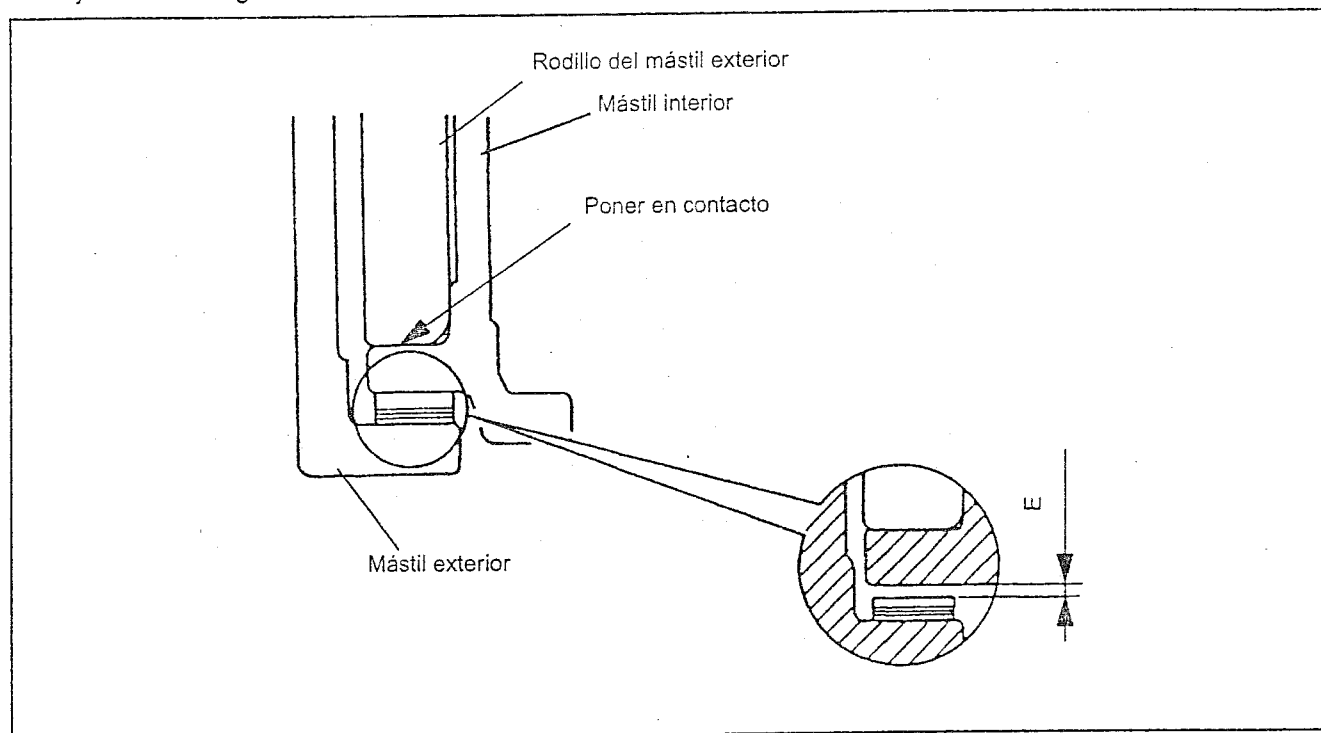


(1) Baje completamente el mástil interior.

(2) Inspeccione y ajuste la holgura entre la banda del mástil y el mástil interior.

Con el mástil interior en contacto con el rodillo del mástil exterior, mida la holgura entre la banda del mástil y el mástil interior.


Estándar: $E = 0 - 0,6 \text{ mm}$

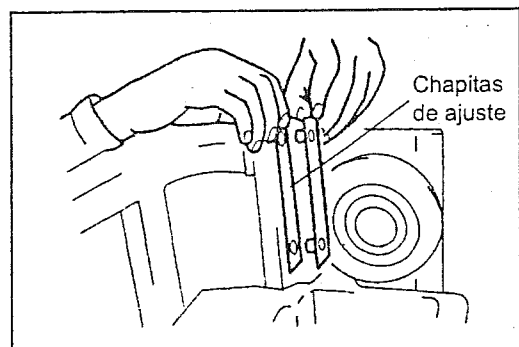

Si no se cumple el estándar, ajustar cambiando la el espesor de la chapita de ajuste.



Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm


(3) Después del ajuste, compruebe si el mástil se mueve de forma regular.

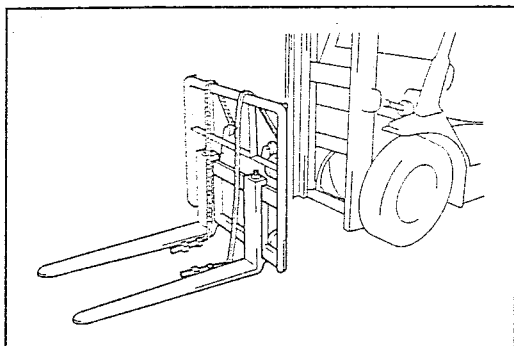

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DE LOS RODILLOS DEL MÁSTIL

1. Extraiga la consola de elevación.
(Consulte la página 13-5, procedimientos 1 - 4)
2. Levante el vehículo con un gato y sujete los neumáticos con bloques de madera. Calce los neumáticos delanteros y traseros.
3. Extraiga los cilindros de elevación. (Vea la página 14-11.)
4. Extraiga los rodillos del mástil.
 - (1) Extraiga los bloques de madera debajo del mástil interior y baje el mástil superior elevado lentamente hasta que aparezcan los rodillos del mástil.
 - (2) Sujete la parte inferior del mástil interior con bloques de madera.
 - (3) Extraiga los rodillos y chapitas de ajuste del mástil interior.
 - (4) Extraiga los rodillos y chapitas de ajuste del mástil interior.
5. El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

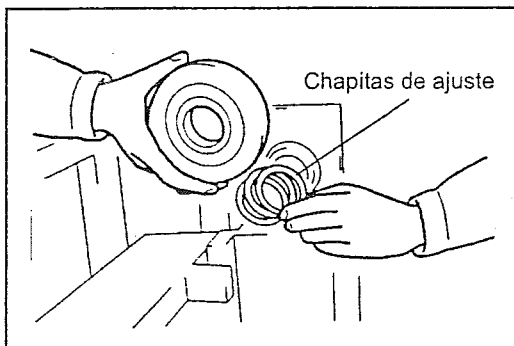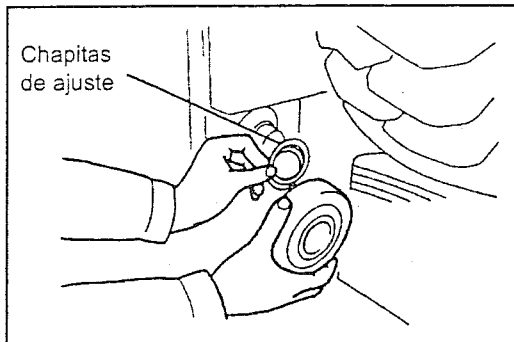

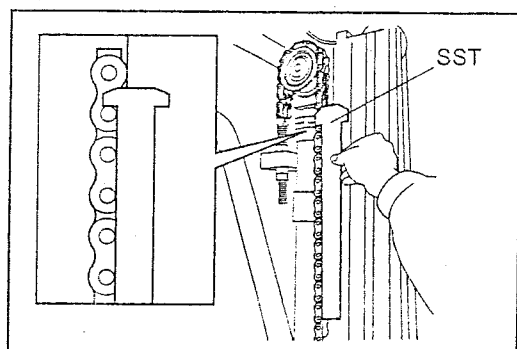


CADENA

INSPECCIÓN

1. Inspeccione la prolongación de la cadena de acuerdo con el siguiente procedimiento:

SST 09631-22000-71

- (1) Dado que la línea de medición de la SST varía en función del tipo de cadena, ajuste la línea correspondiente de la cadena como se muestra en la ilustración.
- (2) Compruebe el número de la cadena a inspeccionar, y compruebe la posición del centro del pasador. Si el centro del pasador se encuentra en la marca estrecha del medidor de cadena, cambie la cadena.

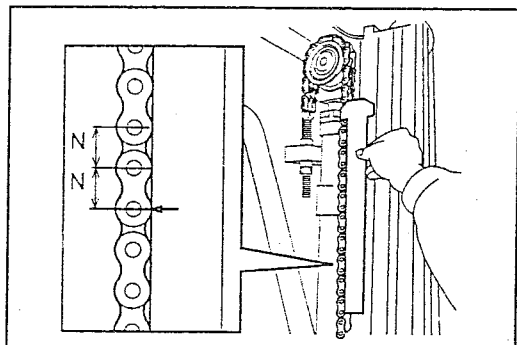

Estándar de paso de los eslabones de cadena

Modelo de vehículo	Paso mm	Tipo	Cadena N.º	N.º de eslabones medidos N
Series de 1 tonelada	15,88	BL534	50	15
Series de 2-K2 toneladas	19,05	BL634	60	13
Series de 3-K3 toneladas	25,4	BL823	80	11
Series de J3,5 toneladas	25,4	BL834	80	11

Nota:

- Realice la medición sin extraer la cadena del vehículo.
- Inspeccione la prolongación en toda la longitud de la cadena, ya que cambia según la posición.

MONTAJE

1. Dirección de instalación




Parte y mástil aplicable	V: Consola de elevación FSV: Mástil interior	FV: Consola de elevación FSV: Consola de elevación
Boceto aproximado	Centro del vehículo ← Pasador de chaveta Instale la cadena con el pasador de chaveta mirando hacia el centro del vehículo.	Centro del vehículo ← Pasador de chaveta Instale la cadena con el pasador de chaveta mirando hacia el exterior del vehículo.

2. Orden de apriete de las tuercas de ajuste de la cadena

(1) Apriete las tuercas (1) y (2). $T = 64,0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (653 kgf·cm)


(2) Apriete la tuerca (3) del mástil externo FSV y V.

Apriete el perno (4) de la parte del cilindro frontal FV (1·2·K2) o la parte del cilindro frontal FSV (1·2·K2), y fíjelas con una abrazadera.

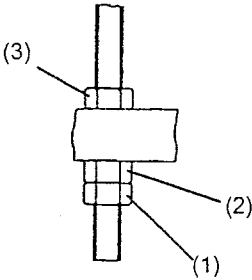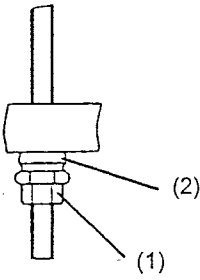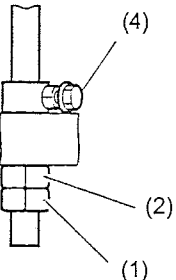Parte y mástil aplicable	V: Mástil exterior FSV: Mástil exterior	FV: Parte del cilindro frontal (Series de 3·K3·J3,5 toneladas) FSV: Parte del cilindro frontal (Series de 3·K3·J3,5 toneladas)	FV: Parte del cilindro frontal (Series de 1·2·K2 toneladas) FSV: Parte del cilindro frontal (Series de 1·2·K2 toneladas)
Boceto aproximado			


AJUSTE

1. Incline el mástil hacia atrás y baje completamente las horquillas.
2. Ponga las horquillas en vertical y ajuste la cadena con la tuerca de ajuste para eliminar la holgura.
3. Compruebe que la tensión de la cadena es igual en el lado izquierdo y el derecho.
4. Compruebe si la cadena está retorcida.
5. Compruebe que la altura de la horquilla es la estándar.
6. Con la horquilla totalmente elevada, compruebe que el tope de la consola de elevación en la vigueta superior del mástil interior no está en contacto con la consola de elevación.

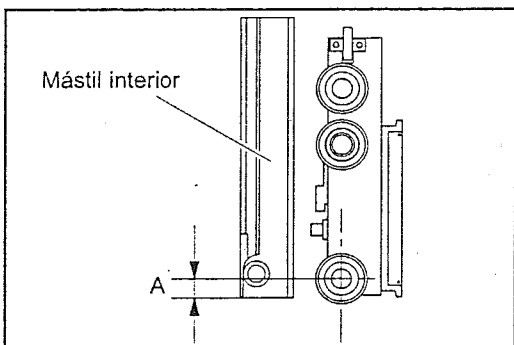

7. Después de ajustar la cadena, compruebe que la distancia desde el centro del rodillo en la parte inferior de la consola de elevación hasta el extremo inferior del mástil interior se encuentra dentro del siguiente margen.

$$A = 15 - 20 \text{ mm}$$

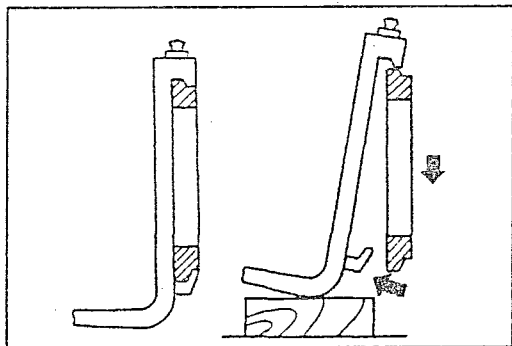


HORQUILLA

EXTRACCIÓN

1. Ponga la horquilla aproximadamente a 20 cm por encima el suelo.
2. Coloque un bloque de madera debajo de la parte de corte del rail de la horquilla.
3. Desbloquee la horquilla elevando el pasador de retención de la horquilla y desplace las palas de la horquilla, una cada vez, al centro.
4. Baje lentamente las horquillas y extráigalas.

INSTALACIÓN

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

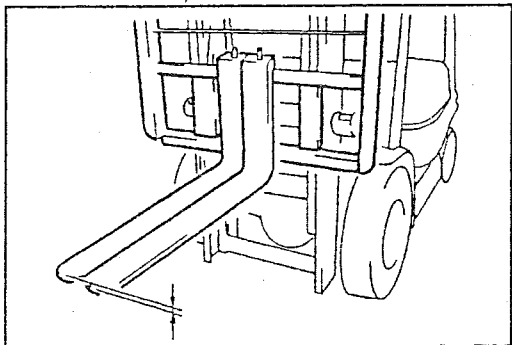

INSPECCIÓN

1. Inspeccione el desalineamiento de los extremos de la horquilla.


Límite: 10 mm

Si se supera el límite, inspeccione si la horquilla individual está doblada, la parte de instalación de la horquilla está aflojada y si el linguete de retención de la consola está deformado.


CONJUNTO DEL MÁSTIL FV·FSV

COMPONENTES

FV

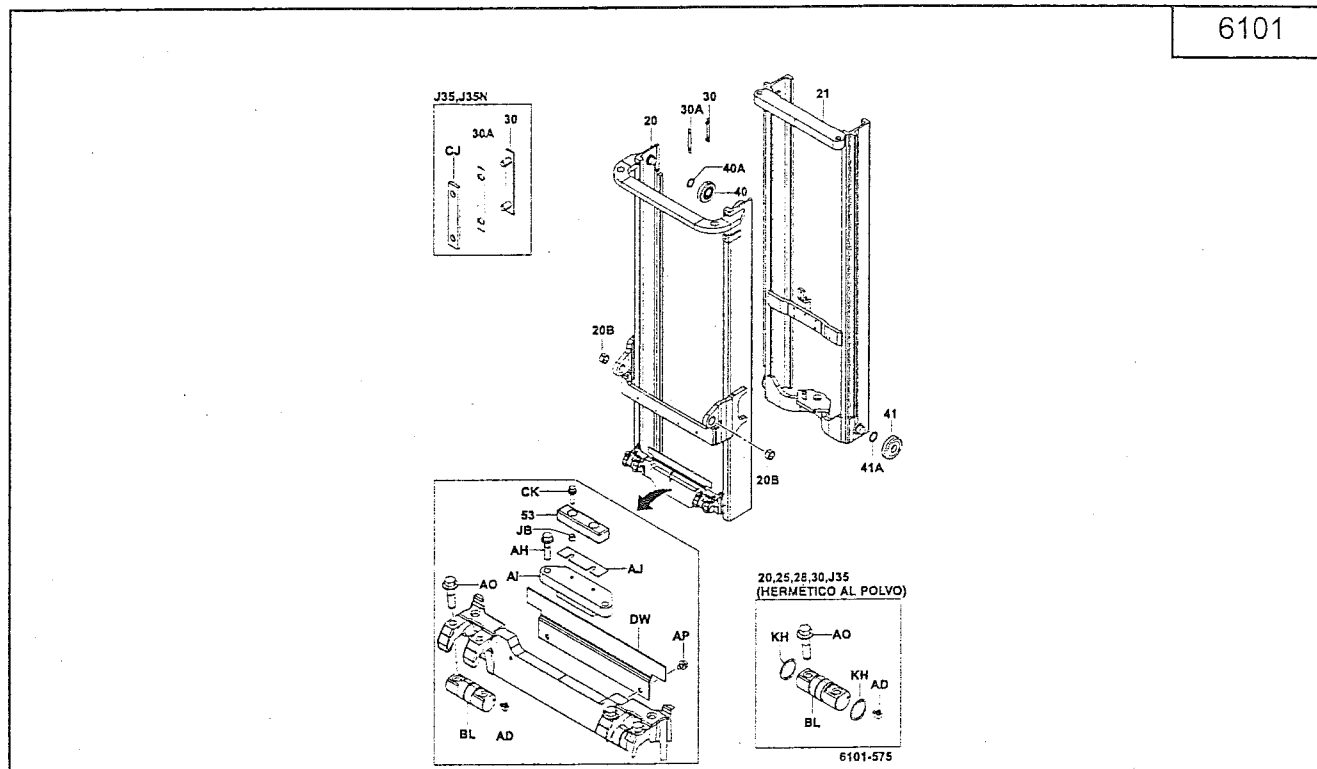


FSV

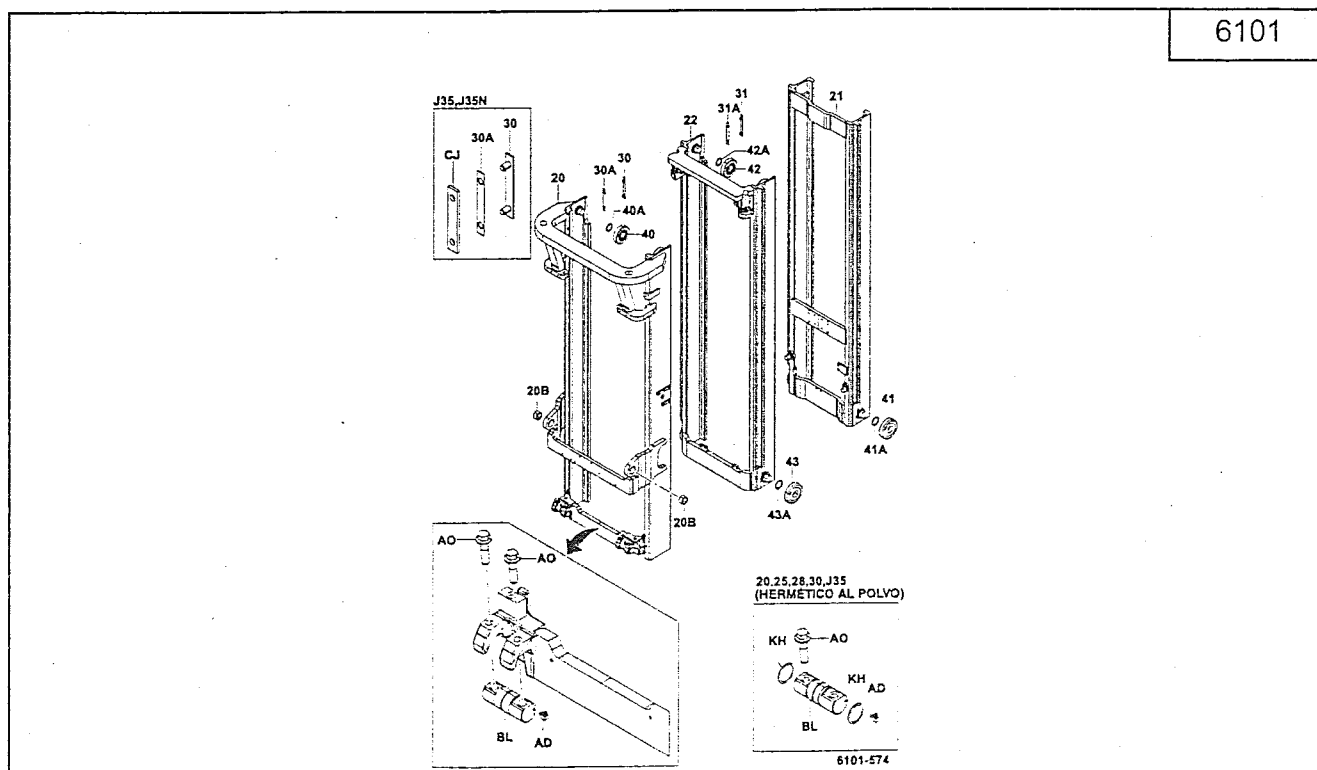

FV (Series de 1.2 toneladas)


6301

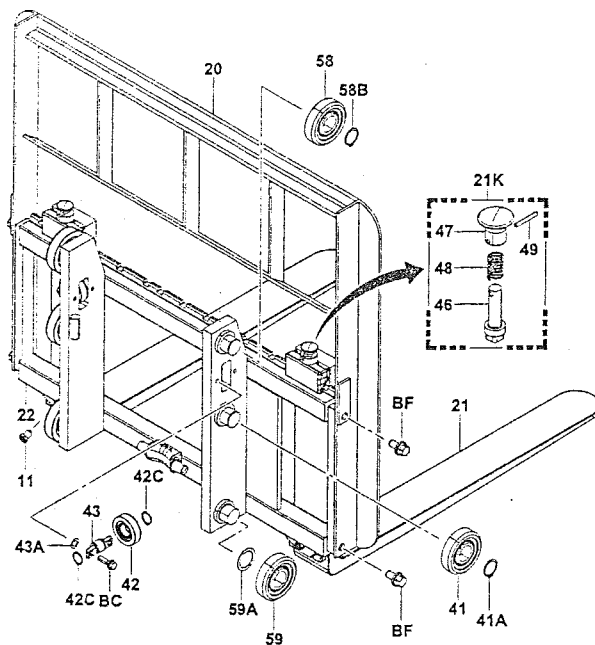

6301-671

FV (Series de K2 toneladas)


6301

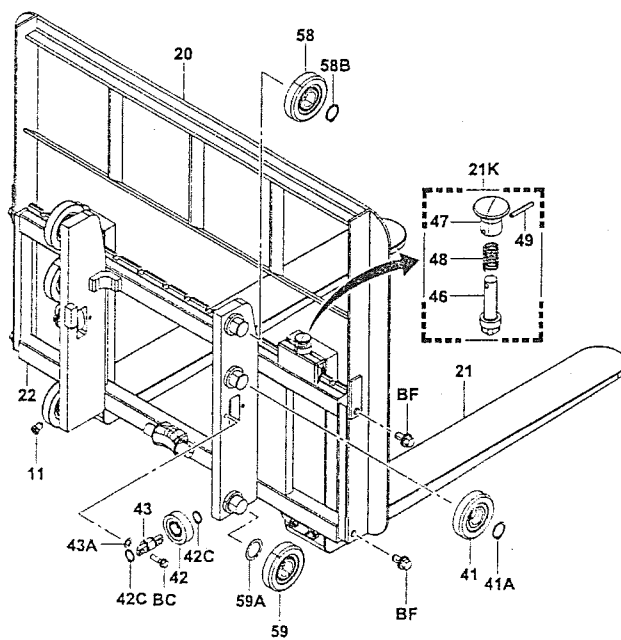

6301-672

FV (Series de 3·K3·J3,5 toneladas)


6301

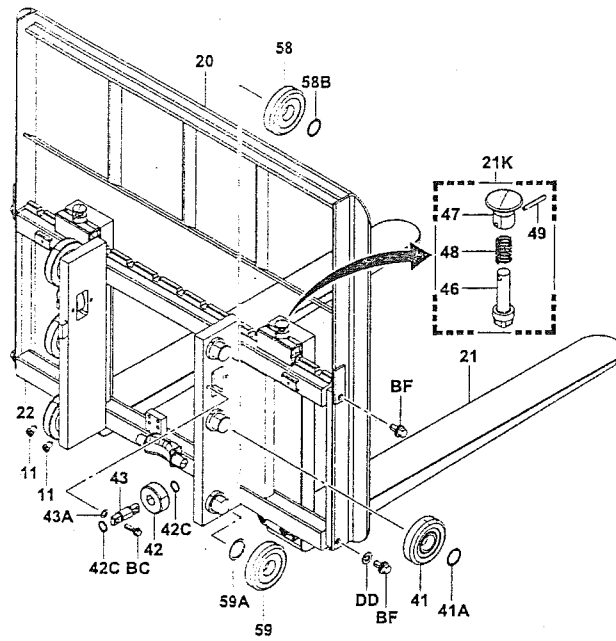

6301-673

FSV (Series de 1 tonelada)


6301

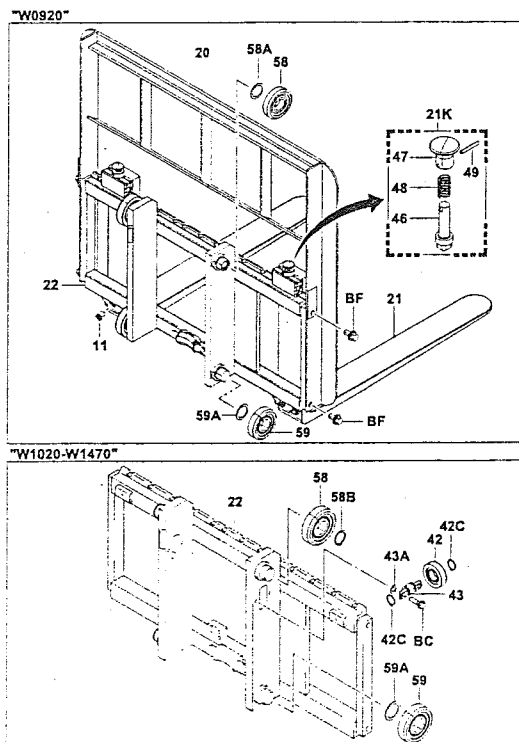

6301-662


FSV (Series de 2 toneladas)

6301

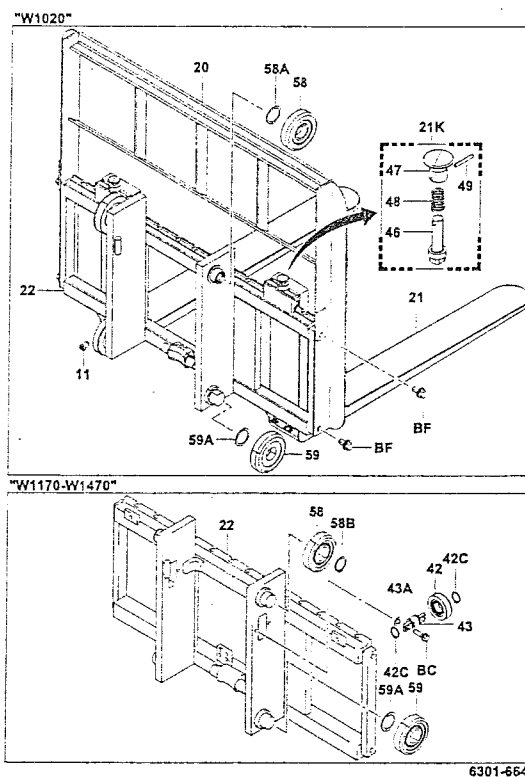


FSV (Series de K2 toneladas)

6301

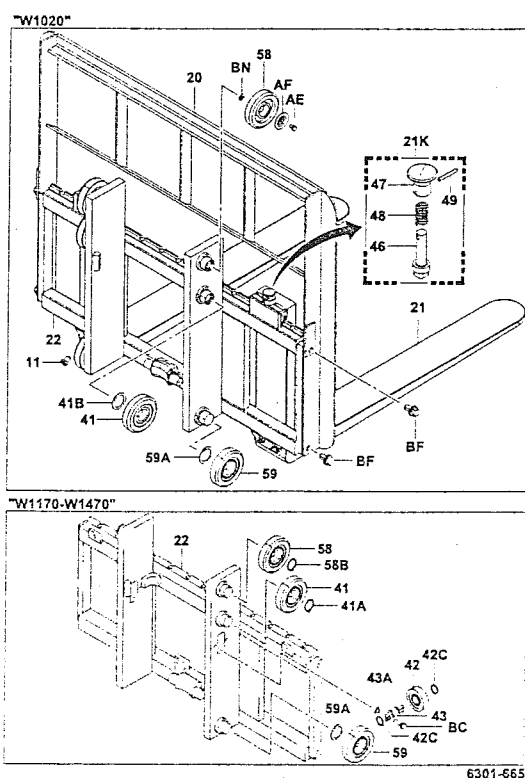

FSV (Series de 3·K3 toneladas)


6301

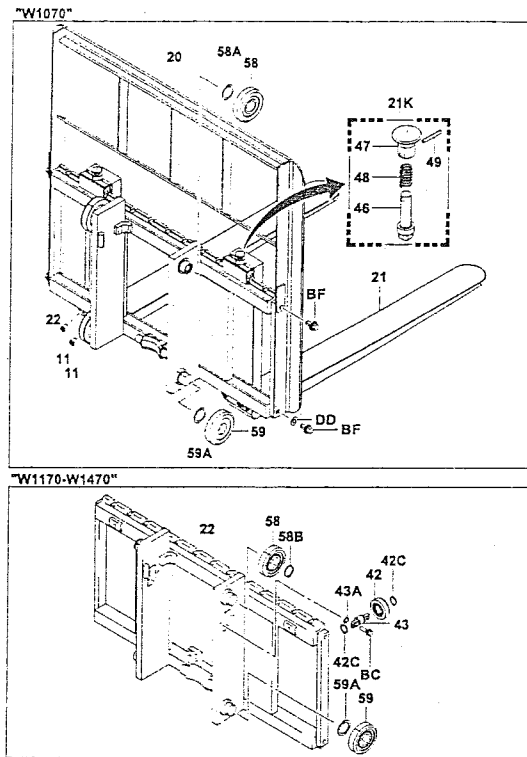

6301-666

FSV (Series de J3,5 toneladas)


6301

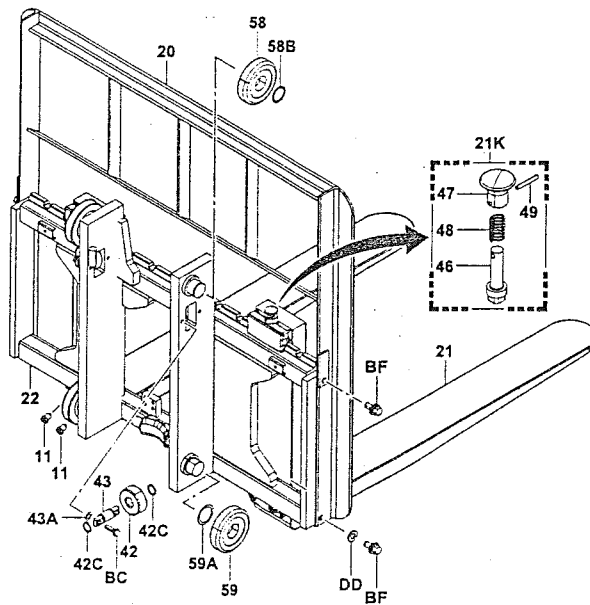

6301-667

FV (Series de 1·2·K2 toneladas)


6302

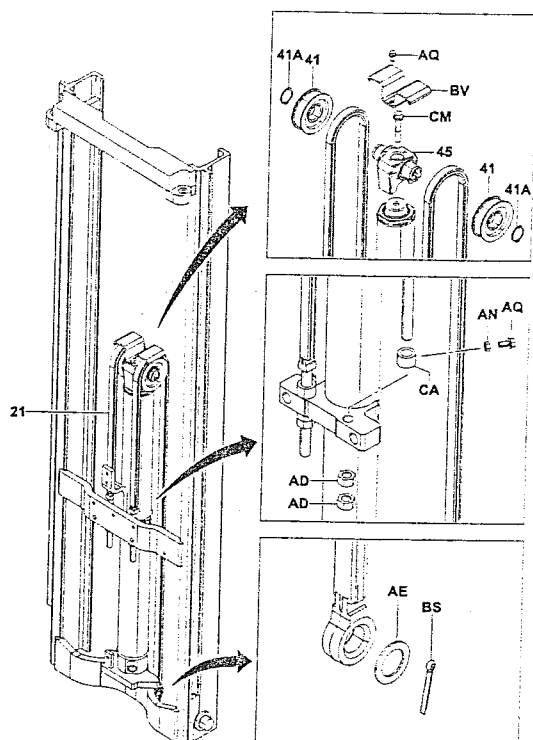

6302-438

FV (Series de 3·K3·J3,5 toneladas)


6302

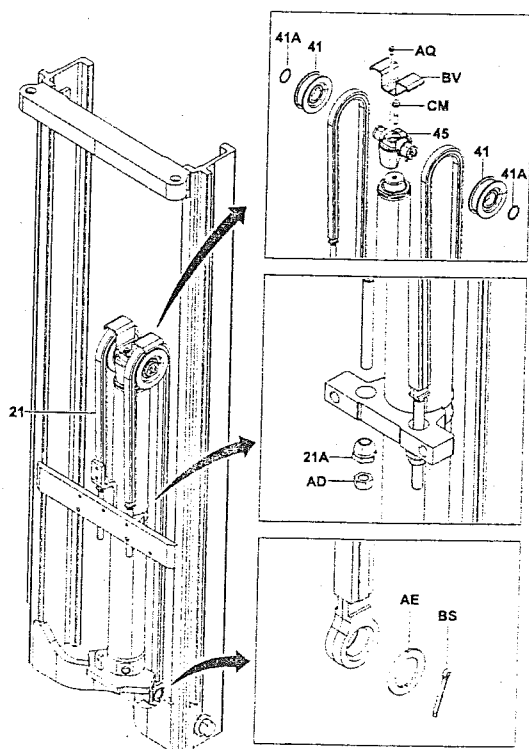

6302-439

FSV (Series de 1-2-K2 toneladas)


6302

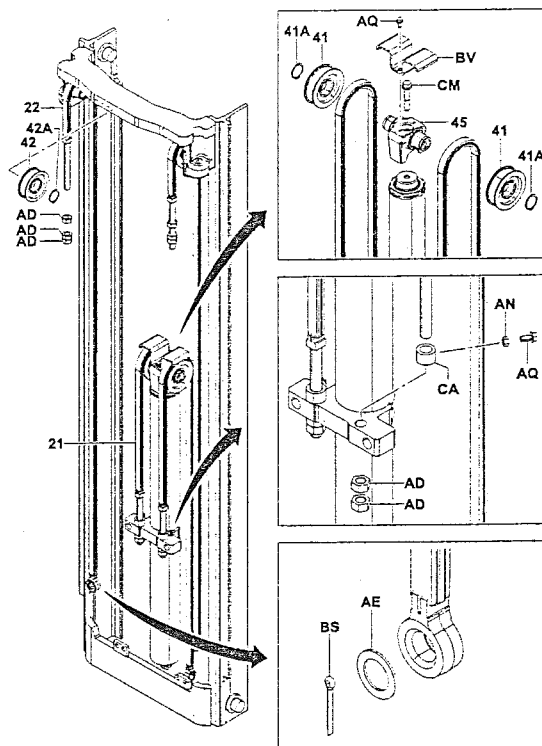

6302-435

FSV (Series de 3-K3 toneladas)


6302

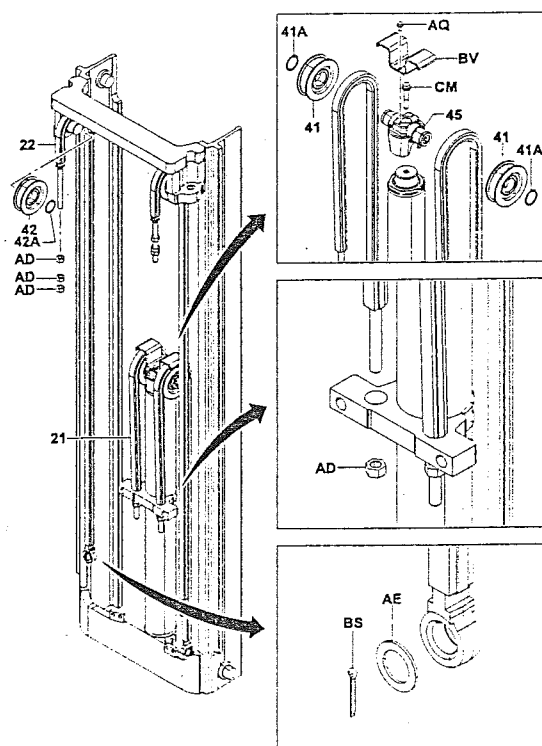

6302-435

FSV (Series de J3,5 toneladas)

6302

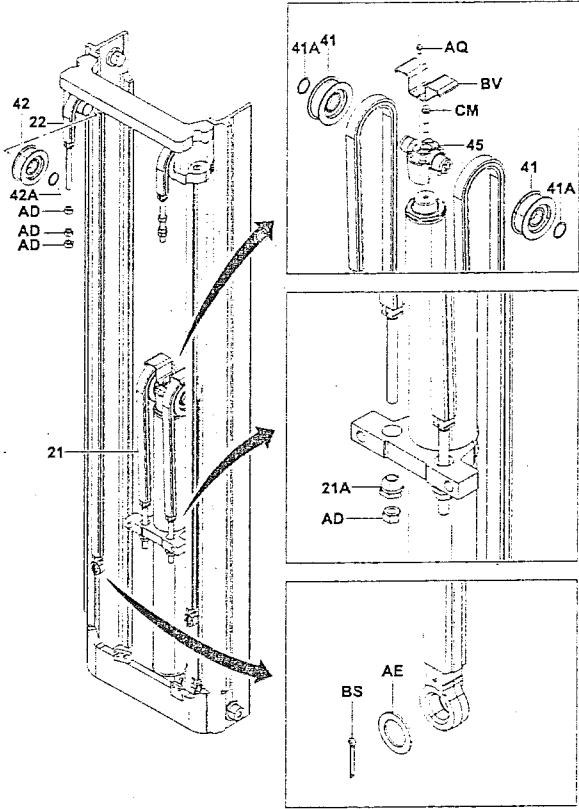


6302-437

AJUSTE DEL MÁSTIL (FV·FSV)

Ajuste del rodillo de elevación en el mástil

1. Ajuste de la holgura del rodillo del mástil interior (FV·FSV) y del rodillo inferior del mástil intermedio (FSV)

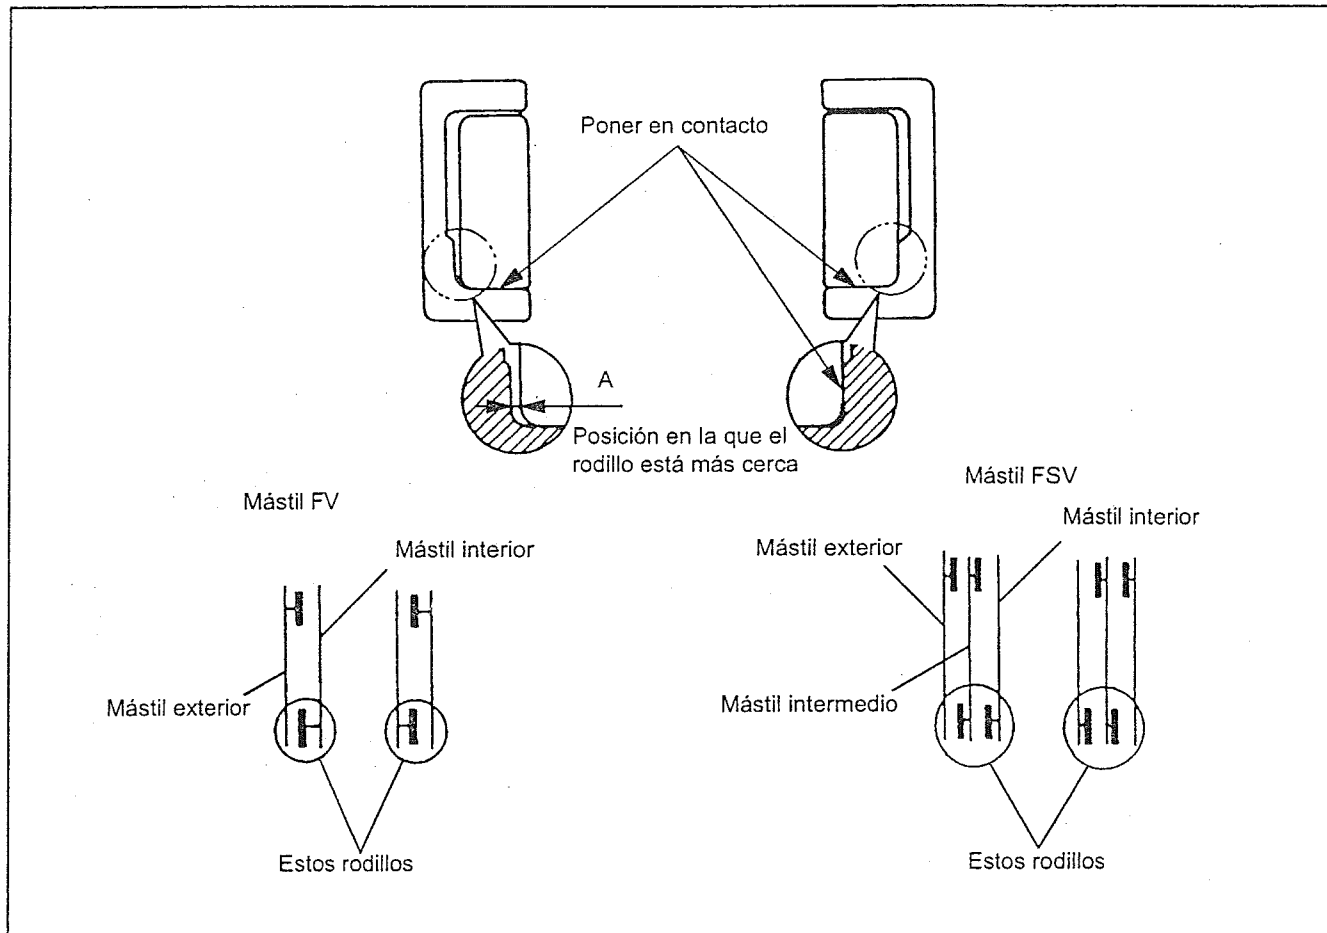

- (1) Ajuste la superposición del mástil a aproximadamente 450 mm.
- (2) Ajuste los rodillos del mástil interior (FV·FSV) y los rodillos inferiores del mástil intermedio (FSV). Desplace el mástil interior (o el mástil intermedio) a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil intermedio (o el mástil exterior). Mida la holgura entre la cara lateral del rodillo en el lado contrario y el mástil intermedio (o mástil exterior) en el punto en el que estén más cerca.


Estándar: $A = 0 - 0,6 \text{ mm}$

Si no se cumple el estándar, ajustar cambiando la el espesor de la chapita de ajuste. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (3) Después del ajuste, compruebe que el movimiento mutuo del mástil es regular.

2. Ajuste de la holgura del rodillo del mástil exterior (FV·FSV) y del rodillo superior del mástil intermedio (FSV)

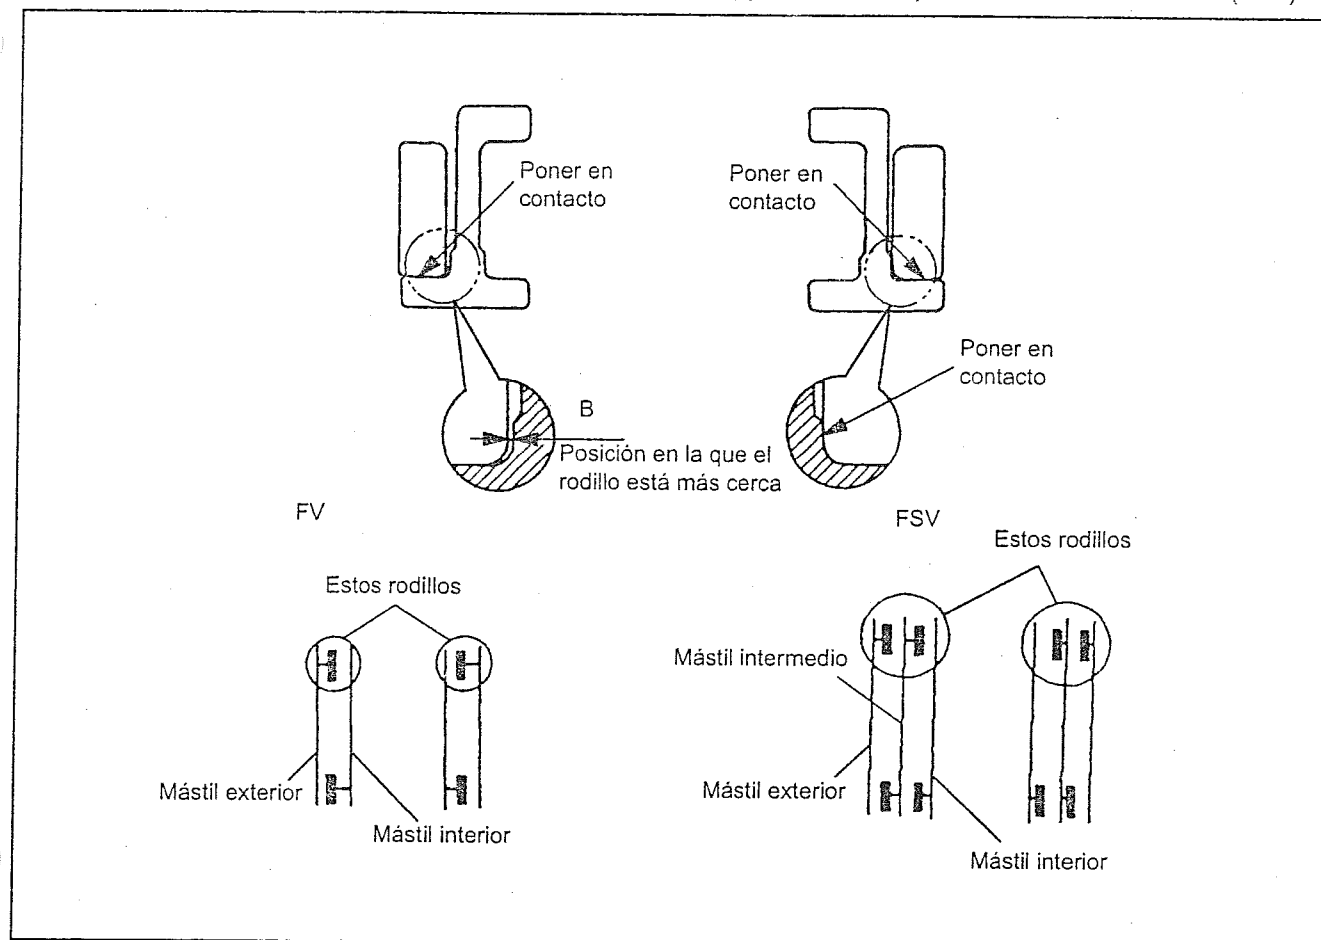

- (1) Ajuste la superposición del mástil a aproximadamente 450 mm.
- (2) Ajuste los rodillos del mástil exterior (FV·FSV) y los rodillos superiores del mástil intermedio (FSV). Desplace el mástil exterior (o mástil intermedio) a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil intermedio (o mástil interior). Mida la holgura entre la cara lateral del rodillo en el lado contrario y el mástil intermedio (o mástil interior) en el punto en el que estén más cerca.

Estándar: $B = 0 - 0,6 \text{ mm}$


Si no se cumple el estándar, ajustar cambiando la el espesor de la chapita de ajuste. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (3) Después del ajuste, compruebe que el movimiento mutuo del mástil es regular.

Ajuste de los rodillos de elevación/laterales en la consola de elevación

1. Mástil FV-Mástil FSV (Series de J3,5 toneladas)

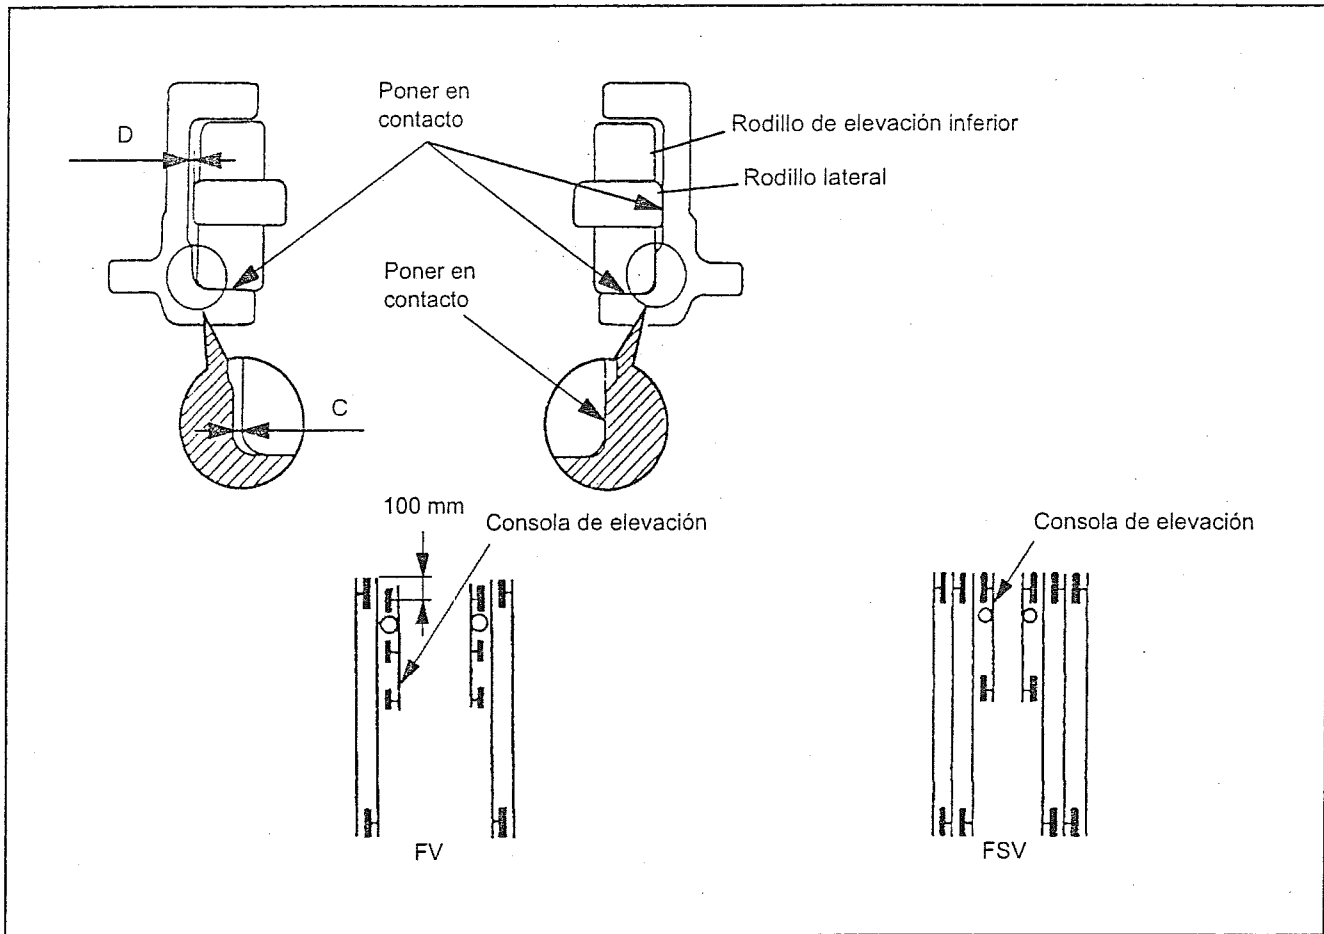

- (1) Suba la consola de elevación a la posición más elevada para el mástil FSV, y ponga el centro del rodillo de elevación superior unos 100 mm por debajo de la parte superior del mástil interior para el mástil FV.
- (2) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación inferiores.
Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: C = 0 - 0,6 mm

Si no se cumple el estándar, ajustar cambiando la el espesor de la chapita de ajuste. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (3) Inspeccione y ajuste los rodillos laterales.
Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.



Estándar: D = 0 - 0,6 mm

Si no se cumple el estándar, ajustar cambiando la el espesor de la chapita de ajuste. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos del lado derecho e izquierdo.


Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (4) Después del ajuste, compruebe que la consola de elevación se mueve con suavidad a lo largo de todo el mástil.

2. Mástil FSV (Series de 1·2·3·K3 toneladas)

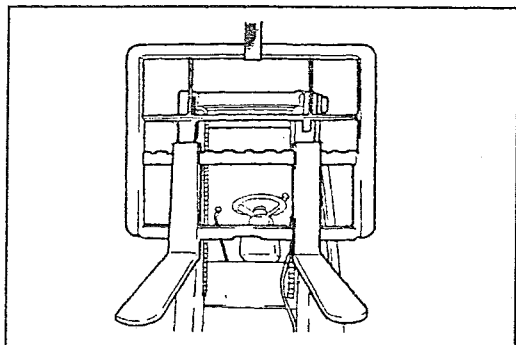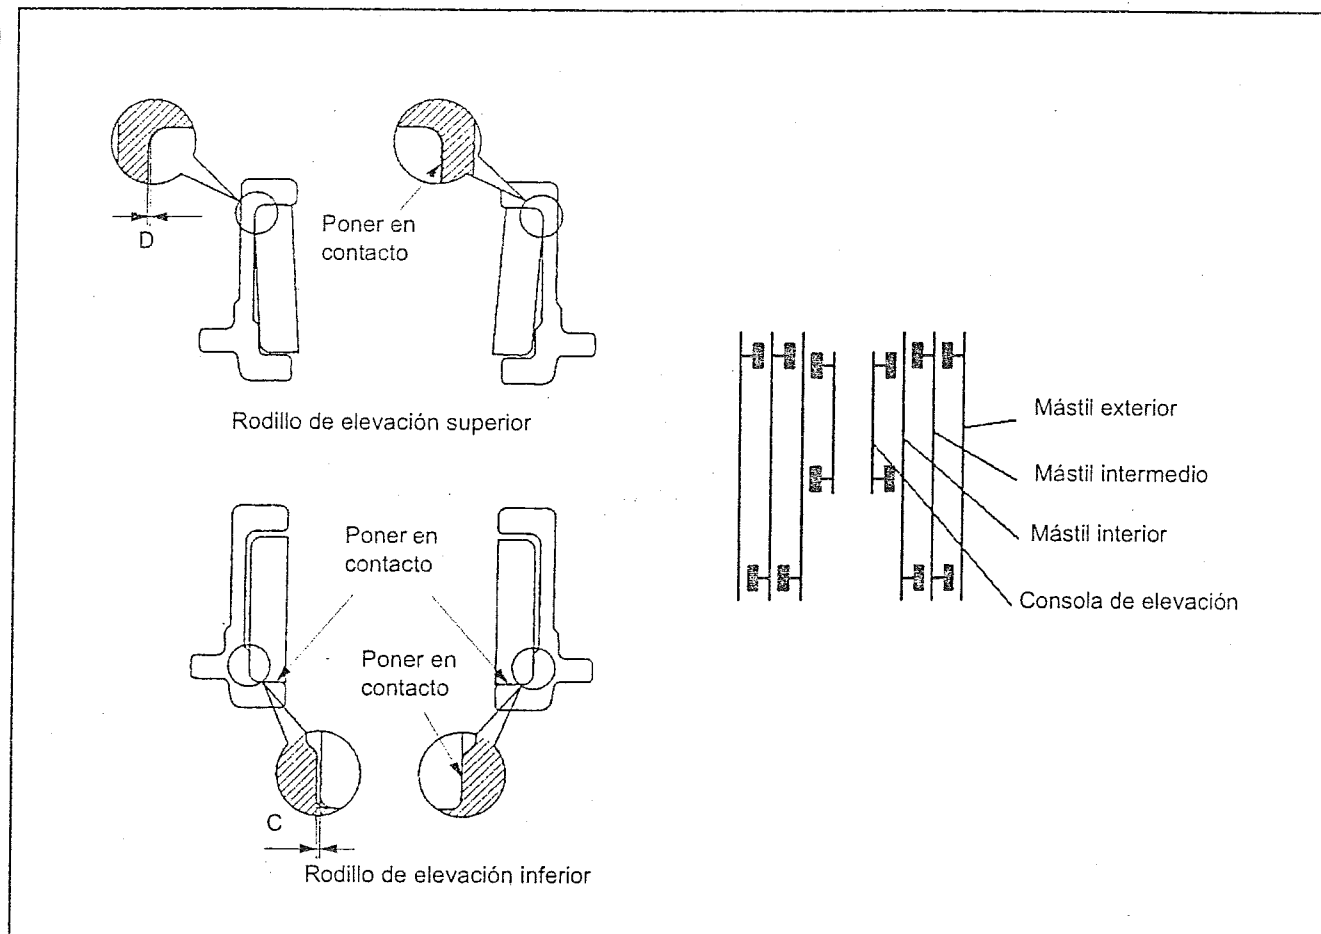


(1) Suba la consola de elevación a la posición más elevada.

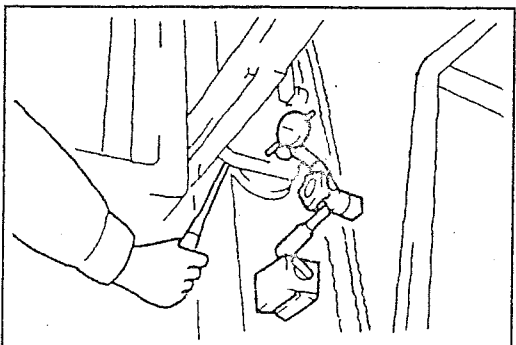


(2) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación inferiores. Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: $C = 0 - 0,6 \text{ mm}$

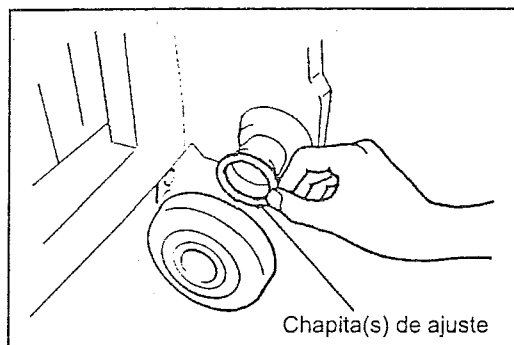


Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos izquierdos y derechos.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

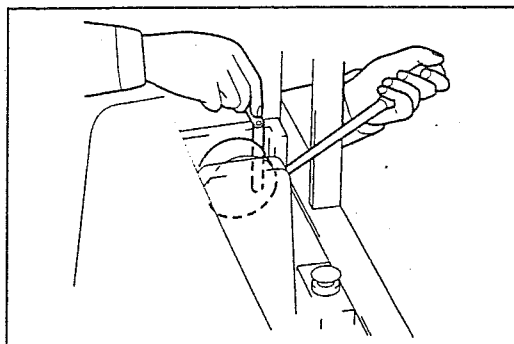

- (3) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación superiores. Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: D = 0 - 0,6 mm

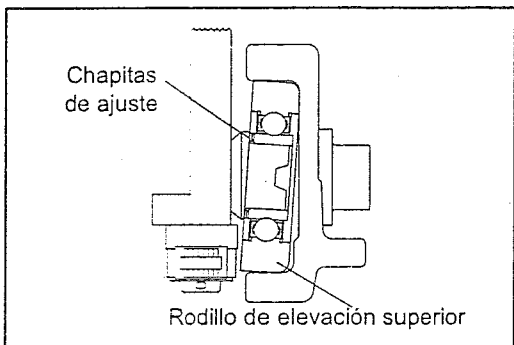


Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos izquierdos y derechos.


Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (4) Después del ajuste, compruebe que la consola de elevación se mueve con suavidad a lo largo de todo el mástil.


3. Mástil FSV (Series de K2 toneladas)

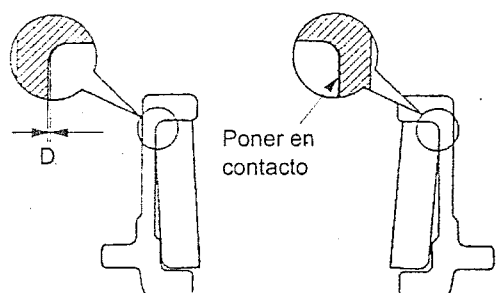


Rodillo de elevación superior/intermedio

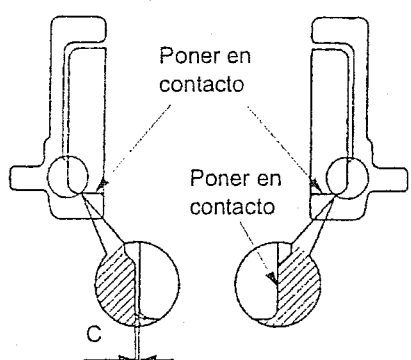


Rodillo de elevación inferior

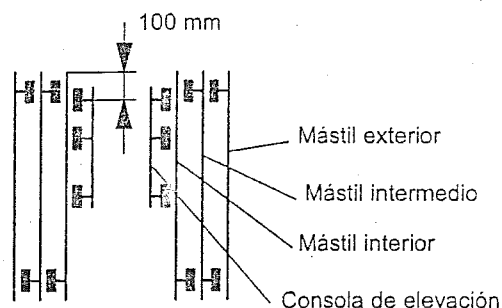


Posición de la consola de elevación durante la inspección de los rodillos de elevación superior e inferior.

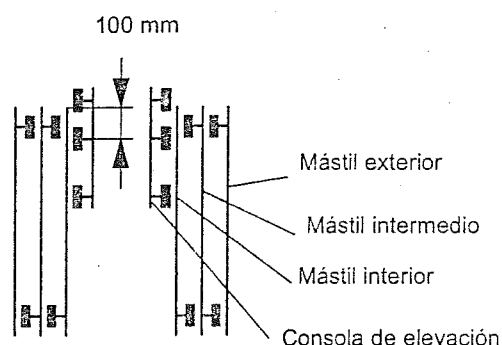

Posición de la consola de elevación durante la inspección de los rodillos de elevación intermedios.

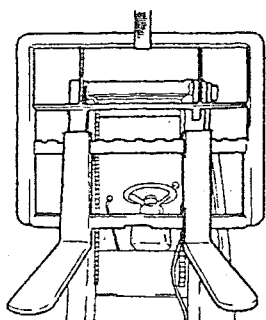

Chapitas de ajuste

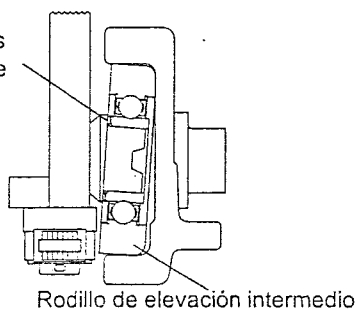

- (1) Levante la consola de elevación hasta la posición especificada. Lleve el centro de los rodillos de elevación intermedios en la consola de elevación a 100 mm por debajo de la parte superior del mástil interior.
- (2) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación intermedios.


Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: $D = 0,6 - 0,8 \text{ mm}$

Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos izquierdos y derechos.


Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (3) Baje la consola de elevación hasta la posición especificada. Lleve el centro de los rodillos de elevación superiores en la consola de elevación a 100 mm por debajo de la parte superior del mástil interior.

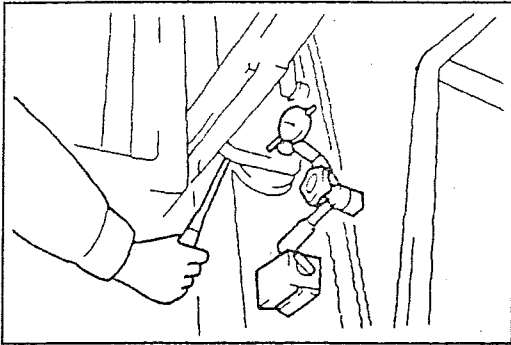


- (4) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación inferiores. Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: C = 0 - 0,6 mm

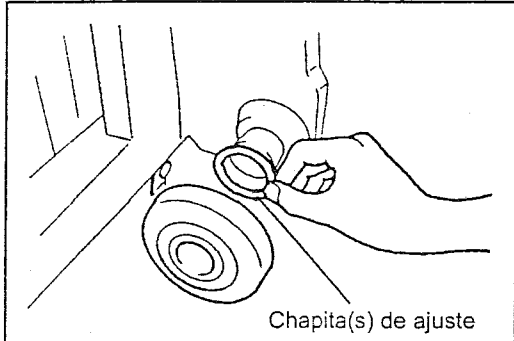


Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos izquierdos y derechos.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

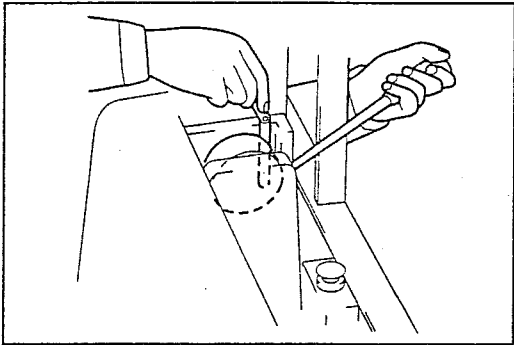

- (5) Inspeccione y ajuste los rodillos de elevación superiores. Desplace la consola de elevación a un lado para poner en contacto el rodillo con el mástil interior. Mida la holgura del rodillo de elevación en la posición del lado contrario donde el lado del rodillo esté más cerca del mástil.

Estándar: D = 0 - 0,6 mm

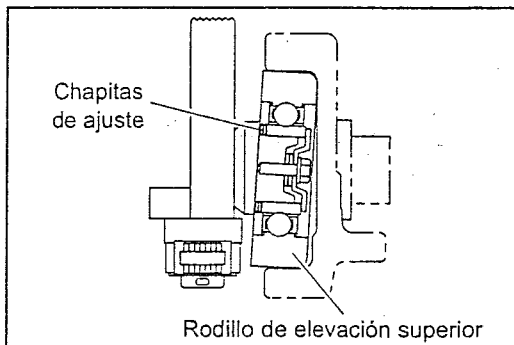

Si no se cumple el estándar, haga el ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste del rodillo de elevación. Distribuya las chapitas de ajuste igualmente en los rodillos izquierdos y derechos.


Consulte ("Desmontaje y montaje de la consola de elevación", página 13-13)

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

- (6) Después del ajuste, compruebe que la consola de elevación se mueve con suavidad a lo largo de todo el mástil.

Ajuste de la banda del mástil

1. Ajuste de la holgura de la banda del mástil

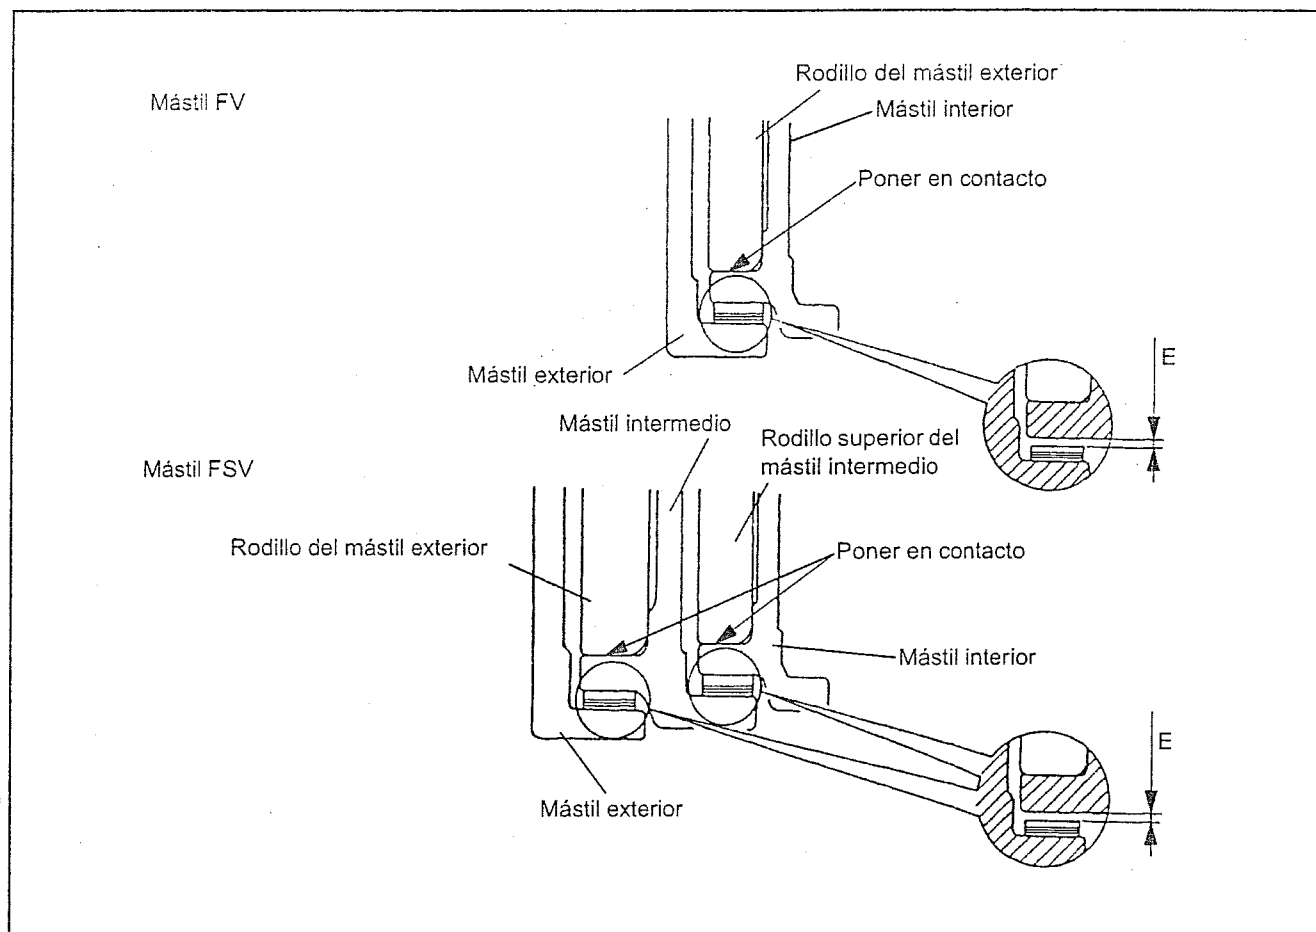

(1) Baje completamente el mástil interior (o intermedio).

(2) Inspeccione y ajuste la holgura entre la banda del mástil y el mástil.

Mástil FV: Con el mástil interior en contacto con los rodillos del mástil exterior, mida la holgura entre la banda del mástil y el mástil.

Mástil FSV: Con el mástil interior (o intermedio) en contacto con los rodillos superiores del mástil intermedio (o rodillos del mástil exterior), mida la holgura entre la banda del mástil y el mástil.



Estándar: $E = 0 - 0,6 \text{ mm}$

Si no se cumple el estándar, ajustar cambiando la el espesor de la chapita de ajuste.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5 y 1,0 mm

(3) Después del ajuste, compruebe si el mástil se mueve de forma regular.

ESTÁNDAR PARA SELECCIONAR UN RODILLO SOBREDIMENSIONADO

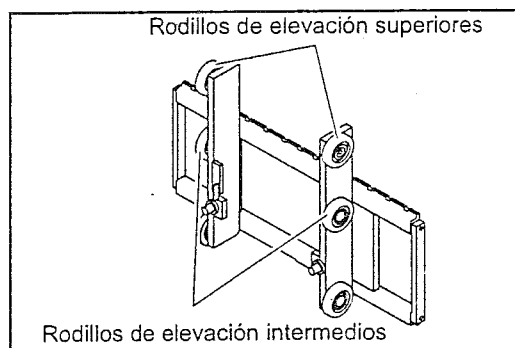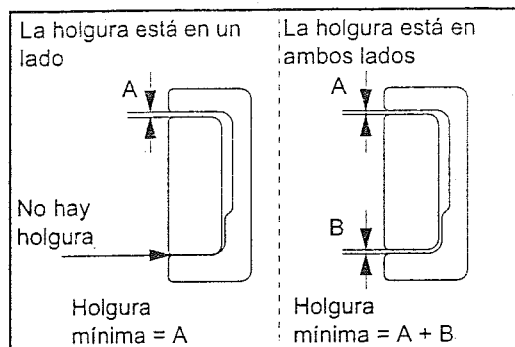

1. Seleccione los rodillos de elevación inferiores del mástil y los rodillos de elevación inferiores y superiores de la consola de elevación.

Seleccione los rodillos adecuados de la siguiente tabla, de modo que la holgura mínima entre el mástil o la consola de elevación y el rodillo sea de 0 a 0,7 mm.

mm

Diámetro externo del rodillo		
95,7	96,2	96,7
107,7	108,2	108,7
119,7	120,2	120,7
124,5	125,2	125,7

2. Seleccione los rodillos de elevación intermedios de la consola de elevación.

Seleccione los rodillos de elevación intermedios que correspondan con los rodillos de elevación seleccionados en 1. de la siguiente tabla. (Utilice rodillos de diámetros externos 1 - 1,2 mm más pequeños que los del rodillo superior).

mm

Diámetro externo del rodillo	
Rodillos de elevación superiores	Rodillos de elevación intermedios
95,7	94,5
96,2	95,0
96,7	95,7
107,7	106,5
108,2	107,0
108,7	107,7
119,7	118,5
120,2	119,0
120,7	119,7

Nota:


- No hay selección para los rodillos de elevación superiores del mástil externo y el mástil intermedio, y para el rodillo lateral de la consola de elevación.
- El diámetro externo de los rodillos seleccionados puede ser diferente entre el derecho y el izquierdo.

AJUSTE DE LA CHAPITA DE AJUSTE DE LA BARRA DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN (PREVENCIÓN DE ELEVACIÓN IRREGULAR)

MÁSTIL V-FSV


Nota:

- Es necesario realizar una inspección y un ajuste de los rodillos de elevación izquierdo y derecho para evitar una elevación irregular en los lados izquierdo y derecho debido a la tolerancia de las partes, etc.
- La inspección y el ajuste deben hacerse cuando se reemplace cualquiera de las siguientes partes: Conjunto del cilindro de elevación, subconjunto de la barra del cilindro de elevación, subconjunto del cilindro de elevación, conjunto del mástil, subconjunto del mástil exterior, subconjunto del mástil interior
- Realice la adaptación del SAS después del ajuste. (Espec. del SAS) (Vea la sección 18)

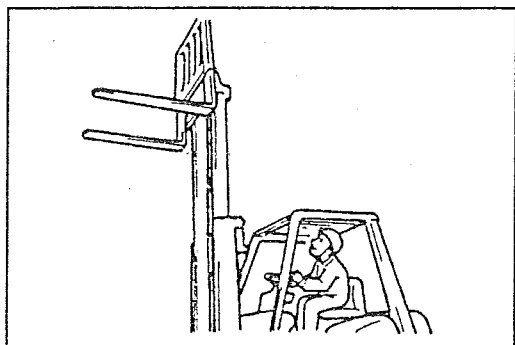

1. Método de inspección
Eleve lentamente el mástil interior, y observe los estados de parada de las barras de los cilindros izquierdo y derecho en el momento en que el mástil interior llega a la altura máxima.


- (1) Caso normal
Tanto la barra izquierda como la derecha se detienen casi simultáneamente sin que el mástil interior oscile apenas.
- (2) Caso anormal
Las barras se detienen con una leve diferencia y la parte superior del mástil interior oscila en el momento de la parada. Para corregir esto, añada chapitas de ajuste al cilindro que se detenga primero.

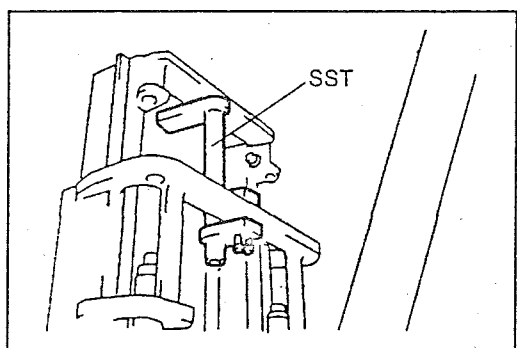

2. Método de ajuste

- (1) Extraiga los pernos de fijación finales de la barra de los cilindros izquierdo y derecho.
- (2) Suspenda el mástil interior con una grúa, acople la SST al travesaño del mástil exterior, y baje el mástil interior hasta que haga contacto con la SST.

SST 09610-22000-71

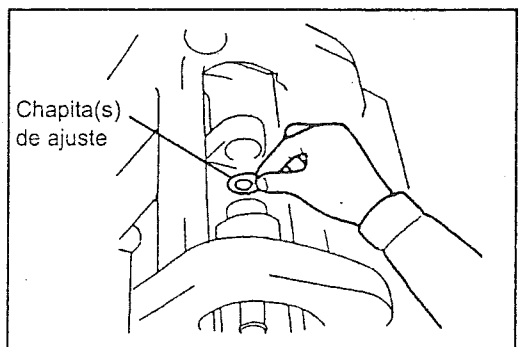

- (3) Coloque chapita(s) de ajuste encima del extremo de la barra del cilindro en el lado a ajustar, a continuación súbala lentamente e insértela en el mástil interior.

Espesor de la chapita de ajuste: 0,5·1,0·2,0·3,2 mm

- (4) Vuelva a acoplar los pernos de fijación finales de la barra de los cilindros izquierdo y derecho.
- (5) Extraiga la SST.
- (6) Eleve el mástil interior para inspeccionarlo.
- (7) Repita la inspección y el ajuste hasta que se determine el número de chapitas de ajuste.