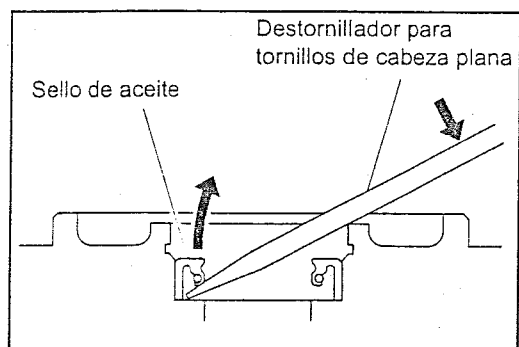
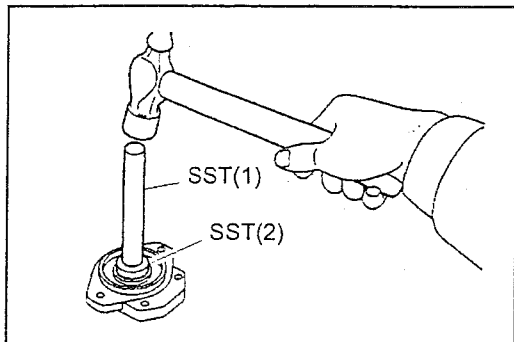



**[Punto 5]****Desmontaje:**

Utilice un destornillador para tornillos de cabeza plana para separarlo.

**Montaje:**

SST 09950-76018-71 (1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71 (2)
 (09950-70010)

Aplique grasa MP en la sección de la arista de corte del sello de aceite después del montaje.

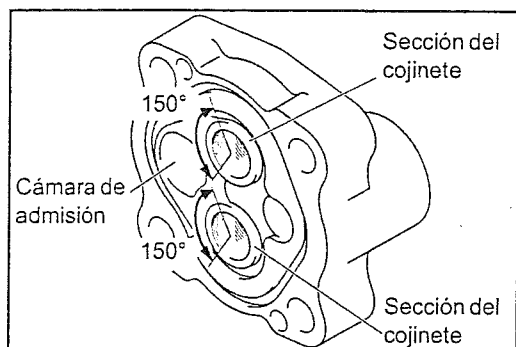**[Punto 6]****Inspección:**


Inspeccione si hay desgaste en la superficie interna de la sección del cojinete de la cubierta y la brida de montaje.

Estándar:

El área de metal puro expuesta (color = cobre rojizo) no debería superar los 150°.

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (Vehículo con motor 4Y (especificación de bajo nivel de ruidos))

T = N·m (kgf·cm)

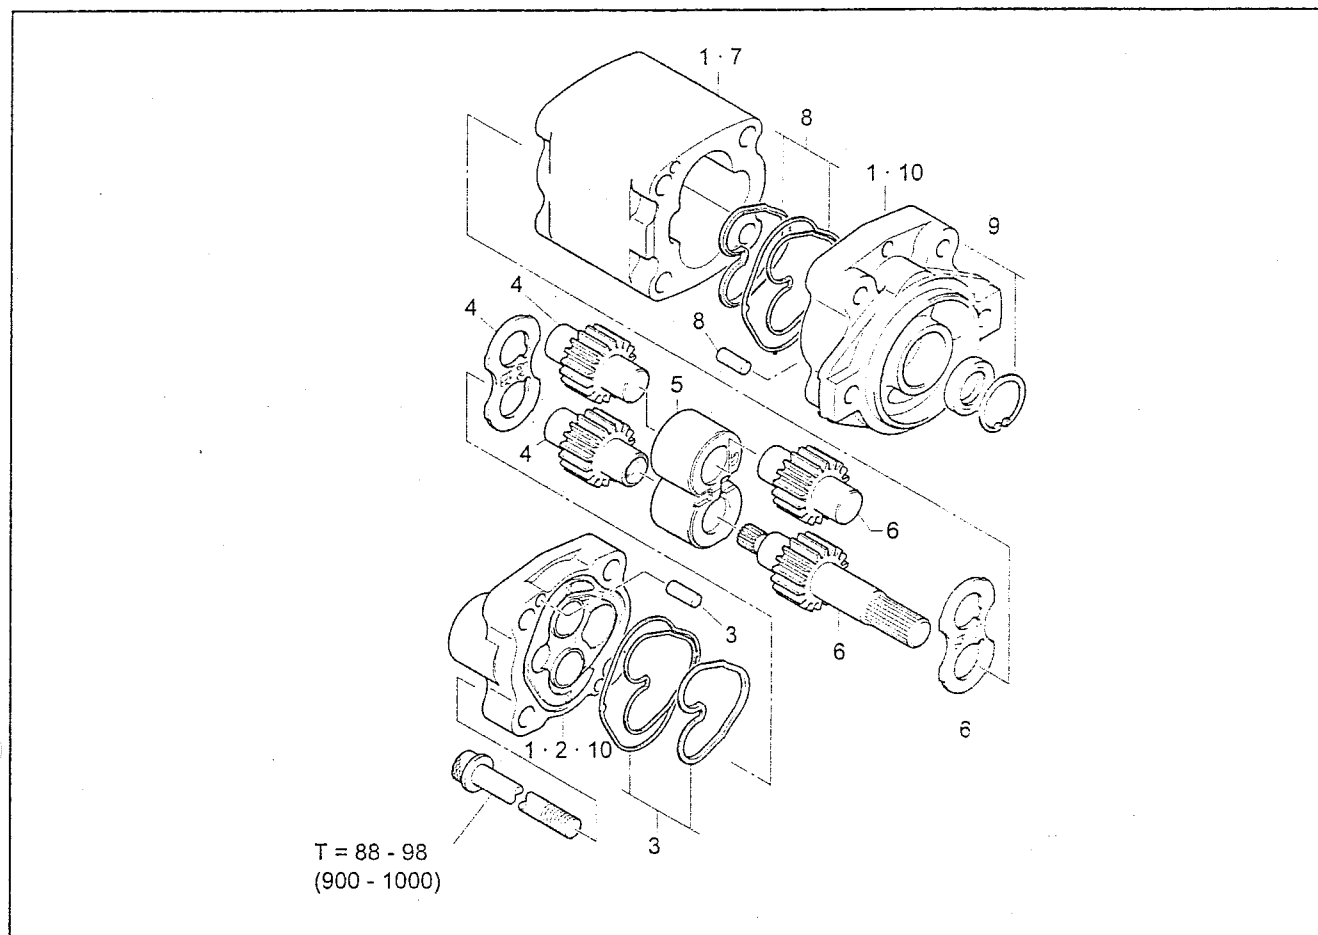

Procedimiento de desmontaje


- 1 Ponga marcas de correspondencia en la cubierta, la carrocería y la brida de montaje.
- 2 Extraiga la cubierta. [Punto 1]
- 3 Extraiga el sello de la placa, el elemento de reserva, y el pasador de espiga. [Punto 2]
- 4 Extraiga el envolvente del cilindro, el engranaje de mando y el engranaje conducido. [Punto 3]
- 5 Extraiga el casquillo central. [Punto 4]
- 6 Extraiga el envolvente del cilindro, el engranaje de mando delantero y el engranaje conducido delantero. [Punto 3]
- 7 Extraiga la carrocería. [Punto 5]
- 8 Extraiga el sello de la placa, el elemento de reserva, y el pasador de espiga. [Punto 2]
- 9 Extraiga el sello de aceite. [Punto 6]
- 10 Inspeccione la brida de la cubierta y de montaje. [Punto 7]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

- Utilice nuevos sellos para el montaje.
- Aplique el aceite hidráulico antes de volver a montar.

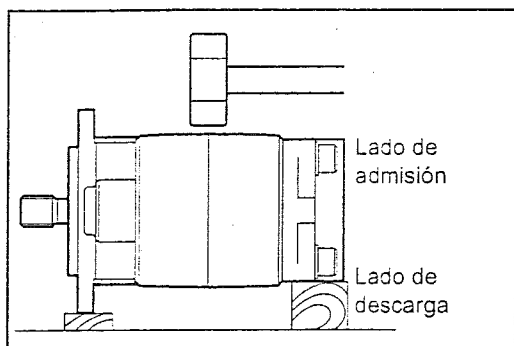

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

El procedimiento de montaje es el siguiente.

1. Apriete temporalmente el perno pasante al par de torsión especificado a continuación.


$$T = 2,0 - 4,9 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (20 - 50 kgf}\cdot\text{cm)}$$

2. Como se muestra en la ilustración, coloque el conjunto de la bomba de aceite con el lado de admisión mirando hacia arriba y mantenga la bomba horizontal con bloques de madera colocados debajo de la brida de montaje y la cubierta. Golpee ligeramente la carrocería con un martillo de plástico para que se deslice.
3. Fije la bomba en un tornillo de banco y apriete el perno pasante al par de torsión adecuado.

[Punto 2]

Montaje:

El sello de la placa y el elemento de reserva no deben sobresalir de la cubierta o el casquillo de la brida de montaje.

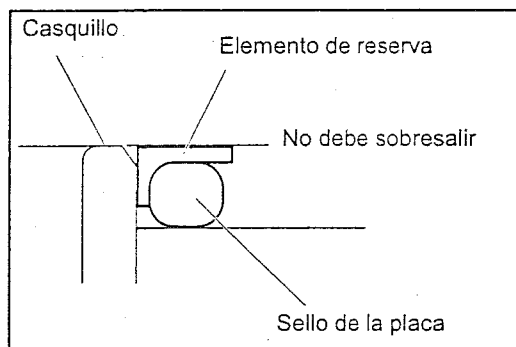


[Punto 3]

Inspección:

Mida el espesor de la placa lateral.

Límite: 2,927 mm

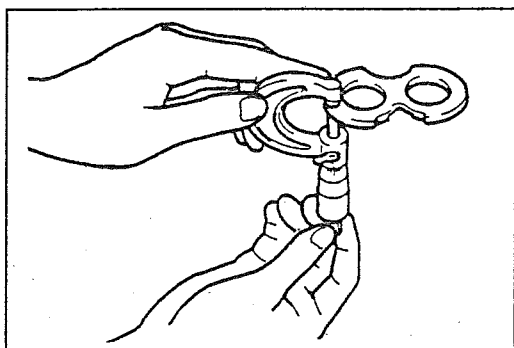



Inspección:

Inspeccione rastros de contacto con el envolvente del cilindro.


Estándar:

Debería haber una zona de contacto brillante en el lado de la superficie que esté en contacto deslizante con el engranaje.

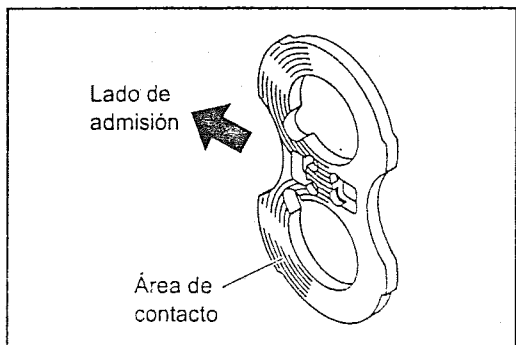

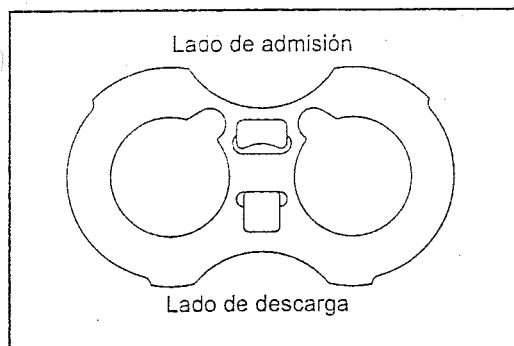**Montaje:**


Instale el lado de aleación de cobre mirando hacia el interior de la bomba. Asimismo, tenga cuidado de no confundir la dirección del lado de admisión y el lado de descarga al realizar el montaje.

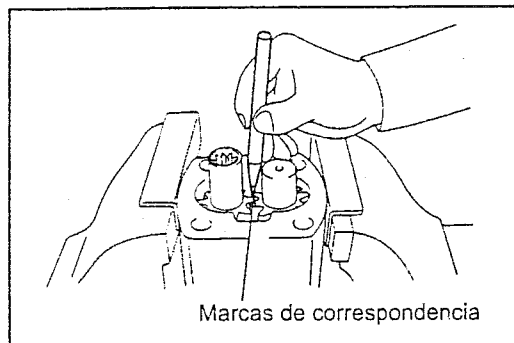**Desmontaje:**

Ponga marcas de correspondencia en los dientes del engranaje de mando y el engranaje conducido.


Montaje:

Alinee las marcas de correspondencia en el momento del montaje.

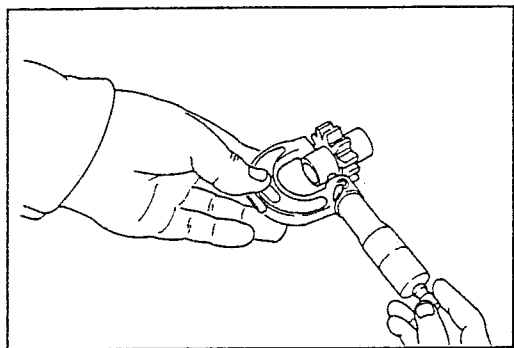**Inspección:**

Mida el diámetro exterior de cada eje de engranajes.

Límite: 20,961 mm

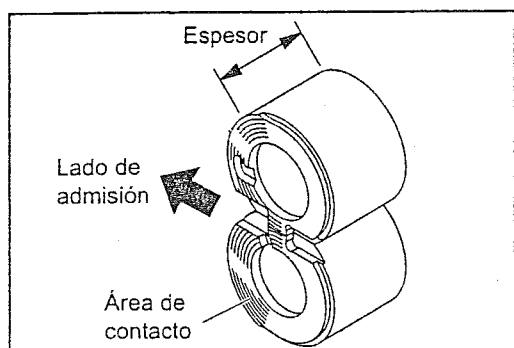**[Punto 4]****Inspección:**

Inspeccione rastros de contacto con el casquillo central.


Estándar:

Debería haber una zona de contacto brillante en el lado de la superficie que esté en contacto deslizante con el engranaje.

Inspección:

Inspeccione el espesor del casquillo central.


Límite: 41,38 mm

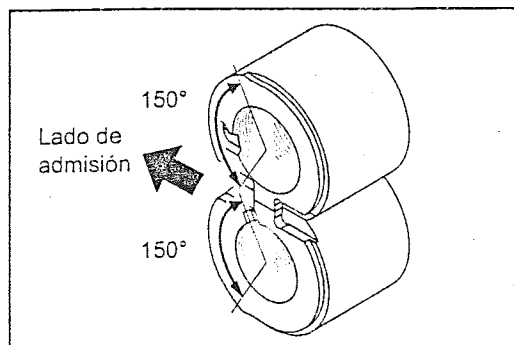**Inspección:**


Inspeccione si hay desgaste en la superficie interna de la sección del cojinete del casquillo central.

Estándar:

El área de metal puro expuesta (color = cobre rojizo) no debería superar los 150°.

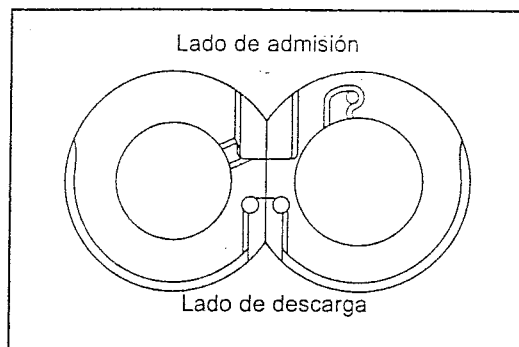**Montaje:**

Monte 2 casquillos centrales de forma simultánea, prestando atención a su dirección.

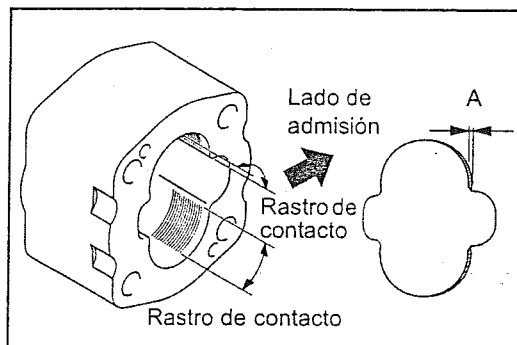**[Punto 5]****Inspección:**

Compruebe si hay rastros de contacto con los engranajes en la superficie interna de la placa de la carrocería (lado de admisión).


Estándar:

Los rastros de contacto no deberían superar la mitad de la circunferencia

Inspección:

Mida la profundidad de la fisura en la superficie interna de la carrocería.


Límite: 0,2 mm

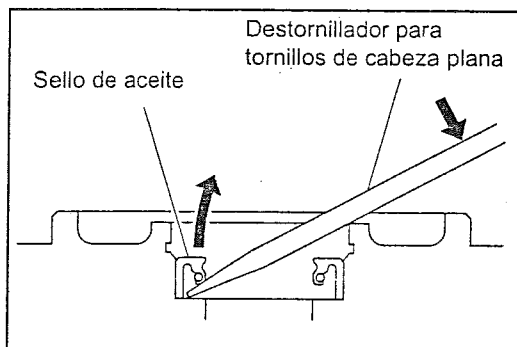**Montaje:**

No confunda la dirección.

[Punto 6]**Desmontaje:**

Utilice un destornillador para tornillos de cabeza plana para separarlo.

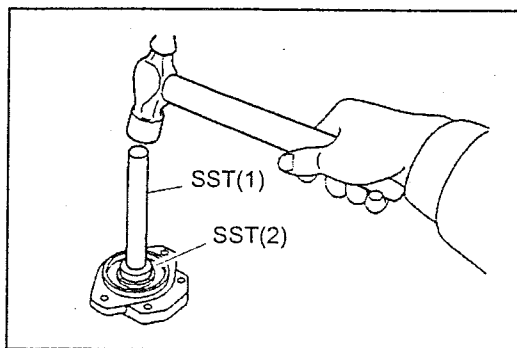


SST 09950-76018-71.....(1)

(09950-60010)

09950-76020-71.....(2)

(09950-70010)

Aplique grasa MP en la sección de la arista de corte del sello de aceite después del montaje.

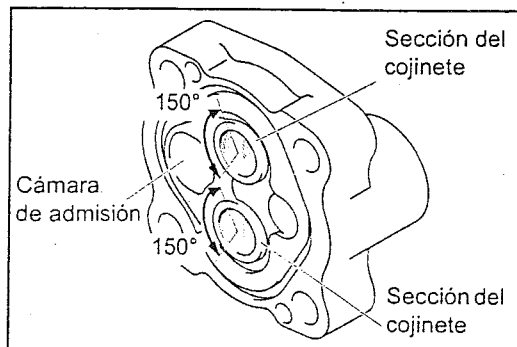**[Punto 7]****Inspección:**


Inspeccione si hay desgaste en la superficie interna de la sección del cojinete de la cubierta y la brida de montaje.

Estándar:

El área de metal puro expuesta (color = cobre rojizo) no debería superar los 150°.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (Vehículo con motor 2Z)

T = N·m (kgf·cm)

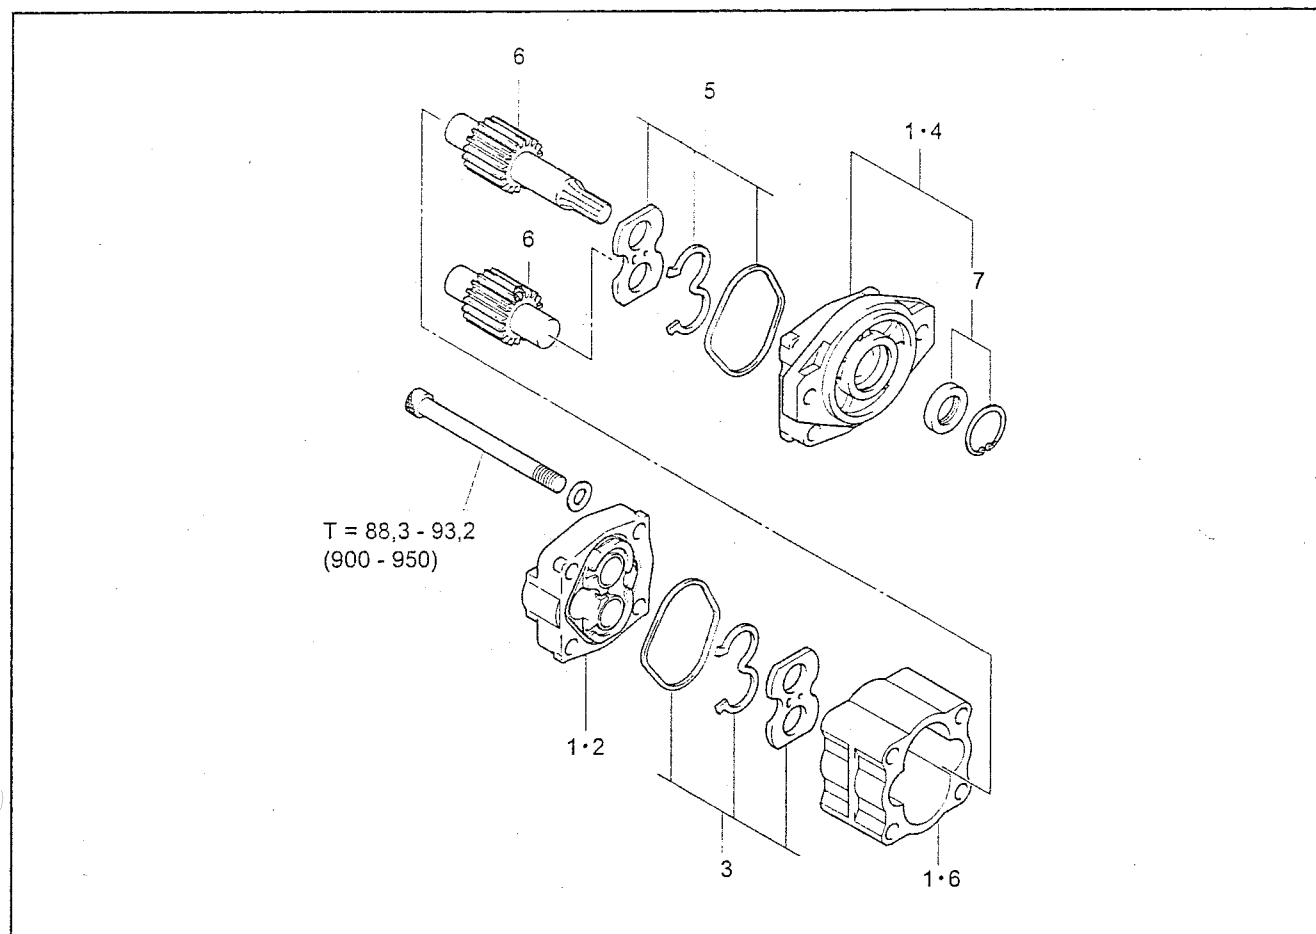

Procedimiento de desmontaje


- 1 Ponga marcas de correspondencia en la cubierta trasera, la carrocería y la cubierta delantera.
- 2 Extraiga la cubierta trasera. [Punto 1]
- 3 Extraiga el envoltente del cilindro y la junta. [Punto 2]
- 4 Extraiga la cubierta delantera. [Punto 1]
- 5 Extraiga el envoltente del cilindro y la junta. [Punto 2]
- 6 Extraiga el engranaje de mando, el engranaje conducido y la carrocería. [Punto 3]
- 7 Extraiga el sello de aceite. [Punto 4]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

- Utilice nuevos sellos para el montaje.
- Aplique aceite hidráulico antes de volver a montar.

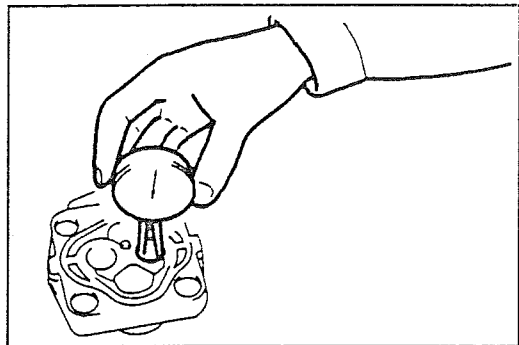


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

Mida el diámetro interior del casquillo.

Límite: 22,23 mm

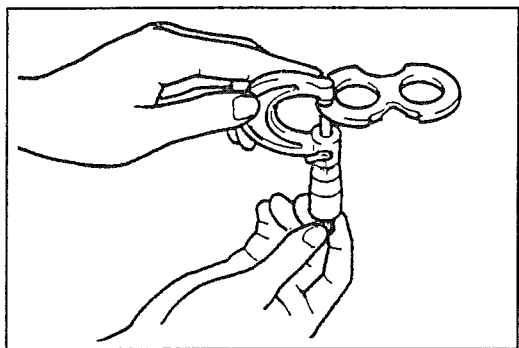

[Punto 2]

Inspección:

Mida el espesor de la placa lateral.


Límite: 2,70 mm

Inspección:

Inspeccione rastros de contacto con el envolvente del cilindro.

Estándar:

Rastros de contacto relativamente más fuertes en el lado de admisión, y leves rastros de contacto en el lado de descarga.

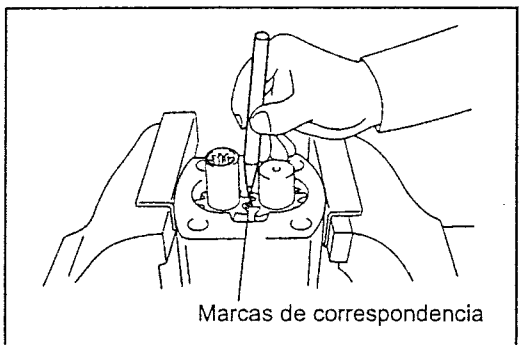


[Punto 3]

Desmontaje:

Ponga marcas de correspondencia en los dientes del engranaje de mando y el engranaje conducido.

Montaje:


Alinee las marcas de correspondencia en el momento del montaje.

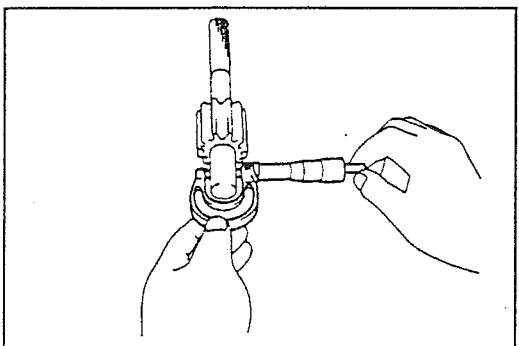

Inspección:

Mida el diámetro exterior de cada eje de engranajes.

Límite: 21,95 mm

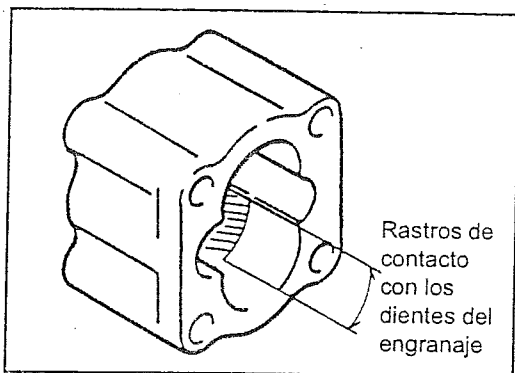

Inspección:

Compruebe si hay rastros de contacto con los engranajes en la superficie interna de la carrocería (lado de admisión).

Estándar:

Rastros de contacto en aproximadamente 1/3 de la circunferencia interior de la carrocería.

Inspección:


Mida la profundidad de la fisura en la superficie interna de la carrocería.

Límite: 0,15 mm

[Punto 4]

Desmontaje:


SST 09319-76001-71
(09319-60020)

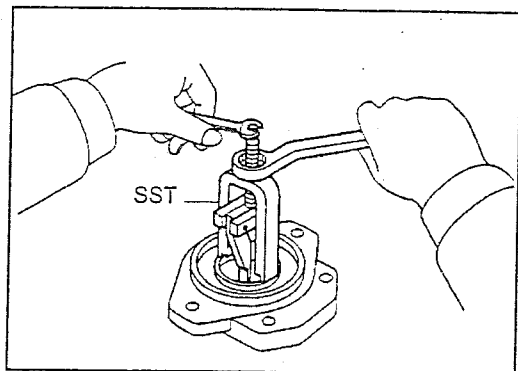

Montaje:

SST 09950-76018-71..... (1)
(09950-60010)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

Aplique grasa MP en la parte de la arista de corte del sello de aceite después del montaje.

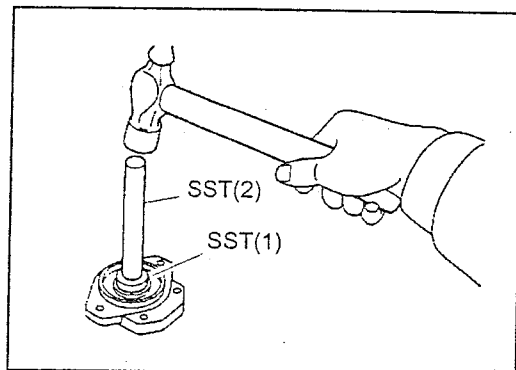

PRUEBA DE RENDIMIENTO

Como prueba de rendimiento al revisar la bomba de aceite, juzgue la calidad elevando la velocidad de la horquilla instalando la bomba de aceite en el vehículo. Se realizarán mediciones de ensayo de banco para hacer pruebas estrictas del rendimiento.

Nota:

Las revoluciones por minuto del motor y la presión de alivio se ajustarán para cumplir los respectivos estándares.

(Vea el procedimiento de ajuste de las revoluciones por minuto del motor en la página 1-16, y el procedimiento del ajuste de la presión de alivio en la página 16-44.)

1. Ajuste el tacómetro del motor.
2. Accione la bomba de aceite para ponerla en marcha.

Nota:

- No opere palancas de manipulación de materiales.
- Pare el motor de inmediato si observa cualquier anomalía.

- (1) Arranque el motor y trabaje a la velocidad mínima a 1.000 rpm durante 10 minutos.
- (2) Si no se encuentra ninguna anomalía en la bomba de aceite, opere durante otros 10 minutos elevando la velocidad del motor de 1.500 a 2.000 rpm.

3. Mida el tiempo de elevación de recorrido completo del cilindro de elevación, y calcule la velocidad de elevación para juzgar el rendimiento.

Velocidad de elevación

	Modelo de motor	Velocidad de elevación (con carga/sin carga)						mm/seg.
		Mástil V		Mástil FSV		Mástil FV		
		Con carga	Sin carga	Con carga	Sin carga	Con carga	Sin carga	
Series de 1 tonelada	4Y	610	660	570	615	565	610	
	1DZ-II	650	675	620	650	600	640	
Series de 2 toneladas	4Y	600	640	560	600	560	600	
	1DZ-II	615	655	590	630	600	640	
	2Z	650	675	620	645	625	655	
Series de 3 toneladas	4Y	510	550	480	520	450	490	
	1DZ-II	500	530	470	500	445	480	
	2Z	550	570	510	530	480	500	
Series de K2 toneladas	4Y	600	640	560	600	560	600	
	1DZ-II	580	600	550	575	550	585	
Series de K3 toneladas	4Y	490	530	460	480	445	460	
	1DZ-II	480	510	430	465	420	460	
Series de J3,5 toneladas	4Y	410	450	400	440	420	460	
	2Z	440	460	430	460	450	480	


VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE

Página


CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE	16-2
GENERALIDADES	16-2
ESPECIFICACIONES	16-7
COMPONENTES.....	16-7
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS	16-8
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	16-22
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	16-24
CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DEL ACEITE (ESPECIFICACIÓN DE MINIPALANCA·PALANCA DE MANDO)	16-29
GENERALIDADES	16-29
ESPECIFICACIONES	16-34
COMPONENTES.....	16-34
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS	16-35
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	16-37
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	16-39
CONJUNTO DE LA PALANCA DE LA VÁLVULA DE CONTROL.....	16-44
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	16-44
AJUSTE DE LA PRESIÓN DE ALIVIO	16-45
VÁLVULA DE BAJADA MANUAL.....	16-47

CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE


GENERALIDADES

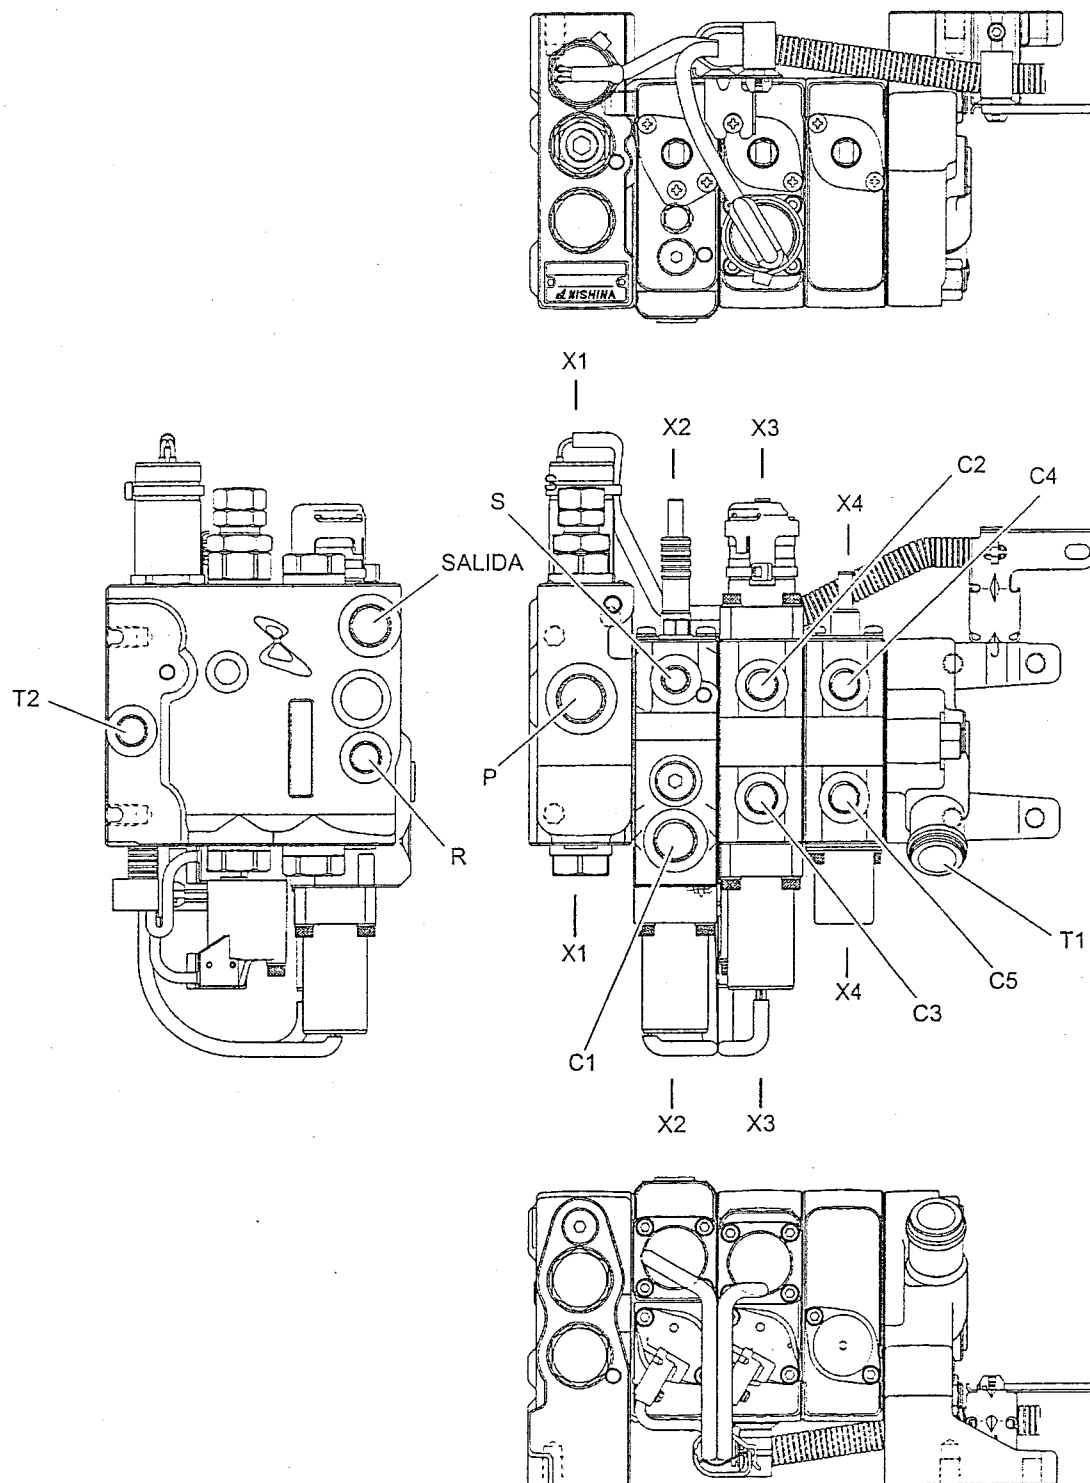


X1-X1

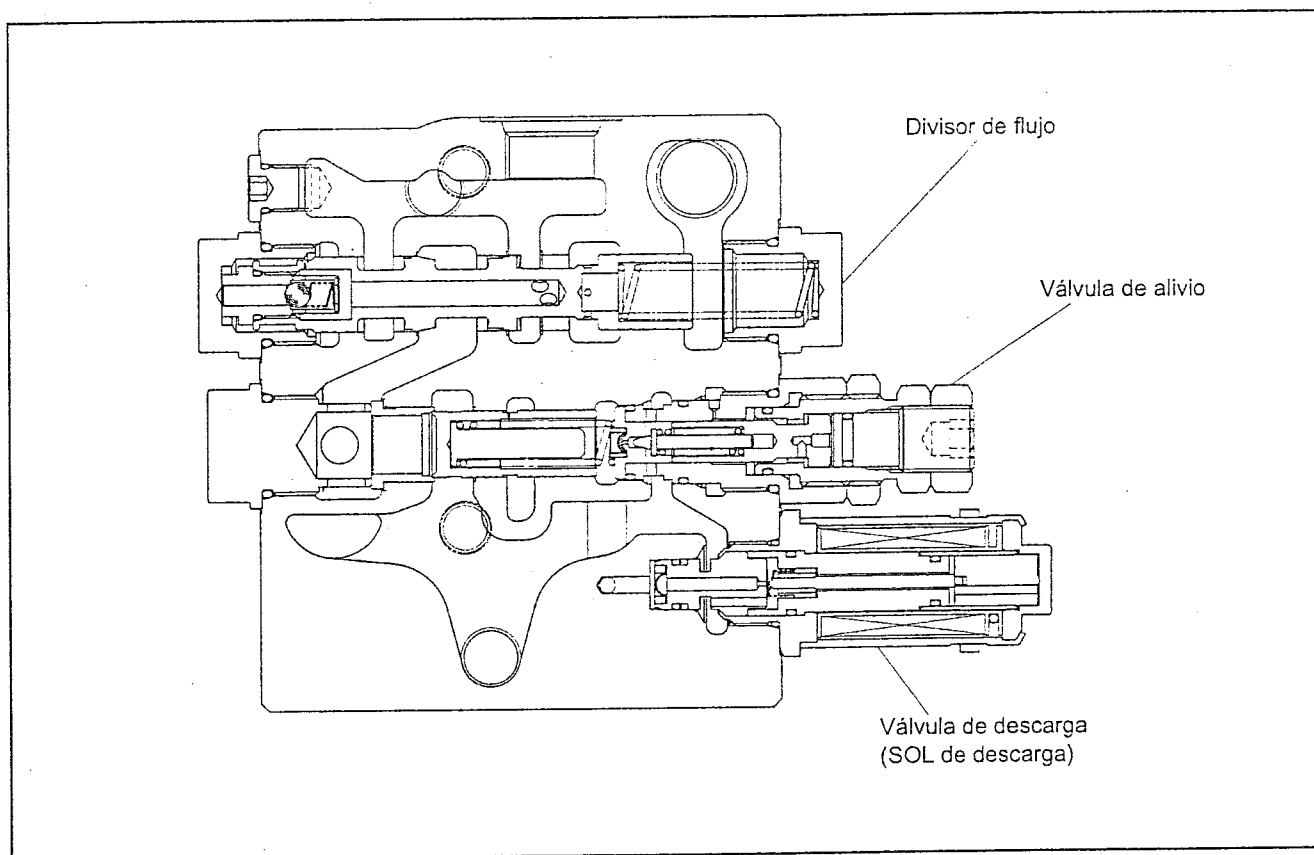

X2-X2

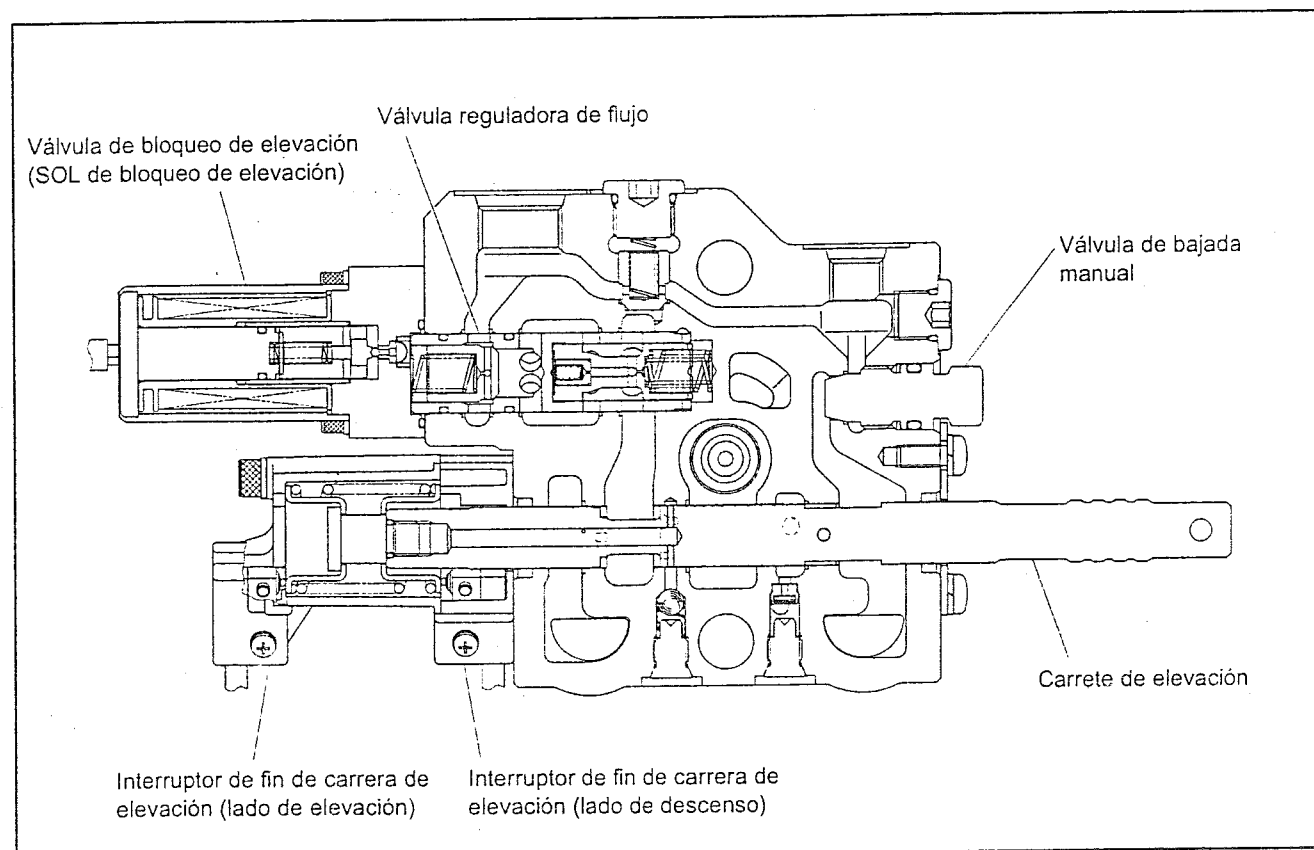

X3-X3

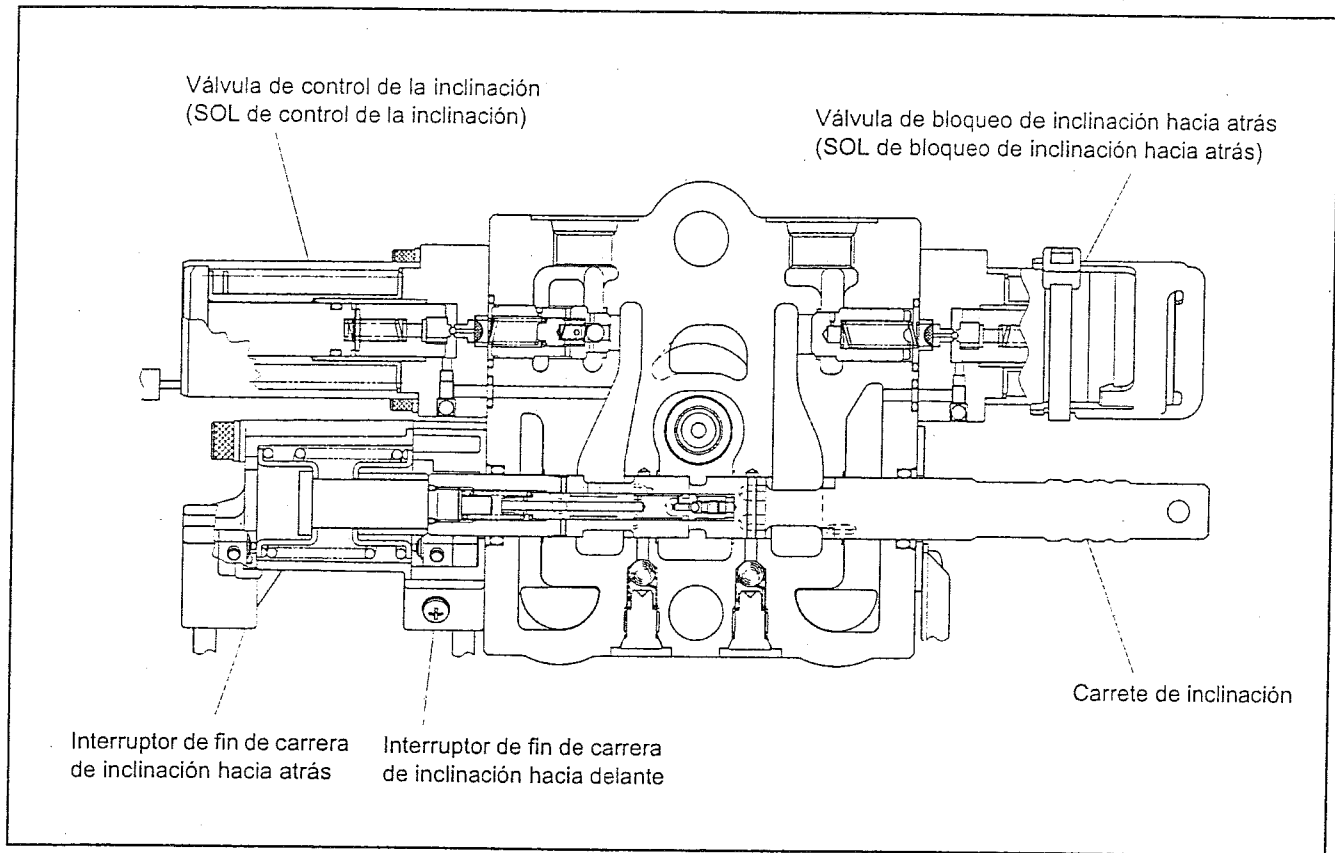

X4-X4

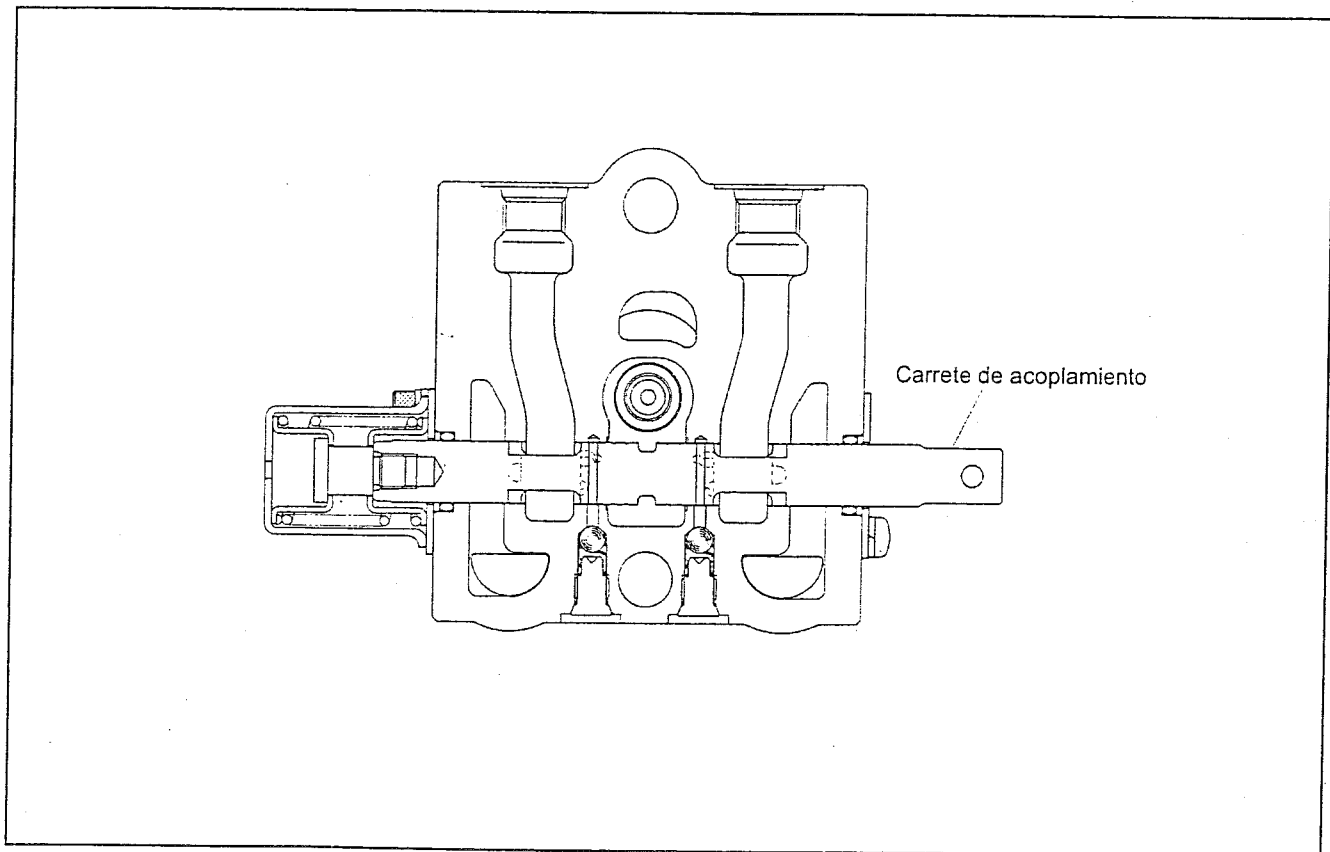


Diagrama de los conectores de solenoide


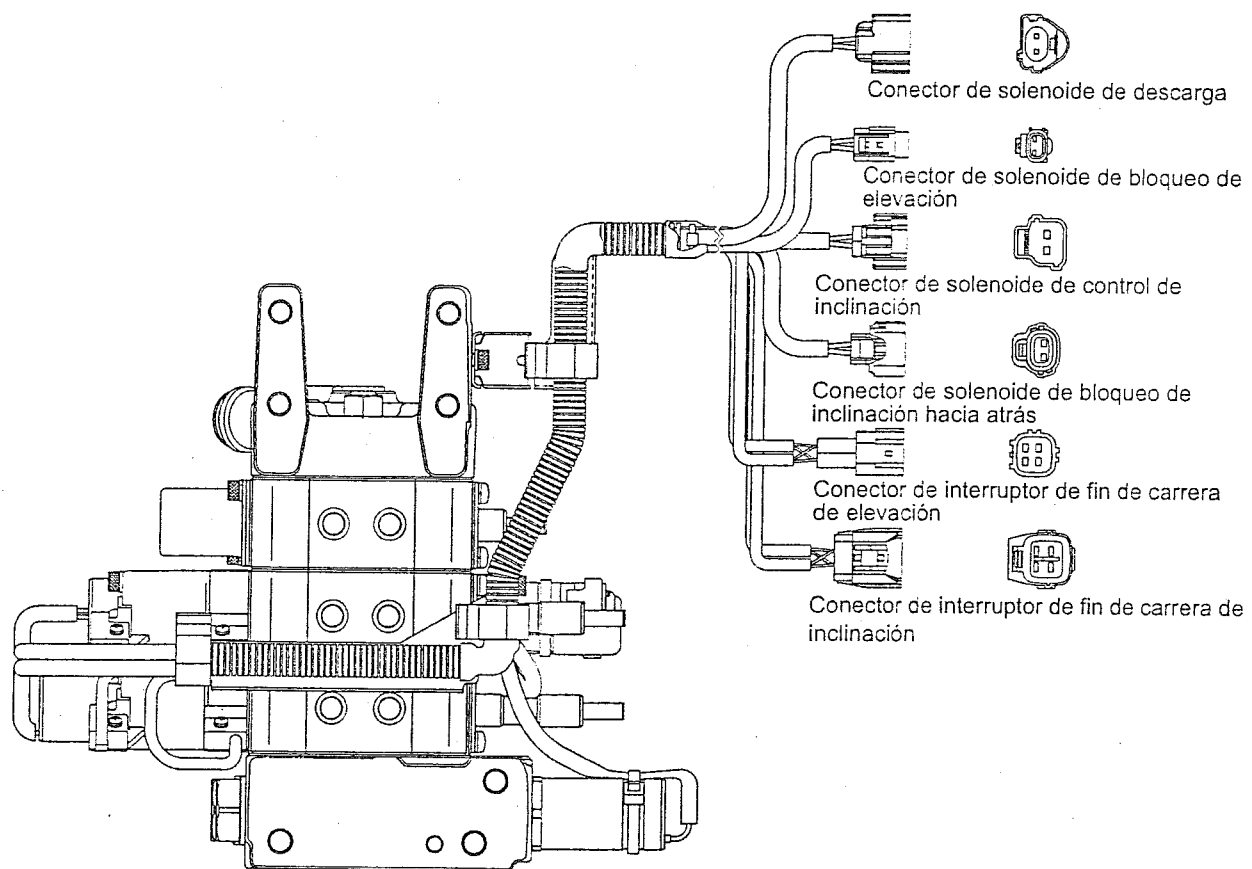


Diagrama del circuito hidráulico

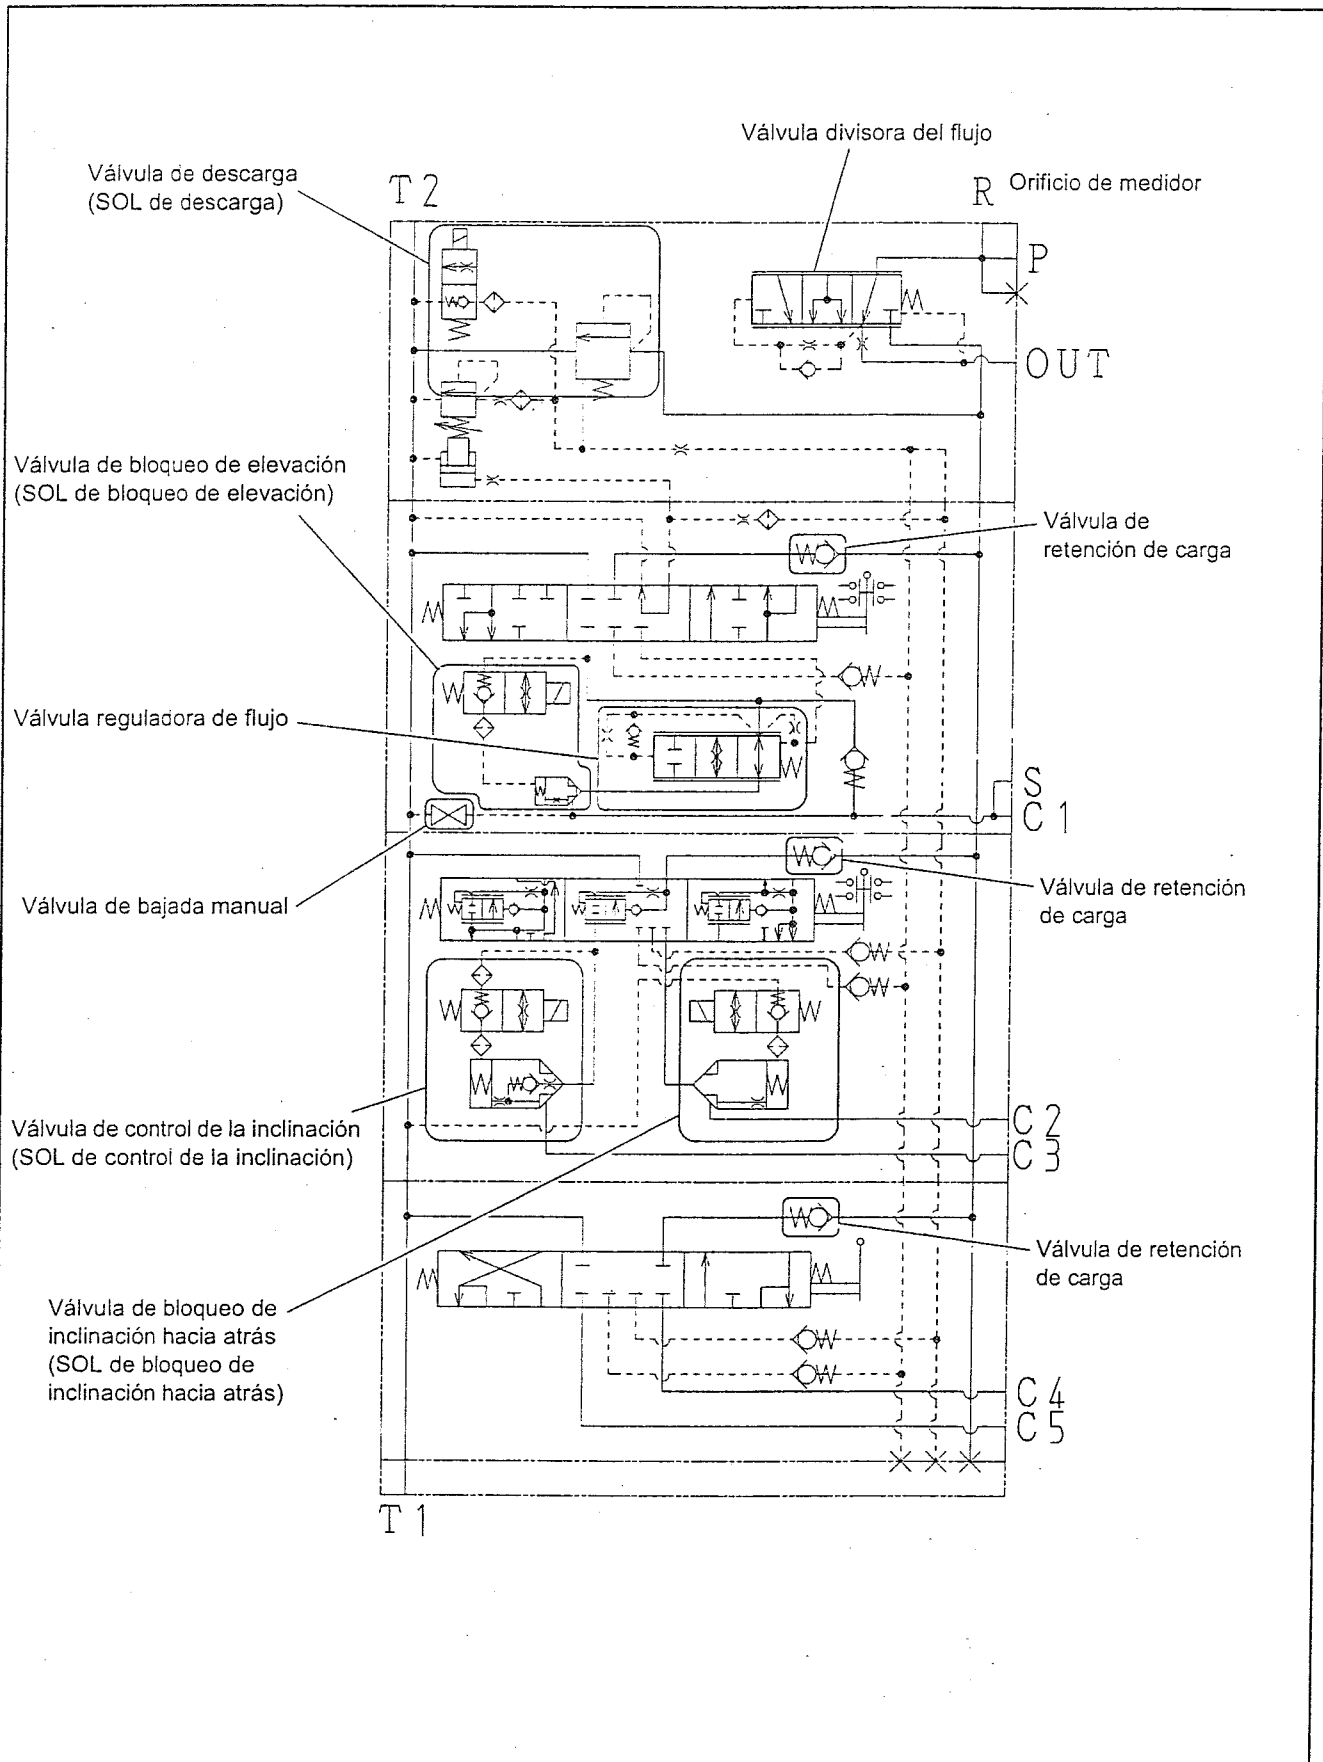


ESPECIFICACIONES

Modelo de vehículo		Series de 1 tonelada	Series de K2·2 toneladas	Series de K3 toneladas	Series de 3 toneladas	Series de J3,5 toneladas
Elemento						
Tipo		Tipo de adición				
Presión de regulación de alivio MPa (kgf/cm ²)	Elevación	17,8 (182)	18.7 (191)			
	Inclinación	11,8 (120)	14.7 (150)			
Razón de flujo de la válvula divisora de flujo ℓ/min	Vehículo estándar	13,6			15,8	
	Vehículo con embrague de aceite	13,6	15,8			
Volumen de flujo de la válvula reguladora de flujo ℓ/min		50	65	75	85	
Especificación de velocidad de descenso mm/seg.	V	Sin carga	550	500		450
		Con carga	500			
	FSV	Sin carga	450	420		390
		Con carga	480	460		
	FV	Sin carga	420	390		
		Con carga	480	460		


COMPONENTES

6705


[ENTRADA]

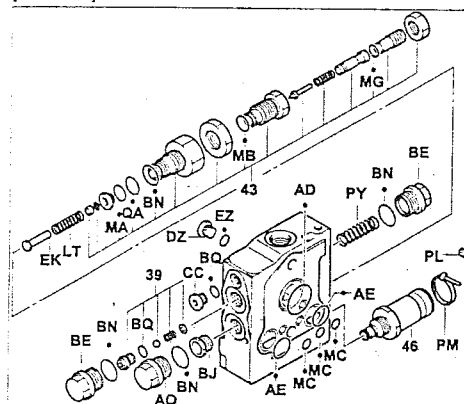


[INCLINACIÓN]

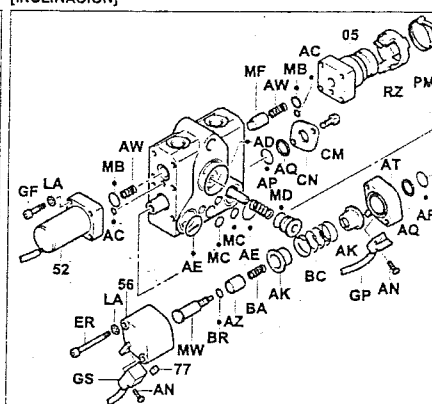


[SALIDA]

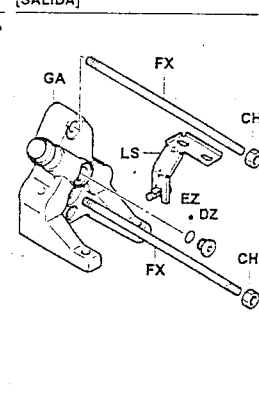

[ELEVACIÓN]

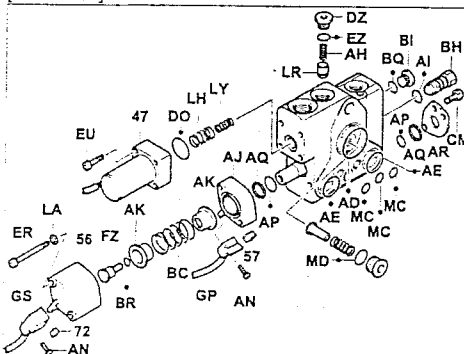


[ABRAZADERA]

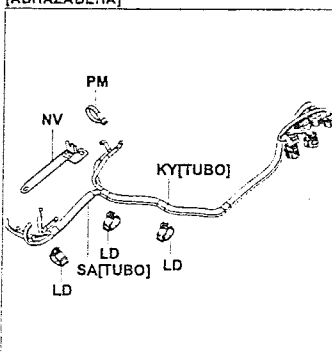

01K=(INCL.)

01

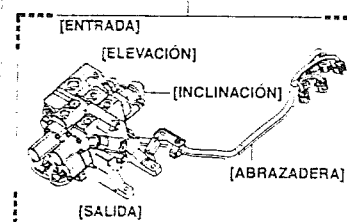

6705-876

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Nota:

Para las posiciones (1) - (16) en la tabla, consulte la página 16-20 - 21.

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante el funcionamiento de la dirección	No se puede girar la dirección	Toma del pistón de la válvula divisora del flujo	• Si el divisor de flujo puede extraerse o no • Si hay algún arañazo en el divisor de flujo • Si hay materia extraña atascada en el divisor de flujo
	La dirección está dura	Funcionamiento incorrecto del pistón de la válvula divisora del flujo Fuerza de salto insuficiente en el resorte de retorno del divisor de flujo	• Si hay algún arañazo en el divisor de flujo • Si hay materia extraña atascada en el divisor de flujo • Si el resorte de retorno no está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada • Si la superficie de la base del obturador (lapón) en el lado del resorte de retorno está desgastada
Durante el accionamiento de la elevación	No se puede elevar	Émbolo principal de la válvula de alivio atascado en posición abierta	• Si el émbolo principal de la válvula de alivio puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
		Insuficiente presión de reglaje en la válvula de alivio	• Comprobar la presión de reglaje de alivio
		SOL de descarga atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		La válvula de bajada manual está suelta	• Si la válvula de bajada manual está apretada
		Válvula de retención del circuito de detección de la presión de carga (2) atascada en posición cerrada	• No es posible inspeccionarlo
		Válvula de retención de derivación de elevación (1) atascada en posición cerrada y émbolo de bloqueo de elevación atascado en posición cerrada	• Si la válvula de retención de derivación de elevación y el émbolo de bloqueo de elevación pueden extraerse • Si hay algún arañazo en la válvula de retención de derivación de elevación y el émbolo de bloqueo de elevación • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de derivación de elevación o el émbolo de bloqueo de elevación
		Válvula de retención de carga atascada en posición cerrada	• Si la válvula de retención de carga puede extraerse • Si hay algún arañazo en la válvula de retención de carga • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de carga

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante el accionamiento de la elevación	La velocidad de elevación es lenta	Funcionamiento incorrecto del émbolo principal de la válvula de alivio	• Si hay algún araño en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
		Fuerza de salto insuficiente en el resorte de retorno del émbolo principal de la válvula de alivio	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada
		Asiento del émbolo principal de la válvula de alivio defectuoso	• Si hay algún araño o desconchado en la punta del émbolo principal • Si hay algún araño o desconchado en el asiento (3)
		Insuficiente presión de reglaje en la válvula de alivio	• Comprobar la presión de reglaje de alivio
		Funcionamiento incorrecto del SOL de descarga	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON • Si hay materia extraña pegada a la sección del filtro
		Asiento del SOL de descarga defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		La válvula de bajada manual está suelta	• Si la válvula de bajada manual está apretada
		Hay materia extraña atascada en el circuito de detección de la presión de carga	• Si hay materia extraña atascada en el circuito de detección de la presión de carga
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención del circuito de detección de la presión de carga (2)	• No es posible inspeccionarlo
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención de derivación de elevación (1)	• Si hay algún araño en la válvula de retención de derivación de elevación • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de derivación de elevación
		Funcionamiento incorrecto del émbolo de bloqueo de elevación	• Si hay algún araño en el émbolo de bloqueo de elevación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de bloqueo de elevación
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención de carga	• Si hay algún araño en la válvula de retención de carga • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de carga
		Funcionamiento incorrecto del carrete de elevación	• Si el carrete de elevación se activa cuando es necesario
		Émbolo de bloqueo de elevación atascado en posición cerrada	Estándar: $8 \pm 0,4$ mm • Si puede extraerse el émbolo de bloqueo de elevación • Si hay algún araño en el émbolo de bloqueo de elevación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de bloqueo de elevación
		Hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de bloqueo de elevación (5) SOL de bloqueo de elevación atascado en posición cerrada	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de bloqueo de elevación • Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante el accionamiento de la elevación	No se puede bajar	Carrete de elevación atascado en posición cerrada	• Si puede accionarse el carrete de elevación (Si puede accionarse la palanca de elevación)
		Interruptor de fin de carrera de detección de la operación de descenso atascado en posición cerrada, o dañado	• Inspección de la continuidad del interruptor de fin de carrera
	La velocidad de descenso es lenta	Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de elevación (4)	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de elevación
		Funcionamiento incorrecto del émbolo de bloqueo de elevación	• Si hay algún arañazo en el émbolo de bloqueo de elevación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de bloqueo de elevación
		Hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de bloqueo de elevación (5)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de bloqueo de elevación
		Funcionamiento incorrecto del SOL de bloqueo de elevación	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON • Si hay materia extraña pegada a la sección del filtro
		Funcionamiento incorrecto del carrete de elevación	• Si el carrete de elevación se activa cuando es necesario Estándar: $8 \pm 0,4$ mm
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de elevación (4)	• No es posible inspeccionarlo
		Funcionamiento incorrecto del pistón de la válvula reguladora del flujo	• Si hay algún arañazo en el pistón de la válvula reguladora del flujo • Si hay materia extraña atascada en el pistón de la válvula reguladora del flujo
		Fuerza de salto insuficiente en el resorte del pistón del regulador del flujo.	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno (6) está desgastada
Durante la operación de inclinación	No se puede inclinar hacia delante	Émbolo principal de la válvula de alivio atascado en posición abierta	• Si el émbolo principal de la válvula de alivio puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
		Insuficiente presión de reglaje en la válvula de alivio	• Comprobar la presión de reglaje de alivio
		SOL de descarga atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante la operación de inclinación	No se puede inclinar hacia delante	Émbolo de la válvula de control de inclinación atascada cerrada	• Si el émbolo de la válvula de control de la inclinación puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de control de la inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de control de la inclinación
		Hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de la válvula de control de la inclinación (7)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de la válvula de control de la inclinación
		SOL de la válvula de control de inclinación atascada cerrada	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Carrete de inclinación atascado en posición cerrada	• Si puede accionarse el carrete de inclinación (Si puede accionarse la palanca de inclinación)
		Interruptor de fin de carrera de detección de inclinación hacia delante atascado en posición abierta, o dañado	• Inspección de la continuidad del interruptor de fin de carrera
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de control de la inclinación (8)	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de control de la inclinación
		Émbolo de bloqueo de inclinación atascado en posición cerrada	• Si puede extraerse el émbolo de bloqueo de inclinación • Si hay algún arañazo en el émbolo de bloqueo de inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de bloqueo de inclinación
		Válvula de retención del circuito de detección de la presión de carga (9) atascada en posición cerrada	• No es posible inspeccionarlo
		Válvula de retención de carga atascada en posición cerrada	• Si la válvula de retención de carga puede extraerse • Si hay algún arañazo en la válvula de retención de carga • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de carga
		Hay materia extraña atascada en el orificio (10) de la cámara de resorte del émbolo de bloqueo de inclinación del carrete de inclinación	• Si hay materia extraña atascada en el orificio de la cámara de resorte del émbolo de bloqueo de inclinación del carrete de inclinación
		Hay materia extraña atascada en el orificio del piloto del carrete de inclinación (11)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del piloto del carrete de inclinación
		Hay materia extraña atascada en el orificio del piloto del émbolo de bloqueo de inclinación (tres lugares)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del piloto del émbolo de bloqueo de inclinación
	La velocidad de inclinación hacia delante es lenta	Funcionamiento incorrecto del émbolo principal de la válvula de alivio	• Si hay algún arañazo en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante la operación de inclinación	La velocidad de inclinación hacia delante es lenta	Fuerza de salto insuficiente en el resorte de retorno del émbolo principal de la válvula de alivio	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada
		Asiento del émbolo principal de la válvula de alivio defectuoso	• Si hay algún arañazo o desconchado en la punta del émbolo principal • Si hay algún arañazo o desconchado en el asiento (3)
		Insuficiente presión de reglaje en la válvula de alivio	• Comprobar la presión de reglaje de alivio
		SOL de descarga accionado	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON • Si hay materia extraña pegada a la sección del filtro
		Asiento del SOL de descarga defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de control de la inclinación	• Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de control de la inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de control de la inclinación
		Hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de la válvula de control de la inclinación (7)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de la válvula de control de la inclinación
		Funcionamiento incorrecto del SOL de la válvula de control de la inclinación	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON • Si hay materia extraña pegada a la sección del filtro
		Funcionamiento incorrecto del carrete de inclinación	• Si el carrete de inclinación se activa cuando es necesario Estándar: $8 \pm 0,4$ mm
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de control de la inclinación (8)	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de control de la inclinación
		Funcionamiento incorrecto del émbolo de bloqueo de inclinación	• Si hay algún arañazo en el émbolo de bloqueo de inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de bloqueo de inclinación
		Hay materia extraña atascada en el circuito de detección de la presión de carga	• Si hay materia extraña atascada en el circuito de detección de la presión de carga
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención del circuito de detección de la presión de carga (9)	• No es posible inspeccionarlo
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención de carga	• Si hay algún arañazo en la válvula de retención de carga • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de carga
		Hay materia extraña atascada en el orificio (10) de la cámara de resorte del émbolo de bloqueo de inclinación del carrete de inclinación	• Si hay materia extraña atascada en el orificio de la cámara de resorte del émbolo de bloqueo de inclinación del carrete de inclinación
		Hay materia extraña atascada en el orificio del piloto del carrete de inclinación (11)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del piloto del carrete de inclinación

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante la operación de inclinación	La velocidad de inclinación hacia delante es lenta	Hay materia extraña atascada en el orificio del piloto del émbolo de bloqueo de inclinación (tres lugares)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del piloto del émbolo de bloqueo de inclinación
	No se puede inclinar hacia atrás	Émbolo principal de la válvula de alivio atascado en posición abierta	• Si el émbolo principal de la válvula de alivio puede extraerse • Si hay algún araño en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
		Insuficiente presión de reglaje en la válvula de alivio	• Comprobar la presión de reglaje de alivio
		SOL de descarga atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás atascado en posición cerrada	• Si puede extraerse el émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás • Si hay algún araño en el émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás
		Hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás (12)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás
		SOL de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás atascado en posición cerrada	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Carrete de inclinación atascado en posición cerrada	• Si puede accionarse el carrete de inclinación (Si puede accionarse la palanca de inclinación)
		Interruptor de fin de carrera de detección de inclinación hacia atrás atascado en posición abierta, o dañado	• Inspección de la continuidad del interruptor de fin de carrera
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás (13)	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás
	La velocidad de inclinación hacia atrás es lenta	Válvula de retención del circuito de detección de la presión de carga atascada en posición cerrada	• No es posible inspeccionarlo
		Válvula de retención de carga atascada en posición cerrada	• Si la válvula de retención de carga puede extraerse • Si hay algún araño en la válvula de retención de carga • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de carga
		Funcionamiento incorrecto del émbolo principal de la válvula de alivio	• Si hay algún araño en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
		Fuerza de salto insuficiente en el resorte de retorno del émbolo principal de la válvula de alivio	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante la operación de inclinación	La velocidad de inclinación hacia atrás es lenta	Asiento del émbolo principal de la válvula de alivio defectuoso	• Si hay algún arañazo o desconchado en la punta del émbolo principal • Si hay algún arañazo o desconchado en el asiento (3)
		Insuficiente presión de reglaje en la válvula de alivio	• Comprobar la presión de reglaje de alivio
		Funcionamiento incorrecto del SOL de descarga	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON • Si hay materia extraña pegada a la sección del filtro
		Asiento del SOL de descarga defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás	• Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás
		Hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de la válvula de bloqueo de elevación hacia atrás (12)	• Si hay materia extraña atascada en el orificio émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás
		Funcionamiento incorrecto del SOL de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON • Si hay materia extraña pegada a la sección del filtro
		Funcionamiento incorrecto del carrete de inclinación	• Si el carrete de inclinación se activa cuando es necesario Estándar: $8 \pm 0,4$ mm
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás (13)	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás
		Hay materia extraña atascada en el circuito de detección de la presión de carga	• Si hay materia extraña atascada en el circuito de detección de la presión de carga
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención del circuito de detección de la presión de carga	• No es posible inspeccionarlo
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención de carga	• Si hay algún arañazo en la válvula de retención de carga • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de carga
		Funcionamiento incorrecto del asiento del émbolo de bloqueo de elevación	• Si hay algún arañazo en la superficie del asiento • Si hay materia extraña atascada en la superficie del asiento
Interruptor de la llave en posición OFF	La caída natural es grande	Émbolo de bloqueo de elevación atascado en posición abierta	• Si puede extraerse el émbolo principal de bloqueo de elevación • Si hay algún arañazo en el émbolo principal de bloqueo de elevación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de bloqueo de elevación
		Fuerza de salto insuficiente en el resorte de retorno del émbolo de bloqueo de elevación	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada


Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Interrupción de la llave en posición OFF	La caída natural es grande	Asiento de la válvula de retención de derivación de elevación defectuoso	• Si hay algún arañazo en la superficie del asiento • Si hay materia extraña atascada en la superficie del asiento
		Émbolo de la válvula de retención de derivación de elevación atascado en posición abierta	• Si el émbolo de la válvula de retención de derivación de elevación puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de retención de derivación de elevación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de retención de derivación de elevación
		Fuerza de salto insuficiente del resorte de retorno de la válvula de retención de derivación de elevación	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada
		La válvula de bajada manual está suelta	• Si la válvula de bajada manual está apretada
		Asiento del SOL de bloqueo de elevación defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		SOL de bloqueo de elevación atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Interruptor de fin de carrera de detección de la operación de descenso atascado en posición cerrada, o dañado	• Inspección de la continuidad del interruptor de fin de carrera
		Desgaste o daños del manguito de la válvula reguladora del flujo (14) o junta tórica No.2 (16)	• Si el manguito o la junta tórica están desgastados o dañados
		Asiento del émbolo de la válvula de control de inclinación defectuoso	• Si hay algún arañazo en la superficie del asiento • Si hay materia extraña en la superficie del asiento
		Émbolo de la válvula de control de inclinación atascado en posición abierta	• Si el émbolo de la válvula de control de la inclinación puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de control de la inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de control de la inclinación
	La inclinación natural hacia delante es grande		

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Interrupción de la llave en posición OFF	La inclinación natural hacia delante es grande	Fuerza de salto insuficiente del resorte de retorno del émbolo de la válvula de control de inclinación	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada
		Asiento de la bola de retención de la válvula de control de inclinación defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		Asiento de la bola de retención de la válvula de control de inclinación atascado en posición abierta	• Si la bola de retención se mueve al presionarla
		Fuerza de salto insuficiente del resorte de retorno de la bola de retención de la válvula de control de inclinación	• Si hay una fuerza reactiva de salto cuando se presiona la bola de retención
		Asiento del SOL de la válvula de control de inclinación defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		SOL de la válvula de control de inclinación atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Interruptor de fin de carrera de detección de inclinación hacia delante atascado en posición cerrada, o dañado	• Inspección de la continuidad del interruptor de fin de carrera
		Asiento del émbolo de la válvula de control de inclinación defectuoso	• Si hay algún arañazo en la superficie del asiento • Si hay materia extraña en la superficie del asiento
		Émbolo de la válvula de control de inclinación atascado en posición abierta	• Si el émbolo de la válvula de control de la inclinación puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de control de la inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de control de la inclinación
		Fuerza de salto insuficiente del resorte de retorno del émbolo de la válvula de control de inclinación	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada
Detención de la nivelación automática de la inclinación hacia delante	No se detiene automáticamente	Asiento de la bola de retención de la válvula de control de inclinación defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		Asiento de la bola de retención de la válvula de control de inclinación atascado en posición abierta	• Si la bola de retención se mueve al presionarla
		Fuerza de salto insuficiente del resorte de retorno de la bola de retención de la válvula de control de inclinación	• Si hay una fuerza reactiva de salto cuando se presiona la bola de retención
		Asiento del SOL de la válvula de control de inclinación defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		SOL de la válvula de control de inclinación atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de control de la inclinación	• Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de control de la inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de control de la inclinación
Regulación de la velocidad de inclinación hacia atrás	La velocidad es rápida		



Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Regulación de la velocidad de inclinación hacia atrás	La velocidad es rápida	Émbolo de la válvula de control de inclinación atascada en posición abierta	• Si el émbolo de la válvula de control de la inclinación puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de control de la inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de control de la inclinación
		SOL de la válvula de control de inclinación atascada cerrada	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de control de la inclinación	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de control de la inclinación
Durante el funcionamiento de ATT	El ATT no se mueve	Émbolo principal de la válvula de alivio atascado en posición abierta	• Si el émbolo principal de la válvula de alivio puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
		Insuficiente presión de reglaje en la válvula de alivio	• Comprobar la presión de reglaje de alivio
		SOL de descarga atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Carrete ATT atascado en posición cerrada	• Si puede accionarse el carrete ATT (Si puede accionarse la palanca ATT) • No es posible inspeccionarlo
		Válvula de retención del circuito de detección de la presión de carga atascada en posición cerrada	
		Válvula de retención de carga atascada en posición cerrada	• Si la válvula de retención de carga puede extraerse • Si hay algún arañazo en la válvula de retención de carga • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de carga
		Funcionamiento incorrecto del émbolo principal de la válvula de alivio	• Si hay algún arañazo en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
		Fuerza de salto insuficiente en el resorte de retorno del émbolo principal de la válvula de alivio	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada
		Asiento del émbolo principal de la válvula de alivio defectuoso	• Si hay algún arañazo o desconchado en la punta del émbolo principal • Si hay algún arañazo o desconchado en el asiento (3)
		Insuficiente presión de reglaje en la válvula de alivio	• Comprobar la presión de reglaje de alivio

Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante el funcionamiento de ATT	El movimiento del ATT es lento	Funcionamiento incorrecto del SOL de descarga	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON • Si hay materia extraña pegada a la sección del filtro
		Asiento del SOL de descarga defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		Funcionamiento incorrecto del carrito ATT	• Whether ATT spool strokes as required Estandar: $8 \pm 0,4$ mm
		Hay materia extraña atascada en el circuito de detección de la presión de carga	• Si hay materia extraña atascada en el circuito de detección de la presión de carga
		Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención del circuito de detección de la presión de carga	• No es posible inspeccionarlo
Durante el funcionamiento de la OPS	No se eleva ni se detiene	Funcionamiento incorrecto de la válvula de retención de carga	• Si hay algún arañazo en la válvula de retención de carga • Si hay materia extraña atascada en la válvula de retención de carga
		Émbolo principal de la válvula de alivio atascado en posición cerrada	• Si el émbolo principal de la válvula de alivio puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
		SOL de descarga atascado en posición cerrada	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Émbolo de bloqueo de elevación atascado en posición abierta	• Si puede extraerse el émbolo de bloqueo de elevación • Si hay algún arañazo en el émbolo de bloqueo de elevación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de bloqueo de elevación
		Hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de bloqueo de elevación	• Si hay materia extraña atascada en el orificio del émbolo de bloqueo de elevación
	No se inclina hacia delante ni se detiene	SOL de bloqueo de elevación atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de elevación	• Si hay materia extraña atascada en el circuito del piloto de la válvula de bloqueo de elevación
		Desgaste o daños del manguito de la válvula reguladora del flujo (14) o junta tórica No.2 (16)	• Si el manguito o la junta tórica están desgastados o dañados
		Asiento del émbolo de la válvula de control de inclinación defectuoso	• Si hay algún arañazo en la superficie del asiento • Si hay materia extraña en la superficie del asiento



Funcionamiento	Fenómeno	Posible causa	Pieza de inspección
Durante el funcionamiento de la OPS	No se inclina hacia delante ni se detiene	Émbolo de la válvula de control de inclinación atascada en posición abierta	• Si el émbolo de la válvula de control de la inclinación puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de control de la inclinación • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de control de la inclinación
		Fuerza de salto insuficiente del resorte de retorno del émbolo de la válvula de control de inclinación	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada
		Asiento de la bola de retención de la válvula de control de inclinación defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		Asiento de la bola de retención de la válvula de control de inclinación atascado en posición abierta	• Si la bola de retención se mueve al presionarla
		Fuerza de salto insuficiente del resorte de retorno de la bola de retención de la válvula de control de inclinación	• Si hay una fuerza reactiva de salto cuando se presiona la bola de retención
		Asiento del SOL de la válvula de control de inclinación defectuoso	• No es posible inspeccionarlo
		SOL de la válvula de control de inclinación atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Asiento del émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás defectuoso	• Si hay algún arañazo en la superficie del asiento • Si hay materia extraña en la superficie del asiento
		Émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás atascado en posición abierta	• Si puede extraerse el émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás • Si hay algún arañazo en el émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás • Si hay materia extraña atascada en el émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás
		Fuerza de salto insuficiente del resorte de retorno del émbolo de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás	• Si el resorte de retorno está roto • Si la superficie de la base del resorte de retorno está desgastada
		SOL de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás atascado en posición abierta	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON
		Émbolo principal de la válvula de alivio atascado en posición cerrada	• Si el émbolo principal de la válvula de alivio puede extraerse • Si hay algún arañazo en el émbolo principal de la válvula de alivio • Si hay materia extraña atascada en el émbolo principal de la válvula de alivio
	El ATT no se detiene	SOL de descarga atascado en posición cerrada	• Si puede oír el sonido de funcionamiento al accionar la palanca con el interruptor de la llave en posición ON

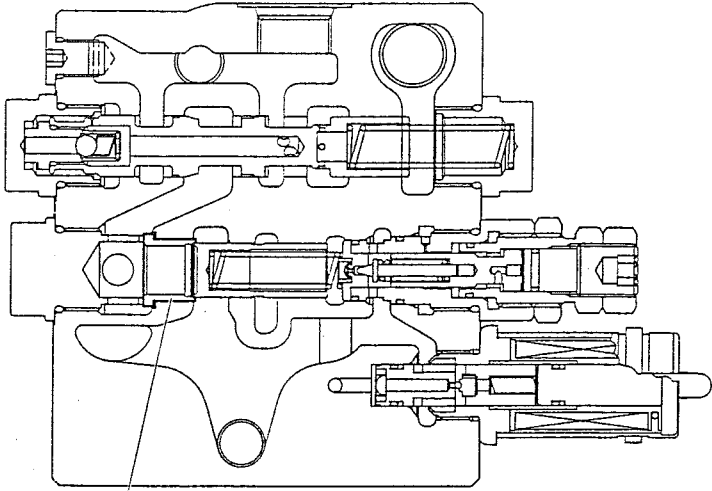

(3)

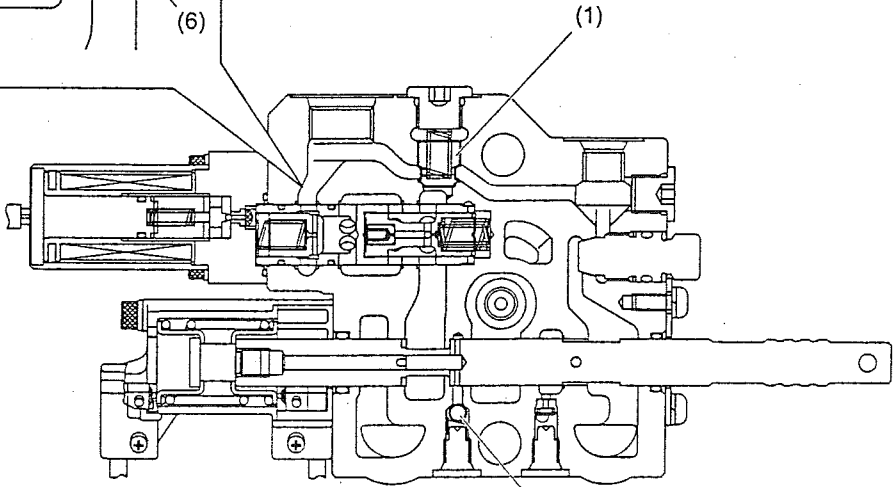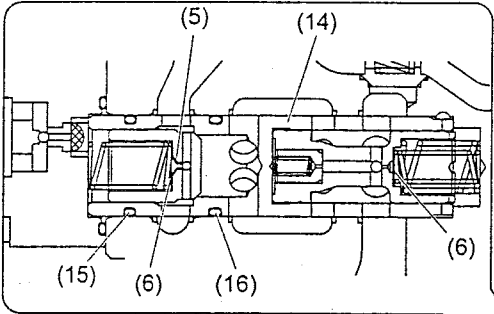


(2)

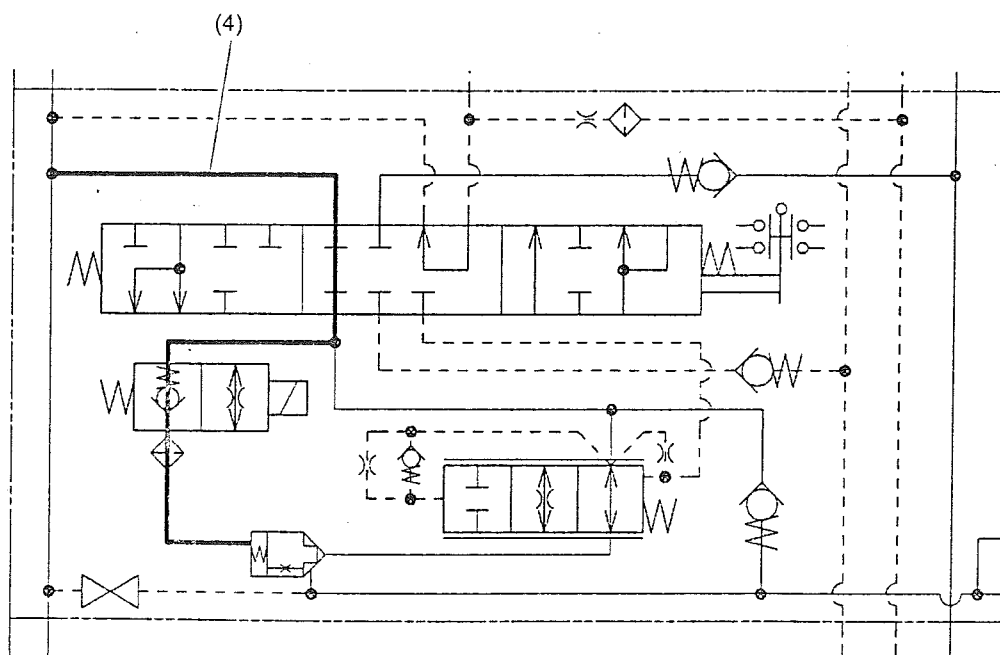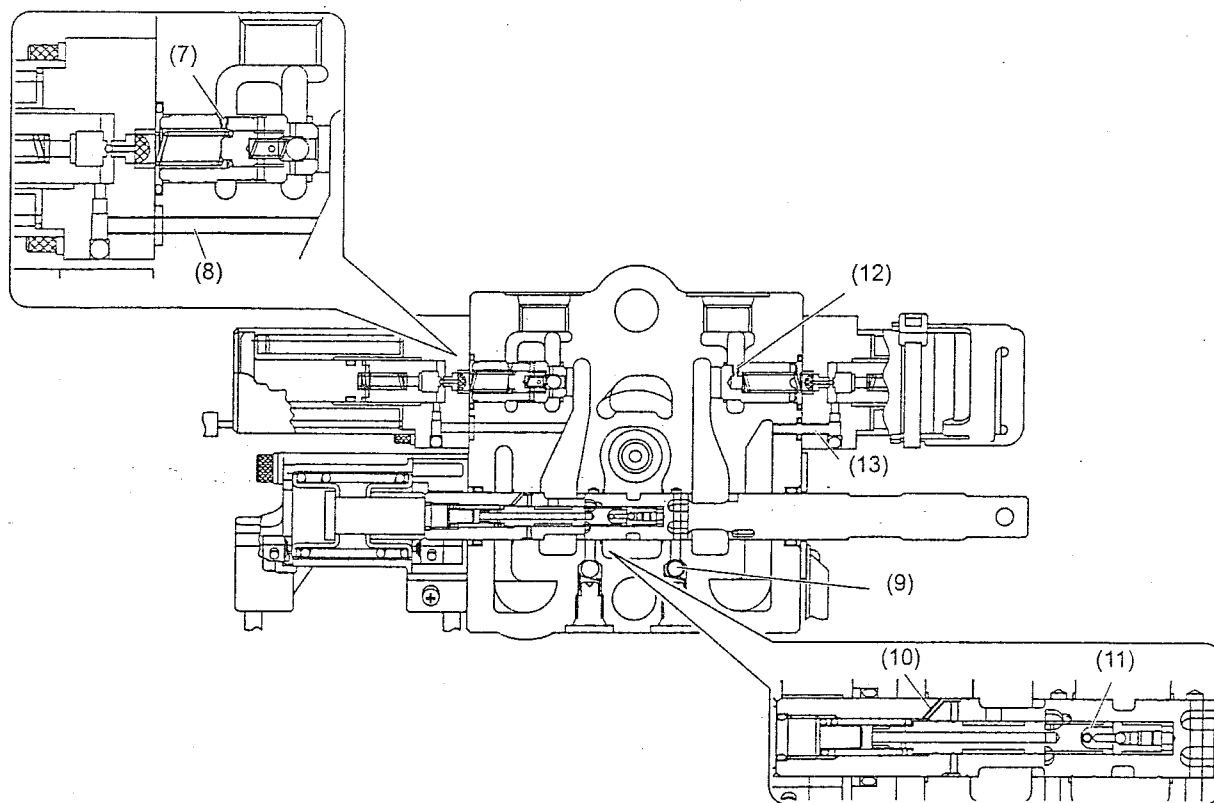

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

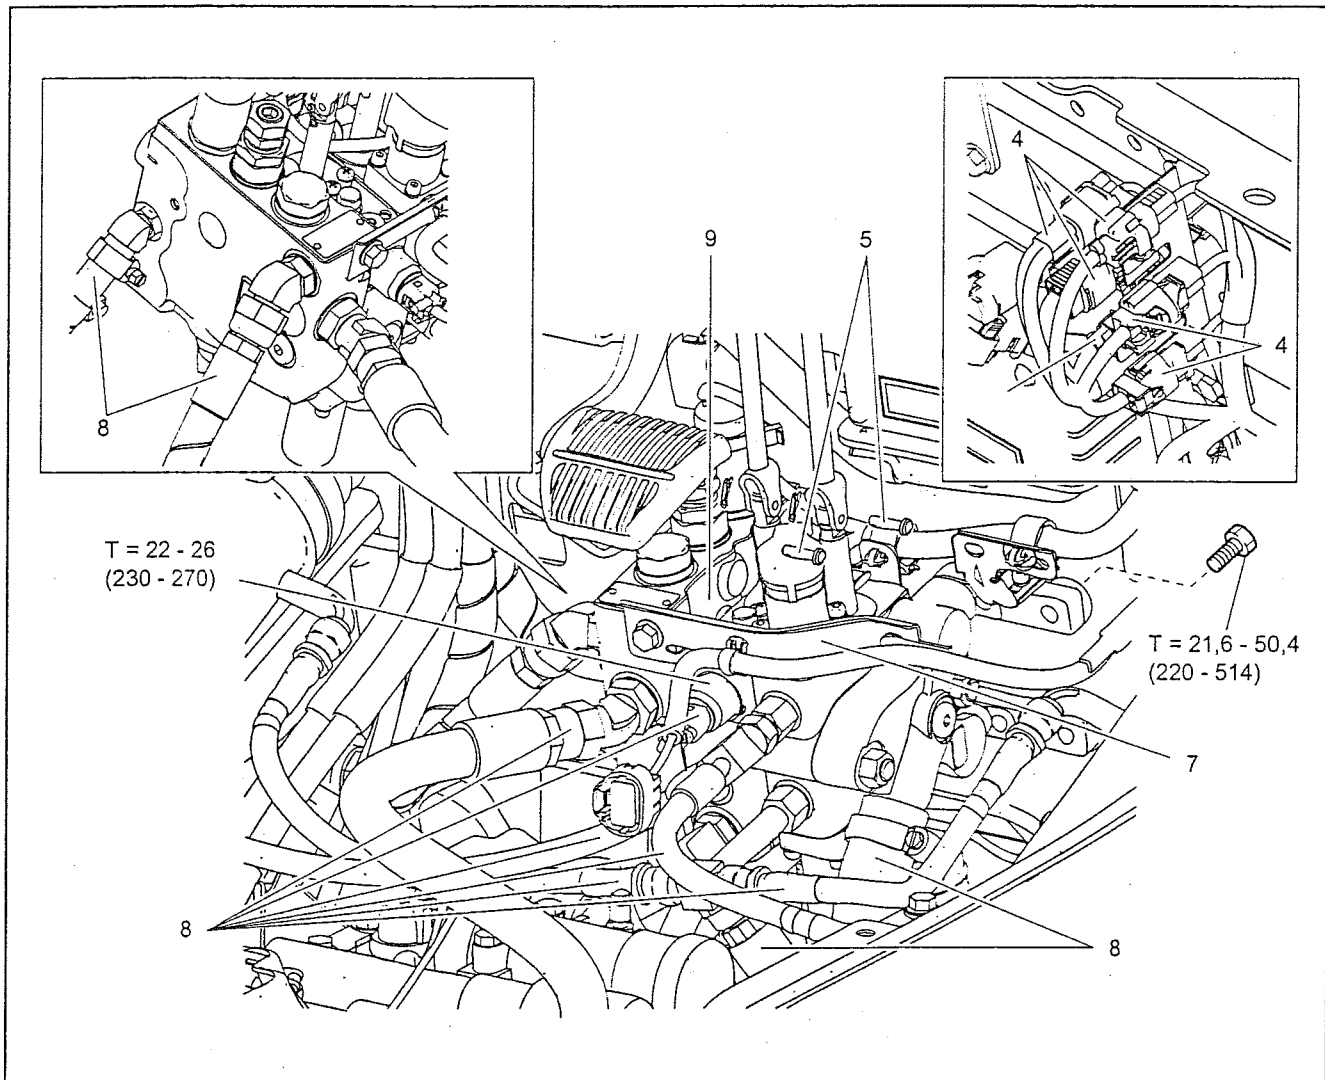

Procedimiento de extracción


- 1 Extraiga el panel inferior y el tablero de los pies.
- 2 Extraiga la cubierta de la caja de la palanca de cambios. (Vehículo con M/T)
- 3 Extraiga el tablero de instrumentos RH.
- 4 Desconecte el conector.
- 5 Desconecte el vástago de la palanca.
- 6 Extraiga la palanca de la válvula de control. (Conjunto de la válvula de control del aceite por la cuarta vía. Vea la página 16-44, "Conjunto de la palanca de la válvula de control".)
- 7 Extraiga la ménsula del mazo de cables.
- 8 Desconecte todos los tubos y los conectores de los sensores de carga.
- 9 Extraiga el conjunto de la válvula de control del aceite con ménsula. [Punto 1]
- 10 Extraiga la válvula de control del aceite.
- 11 Extraiga el acoplamiento y el sensor de carga.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

- Aplique grasa para chasis especial al varillaje de mando de la palanca de la válvula de control del aceite.
- Después de la instalación, compruebe el nivel del aceite hidráulico, y si el nivel es demasiado bajo, añadir más aceite hidráulico.
- Realice el ajuste cuando se extraiga e instale o reemplace el sensor de carga. (Vea la sección 18)

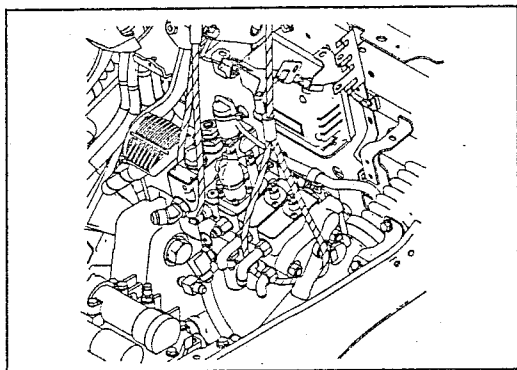

Operaciones por puntos

[Punto 1]

Extracción•Instalación:


Para la extracción del conjunto de la válvula de control del aceite con ménsula por cuarta vía, utilice una grúa.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

Nota:

- Elija un lugar limpio para trabajar.
- Dado que las partes individuales están acabadas con una gran precisión, trabaje con cuidado para no dañarlas.

T = N·m (kgf·cm)

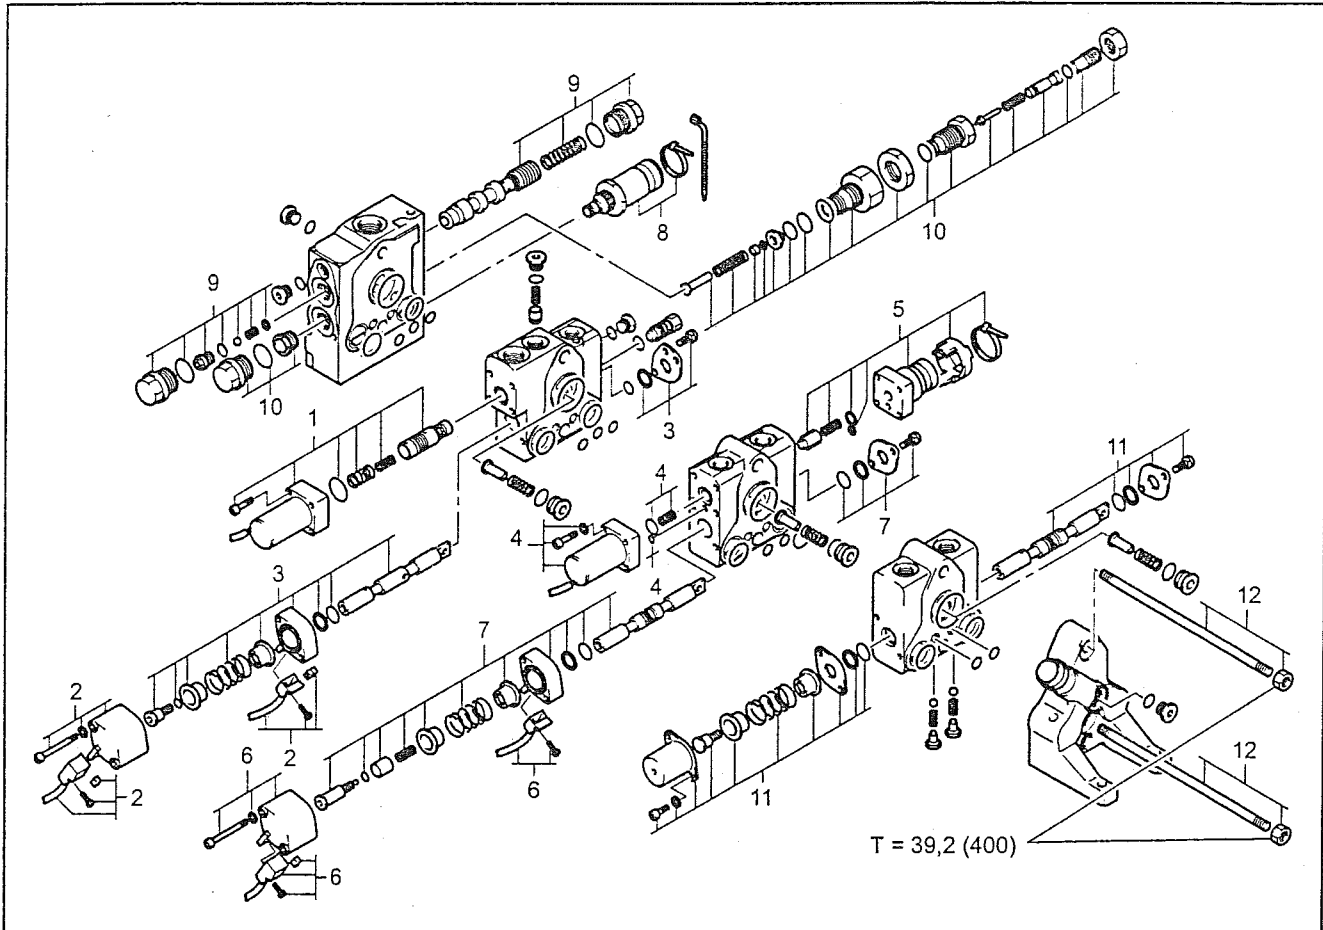

Procedimiento de desmontaje


- 1 Extraiga el SOL de bloqueo de elevación y la válvula reguladora de flujo. [Punto 1]
- 2 Extraiga el interruptor de fin de carrera de elevación y la cubierta del resorte. [Punto 2]
- 3 Extraiga el carrete de elevación. [Punto 3]
- 4 Extraiga el SOL de control de inclinación. [Punto 4]
- 5 Extraiga el SOL de bloqueo de inclinación hacia atrás. [Punto 5]
- 6 Extraiga el interruptor de fin de carrera de inclinación y la cubierta del resorte. [Punto 6]
- 7 Extraiga el carrete de inclinación. [Punto 7]
- 8 Extraiga el SOL de descarga. [Punto 8]
- 9 Extraiga la válvula divisora del flujo. [Punto 9]
- 10 Extraiga la válvula de alivio. [Punto 10]
- 11 Extraiga la válvula de enganche.
- 12 Extraiga el perno del vástago, y a continuación extraiga el alojamiento.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

Limpie a fondo cada parte, elimine la suciedad con aire comprimido, y aplique aceite hidráulico antes del montaje.

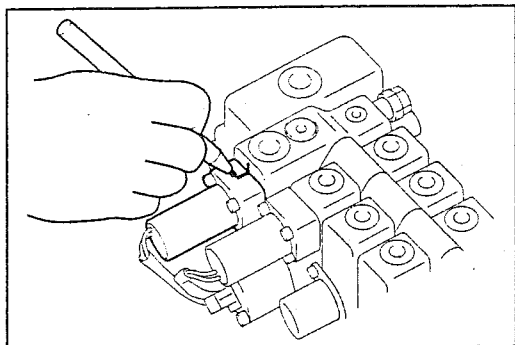

Operaciones por puntos


[Punto 1]

Desmontaje:

Ponga marcas de correspondencia para evitar instalar solenoides en una posición incorrecta.


Montaje:

Alinee las marcas de correspondencia para hacer el montaje.

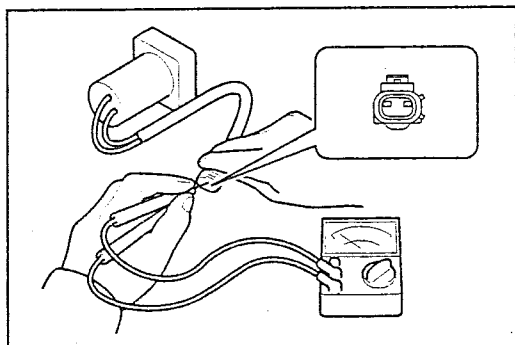

Inspección:

Compruebe si hay continuidad en el solenoide de bloqueo de elevación.

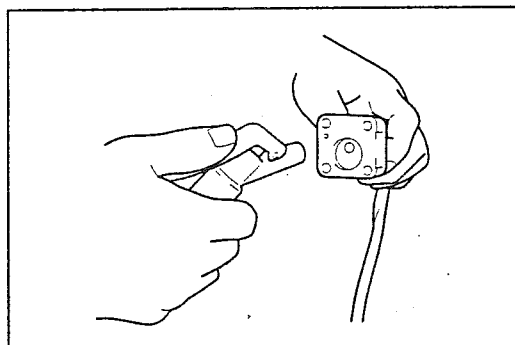


Inspección:

Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.

Montaje:

Realice el montaje con cuidado para evitar instalar incorrectamente cada carrete de solenoide, etc.

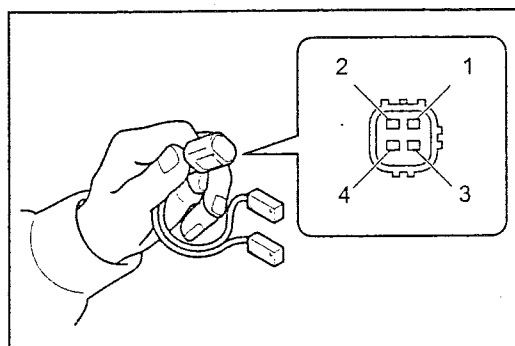

[Punto 2]

Inspección:

Compruebe si hay continuidad en el interruptor de fin de carrera de elevación.

Lado de descenso (terminal de medición 1 $\leftrightarrow$ 2):


No hay continuidad cuando se presiona el interruptor.

Lado de elevación (terminal de medición 3 $\leftrightarrow$ 4):

No hay continuidad cuando se presiona el interruptor

Montaje:


Tenga cuidado de no confundir el lado de descenso y el lado de elevación.

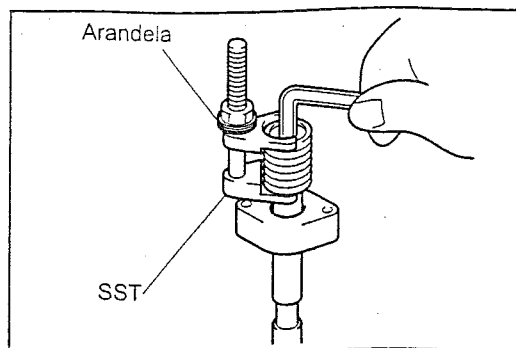**[Punto 3]****Desmontaje-Montaje:**


Extraiga el muelle de compresión del carrete de elevación.

SST 09610-10161-71


Utilice la SST después de acoplar una arandela.

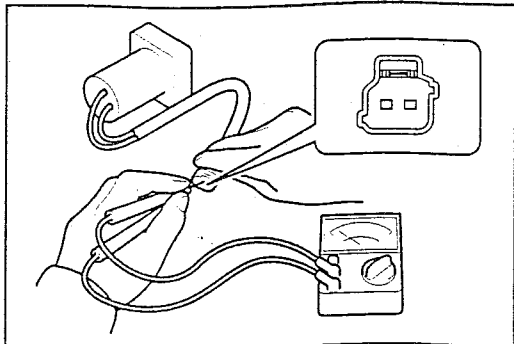**[Punto 4]****Inspección:**

Compruebe si hay continuidad en el solenoide de inclinación.

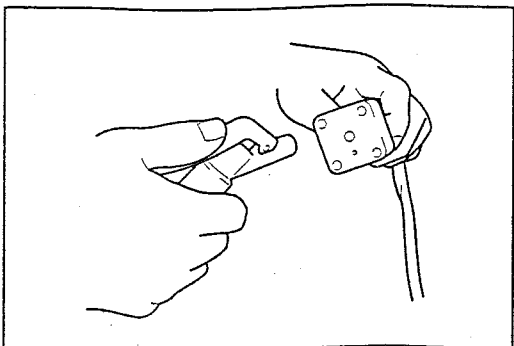**Inspección:**


Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.

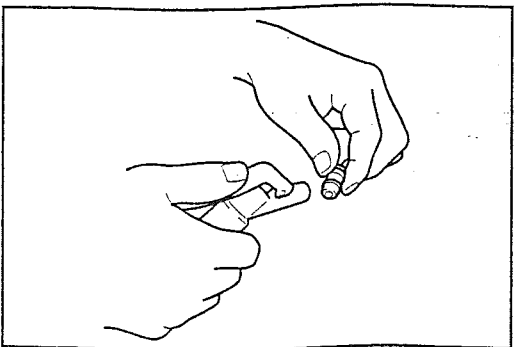**Inspección:**


Compruebe y limpie cualquier orificio obstruido.

Montaje:

Realice el montaje con cuidado para evitar instalar incorrectamente cada carrete de solenoide.

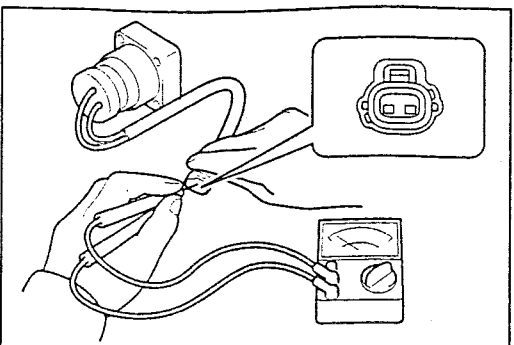**[Punto 5]****Inspección:**

Compruebe si hay continuidad en el SOL de bloqueo de inclinación hacia atrás.

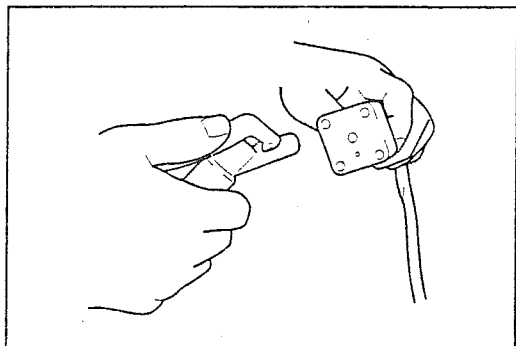


Inspección:

Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.

Montaje:

Realice el montaje con cuidado para evitar instalar incorrectamente cada carrete de solenoide.

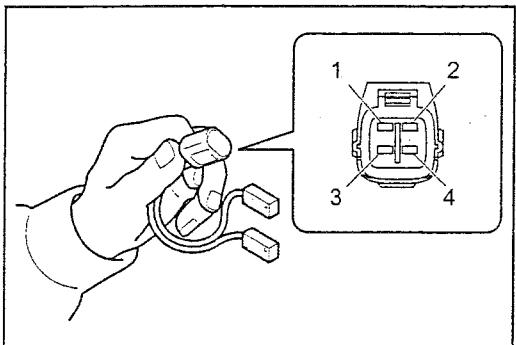

[Punto 6]


Inspección:

Compruebe si hay continuidad en el interruptor de fin de carrera de inclinación.

Lado de inclinación hacia delante (terminales de medición 1 ↔ 2):
No hay continuidad cuando se presiona el interruptor.

Lado de inclinación hacia atrás (terminales de medición 3 ↔ 4):
No hay continuidad cuando se presiona el interruptor.

Tenga cuidado de no confundir los interruptores de fin de carrera de inclinación hacia delante y hacia atrás.

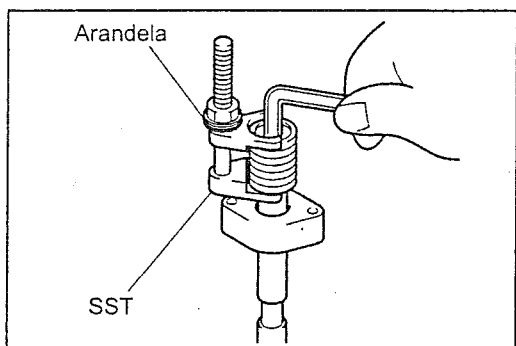


[Punto 7]

Desmontaje•Montaje:

Extraiga el muelle de compresión del carrete de inclinación.

SST 09610-10161-71


Utilice la SST después de acoplar una arandela.

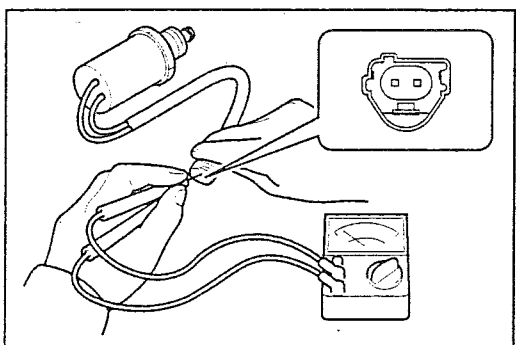

[Punto 8]


Inspección:

Compruebe si hay continuidad en el solenoide de descarga.

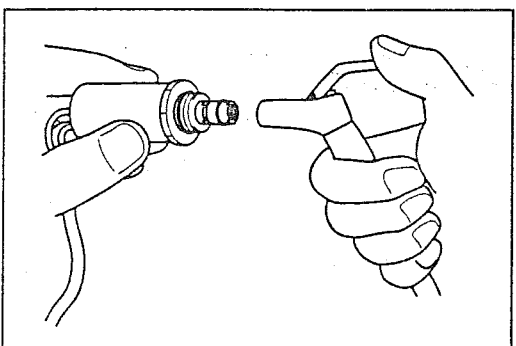

Inspección:


Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.

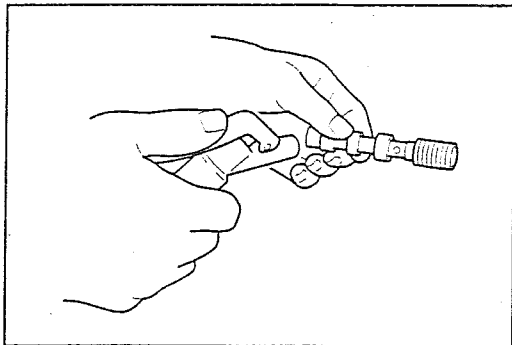

[Punto 9]

Inspección:


Compruebe y limpie cualquier orificio obstruido.

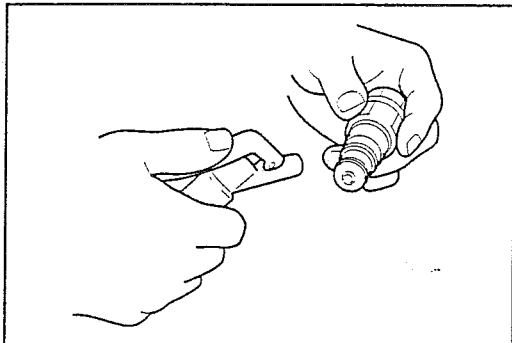

[Punto 10]

Inspección:

Compruebe y limpie cualquier filtro obstruido.

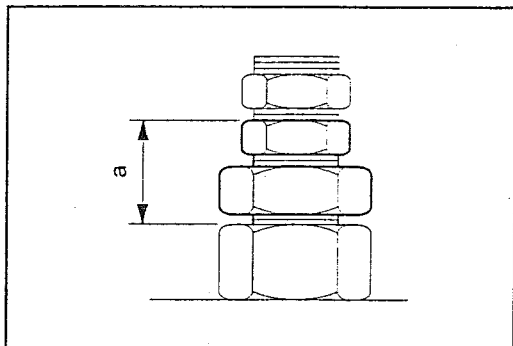


Montaje:

Cuando se desmonta la válvula de alivio, instálela temporalmente después de fijar las tuercas como se muestra en la ilustración.


a = 27,0 mm

CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE CONTROL DEL ACEITE (ESPECIFICACIÓN DE MINIPALANCA-PALANCA DE MANDO)


GENERALIDADES

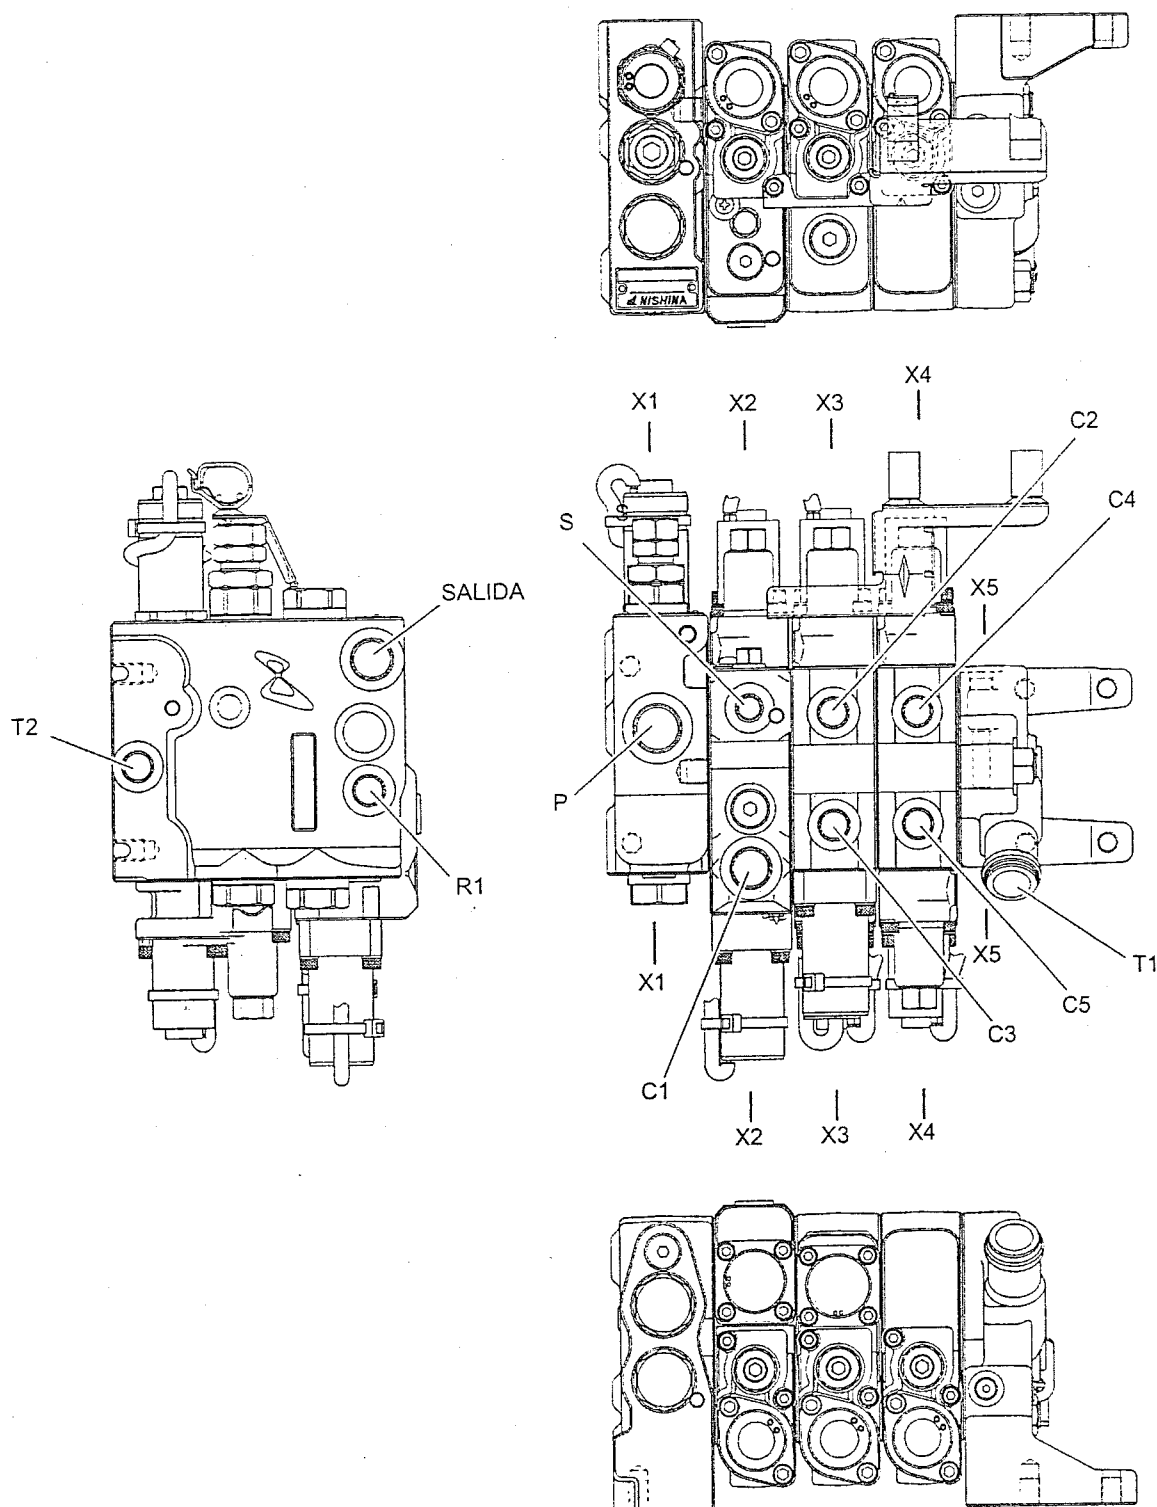


X1-X1

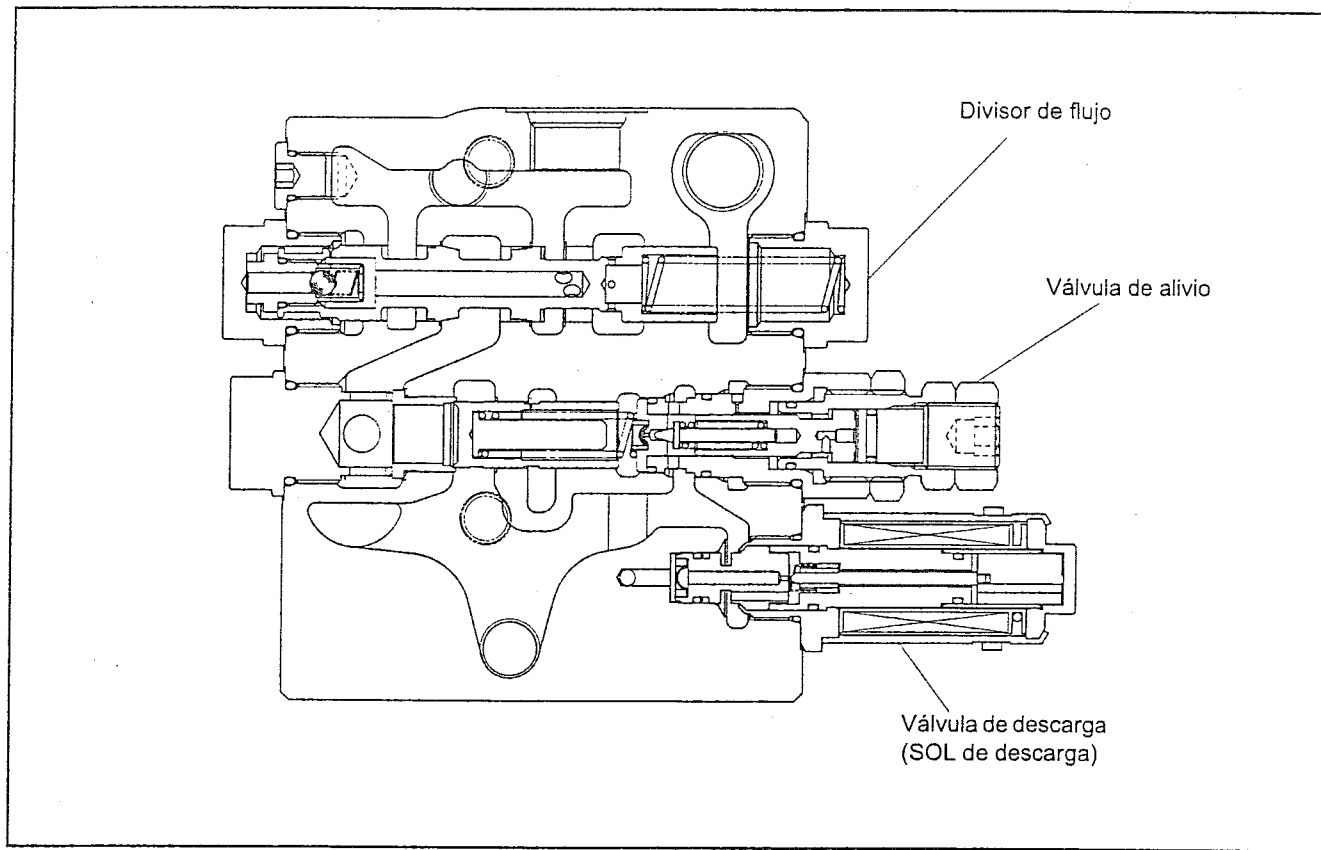

X2-X2

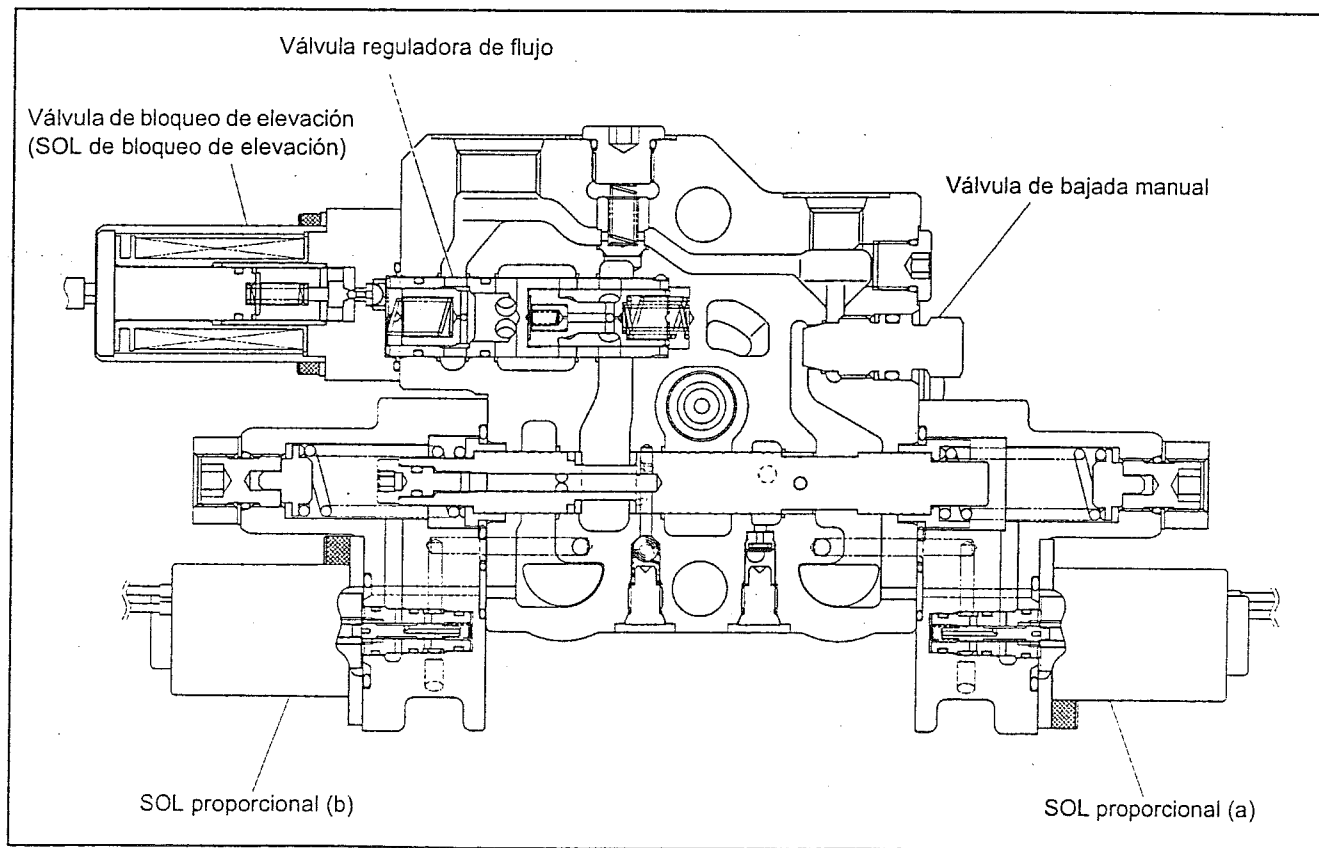

X3-X3

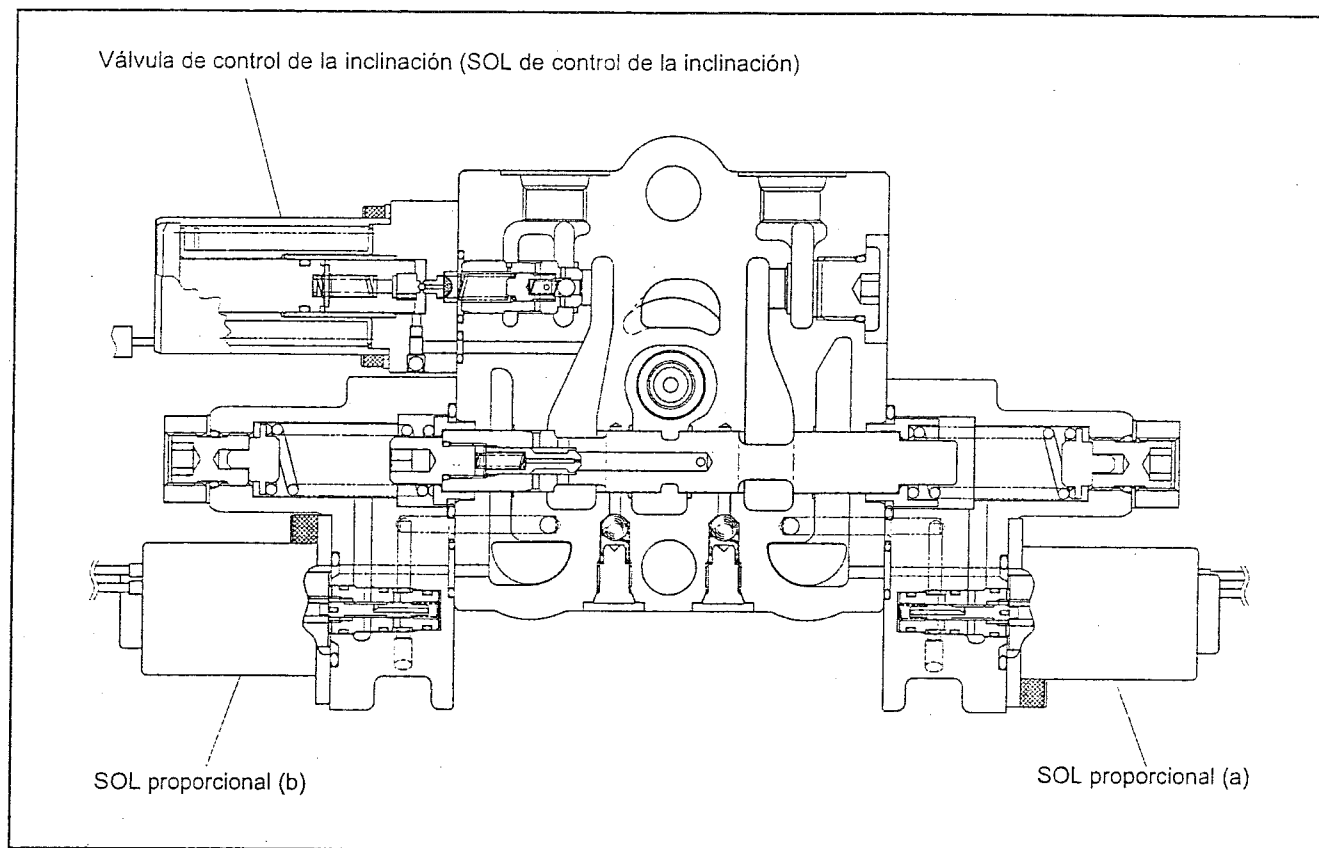

X4-X4

