





ANALISTA DE MENÚS DE LA PANTALLA DEL ANALIZADOR

Pantalla del menú del analizador	Visualizar elemento	Descripción
1. DIAG MEMORY	1. - 10.	Se produjeron indicaciones de errores
2. I/O ENGINE CTRL (Controlador de motor 4Y-E)	IGSW	Interruptor de la llave (EN)
	STA	Interruptor de la llave (SA)
	BATT	Tensión de batería
	G/LP	Conmutador de combustible
	SEL	Señal de discriminación de especificación de combustible
	ADJ	Señal de discriminación de especificación de motor
	MREL	Señal de accionamiento del relé principal EFI
	FC	Señal de accionamiento del relé de apertura del circuito
	LPR	Señal de accionamiento del relé principal de gas LP
	LFC	Señal de accionamiento del solenoide lento de gas LP
	OXHT	Señal de accionamiento del calefactor del sensor de O2
	THA	Tensión del sensor de temperatura de admisión
	THW	Tensión del sensor de temperatura del líquido refrigerante
	PIM	Tensión del sensor de presión negativa del tubo de admisión
	VPA1	Tensión del sensor del acelerador (1)
	VPA2	Tensión del sensor del acelerador (2)
	PA	Ángulo de apertura del acelerador
	VTA1	Tensión del sensor de posición de la mariposa (1)
	VTA2	Tensión del sensor de posición de la mariposa (2)
	TA	Ángulo de apertura de la mariposa
	IM	Corriente del motor de la mariposa electrónica
	PA	Ángulo de apertura del acelerador
	NE	Velocidad del motor
	TA	Ángulo de apertura de la mariposa
	NE	Velocidad del motor
	PIM	Presión del tubo de admisión
	IGT	Puesta a punto del encendido (cantidad de avance del encendido)
	NE	Velocidad del motor
	PIM	Presión del tubo de admisión
	INJ	Valor de corrección de la inyección (gasolina)
	OX	Tensión del sensor de O2
	NE	Velocidad del motor
	PIM	Presión del tubo de admisión
	VF	Tensión VF (LPG)
	OX	Tensión del sensor de O2
	NE	Velocidad del motor
	PIM	Presión del tubo de admisión
	LINJ	Valor de corrección de la inyección (LPG)
	FCM	Valor de corrección del motor de la relación aire-combustible (LPG)

Pantalla del menú del analizador	Visualizar elemento	Descripción
2. I/O ENGINE CTRL (Controlador ASC)	VPA1	Tensión del sensor del acelerador (1)
	VPA2	Tensión del sensor del acelerador (2)
	IDLE	Condición del interruptor de marcha lenta
	NMR	Condición del interruptor NMR
	BATT	Tensión de batería
	MEN+	Capacidad del relé del motor
	SRLY	Condición de capacidad del relé del motor
	STA	Interruptor de la llave (SA)
	NE	Velocidad del motor
	SOP1	Condición de entrada del interruptor de reserva (1)
	SOP2	Condición de entrada del interruptor de reserva (2)
	OOP1	Condición de salida de la pieza de reserva (1)
3. I/O TRAVELING (Sistema de desplazamiento/oscilación)	SPD	Tensión del sensor de velocidad de desplazamiento
	ACCSW	Pieza de reserva
	BRKSW	Interruptor de frenos
	PKBSW	Interruptor del freno de estacionamiento
	SPARE	Pieza de reserva
	SEAT	Interruptor del asiento
	DRF	Interruptor de desplazamiento hacia delante
	DRR	Interruptor de desplazamiento hacia atrás
	RYF	Relé de entrada de desplazamiento hacia delante/hacia atrás
	YRS	Tensión del sensor de proporción de guiñada
	MH	Interruptor de altura de elevación
	SA	(No se utiliza)
	SWN	Solenoide de bloqueo de oscilación
	PRES	Tensión del sensor de carga
	SPEED	Velocidad de desplazamiento
4. I/O M.HANDLING (Sistema de manipulación de materiales/ control del mástil)	MD/MU	Interruptor de descenso del elevador/Elevación de levantamiento del elevador
	MF/MR	Interruptor de inclinación hacia delante/interruptor de inclinación hacia atrás
	USOL	Solenoide de descarga
	LSOL	Solenoide de bloqueo de descenso del elevador
	TSOL	Solenoide de inclinación
	BTSL	Solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás
	SEAT	Interruptor del asiento
	MA	Tensión del sensor del ángulo de inclinación
	MH	Interruptor de altura de elevación
	PRES	Sensor de carga
	SWLK	Interruptor del visualizador de carga
	SWTK	Interruptor de detención de la nivelación automática de la horquilla
	SWATS	Conmutador de 3/4 vías

Pantalla del menú del analizador	Visualizar elemento	Descripción
4. I/O M.HANDLING (Sistema de manipulación de materiales/ control del mástil)	POTL	Tensión del sensor del ángulo de la palanca de elevación (1)
		Tensión del sensor del ángulo de la palanca de elevación (2)
	LPSOL	Corriente del solenoide de la válvula proporcional de elevación
	LSOL	Solenoide de bloqueo de descenso del elevador
	POTT	Tensión del sensor del ángulo de la palanca de inclinación (1)
		Tensión del sensor del ángulo de la palanca de inclinación (2)
	TPSOL	Corriente del solenoide de la válvula proporcional de inclinación
	TSOL	Solenoide de inclinación
	POTA1	Tensión del sensor del ángulo de la palanca (1) de enganche (1)
		Tensión del sensor del ángulo de la palanca (1) de enganche (2)
	A1SOL	Corriente del solenoide de la válvula proporcional de enganche (1)
	POTA2	Tensión del sensor del ángulo de la palanca (2) de enganche (1)
		Tensión del sensor del ángulo de la palanca (2) de enganche (2)
	A2SOL	Corriente del solenoide de la válvula proporcional de enganche (2)
5. I/O STEERING (Sistema de control de la dirección)	TIRE	Tensión del sensor de ángulo de neumáticos
	SPEED	Velocidad de desplazamiento
	K-POS	Valor real de la posición de la perilla de ángulo de la dirección (valor de destino)
	STS	Sensor de ángulo de la dirección
6. I/O OTHERS (Otros)	HR	Contador de horas
	BATT	Tensión de batería
	THO	Tensión del sensor de temperatura del aceite del convertidor de par
	IGSW	Interruptor de la llave (EN)
	MAT	Conector de adaptación
	MTC	Identificación M/T, T/C
7. ACTIVE TEST (Prueba de funcionamiento)	SWING SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de bloqueo de oscilación
	STEERING SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de compensación de la posición de la perilla
	T/C RLY.	Funcionamiento forzado del relé de corte de desplazamiento hacia delante/hacia atrás
	ASC RLY	Funcionamiento forzado del relé del motor ASC
	LIFT LWR SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de bloqueo de descenso del elevador
	TILT SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de inclinación
	TILT BWD SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás
	UNLOAD SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de descarga
	OPTION RLY	Funcionamiento forzado de la conmutación de la válvula de control
	BUZZER	Funcionamiento forzado del zumbador de aviso
	SWG TEST LMP	Comprobación del funcionamiento de bloqueo de oscilación
8. VERSION (Versión del programa)	DISPLAY	Versión del programa de control del visualizador
	SAS/OPS ECU	Versión del programa del controlador SAS/OPS
	ENGINE ECU	Versión del programa del controlador del motor 4Y-E (o controlador ASC)

Pantalla ANALYZER MENU

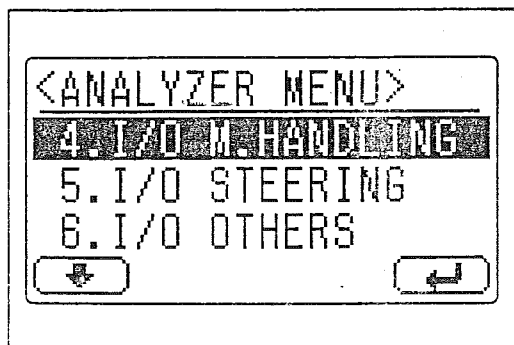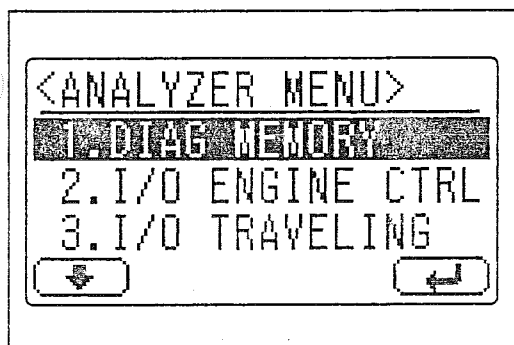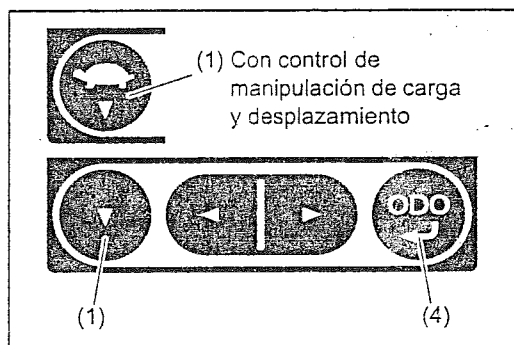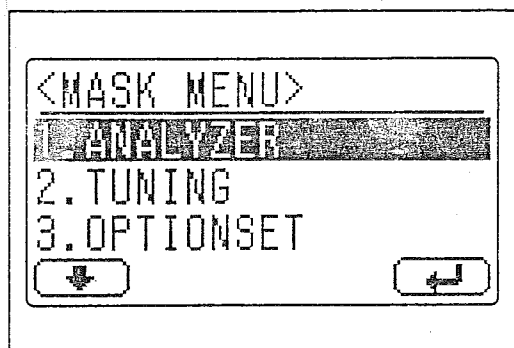

Procedimiento de funcionamiento

1. Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla del MASK MENU.
2. Compruebe que "1. ANALYZER" está seleccionado (resaltado) en la pantalla y presione el interruptor (4) (enter) para invocar la pantalla ANALYZER MENU.
3. Seleccione el menú con el interruptor (1), y presione el interruptor (enter) (4) para pasar a la pantalla del elemento seleccionado.
4. Si selecciona "9. END" en la pantalla ANALYZER MENU y presiona el interruptor (4) (enter), aparece de nuevo la pantalla MASK MENU.

"1. DIAG MEMORY"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla "DIAG MEMORY"

"2. I/O ENGINE CTRL"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL"

"3. I/O TRAVELING"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla "I/O TRAVELING"

"4. I/O M. HANDLING"


Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla "I/O M. HANDLING"

"5. I/O STEERING"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla "I/O STEERING"

"6. I/O OTHERS"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla "I/O OTHERS"

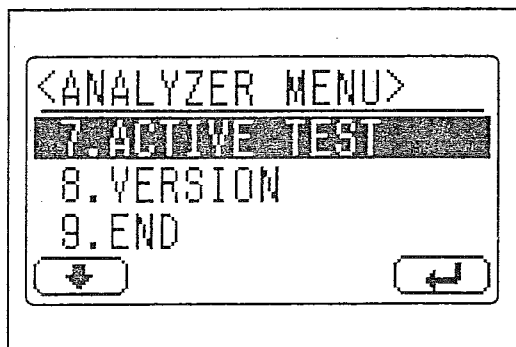

"7. ACTIVE TEST"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla "ACTIVE TEST"

"8. VERSION"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
Interruptor (4): A la pantalla "VERSION"


"9. END"

Interruptor (1): Regreso a la selección "1. DIAG MEMORY"
Interruptor (4): Regreso a la pantalla MASK MENU

Función de memoria de diagnóstico (DIAG MEMORY)

El controlador almacena hasta los 10 errores más recientes. La pantalla DIAG MEMORY muestra estos códigos de diagnóstico con su información de hora de detección (en la lectura del contador de horas en ON).

El código de diagnóstico más reciente se muestra como 1, seguido por 2, 3 y así hasta 10.

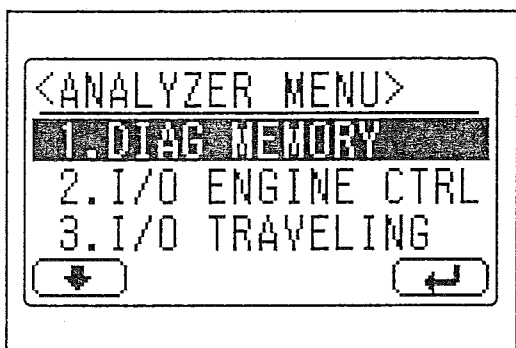

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

2. Compruebe que "1. DIAG MEMORY" está seleccionado en la pantalla, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "DIAG MEMORY 1/2".

3. Presione el interruptor (4) en la pantalla "DIAG MEMORY 2/2" para volver a la pantalla ANALYZER MENU.

Nota:

- Cuando no se muestra ningún código de error en la pantalla y la hora del contador de horas es 0,0h, quiere decir que no se produjeron errores en el pasado después de esa fila.
- Es imposible saltar directamente desde la pantalla DIAG MEMORY a otra pantalla de funciones. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU y después vaya a la pantalla de la función deseada.
- Si desea detalles del código de diagnóstico, consulte la sección 21, Lista de códigos de diagnóstico

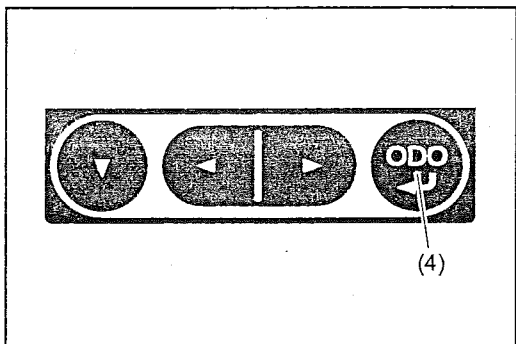

DIAG MEMORY		1/2
1.	18-1	99999.9h
2.	C7-1	19909.0h
3.	AD-1	11000.0h
4.	H1-4	10000.0h
5.	C4-5	1000.0h
		NEXT

"DIAG MEMORY 1/2"

Muestra la diagnosis 1 a 5.

Interruptor (4): A la pantalla "DIAGMEMORY 2/2"

DIAG MEMORY		2/2
6.	A5-1	100.0h
7.	51-1	100.0h
8.	64-1	1.0h
9.	72-4	0.0h
10.		0.0h
		5

"DIAG MEMORY 2/2"

Muestra la diagnosis 6 a 10.

Interruptor (4): Regreso a la pantalla ANALYZER MENU



Función de control de entrada/salida (I/O MONITOR)

Esta función muestra la tensión de entrada analógica de cada sensor de desplazamiento, manipulación de materiales, FHPS, SAS y OPS. Controlando el valor mostrado puede juzgarse la calidad del circuito o sensor.

Control de entrada/salida (1) (I/O ENGINE CTRL)

Vehículo con motor 4Y-E

Muestra los estados ON/OFF del interruptor del controlador del motor 4Y-E, varios valores de entrada incluida la tensión de entrada analógica del sensor, el valor de corrección del control y la condición de salida al relé.

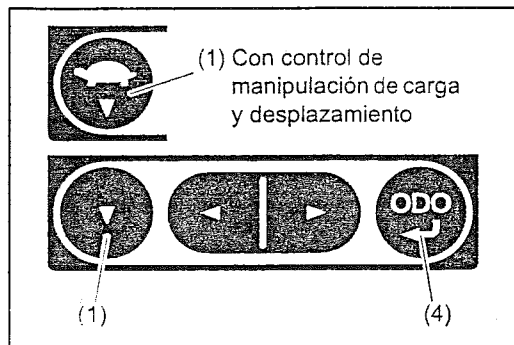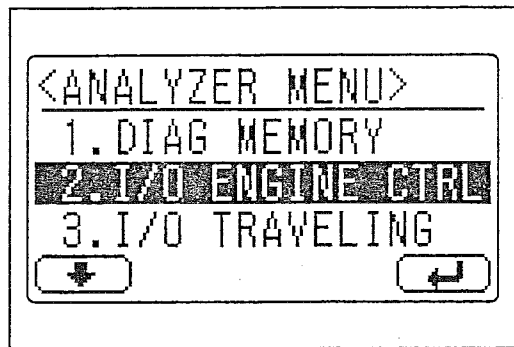


Procedimiento de funcionamiento

1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

2. Presione el interruptor (1) una vez para comprobar que "2. I/O ENGINE CTRL" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "I/O ENGINE CTRL 1/10".

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla I/O ENGINE CTRL a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU, después vaya a la pantalla de cada elemento.

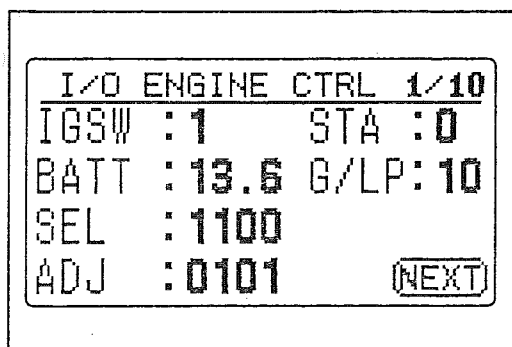

"I/O ENGINE CTRL 1/10"

IGSW: Interruptor de la llave (EN)

IGSW: 0 = OFF

IGSW: 1 = ON

STA: Interruptor de la llave (SA)

STA: 0 = OFF

STA: 1 = ON

BATT: Tensión de batería (V)

Muestra la tensión de la batería.

Estándar: 8,0 - 16,0 V

G/LP: Conmutador de combustible

Muestra los estados de la selección del conmutador de combustible.

G/LP: 10 Cuando se selecciona gasolina

G/LP: 01 Cuando se selecciona gas LP

SEL: Señal de discriminación de especificación de combustible

Muestra los estados de la señal de discriminación de especificación de combustible.

SEL: 1100 Exclusivo para gasolina

SEL: 1010 Exclusivo para gas LP


SEL: 0110 Tipo convertible de gasolina/gas LP

SEL: 0101 Tipo convertible de gasolina/CNG (no se utiliza)

ADJ: Señal de discriminación de especificación de motor

Muestra los estados de la señal de discriminación de especificación del motor.

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 2/10"

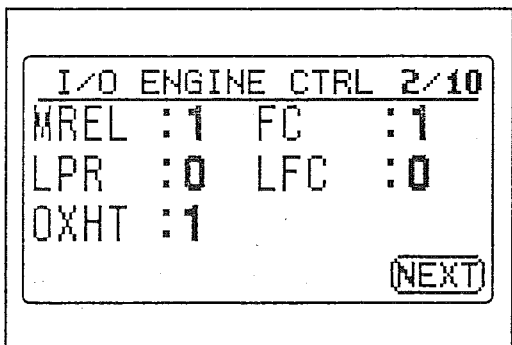

"I/O ENGINE CTRL 2/10"

MREL: Señal de accionamiento del relé principal EFI

Muestra los estados de la salida de la señal de accionamiento al relé principal EFI.

MREL: 1 Accionamiento

MREL: 0 Detenido

FC: Señal de accionamiento del relé de apertura del circuito

Muestra los estados de la salida de la señal de accionamiento al relé de apertura del circuito.

FC: 1 Accionamiento

FC: 0 Detenido

LPR: Señal de accionamiento del relé principal de gas LP

Muestra los estados de la salida de la señal de accionamiento al relé principal de gas LP.

LPR: 1 Accionamiento

LPR: 0 Detenido

LFC: Señal de accionamiento del solenoide lento de gas LP

Muestra los estados de la salida de la señal de accionamiento al solenoide lento de gas LP.

LFC: 1 Accionamiento


LFC: 0 Detenido

OXHT: Señal de accionamiento del calefactor del sensor de O2
Muestra los estados de la salida de la señal de accionamiento al calefactor del sensor de O2.

OXHT: 1 Accionamiento

OXHT: 0 Detenido

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 3/10"

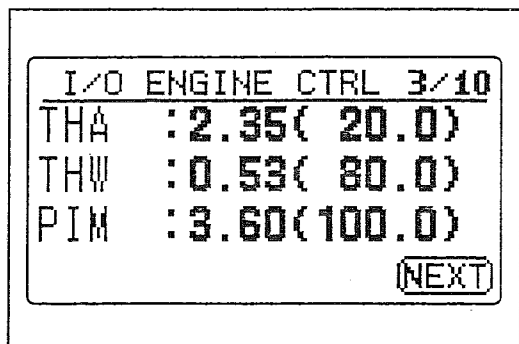

"I/O ENGINE CTRL 3/10"

THA: Sensor de temperatura de admisión

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor de temperatura de admisión hasta el controlador, y la presión del tubo de admisión (kPa).

THW: Sensor de temperatura del líquido refrigerante

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor de temperatura del líquido refrigerante hasta el controlador, y la temperatura del líquido refrigerante del motor (°C).


PIM: Presión del tubo de admisión

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor de presión negativa del tubo de admisión hasta el controlador, y la presión del tubo de admisión (kPa).

Estándar:

$3,6 \pm 0,3$ V (100 ± 10 kPa) (cuando el motor está parado)

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 4/10"

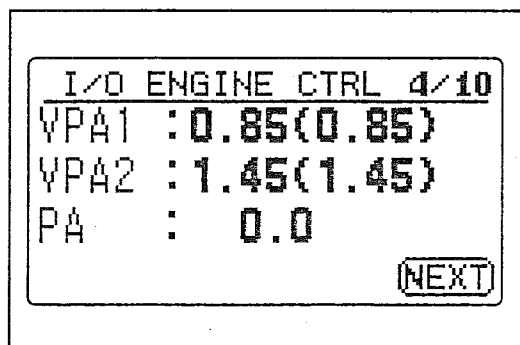

"I/O ENGINE CTRL 4/10"

VPA1: Sensor del acelerador 1

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor del acelerador (1) al controlador, y el valor almacenado de la posición del acelerador totalmente cerrado (V).

Estándar de tensión del sensor del acelerador (1):

0,2 - 1,3 V (cuando el acelerador no está accionado)

1,4 - 4,1 V (cuando se pisa más a fondo el acelerador)

Estándar de valor almacenado de la posición totalmente cerrada del acelerador:

0,2 - 1,3 V

VPA2: Sensor del acelerador (2)

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor del acelerador (2) al controlador, y el valor almacenado de la posición del acelerador totalmente cerrado (V).

Estándar de tensión del sensor del acelerador (2):

0,7 - 2,0 V (cuando el acelerador no está accionado)

2,1 - 4,7 V (cuando se pisa más a fondo el acelerador)

Estándar de valor almacenado de la posición totalmente cerrada del acelerador:

0,7 - 2,0 V

PA: Ángulo de apertura del acelerador


Muestra la cantidad de funcionamiento del pedal del acelerador (%).

Estándar de ángulo de apertura del acelerador:

0% (cuando el acelerador no está accionado)

100% (cuando el acelerador está pisado a fondo)

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 5/10"

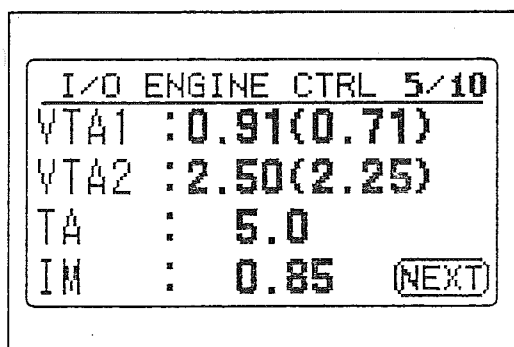

"I/O ENGINE CTRL 5/10"

VTA1: Sensor de posición de la mariposa (1)

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor de posición de la mariposa (1) al controlador, y el valor almacenado de la posición de la mariposa totalmente cerrada (V).

Estándar de tensión del sensor de posición de la mariposa (1):

0,3 - 1,5 V (durante la marcha lenta del motor (después de calentarse))

Estándar de valor almacenado de la posición totalmente cerrada de la mariposa:

0,3 - 1,5 V

VTA2: Tensión del sensor de posición de la mariposa (2)

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor de posición de la mariposa (2) al controlador, y el valor almacenado de la posición de la mariposa totalmente cerrada (V).

Estándar de tensión del sensor de posición de la mariposa (2):

1,7 - 3,3 V (durante la marcha lenta del motor (después de calentarse))

Estándar de valor almacenado de la posición totalmente cerrada de la mariposa:

1,7 - 3,3 V

TA: Ángulo de apertura de la mariposa

Muestra la posición de la mariposa (°).

Estándar:


1,0 - 8,0° (durante la marcha lenta del motor (después de calentarse))

IM: Corriente del motor de la mariposa electrónica

Muestra la corriente que fluye al motor de la mariposa electrónica.

Estándar: 0,2 - 10,0 A

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 6/10"

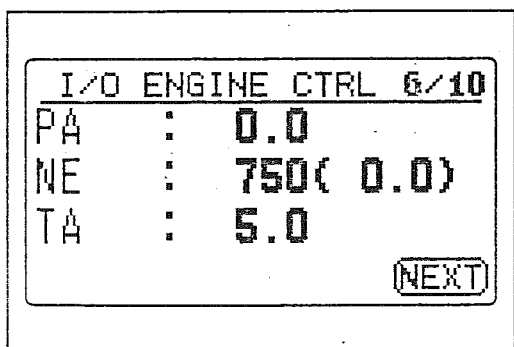

"I/O ENGINE CTRL 6/10"

PA: Ángulo de apertura del acelerador (consulte la página 20-26)


NE: Velocidad del motor

Muestra la velocidad del motor (rpm) y la velocidad de desplazamiento (km/h).

Estándar de velocidad del motor: 0 - 3500 rpm

TA: Ángulo de apertura de la mariposa (consulte la página 20-27)

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 7/10"

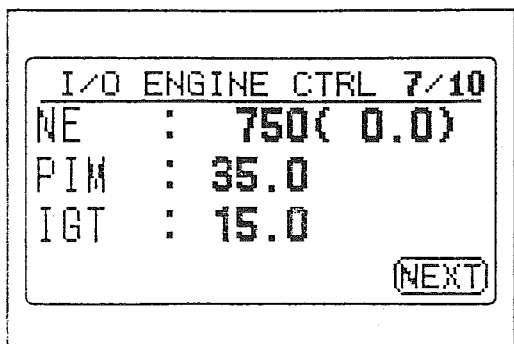

"I/O ENGINE CTRL 7/10"

NE: Velocidad del motor (consulte la página 20-27)

PIM: Presión del tubo de admisión (consulte la página 20-26)


IGT: Puesta a punto del encendido (cantidad de avance del encendido)

Muestra la puesta a punto del encendido (cantidad de avance del encendido: °)

Estándar:

5,0 - 25,0° (durante la marcha lenta del motor (después de calentarse))

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 8/10"

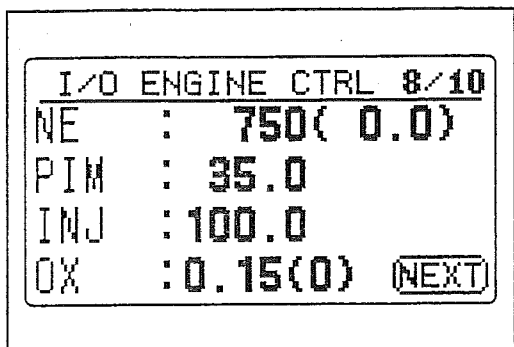**"I/O ENGINE CTRL 8/10"**

NE: Velocidad del motor (consulte la página 20-27)

PIM: Presión del tubo de admisión (consulte la página 20-26)

INJ: Valor de corrección de la inyección (gasolina)

Muestra el valor de corrección de la cantidad de inyección de combustible.

OX: Tensión del sensor de O₂

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor de O₂ al controlador, y el control del sensor de O₂.


Estándar de tensión del sensor de O₂: 0 - 1,0 V

Control del sensor de O₂

1: rico

0: pobre

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 9/10"

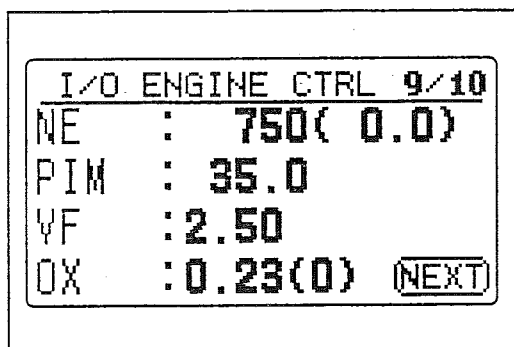**"I/O ENGINE CTRL 9/10"**

NE: Velocidad del motor (consulte la página 20-27)

PIM: Presión del tubo de admisión (consulte la página 20-26)


VF: Tensión VF (LPG)

Muestra la salida de tensión (V) desde el terminal VF.

Estándar: 0 - 5,0 V

OX: Tensión del sensor de O₂ (consulte la página 20-28)

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 10/10"

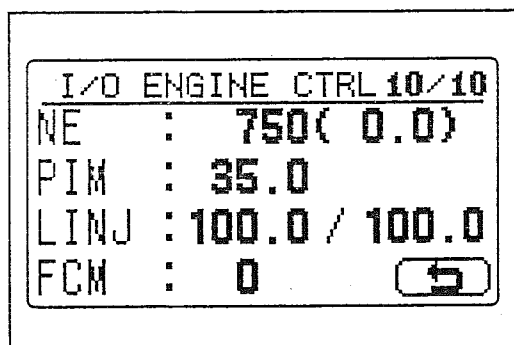**"I/O ENGINE CTRL 10/10"**

NE: Velocidad del motor (consulte la página 20-27)

PIM: Presión del tubo de admisión (consulte la página 20-26)

LINJ: Valor de corrección de la inyección (LPG)

Muestra el valor de corrección de la cantidad de inyección de combustible.

FCM: Valor de corrección del motor de la relación aire-combustible (LPG)


Muestra el valor de corrección del ángulo de apertura del motor de la relación aire-combustible.

Interruptor (4): A la pantalla del ANALYZER MENU



Control de entrada/salida (1) (I/O ENGINE CTRL)

Vehículo con especificación de control de manipulación de cargas y desplazamiento con motor 1DZ-II/2Z

Muestra los estados ON/OFF del interruptor del controlador ASC, y la tensión de entrada analógica del sensor y su condición de salida al relé.

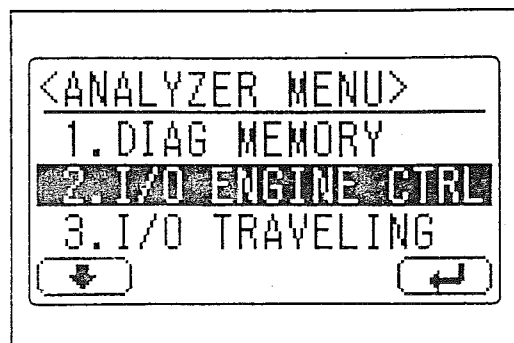**Procedimiento de funcionamiento**

1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

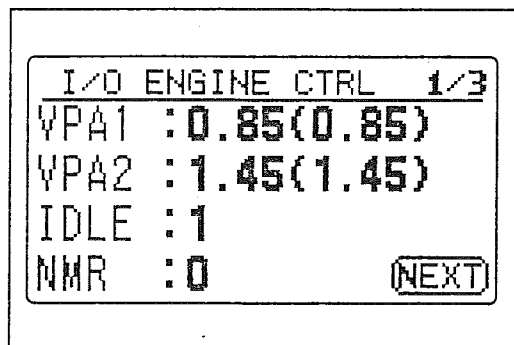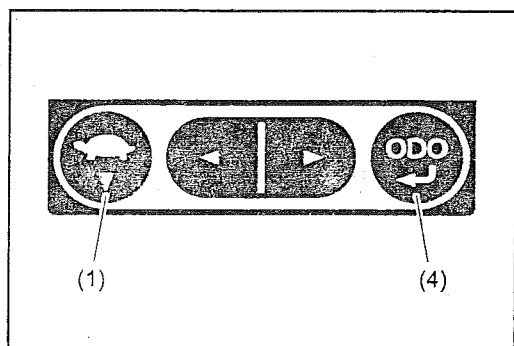

2. Presione el interruptor (1) una vez para comprobar que "2. I/O ENGINE CTRL" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "I/O ENGINE CTRL 1/3".

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla I/O ENGINE CTRL a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU, después vaya a la pantalla de cada elemento.

"I/O ENGINE CTRL 1/3"

VPA1:

Muestra la tensión del sensor del acelerador (1) y el valor almacenado de la posición totalmente cerrada del sensor del acelerador (1).

Estándar de tensión del sensor del acelerador (1):

0,2 - 1,3 V (cuando el acelerador no está accionado)

1,4 - 4,1 V (cuando se pisa más a fondo el acelerador)

Estándar de valor almacenado de la posición totalmente cerrada del acelerador:

0,2 - 1,3 V

VPA2:

Muestra la tensión del sensor del acelerador (2) y el valor almacenado de la posición totalmente cerrada del sensor del acelerador (2).

Estándar de tensión del sensor del acelerador (2):

0,7 - 2,0 V (cuando el acelerador no está accionado)

2,1 - 4,7 V (cuando se pisa más a fondo el acelerador)

Estándar de valor almacenado de la posición totalmente cerrada del acelerador:

0,7 - 2,0 V (valor almacenado de la posición totalmente cerrada)

IDLE: Condición del interruptor de marcha lenta

IDLE: 0 = OFF

IDLE: 1 = ON

NMR: Condición del interruptor NMR

NMR: 0 = OFF

NMR: 1 = ON

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 2/3"

"I/O ENGINE CTRL 2/3"


BATT: Tensión de batería

Muestra la tensión de la batería (V).

Estándar: 8,0 - 16,0 V

MEN+: Tensión de salida del relé del motor

Estándar: 8,0 - 16,0 V

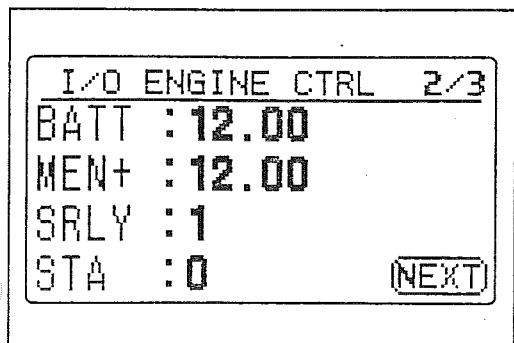

SRLY: Estado de salida del relé del motor

SRLY: 0 = OFF


SRLY: 1 = ON

STA: Interruptor de la llave (SA)

STA: 0 = OFF

STA: 1 = ON

Interruptor (4): A la pantalla "I/O ENGINE CTRL 3/3"

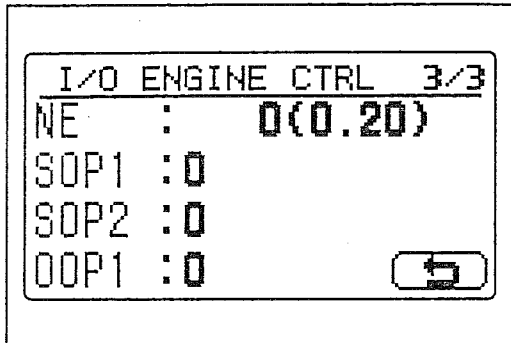

"I/O ENGINE CTRL 3/3"

NE:

Muestra la velocidad del motor (rpm), y la tensión del sensor de velocidad del motor (V).

Estándar de velocidad del motor: 0 - 3000 rpm

SOP1: Estado de entrada del interruptor de reserva 1

No se utiliza

SOP2: Estado de entrada del interruptor de reserva 2

No se utiliza


OOP: Estado de entrada del interruptor de reserva 1

No se utiliza

Interruptor (4): A la pantalla del ANALYZER MENU


Control de entrada/salida (1) (I/O ENGINE CTRL)

Vehículo con motor 1DZ-II/2Z (vehículo sin controlador de control del motor)

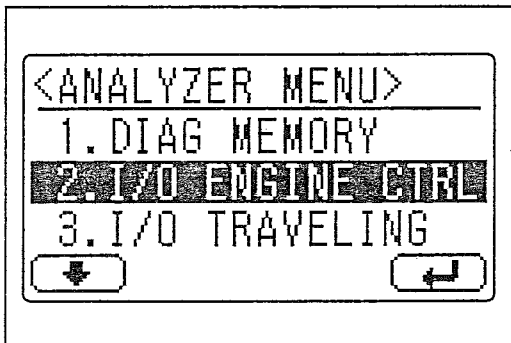

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

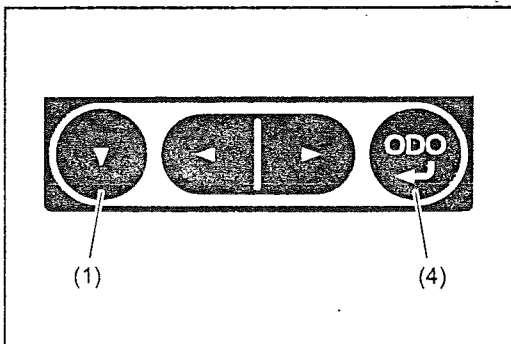

2. Presione el interruptor (1) una vez para comprobar que "2. I/O ENGINE CTRL" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "I/O ENGINE CTRL 1/1".

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla I/O ENGINE CTRL a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU, después vaya a la pantalla de cada elemento.

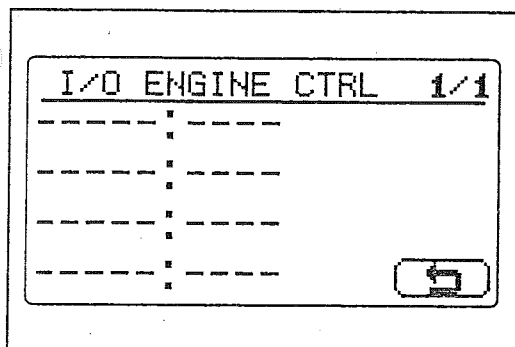


"I/O ENGINE CTRL 1/1"

Interruptor (4): A la pantalla del ANALYZER MENU


Control de entrada/salida (2) (I/O TRAVELING)

Esta función muestra el estado ON/OFF de los interruptores de desplazamiento y oscilación, y las tensiones de entrada analógicas de los sensores.

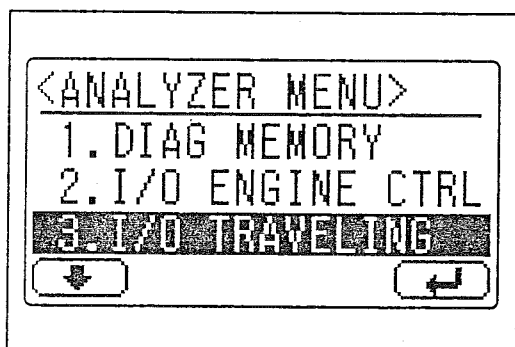

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

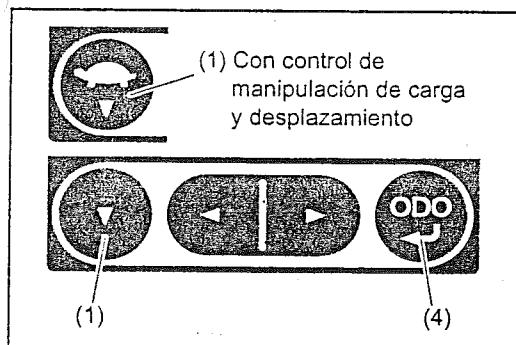

2. Presione el interruptor (1) dos veces para comprobar que "3. I/O TRAVELING" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "I/O TRAVELING 1/3".

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla I/O TRAVELING a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU, después vaya a la pantalla de cada elemento.

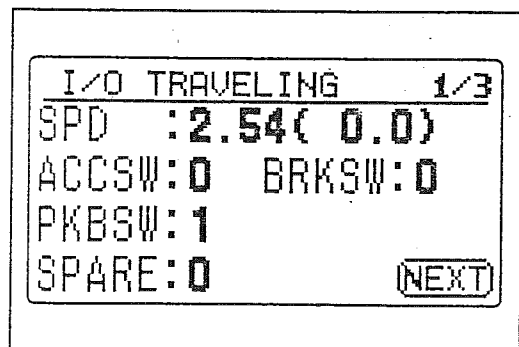

"I/O TRAVELING 1/3"

SPD: Tensión del sensor de velocidad de desplazamiento (V), y velocidad de desplazamiento (km/h)

Comprueba la tensión del sensor de velocidad de desplazamiento cuando el vehículo está detenido.

ACCSW: Pieza de reserva

BRKSW: Comprobación del interruptor de frenos

BRKSW: 1 = ON cuando está pisado el pedal del freno

BRKSW: 0 = OFF cuando el pedal del freno no está accionado

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF accionando el pedal del freno

PKBSW: Comprobación del interruptor de estacionamiento

PKBSW: 1 = ON en un estado de accionamiento del freno de estacionamiento

PKBSW: 0 = OFF en un estado de liberación del freno de estacionamiento

Juzga la calidad del interruptor ON/OFF accionado la palanca (o pedal) del freno de estacionamiento.

SPARE: Pieza de reserva

No se utiliza

Interruptor (4): A la pantalla "I/O TRAVELING 2/3"

"I/O TRAVELING 2/3"

SEAT: Comprobación del interruptor del asiento


SEAT: 1 = ON al sentarse

SEAT: 0 = OFF cuando se deja el asiento

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF sentándose y levantándose del asiento del operador

DRF: Comprobación del conmutador de marcha hacia delante

DRR: Comprobación del conmutador de marcha atrás

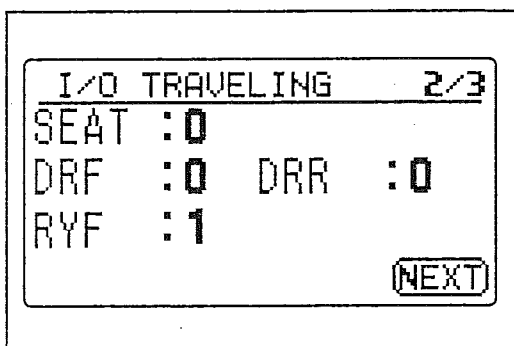

Palanca de dirección	Código visualizado	
	DRF:	DRR:
Posición de desplazamiento hacia delante	1 (= ON)	0 (= OFF)
Posición neutral	0 (= OFF)	0 (= OFF)
Posición de desplazamiento hacia atrás	0 (= OFF)	1 (= ON)

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF accionando la palanca de dirección

RYF: Relé de corte del desplazamiento hacia delante/hacia atrás

Muestra la señal de salida al relé de corte de desplazamiento hacia delante/hacia atrás.

RYF: 1 = ON Estado activado del relé (el desplazamiento hacia delante/hacia atrás no es posible)

RYF: 0 = OFF Estado desactivado del relé (el desplazamiento hacia delante/hacia atrás es posible)


Interruptor (4): A la pantalla "I/O TRAVELING 3/3"


"I/O TRAVELING 3/3"

YRS: Tensión del sensor de proporción de guiñada (V)

Comprueba la tensión de entrada desde el sensor de proporción de guiñada hasta el controlador.


Estándar cuando el vehículo está parado: 2,2 - 2,8 V

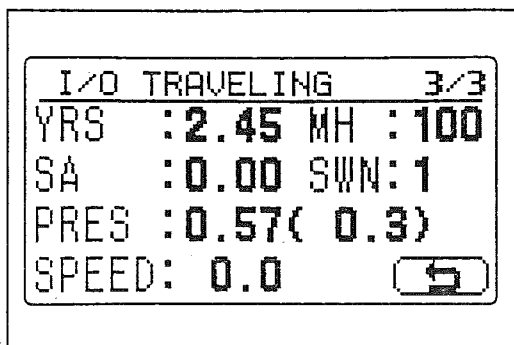

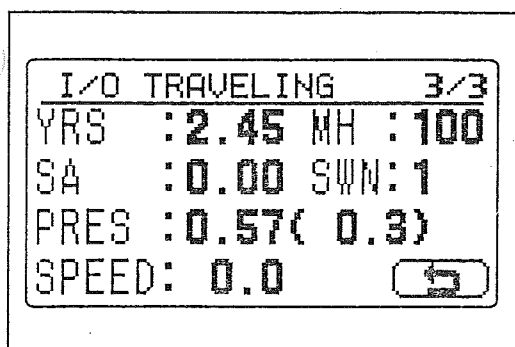

MH: Comprobación del interruptor de altura de elevación

MH : 100



1 = ON

0 = OFF

Juzga la calidad del interruptor ON/OFF elevando y bajando la manipulación de materiales. (Consulte la lista de combinaciones del interruptor de altura de elevación ON/OFF)

SU: No se utiliza

SWN: Solenoide de bloqueo de oscilación

Muestra la señal de salida al solenoide de bloqueo de oscilación.

SWN: 1 = ON Estado activado (bloqueo de oscilación quitado)

SWN: 0 = OFF Estado desactivado (bloqueo de oscilación)

PRES: Sensor de carga

Muestra la tensión de entrada (V) desde el sensor de carga al controlador, y la presión detectada (MPa).

Estándar sin carga: 0,5 - 4,5 V

La tensión aumenta a medida que aumenta la carga.

SPEED: Velocidad de desplazamiento (km/h)

Comprueba la velocidad de desplazamiento.

Interruptor (4): A la pantalla del ANALYZER MENU


Tabla de combinaciones del interruptor de altura de elevación (MH) ON/OFF

Diagrama del circuito del interruptor de altura de elevación		
Con una elevación baja (menos de 2200 mm*)	MH1	1 (= ON)
	MH2-1	0 (= OFF)
	MH2-2	0 (= OFF)
Con una elevación media (2200 mm o más)	MH1	0 (= OFF)
	MH2-1	1 (= ON)
	MH2-2	0 (= OFF)

*: La altura a la que cambia el interruptor de altura de elevación variará en función de la altura de elevación establecida para el mástil.


Control de entrada/salida (3) (I/O MATERIAL HANDLING)

Esta función muestra el estado ON/OFF de los interruptores de manipulación de materiales y control del mástil, y las tensiones de entrada analógicas de los sensores.

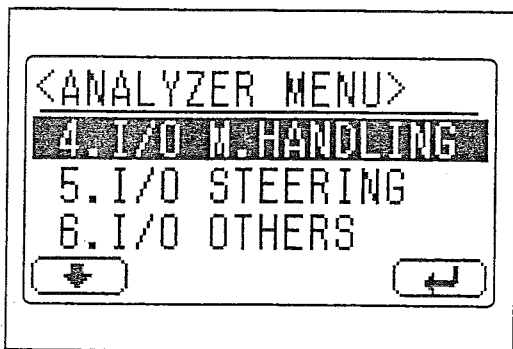

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

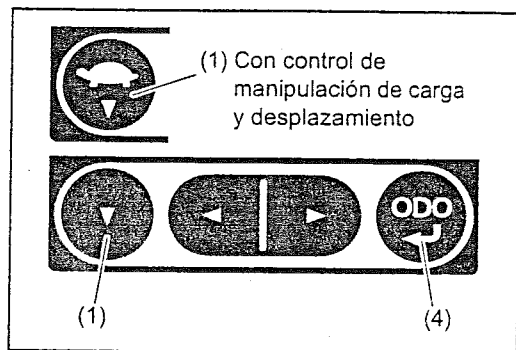

2. Presione el interruptor (1) 3 veces para comprobar que "4. I/O M. HANDLING" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "I/O M. HANDLING 1/6".

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla I/O MATERIAL HANDLING a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU, después vaya a la pantalla de cada elemento.

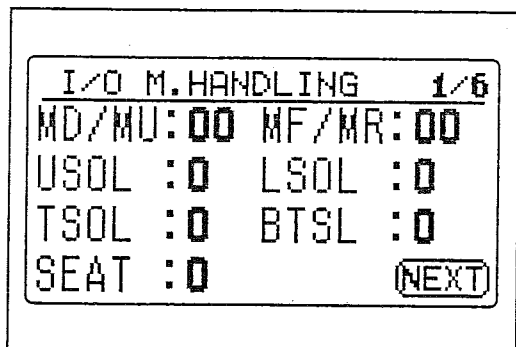

"I/O M. HANDLING 1/6"

MD: Comprobación del interruptor de descenso del elevador (sólo vehículo con palanca STD)

MU: Comprobación del interruptor de levantamiento del elevador (sólo vehículo con control de manipulación de carga y desplazamiento (OPT))

Palanca de elevación	Código visualizado	
	MD:	MU:
Posición de descenso	1 (= ON)	0 (= OFF)
Posición neutral	0 (= OFF)	0 (= OFF)
Posición de elevación	0 (= OFF)	1 (= ON)

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF accionando la palanca de elevación

MF: Comprobación del interruptor de inclinación hacia delante (sólo vehículo con palanca STD)

MR: Comprobación del interruptor de inclinación hacia atrás (sólo vehículo con palanca STD)

Palanca de inclinación	Código visualizado	
	MF:	MR:
Posición de inclinación hacia delante	1 (= ON)	0 (= OFF)
Posición neutral	0 (= OFF)	0 (= OFF)
Posición de inclinación hacia atrás	0 (= OFF)	1 (= ON)

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF accionando la palanca de inclinación

I/O M.HANDLING		1/6
MD/MU:00	MF/MR:00	
USOL :0	LSOL :0	
TSOL :0	BTSL :0	
SEAT :0	(NEXT)	

USOL: Solenoide de descarga

Muestra la señal de salida al solenoide de descarga.

LSOL: Solenoide de bloqueo de descenso del elevador

Muestra la señal de salida al solenoide de bloqueo de descenso del elevador.

TSOL: Solenoide de bloqueo de inclinación

Muestra la señal de salida al solenoide de bloqueo de inclinación.

BTSL: Solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás (sólo vehículo con palanca STD)

Muestra la señal de salida al solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás.

SEAT: Comprobación del interruptor del asiento

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF sentándose y levantándose del asiento del operador.

Interruptor (4): A la pantalla "I/O M.HANDLING 2/6"

Condición del asiento/palanca y valores detectados (USOL/LSOL/TSOL/BTSL/SEAT)

Condición del asiento		Sentado en el asiento						Levantándose del asiento
Condición de la palanca		No accionada	Palanca de elevación		Palanca de inclinación			—
			Levantamiento	Descenso	Inclinación hacia delante	Inclinación hacia atrás		
						Altura de elevación baja	Altura de elevación alta	
Vehículo con palanca STD	USOL	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	1 (= ON)
	LSOL	0 (= OFF)	0 (= OFF)	1 (= ON)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)
	TSOL	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	1 (= ON)	0 (= OFF)	1 (= ON)	0 (= OFF)
	BTSL	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	1 (= ON)	1 (= ON)	0 (= OFF)
	SEAT	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	0 (= OFF)
Vehículo con minipalanca	USOL	0 (= OFF)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	0 (= OFF)
	LSOL	0 (= OFF)	0 (= OFF)	1 (= ON)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)
	TSOL	0 (= OFF)	0 (= OFF)	0 (= OFF)	1 (= ON)	0 (= OFF)	1 (= ON)	0 (= OFF)
	BTSL	—	—	—	—	—	—	—
	SEAT	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	1 (= ON)	0 (= OFF)

I/O M.HANDLING		2/6
MA :2.45	MH :100	
PRES :0.57(0.3)		
SWLK :0	SWTK :0	
SWATS:0	(NEXT)	

"I/O M.HANDLING 2/6"

MA: Tensión del sensor del ángulo de inclinación (V)

Comprueba la tensión de entrada desde el sensor del ángulo de inclinación hasta el controlador.

Estándar con mástil en posición vertical:

1,1 - 4,2 V

Mástil vertical → inclinación hacia delante: la tensión de entrada disminuye

Mástil vertical → inclinación hacia atrás: la tensión de entrada aumenta

MH: Comprobación del interruptor de altura de elevación (consulte la página 20-33)

PRES: Sensor de carga (consulte la página 20-33)

SWLK: Comprobación del interruptor del visualizador de carga

SWLK: 0 = OFF

SWLK: 1 = ON

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF accionando el interruptor de la perilla de elevación.

SWTK: Interruptor de detención de la nivelación automática de la horquilla

SWTK: 0 = OFF

SWTK: 1 = ON

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF accionando el interruptor de la perilla de inclinación.

SWATS: Comprobación del conmutador de 3/4 vías

SWATS: 1 = ON

Cuando se inclina el interruptor a la derecha (el lado de 4 vías está activado)

SWATS: 0 = OFF

Cuando se inclina el interruptor a la izquierda (el lado de 3 vías está activado)

Juzgar la calidad del interruptor ON/OFF accionando el conmutador.

Interruptor (4): A la pantalla "I/O M.HANDLING 3/6"

"I/O M.HANDLING 3/6"

POTL: Tensión (V) del sensor del ángulo de la palanca de elevación (1)/tensión (V) del sensor del ángulo de la palanca de elevación (2)

Estándar

Palanca de elevación	Tensión del sensor del ángulo de la palanca de elevación (1)	Tensión del sensor del ángulo de la palanca de elevación (2)
Levantamiento	1,8 - 4,1 V	0,3 - 2,9 V
Descenso	0,4 - 2,8 V	1,6 - 4,3 V

Juzgar la calidad de entrada de levantamiento y descenso accionando la palanca de elevación.

LPSOL: Corriente del solenoide de la válvula proporcional de elevación (A)

Juzgar la calidad de salida al solenoide de la válvula proporcional de elevación accionando la palanca de elevación.

Estándar cuando se acciona la palanca: 0,3 - 0,85 A

LSOL: Solenoide de bloqueo de descenso del elevador (consulte la página 20-35)

Interruptor (4): A la pantalla "I/O M.HANDLING 4/6"



"I/O M.HANDLING 4/6"

POTT: Tensión (V) del sensor del ángulo de la palanca de inclinación (1)/tensión (V) del sensor del ángulo de la palanca de inclinación (2)

Estándar

Palanca de inclinación	Tensión del sensor del ángulo de la palanca de inclinación (1)	Tensión del sensor del ángulo de la palanca de inclinación (2)
Inclinación hacia delante	1,8 - 4,1 V	0,3 - 2,9 V
Inclinación hacia atrás	0,4 - 2,8 V	1,6 - 4,3 V

Juzgar la calidad de entrada durante la inclinación hacia delante/hacia atrás accionando la palanca de inclinación.

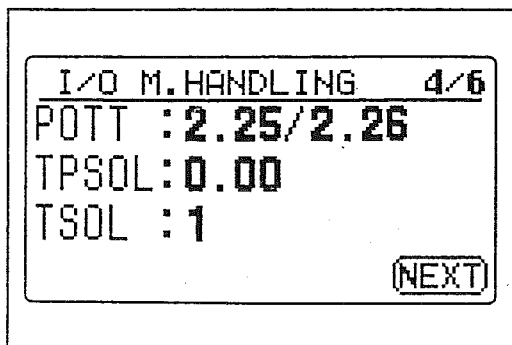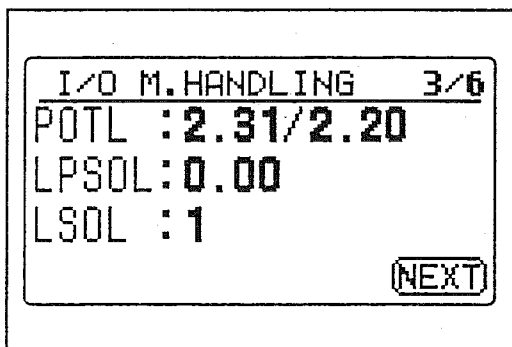


TPSOL: Corriente del solenoide de la válvula proporcional de inclinación (A)

Juzgar la calidad de salida al solenoide de la válvula proporcional de inclinación accionando la palanca de inclinación.

Estándar cuando se acciona la palanca: 0,3 - 0,85 A

TSOL: Solenoide de bloqueo de inclinación (consulte la página 20-35)

Interruptor (4): A la pantalla "I/O M.HANDLING 5/6"

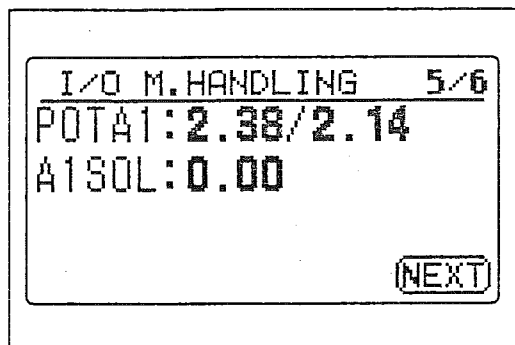

"I/O M.HANDLING 5/6"

POTA1: Tensión (V) del sensor del ángulo de la palanca (1) de enganche (1)/tensión (V) del sensor del ángulo de la palanca (1) de enganche (2)

Estándar

Palanca de enganche (1)	Tensión del sensor del ángulo de la palanca (1) de enganche (1)	Tensión del sensor del ángulo de la palanca (1) de enganche (2)
Lado de inclinación hacia atrás	1,8 - 4,1 V	0,3 - 2,9 V
Lado de inclinación hacia delante	0,4 - 2,8 V	1,6 - 4,3 V


Juzgar la calidad de entrada accionando la palanca de enganche (1).

A1SOL: Corriente (A) del solenoide de la válvula proporcional de enganche (1)

Juzgar la calidad de salida al solenoide de la válvula proporcional de enganche (1) accionando la palanca de enganche (1).

Estándar cuando se acciona la palanca: 0,3 - 0,85 A

Interruptor (4): A la pantalla "I/O M.HANDLING 6/6"

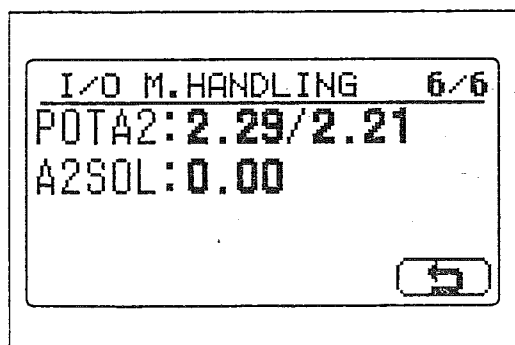

"I/O M.HANDLING 6/6"

POTA2: Tensión (V) del sensor del ángulo de la palanca (2) de enganche (1)/tensión (V) del sensor del ángulo de la palanca (2) de enganche (2)

Estándar

Palanca de enganche (2)	Tensión del sensor del ángulo de la palanca (2) de enganche (1)	Tensión del sensor del ángulo de la palanca (2) de enganche (2)
Lado de inclinación hacia atrás	1,8 - 4,1 V	0,3 - 2,9 V
Lado de inclinación hacia delante	0,4 - 2,8 V	1,6 - 4,3 V

Juzgar la calidad de entrada accionando la palanca de enganche (2).

A2SOL: Corriente (A) del solenoide de la válvula proporcional de enganche (2)




Juzgar la calidad de salida al solenoide de la válvula proporcional de enganche (2) accionando la palanca de enganche (2).

Estándar cuando se acciona la palanca: 0,3 - 0,85 A

Interruptor (4): Regreso a la pantalla ANALYZER MENU

Control de entrada/salida (4) (I/O STEERING)

Esta función muestra el estado ON/OFF del interruptor de corrección de la posición de la perilla y otros interruptores, y las tensiones de entrada analógicas de los sensores.

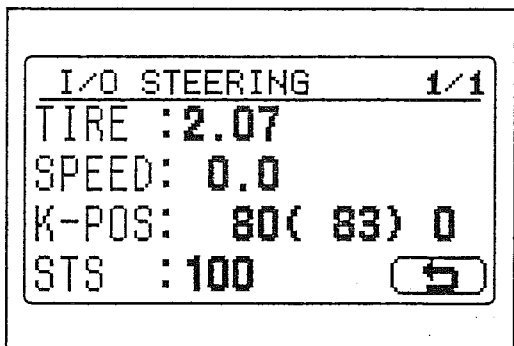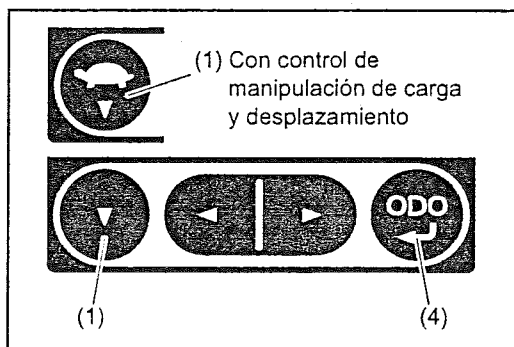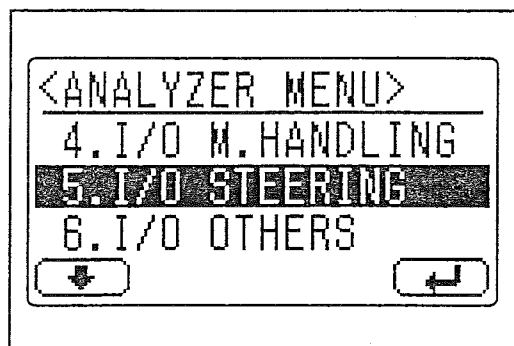

Procedimiento de la operación

1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

2. Presione el interruptor (1) 4 veces para comprobar que "5. I/O STEERING" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "I/O STEERING 1/1".

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla I/O STEERING a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU, después vaya a la pantalla de cada elemento.

"I/O STEERING 1/1"

TIRE: Tensión del sensor del ángulo de neumáticos (V)

Acciona el volante de dirección para comprobar la variación de tensión.

Estándar cuando los neumáticos están en posición recta: 1,9 - 2,4 V

SPEED: Velocidad de desplazamiento (consulte la página 20-33)

K-POS: Valor real de la posición de la perilla de la dirección (valor de destino) y solenoide del sincronizador de la dirección

Valor real:

La posición de la perilla calculada y reconocida por el controlador desde la señal del sensor del ángulo de dirección


Valor de destino:

La posición de la perilla calculada y reconocida por el controlador desde la señal del sensor del ángulo de neumáticos

Solenoide del sincronizador de la dirección:

0 = estado OFF (desactivado)

1 = estado ON (activado)

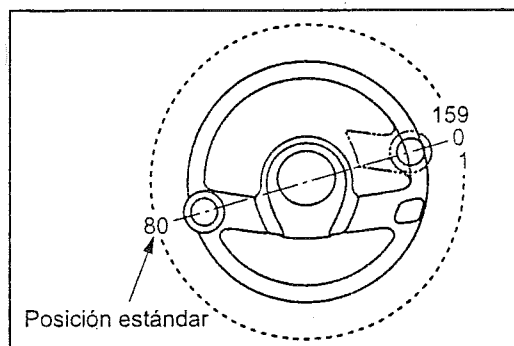

Una rotación (360°) del volante de dirección se divide por 160, y el valor se ajusta a "80" cuando la perilla está en la posición que se indica en la ilustración.

Giro en el sentido de las agujas del reloj del volante de dirección: Aumento del valor

Giro en sentido contrario a las agujas del reloj del volante de dirección: Reducción del valor

STS: Comprobación del sensor de ángulo de la dirección

STS : 000

STS1 STSC STS2

1 = ON

0 = OFF


Cuando se gira una vez el volante de dirección, STS1 y STS2 repiten ON y OFF.

STSC sólo se activa cuando la perilla está en la posición estándar.

Interruptor (4): A la pantalla del ANALYZER MENU


Control de entrada/salida (5) (I/O OTHERS)

Muestra los estados ON/OFF del interruptor de la hora del contador de horas y otros interruptores y las tensiones de entrada analógica de los sensores correspondientes.

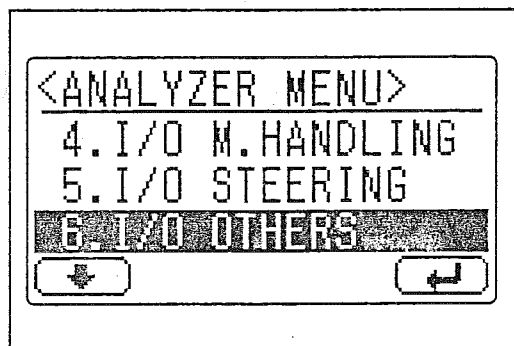

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

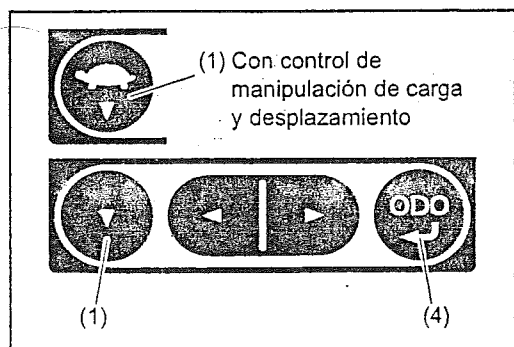

2. Presione el interruptor (1) 5 veces para comprobar que "6. I/O OTHERS" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "I/O OTHERS 1/2".

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla I/O OTHERS a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU, después vaya a la pantalla de cada elemento.

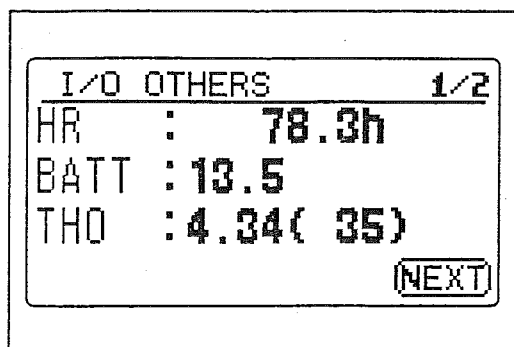**"I/O OTHERS 1/2"**

HR: Contador de horas

Muestra el valor del contador de horas.

BATT: Tensión de batería (V)

Muestra la tensión de la batería.


Estándar: 8,0 - 16,0 V

THO: Temperatura del aceite del convertidor de par

Muestra la tensión del sensor de temperatura del aceite del convertidor de par (V), y la temperatura del aceite (°C).

Esto no se visualizará para el vehículo con M/T.

Interruptor (4): A la pantalla "I/O OTHERS 2/2"

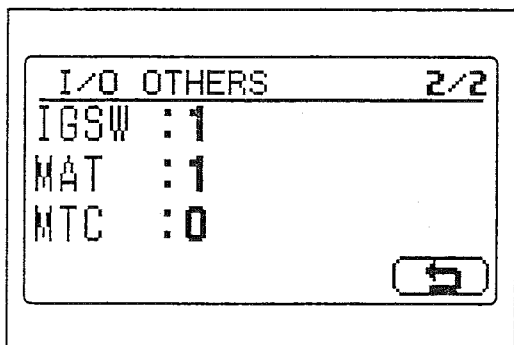**"I/O OTHERS 2/2"**

IGSW: Interruptor de la llave

Muestra el interruptor de la llave ON/OFF.

IGSW: 1 = ON

IGSW: 0 = OFF

MAT: Conector de ajuste

Muestra estados del conector de ajuste.

MAT: 0 = OFF

Estado de la separación del conector de ajuste

MAT: 1 = ON

Estado de la conexión del conector de ajuste

Esto no se visualizará para el vehículo con minipalanca o palanca de mando.

MTC: Identificación de la transmisión

Muestra el estado de entrada de los números de identificación de M/T y T/C.

MTC: 0 T/C

MTC: 1 M/T

Interruptor (4): Regreso a la pantalla ANALYZER MENU

Prueba activa (ACTIVE TEST)


Esta función produce señales ON/OFF a interruptores en el sistema eléctrico y compara las señales de entrada del controlador con esas señales.

Lista de menú de la prueba activa

Elemento	Descripción	Elemento de selección			
		Señal	Contenido de la operación	Señal	Contenido de la operación
SWING SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de bloqueo de oscilación	ON	Desbloqueo	OFF	Bloqueo
STEERING SOL	Funcionamiento forzado del solenoide del sincronizador de la dirección	ON	Derivación abierta	OFF	Derivación cerrada
T/C RLY	Funcionamiento forzado del relé de entrada de desplazamiento hacia delante/hacia atrás	ON	El desplazamiento no es posible	OFF	El desplazamiento es posible
ASC RLY	Funcionamiento forzado del relé del motor ASC	ON	Control del motor	OFF	Estado de marcha lenta del motor
LIFT LWR SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de bloqueo de descenso del elevador	ON	El descenso es posible	OFF	El descenso no es posible
TILT SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de inclinación	ON	La inclinación hacia delante es posible Velocidad de inclinación hacia atrás limitada	OFF	La inclinación hacia delante no es posible La inclinación hacia atrás es posible
TILT BWD SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás	ON	La inclinación hacia atrás es posible	OFF	La inclinación hacia atrás no es posible
UNLOAD SOL	Funcionamiento forzado del solenoide de descarga	ON	Vehículo con palanca STD: La manipulación de materiales distinta al descenso no es posible Vehículo con minipalanca o palanca de mando: La manipulación de materiales es posible	OFF	Vehículo con palanca STD: La manipulación de materiales es posible Vehículo con minipalanca o palanca de mando: La manipulación de materiales no es posible *1
OPTION RLY	Conmutador de 3/4 vías	ON	Operación de manipulación de materiales por la 4ª vía*2	OFF	Operación de manipulación de materiales por la 3ª vía
BUZZER	Funcionamiento forzado del zumbador de aviso	ON	Zumbador ON	OFF	Zumbador OFF
SWG TEST LMP	Visualizador de funcionamiento del solenoide de bloqueo de oscilación	ON	Indicación	OFF	Sin indicación


*1: Puede bajarse en función de la condición de carga.

*2: El número de vías puede variar en función del tubo de manipulación de materiales.

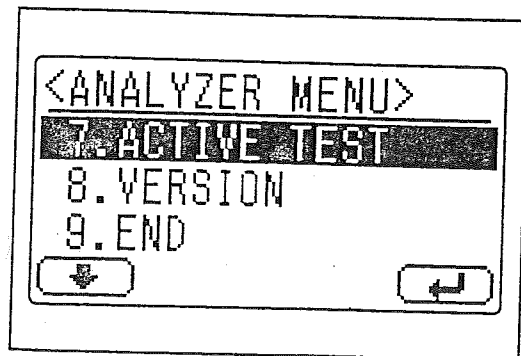

Procedimiento de funcionamiento

1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

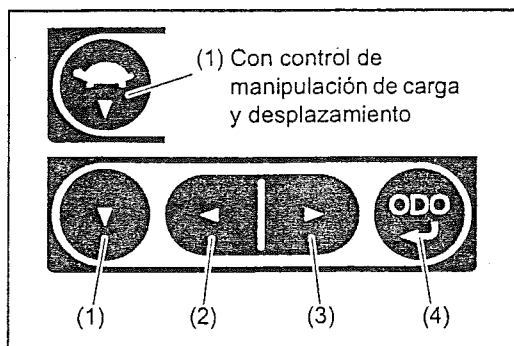

2. Presione el interruptor (1) 6 veces para comprobar que "7. ACTIVE TEST" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "ACTIVE TEST 1/3".

Interruptor (1): Pasar al elemento siguiente


Interruptor (2): OFF forzado

Interruptor (3): ON forzado

Interruptor (4): Regreso a la pantalla ANALYZER MENU

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla ACTIVE TEST a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla ANALYZER MENU, después vaya a la pantalla de cada elemento.

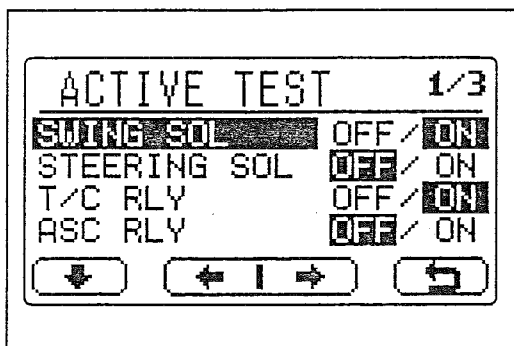

"ACTIVE TEST 1/3"

SWING SOL: Solenoide de bloqueo de oscilación

Suba con un gato el eje trasero, y compruebe que el eje trasero oscila.

ON (solenoide ON): Desbloqueo

OFF (solenoide OFF): Bloqueo

STEERING SOL: Solenoide del sincronizador de la dirección

Gire lentamente el volante de dirección, y compruebe la diferencia del movimiento de los neumáticos traseros.

ON (Derivación abierta): Los neumáticos no se mueven mucho

OFF (Derivación cerrada): Los neumáticos se mueven (funcionamiento normal)

T/C RLY: Relé de interrupción de avance/retroceso

Compruebe el funcionamiento del relé de interrupción de avance/retroceso del convertidor de par.

ON (relé ON): Es desplazamiento no es posible

OFF (relé OFF): El desplazamiento es posible (funcionamiento normal)


ASC RLY: Relé del motor ASC

Compruebe el funcionamiento del relé del suministro de energía.

ON (relé ON): El desplazamiento es posible

(funcionamiento normal)

OFF (relé OFF): Estado de marcha lenta del motor

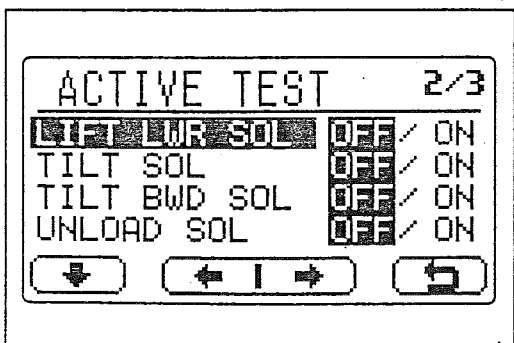

"ACTIVE TEST 2/3"

Nota:

Al ejecutar el elemento ACTIVE TEST 2/3, asegúrese de sentarse correctamente en el asiento. Si no, se activa la OPS y el funcionamiento de la manipulación de materiales puede ser limitado.


LIFT LWR SOL: Solenoide de bloqueo de descenso del elevador

Compruebe la calidad de la acción de descenso accionando el descenso del elevador.

ON (solenoide ON): El descenso es posible

(funcionamiento normal)

OFF (solenoide OFF): El descenso no es posible

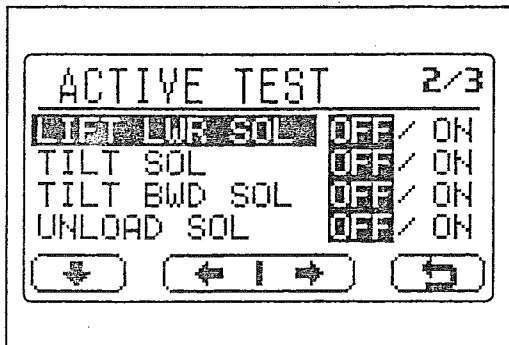**TILT SOL: Solenoide de inclinación**

Compruebe la calidad de la operación de inclinación hacia delante del mástil accionando la inclinación hacia delante.

ON (solenoide ON):

La inclinación hacia delante es posible, la velocidad de inclinación hacia atrás es limitada

OFF (solenoide OFF):

La inclinación hacia delante no es posible, la inclinación hacia atrás se accionó con normalidad

TILT BWD SOL: Solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás

Compruebe la calidad de la operación de inclinación hacia atrás del mástil accionando la inclinación hacia atrás.

ON (solenoide ON): La inclinación hacia atrás es posible (funcionamiento normal)

OFF (solenoide OFF): La inclinación hacia atrás no es posible

UNLOAD SOL: Solenoide de la válvula de descarga

Compruebe la calidad de la operación de manipulación de materiales accionando la manipulación de materiales.

Vehículo con palanca STD

ON (solenoide ON):

No es posible la manipulación de materiales distinta a la operación de descenso (En función del enganche, la operación por la 3ª o 5ª vía puede ser posible)

OFF (solenoide OFF):

La operación de manipulación de materiales es posible


Vehículo con minipalanca o palanca de mando

ON (solenoide ON):

La operación de manipulación de materiales es posible

OFF (solenoide OFF):

La operación de manipulación de materiales no es posible (Puede descender lentamente en función de la condición de la carga, pero esto no es una avería.)

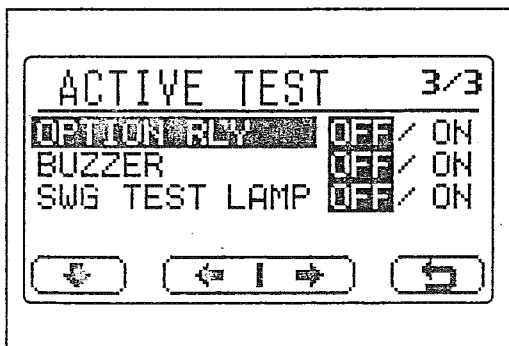**"ACTIVE TEST 3/3"****OPTION RLY: Cambio 3/4 vías**

Utilizando una palanca doble, compruebe que cambia la operación de manipulación de materiales asignada.

ON (relé ON):

Es posible el funcionamiento por la 4ª vía. (El número de vías puede variar en función del tubo de manipulación de materiales.)

OFF (relé OFF):

Es posible el funcionamiento por la 3ª vía.

BUZZER: Funcionamiento forzado del zumbador de aviso

Compruebe el funcionamiento del zumbador de aviso.

ON: Suena el zumbador

OFF: El zumbador se detiene

SWG TEST LAMP:

Compruebe los estados de funcionamiento del bloqueo de oscilación en función de los estados de desplazamiento y manipulación de materiales mediante la luz de la OPS.

ON (Indicado):

La situación de la operación se indica con la luz de la OPS.

Luz OPS ON: Bloqueo de oscilación accionado




Luz OPS OFF: Bloqueo de oscilación quitado

OFF (no indicado):

La luz OPS funciona como luz OPS (funcionamiento normal).

Versión del programa (VERSION)

Muestra la versión del programa de cada controlador.

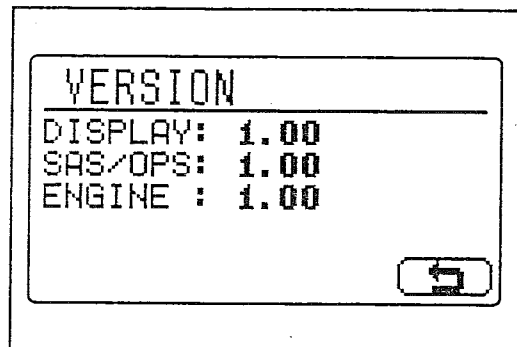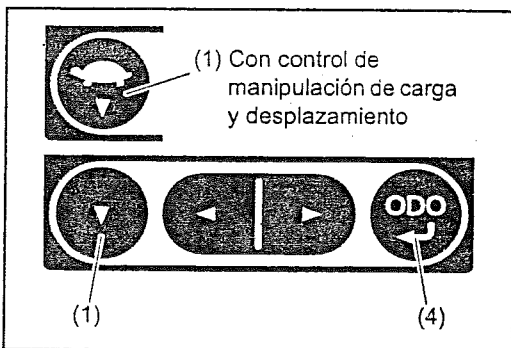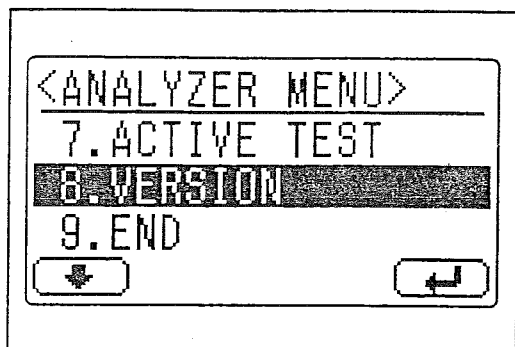

Procedimiento de funcionamiento

1. Visualice la pantalla ANALYZER MENU.

2. Presione el interruptor (1) 7 veces para comprobar que "8. VERSION" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla "VERSION".

Interruptor (4): Regreso a la pantalla ANALYZER MENU

"VERSION"

DISPLAY: Visualización de la versión del programa





Versión del programa del visualizador multifuncional










SAS/OPS: Versión del programa SAS/OPS


Versión del programa del controlador SAS/OPS

ENGINE: Versión del programa 4Y-E (o ASC)

Versión del programa del controlador del motor 4Y-E
(o controlador ASC)





N.º	Elemento	Nivel (●: valor de configuración inicial)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Ajuste de la inclinación hacia delante (3): Ajusta la corriente de salida máxima del solenoide durante la operación de inclinación hacia delante.	Pequeño							Grande
33	Ajuste de la inclinación hacia delante (4): Ajusta la velocidad de aceleración durante la operación de inclinación hacia delante.	Débil							Fuerte
34	Ajuste de la inclinación hacia delante (5): Ajusta la velocidad de desaceleración durante la operación de inclinación hacia delante.	Débil							Fuerte
35	Ajuste de la inclinación hacia atrás (1): Ajusta la corriente de salida del solenoide al principio de la operación de inclinación hacia atrás.	Pequeño							Grande
36	Ajuste de la inclinación hacia atrás (2): Ajusta la velocidad de avance lento durante la operación de inclinación hacia atrás.	Lento							Rápido
37	Ajuste de la inclinación hacia atrás (3): Ajusta la corriente de salida máxima del solenoide durante la operación de inclinación hacia atrás.	Pequeño							Grande
38	Ajuste de la inclinación hacia atrás (4): Ajusta la velocidad de aceleración durante la operación de inclinación hacia atrás.	Débil							Fuerte
39	Ajuste de la inclinación hacia atrás (5): Ajusta la velocidad de desaceleración durante la operación de inclinación hacia atrás.	Débil							Fuerte
40	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (1): Ajusta la corriente de salida del solenoide al principio de la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (1).	Pequeño							Grande
41	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (2): Ajusta la velocidad de avance lento durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (1).	Lento							Rápido
42	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (3): Ajusta la corriente de salida máxima del solenoide durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (1).	Pequeño							Grande
43	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (4): Ajusta la velocidad de aceleración durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (1).	Débil							Fuerte
44	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (5): Ajusta la velocidad de desaceleración durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (1).	Débil							Fuerte
45	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (1): Ajusta la corriente de salida del solenoide al principio de la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (1).	Pequeño							Grande
46	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (2): Ajusta la velocidad de avance lento durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (1).	Lento							Rápido
47	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (3): Ajusta la corriente de salida máxima del solenoide durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (1).	Pequeño							Grande
48	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (4): Ajusta la velocidad de aceleración durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (1).	Débil							Fuerte
49	Ajuste (1) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (5): Ajusta la velocidad de desaceleración durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (1).	Débil							Fuerte

N.º	Elemento	Nivel (●: valor de configuración inicial)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
50	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (1): Ajusta la corriente de salida del solenoide al principio de la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (2).	Pequeño							Grande
51	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (2): Ajusta la velocidad de avance lento durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (2).	Lento							Rápido
52	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (3): Ajusta la corriente de salida máxima del solenoide durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (2).	Pequeño							Grande
53	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (4): Ajusta la velocidad de aceleración durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (2).	Débil							Fuerte
54	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (5): Ajusta la velocidad de desaceleración durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (2).	Débil							Fuerte
55	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (1): Ajusta la corriente de salida del solenoide al principio de la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (2).	Pequeño							Grande
56	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (2): Ajusta la velocidad de avance lento durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (2).	Lento							Rápido
57	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (3): Ajusta la corriente de salida máxima del solenoide durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (2).	Pequeño							Grande
58	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (4): Ajusta la velocidad de aceleración durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (2).	Débil							Fuerte
59	Ajuste (2) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (5): Ajusta la velocidad de desaceleración durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (2).	Débil							Fuerte
60	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (1): Ajusta la corriente de salida del solenoide al principio de la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (3).	Pequeño							Grande
61	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (2): Ajusta la velocidad de avance lento durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (3).	Lento							Rápido
62	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (3): Ajusta la corriente de salida máxima del solenoide durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (3).	Pequeño							Grande
63	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (4): Ajusta la velocidad de aceleración durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (3).	Débil							Fuerte
64	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (5): Ajusta la velocidad de desaceleración durante la operación del lado de inclinación hacia delante de la palanca de enganche (3).	Débil							Fuerte
65	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (1): Ajusta la corriente de salida del solenoide al principio de la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (3).	Pequeño							Grande

N.º	Elemento	Nivel (●: valor de configuración inicial)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
66	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (2): Ajusta la velocidad de avance lento durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (3).	Lento							Rápido
67	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (3): Ajusta la corriente de salida máxima del solenoide durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (3).	Pequeño							Grande
68	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (4): Ajusta la velocidad de aceleración durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (3).	Débil							Fuerte
69	Ajuste (3) del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (5): Ajusta la velocidad de desaceleración durante la operación del lado de inclinación hacia atrás de la palanca de enganche (3).	Débil							Fuerte

*: Con control de manipulación de carga y desplazamiento (OPT)

Pantalla TUNING MENU

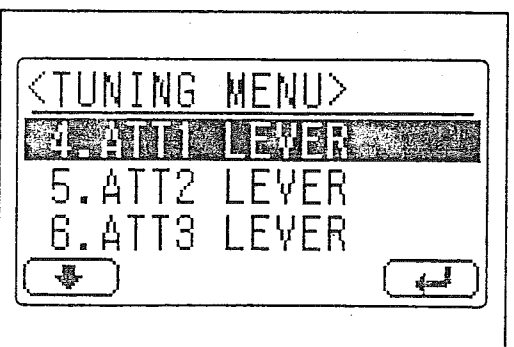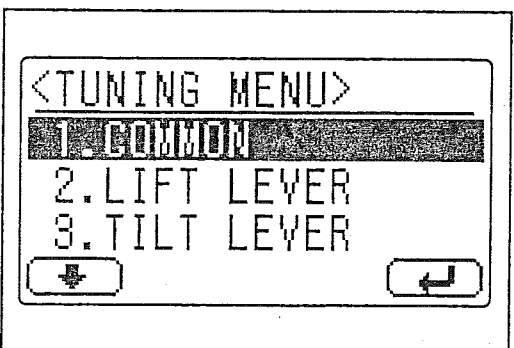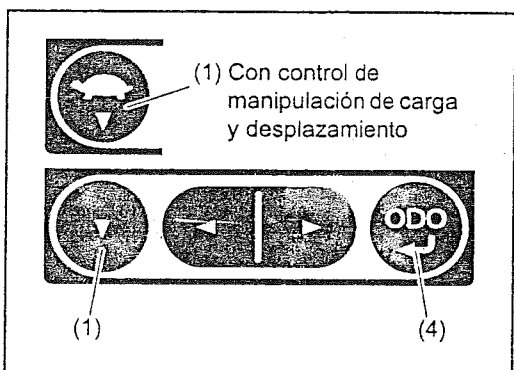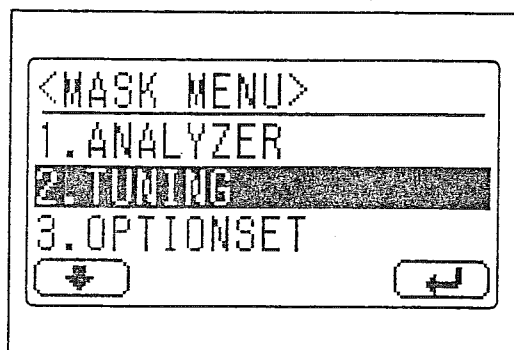

Procedimiento de funcionamiento

1. Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla del MASK MENU.
2. Presione el interruptor (1) para comprobar que "2. TUNING" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla TUNING MENU.
3. Seleccione el menú con el interruptor (1), y presione el interruptor (enter) (4) para pasar a la pantalla de ajuste del elemento seleccionado.
4. Presione el interruptor (enter) (4) mientras selecciona el menú "7. END" para volver a la pantalla MASK MENU.

"1. COMMON"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (4): A la pantalla de configuración TUNING LEVEL

"2. LIFT LEVER"

(vehículo con minipalanca/palanca de mando)

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (4): A la pantalla de configuración TUNING LEVEL

"3. TILT LEVER"

(vehículo con minipalanca/palanca de mando)

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (4): A la pantalla de configuración TUNING LEVEL

"4. ATT1 LEVER"

(vehículo con minipalanca/palanca de mando)

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (4): A la pantalla de configuración TUNING LEVEL

"5. ATT2 LEVER"

(vehículo con minipalanca/palanca de mando)


Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (4): A la pantalla de configuración TUNING LEVEL

"6. ATT3 LEVER" (vehículo con minipalanca)

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (4): A la pantalla de configuración TUNING LEVEL

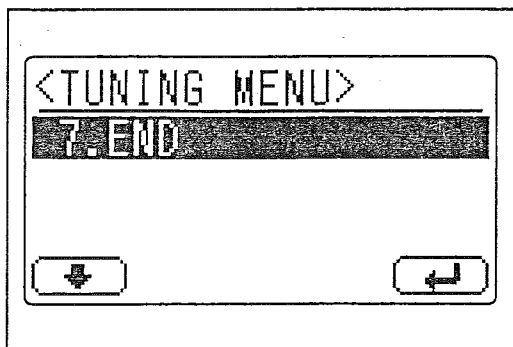
**"7. END"**

Interruptor (1): Regreso a la selección "1. COMMON"


Interruptor (4): Regreso a la pantalla MASK MENU

COMMON (AJUSTE DE LAS FUNCIONES ESTÁNDAR)

Establece niveles de ajuste para funciones estándar.

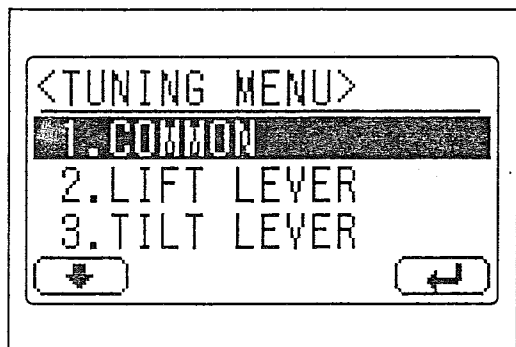**Procedimiento de funcionamiento**


1. Visualice la pantalla TUNING MENU.

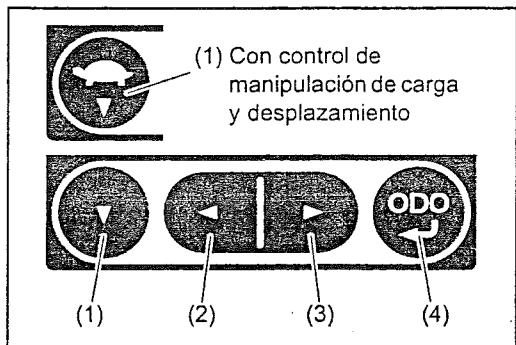

2. Compruebe que "1. COMMON" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla TUNING LEVEL.

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla de configuración de nivel de COMMON a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla TUNING MENU, después vaya a la pantalla de configuración de nivel de cada elemento.

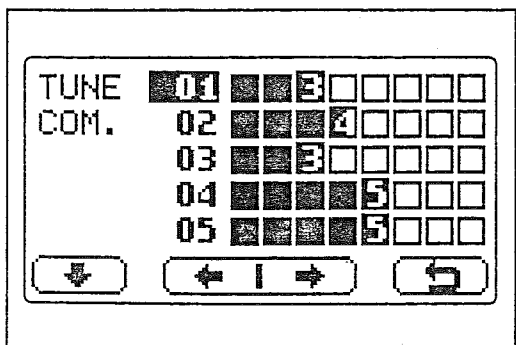**"TUNE COM."**

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (2): Bajar el nivel

Interruptor (3): Subir el nivel


Interruptor (4): Regreso a la pantalla TUNING MENU

LIFT LEVER (AJUSTE DE LA PALANCA DE ELEVACIÓN)

Establece niveles de ajuste para vehículos con palanca de elevación de minipalanca y palanca de mando.

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla TUNING MENU.

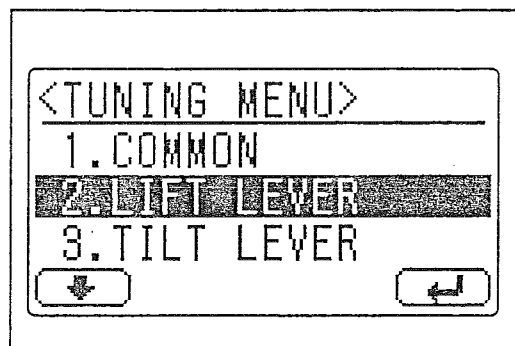

2. Presione el interruptor (1) una vez para comprobar que "2. LIFT LEVER" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla TUNING LEVEL.



Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla de configuración de nivel de LIFT LEVER a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla TUNING MENU, después vaya a la pantalla de configuración de nivel de cada elemento.

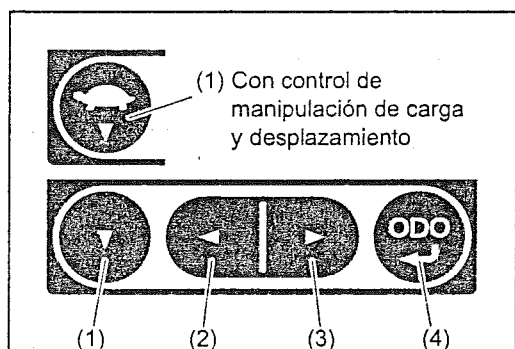


"TUNE LIFT"

- Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
- Interruptor (2): Bajar el nivel
- Interruptor (3): Subir el nivel
- Interruptor (4): Regreso a la pantalla TUNING MENU

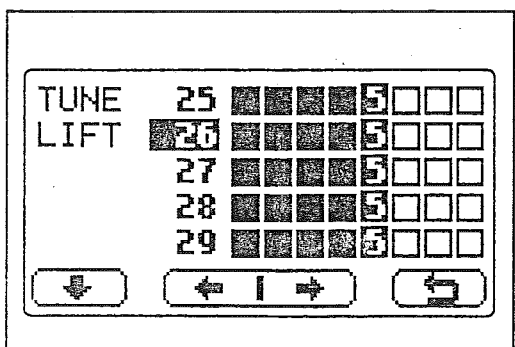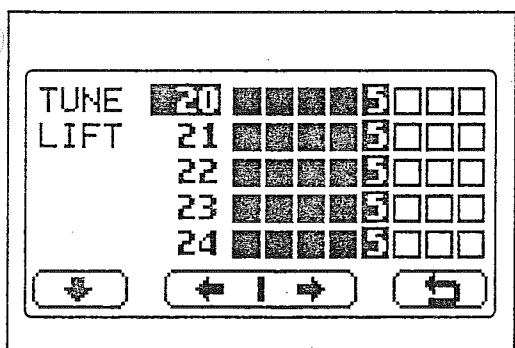


TILT LEVER (AJUSTE DE LA PALANCA DE INCLINACIÓN)

Establece niveles de ajuste para la palanca de inclinación de vehículos con minipalanca y palanca de mando.

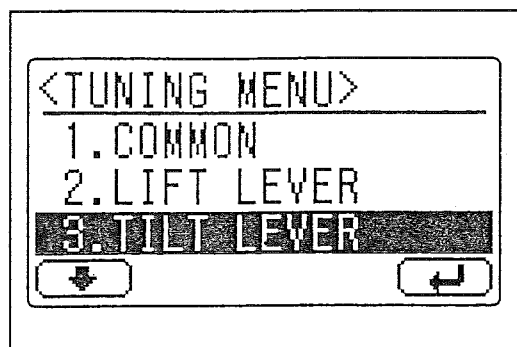

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla TUNING MENU.

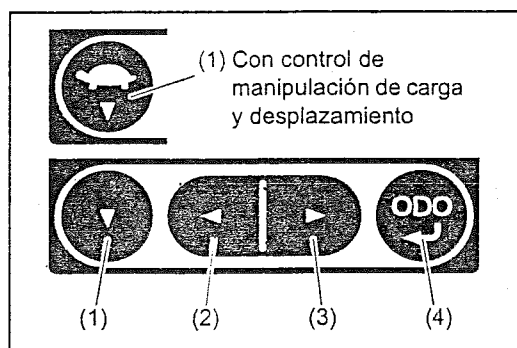

2. Presione el interruptor (1) dos veces para comprobar que "3. TILT LEVER" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla TUNING LEVEL.


Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla de configuración de nivel de TILT LEVER a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla TUNING MENU, después vaya a la pantalla de configuración de nivel de cada elemento.

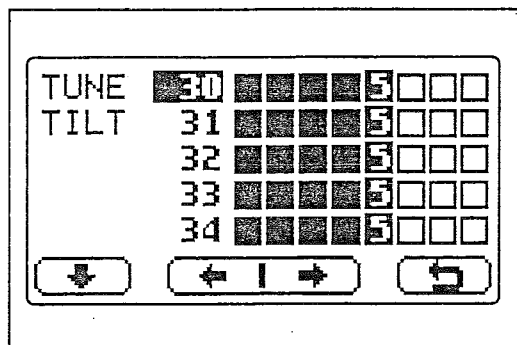


"TUNE TILT"

- Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
- Interruptor (2): Bajar el nivel
- Interruptor (3): Subir el nivel
- Interruptor (4): Regreso a la pantalla TUNING MENU

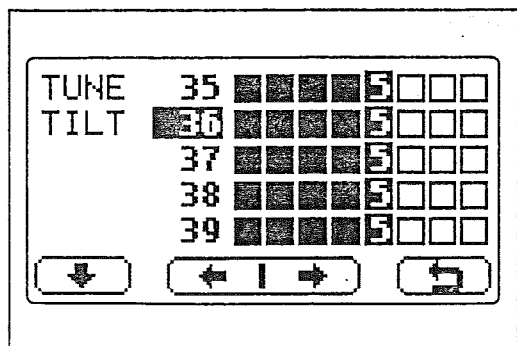


ATT1 LEVER (AJUSTE DE LA PALANCA ATT1)

Establece niveles de ajuste para la palanca ATT1 de vehículos con minipalanca y palanca de mando.

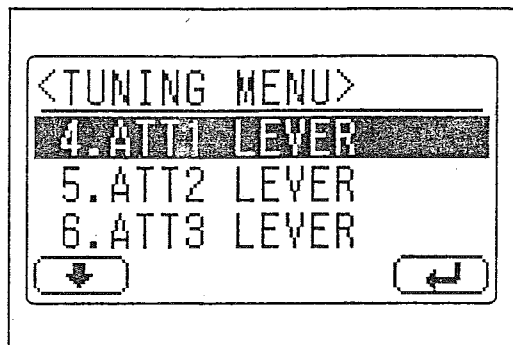

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla TUNING MENU.

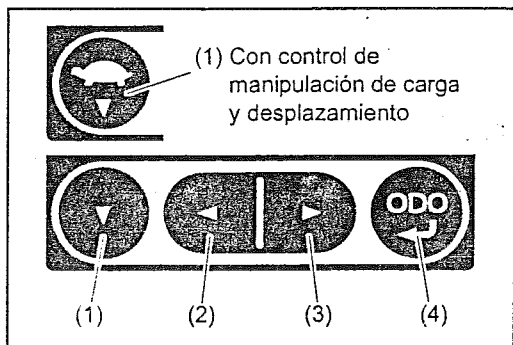

2. Presione el interruptor (1) 3 veces para comprobar que "4. ATT1 LEVER" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla TUNING LEVEL.


Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla de configuración de nivel de ATT1 LEVER a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla TUNING MENU, después vaya a la pantalla de configuración de nivel de cada elemento.

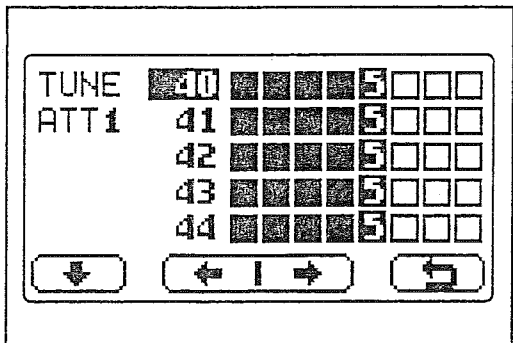





"TUNE ATT1"

- Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
- Interruptor (2): Bajar el nivel
- Interruptor (3): Subir el nivel
- Interruptor (4): Regreso a la pantalla TUNING MENU

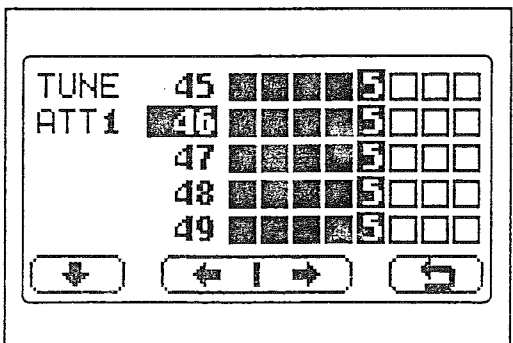

ATT2 LEVER (AJUSTE DE LA PALANCA ATT2)

Establece niveles de ajuste para la palanca ATT2 de vehículos con minipalanca y palanca de mando.

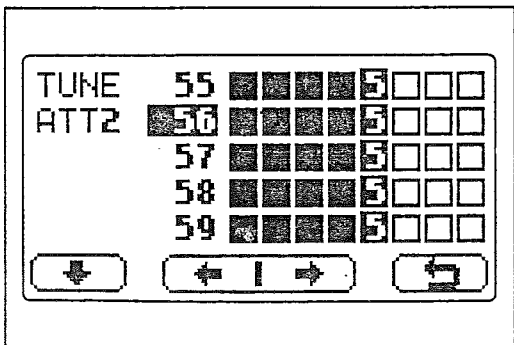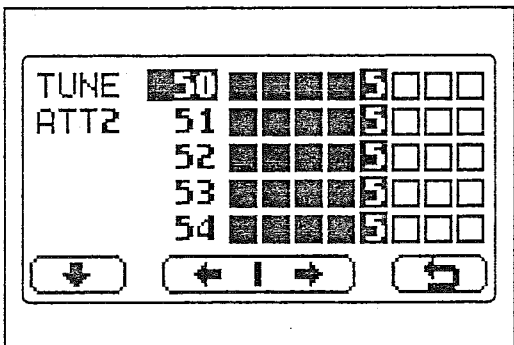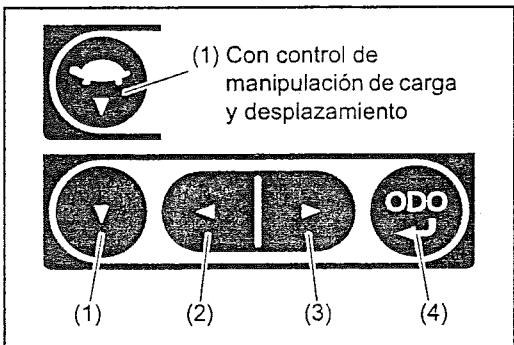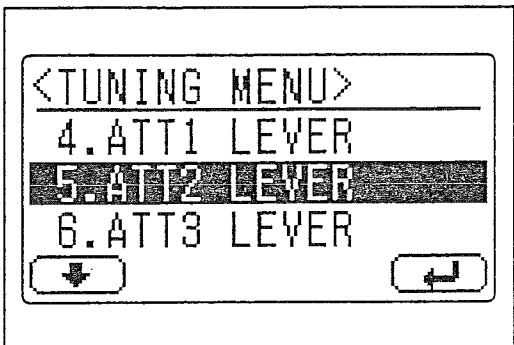

Procedimiento de funcionamiento

1. Visualice la pantalla TUNING MENU.

2. Presione el interruptor (1) 4 veces para comprobar que "5. ATT2 LEVER" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla TUNING LEVEL.

Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla de configuración de nivel de ATT2 LEVER a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla TUNING MENU, después vaya a la pantalla de configuración de nivel de cada elemento.

"TUNE ATT2"

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente


Interruptor (2): Bajar el nivel

Interruptor (3): Subir el nivel

Interruptor (4): Regreso a la pantalla TUNING MENU


ATT3 LEVER (AJUSTE DE LA PALANCA ATT3)

Establece niveles de ajuste para la ATT3 de vehículos con minipalanca.

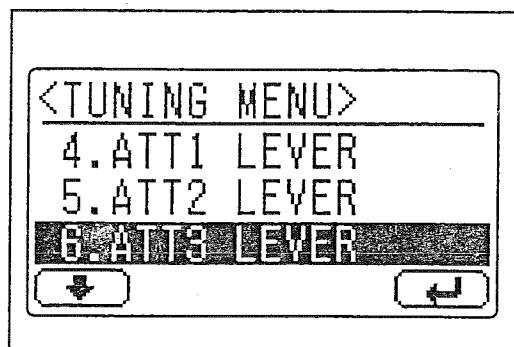

Procedimiento de funcionamiento


1. Visualice la pantalla TUNING MENU.

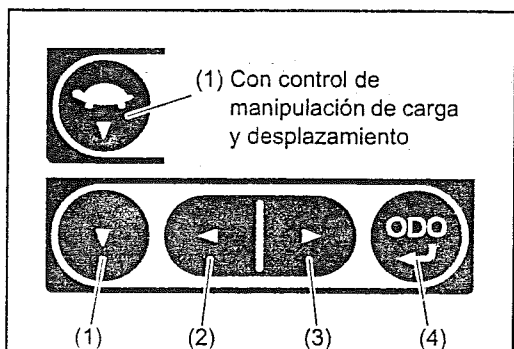

2. Presione el interruptor (1) 5 veces para comprobar que "6. ATT3 LEVER" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla TUNING LEVEL.


Nota:

No puede moverse directamente desde la pantalla de configuración de nivel de ATT3 LEVER a la pantalla de los otros elementos. Vuelva una vez a la pantalla TUNING MENU, después vaya a la pantalla de configuración de nivel de cada elemento.

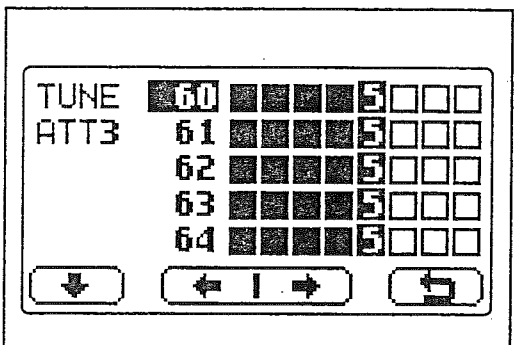

"TUNE ATT3"

- Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente
- Interruptor (2): Bajar el nivel
- Interruptor (3): Subir el nivel
- Interruptor (4): Regreso a la pantalla TUNING MENU

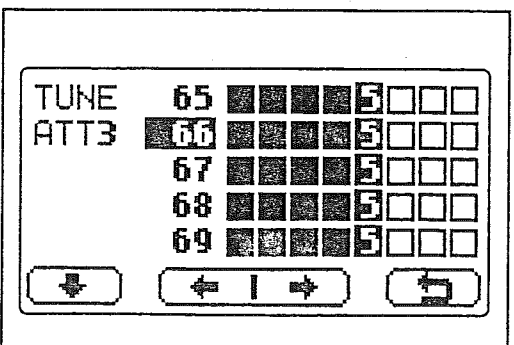

AJUSTE DE OPCIONES

Nota:


- La función de ajuste de opciones se emplea para ajustar el control del controlador y el visualizador según las opciones con las que esté equipado el vehículo. No activa ni desactiva la función en sí.
- Si se reemplaza el controlador OPS/SAS o el visualizador multifuncional, es necesario reajustarlos de acuerdo con la especificación del vehículo.

Lista del menú de ajuste de opciones

Indicación	Descripción	Configuración de conmutación			
		Indicación	Ajustar el contenido	Indicación	Ajustar el contenido
DISP. MODE*	Ajustar el idioma de visualización	J	Japonés	I	Inglés
MPH*	Ajustar la unidad de visualización de la velocidad de desplazamiento	YES	mph	NO	km/h
USA*	Ajustar la especificación del zumbador	YES	EE. UU.	NO	Distinto a EE. UU.
SEAT BUZZER	Ajuste de activación/desactivación del sonido del zumbador cuando el interruptor del asiento está desconectado	YES	Activado	NO	Desactivado
PKB BUZZER	Ajuste de activación/desactivación de la alarma cuando se olvida aplicar el freno de estacionamiento.	YES	Activado	NO	Desactivado
TEMPGAUGE	Ajuste de activación/desactivación de la indicación de la temperatura del aceite	YES	Activado	NO	Desactivado
CONV. TEMP	No se utiliza (fijado en YES)	YES	—	NO	—
ASC W/LOAD	Ajuste de activación/desactivación del control de conducción	YES	Activado	NO	Desactivado
MODE	Ajuste de activación/desactivación del límite de velocidad del control de conducción	S	Activado	A	Desactivado
T/C INTLOCK	No se utiliza (fijado en NO)	YES	—	NO	—
H.TEMP P-LIM	Ajuste de activación/desactivación de la bajada de capacidad del motor al detectar sobrecalentamiento del líquido refrigerante	YES	Activado	NO	Desactivado
LIFT IDLEUP	Ajuste de activación/desactivación de del ralenti de elevación	YES	Activado	NO	Desactivado
T FWD LIMIT	Ajuste de activación/desactivación del control de regulación de inclinación hacia delante	YES	Activado	NO	Desactivado
T BWD LEVEL	Ajuste de activación/desactivación del control de nivelación automática de la inclinación hacia atrás	YES	Activado	NO	Desactivado
SWG W-LOCK	No se utiliza (fijado en YES)	YES	—	NO	—
OCV WAY*	Ajuste del número de vías para la válvula de control del aceite	2/3/4/5			
WAY SELECT*	Conmutación del destino de salida durante especificación C/V por la 5ª vía	3 →	Conmutación de 3ª y 4ª vía	2 →	Conmutación de 2ª vía y 3ª vía


*: Esto se ajusta de acuerdo con la especificación del vehículo en el momento del envío.

Pantalla OPTION SET

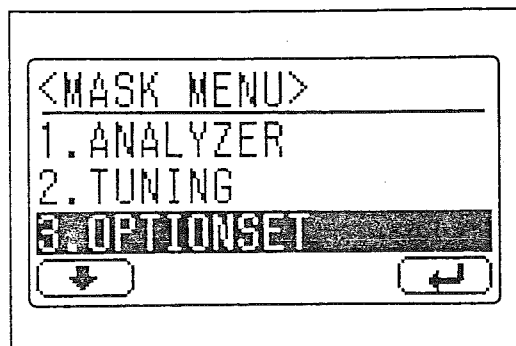

Procedimiento de funcionamiento

- Introduzca la contraseña en la pantalla general (Consulte la página 20-14) para visualizar la pantalla del MASK MENU.

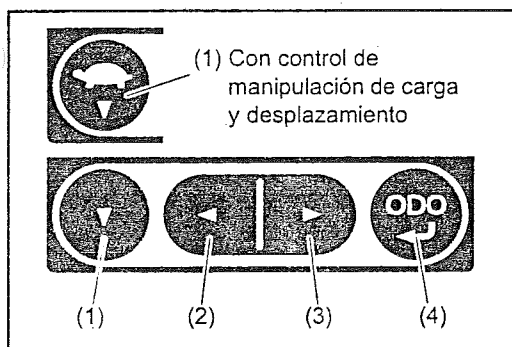

2. Presione el interruptor (1) dos veces para comprobar que "3. OPTION SET" está seleccionado, y presione el interruptor (enter) (4) para visualizar la pantalla OPTION SET.

Pantalla "OPTION SET" 1


Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (2): Ajuste de NO a YES

Interruptor (3): Ajuste de YES a NO

Interruptor (4): Regreso a la pantalla MASK MENU

Mientras se selecciona "PKB BUZZER", presione el interruptor (1) para cambiar a la siguiente pantalla.

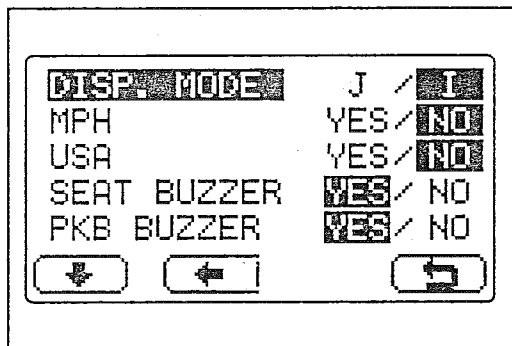

Pantalla "OPTION SET" 2


Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (2): Ajuste de NO a YES

Interruptor (3): Ajuste de YES a NO

Interruptor (4): Regreso a la pantalla MASK MENU

Mientras se selecciona "T/C INTLOCK", presione el interruptor (1) para cambiar a la siguiente pantalla.

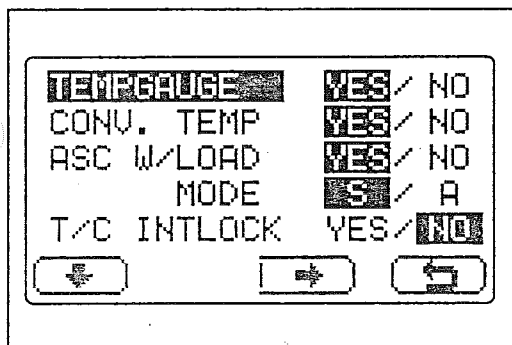

Pantalla "OPTION SET" 3


Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (2): Ajuste de NO a YES

Interruptor (3): Ajuste de YES a NO

Interruptor (4): Regreso a la pantalla MASK MENU

Mientras se selecciona "SWG W-LOCK", presione el interruptor (1) para cambiar a la siguiente pantalla.

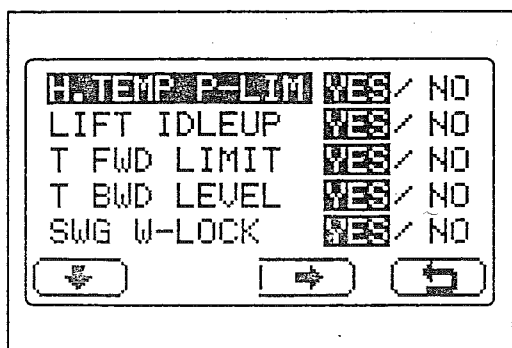

Pantalla "OPTION SET" 4

Interruptor (1): Cambiar selección al elemento siguiente

Interruptor (2):

Ajuste 5 → 4 → 3 → 2, o 2 → 3 →

Interruptor (3):

Ajuste 2 → 3 → 4 → 5 o 3 → 2 →

Interruptor (4): Regreso a la pantalla MASK MENU

Mientras se selecciona "WAY SELECT", presione el interruptor (1) para cambiar a la siguiente pantalla (regreso a la pantalla 1).

