

Causas de los defectos cuando no hay visualización de errores de SAS/OPS

Precaución:

Si un código de error o una lámpara de llave está parpadeando, repárelo primero.

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto · modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de propulsión	Para vehículos T/C con control de propulsión: El motor siempre tarda en acelerar. (Incluso con la palanca de dirección en posición F o R y el freno aplicado, el motor sigue tardando en acelerar)	Unidad del interruptor de frenos: Avería de circuito abierto (Bloqueada en posición pisada, o daños internos) Línea del interruptor de frenos: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector, fusible)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Unidad del sensor del acelerador: Daños internos Instalación del sensor del acelerador: Articulación, parte de instalación destruida, dañada	Comprobación de la posición del pedal del acelerador: Compruebe el grado de apertura del pedal del acelerador cuando no se acciona.	Si no está cerca de 0%, compruebe la instalación o reemplace el sensor.
	Para vehículos con control de propulsión: Incluso aunque el elevador está subido, el régimen mínimo no aumenta.	Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
		Unidad del interruptor de subida del elevador: Avería de circuito abierto (Interruptor montado incorrectamente, daños internos, bloqueado) Línea del interruptor de subida del elevador: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Línea a tierra del interruptor: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Configuración del visualizador: Ralentí de elevación desactivado, Valor bajo de ajuste de la velocidad de ralentí	Compruebe la configuración con el ajuste de opciones y el ajuste	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de propulsión	Para vehículos T/C con control de propulsión: El límite de velocidad se aplica a una altura de elevación alta, a pesar de no estar cargado.	Unidad del sensor de carga: Sensor defectuoso Línea del sensor de carga (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Avería de articulación o cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Comprobación de la tensión del sensor de carga: Monte una carga, conecte a tierra las horquillas y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación del mazo de cables o reemplace el sensor.
		Configuración del visualizador: Limitador de velocidad máxima, Configuración del límite de velocidad activada	Compruebe el contenido de la configuración del limitador de velocidad máxima, compruebe el contenido de la configuración del ajuste del límite de velocidad.	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
	Para vehículos T/C con control de propulsión: A pesar de estar cargado, a una gran altura de elevación, el límite de velocidad no funciona.	Unidad del sensor de carga: Sensor defectuoso Línea del sensor de carga (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Avería de articulación o cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Comprobación de la tensión del sensor de carga: Monte una carga, conecte a tierra las horquillas y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación del mazo de cables o reemplace el sensor.
		Unidad del interruptor de altura de elevación: Avería de desconexión (Daños internos, bloqueo)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del sensor
		Configuración del visualizador: Configuración del límite de desplazamiento desactivada Límite de velocidad de la detección de carga desactivado Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	Compruebe los valores de configuración con el ajuste de opciones	Cambio
			-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de propulsión	Para vehículos T/C con control de propulsión: El límite de velocidad se aplica cuando está cargado, a pesar de estar a una altura de elevación baja	Unidad del interruptor de altura de elevación: Avería de desconexión (Daños internos, bloqueo)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Configuración del visualizador: Limitador de velocidad máxima, configuración del limitador de velocidad activada	Compruebe el contenido de la configuración del limitador de velocidad máxima, compruebe el contenido de la configuración del ajuste del límite de velocidad.	Cambio
		Controlador SAS/OPS/minipalanca: Defecto del controlador	-	Reemplace
	Para vehículos T/C con control de propulsión: El límite de velocidad se aplica en todo momento independientemente de la altura de elevación o la carga	Configuración del visualizador: Limitador de velocidad máxima, configuración del limitador de velocidad activada	Compruebe el contenido de la configuración del limitador de velocidad máxima, compruebe el contenido de la configuración del ajuste del límite de velocidad.	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
Relacionado con el zumbador	El zumbador suena constantemente	Unidad del zumbador: Zumbador defectuoso Línea del mazo de cables del zumbador (Lado de acometida): Avería de articulación o cortocircuito a tierra (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables o sustitución del zumbador
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
	No suena el aviso de abandono del asiento de OPS.	Unidad del zumbador: Zumbador defectuoso Línea del mazo de cables del zumbador (Lado de la fuente de alimentación, lado de acometida): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables o sustitución del zumbador
		Configuración del visualizador: Configuración del zumbador de notificación de abandono del asiento de OPS desactivada	Compruebe los valores de configuración con el ajuste de opciones	Cambio
		Controlador SAS/OPS, controlador OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Relacionado con el zumbador	Vehículos T/C: No suena la alarma de retorno a posición neutra de la OPS de desplazamiento.	Unidad del zumbador: Zumbador defectuoso Línea del mazo de cables del zumbador (Lado de la fuente de alimentación, lado de acometida): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables o sustitución del zumbador
		Unidad de la palanca de dirección: Palanca defectuosa Señal de la palanca de dirección: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Consulte "La OPS de desplazamiento no funciona, no puede desplazarse".	Consulte "La OPS de desplazamiento no funciona, no puede desplazarse".
		Configuración del visualizador: Especificación USA activada	Compruebe los valores de configuración con el ajuste de opciones.	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
		Unidad del zumbador: Zumbador defectuoso Línea del mazo de cables del zumbador (Lado de la fuente de alimentación, lado de acometida): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables o sustitución del zumbador
	Para vehículos con palanca de capó: No suena la alarma de retorno a posición neutra de la OPS de manipulación de materiales.	Interruptor de la palanca de descenso: Palanca defectuosa Señal de la palanca de descenso: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Consulte "Vehículos con palanca para capó: no se puede bajar el elevador". *: El regreso a posición neutra de la OPS de manipulación de materiales es sólo una función para la palanca de descenso en vehículos con palanca para capó.	Consulte "Vehículos con palanca para capó: no se puede bajar el elevador".
		Configuración del visualizador: Especificación USA activada	Compruebe los valores de configuración con el ajuste de opciones.	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto - modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Relacionado con el zumbador	Para vehículos con minipalanca: No suena la alarma de retorno a posición neutra de la OPS de manipulación de materiales.	Unidad del zumbador: Zumbador defectuoso Línea del mazo de cables del zumbador (Lado de la fuente de alimentación, lado de acometida): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables o sustitución del zumbador
		Unidad del potenciómetro de la palanca de manipulación de materiales: Palanca defectuosa Línea de la palanca de manipulación de materiales (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Avería de articulación o cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Comprobación de la tensión del potenciómetro de la palanca de manipulación de materiales: Ponga la palanca en las posiciones de avance y retroceso y compruebe el cambio de la tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación del mazo de cables o reemplace el potenciómetro. Si no se mueve ninguna de las palancas de manipulación de materiales, consulte "Vehículos con palanca para capó, vehículos con minipalanca: no se puede realizar ninguna manipulación de materiales".
		Configuración del visualizador: Especificación USA activada	Compruebe los valores de configuración con el ajuste de opciones	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
	Vehículos con visualizador multifuncional, visualizador multifuncional DX: La alarma de aviso del freno de estacionamiento no suena.	Unidad del zumbador: Zumbador defectuoso Línea del mazo de cables del zumbador (Lado de la fuente de alimentación, lado de acometida): Avería (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables o sustitución del zumbador
		Unidad del interruptor del freno de estacionamiento: Avería de circuito abierto (bloqueada en posición soltada, daños internos) Mecanismo de detección del freno de estacionamiento: Siempre suelto Línea del freno de estacionamiento: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación, una comprobación del mazo de cables o reemplace el interruptor.
		Configuración del visualizador: Configuración de la alarma de aviso del freno de estacionamiento desactivada. Especificación USA activada	Compruebe los valores de configuración con el ajuste de opciones	Cambio
		Configuración del controlador SAS/OPS: Sin adaptar	-	Para adaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Relacionado con el zumbador	Vehículos con visualizador multifuncional, visualizador multifuncional DX: La alarma de aviso del freno de estacionamiento sigue sonando incluso después de haber pisado el freno de estacionamiento (o haber tirado de él).	Unidad del interruptor del freno de estacionamiento: Avería de cortocircuito a tierra (bloqueada en posición soltada, daños internos) Mecanismo de detección del freno de estacionamiento: Siempre suelto Línea del freno de estacionamiento: Avería de cortocircuito a tierra (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación, una comprobación del mazo de cables o reemplace el interruptor.
	Vehículos con visualizador multifuncional, visualizador multifuncional DX: La alarma de aviso de retorno del freno de estacionamiento no suena. * Primero realice una comprobación del tipo "La alarma de aviso del freno de estacionamiento no suena".	Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
		Unidad del zumbador: Zumbador defectuoso Línea del mazo de cables del zumbador (Lado de la fuente de alimentación, lado de acometida): Avería (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables o sustitución del zumbador
		Unidad del sensor de velocidad del vehículo: No se puede detectar la baja velocidad (Daños internos) Línea del sensor de velocidad del vehículo (Lado SPD+, lado SPD-): Avería de articulación (Mazo de cables, conector)	Compruebe la tensión del sensor y la velocidad del vehículo con el analizador * Con el freno de estacionamiento sin retornar, incluso cuando está pisado el pedal del acelerado, la alarma sólo suena a velocidades superiores a 2 km/h.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
Vehículos con visualizador multifuncional, visualizador multifuncional DX: La alarma de aviso de retorno del freno de estacionamiento suena durante el desplazamiento.		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
		Unidad del contador (con control OK): Contador defectuoso	-	Reemplace
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Función de visualización	Vehículos con visualizador multifuncional DX: Cuando el interruptor del indicador de carga está presionado, la carga no se muestra.	Unidad del interruptor del indicador de carga: Avería de circuito abierto (daños internos) Mecanismo de detección del interruptor del indicador de carga (minipalanca, palanca de mando): Ajuste de la distancia de la parte de detección defectuoso Línea del interruptor del indicador de carga (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de circuito abierto (Fuente de alimentación, mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación, una comprobación del mazo de cables o reemplace el interruptor (palanca).
	Vehículos con visualizador multifuncional DX: Cuando el vehículo está parado, el visualizador muestra continuamente un indicador de carga.	Unidad del interruptor del indicador de carga: Avería de cortocircuito (daños internos) Mecanismo de detección del interruptor del indicador de carga (minipalanca, palanca de mando): Ajuste de la distancia de la parte de detección defectuoso Línea del interruptor del indicador de carga (señal): Avería de cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación, una comprobación del mazo de cables o reemplace el interruptor (palanca).
	Vehículos con visualizador multifuncional DX: No se visualiza la carga correcta.	Configuración del visualizador: Calibre del cilindro, número de cilindros, corrección del punto 0, calibrado	Realice una readaptación y compruebe el funcionamiento Comprobación de la tensión del sensor de carga: Monte una carga, conecte a tierra las horquillas y compruebe el cambio de tensión * A una altura de elevación alta, la carga de corrección no puede calcularse, y el visualizador parpadea.	Siga el procedimiento para adaptación, y vuelva a adaptar (calibre del cilindro, número de cilindros, corrección del punto 0) En casos en los que se requiera precisión, ajuste en la pantalla LOAD CALIBRATION de adaptación del indicador de carga. Si no hay ningún cambio durante la comprobación de la tensión, realice una comprobación del mazo de cables o reemplace el sensor.

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto - modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Función de visualización	Vehículos T/C con visualizador multifuncional, visualizador multifuncional DX: El indicador de la temperatura del aceite del convertidor de par permanece en el nivel 1.	Unidad del sensor de temperatura del aceite del convertidor de par: Avería de circuito abierto (daños internos) Línea del sensor de temperatura del aceite del convertidor de par (señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Avería de cortocircuito +B (Mazo de cables, conector) Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	Arranque el motor, y después de dejar el vehículo en marcha un rato, compruebe el indicador.	Compruebe el mazo de cables o reemplace el sensor, o reemplace el controlador SAS/OPS
	Vehículos T/C con visualizador multifuncional, visualizador multifuncional DX: El indicador de la temperatura del aceite del convertidor de par muestra continuamente una indicación de alarma de sobrecalentamiento.	Unidad del sensor de temperatura del aceite del convertidor de par: Avería de cortocircuito (daños internos) Línea del sensor de temperatura del aceite del convertidor de par (señal): Avería de cortocircuito a tierra (Mazo de cables, conector) Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	Pare el motor, y después de dejar el vehículo parado un rato, compruebe el indicador.	Compruebe el mazo de cables o reemplace el sensor, o reemplace el controlador SAS/OPS
	Vehículos T/C con visualizador multifuncional, visualizador multifuncional DX: El indicador de la temperatura del aceite del convertidor de par no se visualiza.	No hay visualizador en los vehículos con MT. Configuración del visualizador: Ajuste de emergencia de la temperatura del aceite del convertidor de par activado Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador (cortocircuito en línea MTC)	Compruebe que TEMPGAUGE en la pantalla de ajuste de opciones está en YES, y que el MTC en la pantalla I/O OTHERS del analizador está a 0.	Si TEMPGAUGE está en NO en la pantalla de ajuste de opciones, cámbielo a YES, y si el MTC en la pantalla I/O OTHERS del analizador está en 1, realice una comprobación del mazo de cables o reemplace el controlador SAS/OPS.

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Bloqueo de oscilación	Se nota inestable durante el desplazamiento. (El bloqueo de desplazamiento se ha hecho más difícil o ya no es posible)	Unidad del neumático: Ajuste defectuoso de neumáticos, reventones	-	Ajuste o reemplace
		Unidad del cilindro de bloqueo: Fuga, no se puede bloquear (Daños internos) Estado bloqueado del cilindro de bloqueo: Parte de instalación dañada o destruida	Compruebe el estado bloqueado con una prueba activa.	Reemplace
		Unidad del sensor de carga: Sensor defectuoso Línea del sensor de carga (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Avería de fuga o cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Comprobación de la tensión del sensor de carga: Alivie la elevación y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Unidad del interruptor de altura de elevación: Avería de desconexión (Daños internos, bloqueo)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Unidad del sensor de proporción de guiñada: Sensibilidad reducida, tensión interrumpida (Daños internos) Línea del sensor de proporción de guiñada (señal): Fuga (Mazo de cables, conector)	Comprobación de la tensión del sensor de proporción de guiñada: Compruebe que la tensión es aproximadamente de 2,5 V cuando el vehículo está parado.	Comprobación de la instalación o sustitución del sensor
		Unidad del sensor de velocidad del vehículo: No se pueden detectar velocidades bajas (Daños internos) Línea del sensor de velocidad del vehículo (Lado SPD+, lado SPD-): Avería de fuga (Mazo de cables, conector)	Compruebe la tensión del sensor y la velocidad del vehículo con el analizador	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Bloqueo de oscilación	El bloqueo de oscilación se activa continuamente durante operaciones de manipulación de material y desplazamiento, o el bloqueo de oscilación se activa con frecuencia.	Unidad del cilindro de bloqueo: Carga bloqueada (daños internos)	Compruebe el estado bloqueado con una prueba activa.	Reemplace
		Línea del solenoide de bloqueo de oscilación (SWN+, SWN-): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Línea a tierra del solenoide (E01, E02): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Compruebe el estado bloqueado con una prueba activa.	Comprobación del mazo de cables o sustitución del solenoide
		Unidad del sensor de carga: Sensor defectuoso Línea del sensor de carga (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Avería de fuga o cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Comprobación de la tensión del sensor de carga: Alivie la elevación y compruebe que sube la tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Unidad del interruptor de altura de elevación (2200H): Avería de desconexión (daños internos, bloqueo) Unidad del interruptor de altura de elevación (4000H): Avería de desconexión (daños internos, bloqueo)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Unidad del sensor de proporción de guiñada: Sensibilidad reducida, tensión interrumpida (Daños internos)	Comprobación de la tensión del sensor de proporción de guiñada: Compruebe que la tensión es aproximadamente de 2,5 V cuando el vehículo está parado.	Comprobación de la instalación o sustitución del sensor
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto · modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de inclinación	La nivelación automática de la horquilla de inclinación hacia delante no se detiene. (Continúa inclinándose a la posición más avanzada sin parar en la posición de nivel)	Unidad del sensor del ángulo de inclinación: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de inclinación: Articulación, parte de instalación destruida, dañada	Comprobación de la tensión del sensor del ángulo de inclinación: Incline hacia delante y hacia atrás y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación horizontal para ángulo de inclinación: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Siga el procedimiento de adaptación para readaptar.
		Unidad del interruptor de nivelación automática de la horquilla: Avería de circuito abierto (daños internos) Mecanismo de detección del interruptor de nivelación automática de la horquilla (minipalanca, palanca de mando): Ajuste de la distancia de la parte de detección defectuoso Línea del interruptor de nivelación automática de la horquilla (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador.	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Válvula de control de inclinación C/V: Bloqueada (daños internos)	Ponga el solenoide de inclinación en OFF y accione para inclinar hacia delante utilizando una prueba activa.	Si puede realizarse la inclinación hacia delante, reemplace la válvula de control de inclinación C/V.
		Configuración del visualizador (minipalanca, palanca de mando): La especificación de cambio de 3/4 vías se fija en cambio de 2/3 vías	Compruebe el contenido del conjunto de opciones.	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de inclinación	La nivelación automática de la horquilla de inclinación hacia delante no se detiene. (Se detiene a una posición ligeramente apartada de la posición de nivel)	Unidad del sensor de carga: Sensor defectuoso Línea del sensor de carga (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Avería de fuga o cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Comprobación de la tensión del sensor de carga: Alivie la elevación y compruebe que sube la tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación sin carga del sensor de carga: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Unidad del sensor del ángulo de inclinación: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de inclinación: Articulación, parte de instalación destruida, dañada	Comprobación de la tensión del sensor del ángulo de inclinación: Incline hacia delante y hacia atrás y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación horizontal para ángulo de inclinación: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto : modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de inclinación	La nivelación automática de la horquilla de inclinación hacia delante no se detiene. (Se detiene en la posición donde se presiona el interruptor de nivelación automática de la horquilla)	Unidad del sensor de carga: Sensor defectuoso Línea del sensor de carga (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Avería de fuga o cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Comprobación de la tensión del sensor de carga: Compruebe que aumenta la tensión al aliviar la carga.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación sin carga del sensor de carga: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Unidad del sensor del ángulo de inclinación: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de inclinación: Articulación, parte de instalación destruida, dañada	Comprobación de la tensión del sensor del ángulo de inclinación: Incline hacia delante y hacia atrás y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación horizontal para ángulo de inclinación: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Unidad del interruptor de altura de elevación (2200H): Avería de desconexión (daños internos, bloqueo)	Comprobación ON/OFF con analizador.	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de inclinación	La velocidad del inclinación hacia atrás del mástil no está limitada. O bien, la velocidad de inclinación hacia atrás siempre es lenta.	Unidad del interruptor de nivelación automática de la horquilla: Avería de circuito abierto (daños internos) Mecanismo de detección del interruptor de nivelación automática de la horquilla (minipalanca, palanca de mando): Ajuste de la distancia de la parte de detección defectuoso Línea del interruptor de nivelación automática de la horquilla (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Válvula de control de inclinación C/V: Bloqueada (daños internos)	Ponga el solenoide de inclinación en OFF y accione para inclinar hacia atrás utilizando una prueba activa.	Si no hay cambios en la velocidad de inclinación hacia atrás cuando se acciona ON/OFF, reemplace la válvula de control de inclinación C/V.
		Unidad del interruptor de altura de elevación (2200H): Avería de desconexión (daños internos, bloqueo)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Configuración del visualizador (minipalanca/palanca de mando): La especificación de cambio de 3/4 vías se fija en cambio de 2/3 vías	Compruebe el contenido del conjunto de opciones.	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto : modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Función de la minipalanca	Vehículos con minipalanca, palanca de mando: La nivelación automática de la horquilla de inclinación hacia atrás no se detiene. (Continúa inclinándose a la posición más retrasada sin parar en la posición de nivel) Vehículos con minipalanca, palanca de mando: La nivelación automática de la horquilla de inclinación hacia atrás no se detiene. (Se detiene a una posición ligeramente apartada de la posición de nivel)	Unidad del sensor del ángulo de inclinación: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de inclinación: Articulación, parte de instalación destruida, dañada	Comprobación de la tensión del sensor del ángulo de inclinación: Incline hacia delante y hacia atrás y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación horizontal para ángulo de inclinación: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Unidad del interruptor de nivelación automática de la horquilla: Avería de circuito abierto (daños internos) Mecanismo de detección del interruptor de nivelación automática de la horquilla (minipalanca, palanca de mando): Ajuste de la distancia de la parte de detección defectuoso Línea del interruptor de nivelación automática de la horquilla (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Configuración del visualizador (minipalanca, palanca de mando): La especificación de cambio de 3/4 vías se fija en cambio de 2/3 vías	Compruebe el contenido del conjunto de opciones	Cambio
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
		Consulte 'la nivelación automática de la horquilla de inclinación hacia delante no se detiene' (se detiene a la posición donde se presiona el interruptor de nivelación automática).	-	

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto · modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Función de la minipalanca	Vehículos con minipalanca, palanca de mando: La nivelación automática de la horquilla de inclinación hacia atrás no se detiene. (Se detiene en la posición donde se presiona el interruptor de nivelación automática de la horquilla)	Unidad del sensor del ángulo de inclinación: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de inclinación: Articulación, parte de instalación destruida, dañada	Comprobación de la tensión del sensor del ángulo de inclinación: Incline hacia delante y hacia atrás y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación horizontal para ángulo de inclinación: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
	Especificación de cambio de minipalanca 3/4 vías (2/3 vías): Accionamiento de 3 vías (2 vías) incluso cuando se presiona el interruptor de cambio de la palanca. (No cambia)	Unidad del interruptor de cambio de la palanca: Avería de circuito abierto (daños internos) Mecanismo de detección del interruptor de cambio de la palanca (minipalanca): Ajuste de la distancia de la parte de detección defectuosa Línea del interruptor de cambio de la palanca (Fuente de alimentación, señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Unidad del relé 1 o 2 de cambio de la palanca: Bloqueada, avería de soldadura (daños internos) Línea del lado primario del relé 1 o 2 de cambio de la palanca: Avería de desconexión (cable, conector)	Compruebe el estado de cambio con una prueba activa.	Comprobación del mazo de cables o sustitución del relé
		Controlador SAS/OPS/minipalanca: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto · modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Función de la minipalanca	Especificación de cambio de minipalanca 3/4 vías (2/3 vías): 4 vías (3 vías) sigue funcionando incluso aunque se haya accionado el interruptor de cambio de la palanca. (Permanece cambiado)	Unidad del interruptor de cambio de la palanca: Avería de cortocircuito a tierra (daños internos) Mecanismo de detección del interruptor de cambio de la palanca (minipalanca): Ajuste de la distancia de la parte de detección defectuoso Línea del interruptor de cambio de la palanca (señal): Avería de cortocircuito a tierra (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Unidad del relé 1 o 2 de cambio de la palanca: Bloqueada, avería de soldadura (daños internos) Línea inferior del lado primario del relé 1 o 2 de cambio de la palanca: Avería de cortocircuito a tierra (cable, conector)	Compruebe el estado de cambio con una prueba activa.	Comprobación del mazo de cables o sustitución del relé
		Configuración del visualizador: El número de palancas de enganche no está fijado en 5 vías Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	Compruebe el contenido del conjunto de opciones.	Cambio
			-	Reemplace
	Especificación de cambio de 2/3 vías de minipalanca: Durante el accionamiento de ATT1 y la altura de elevación grande, y cuando está cargado, ATT1 se detiene y la operación del lado de tracción es lenta.	Configuración del visualizador: El número de palancas de enganche no está fijado en 2/3 vías	Compruebe el contenido del conjunto de opciones.	Cambio
	Especificación de 3 vías (4 vías): Aunque se acciona ATT1 (ATT2), no funciona.	Configuración del visualizador: El número de palancas de enganche no está fijado en 3 vías (4 vías)	Compruebe el contenido del conjunto de opciones.	Cambio

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de compensación de la perilla	La perilla se sale de la alineación en una posición determinada. (Más de 10° de la posición recta)	Unidad del sensor del ángulo de neumáticos: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de neumáticos: Aflojamiento de la parte de enganche, daños, daños en el alojamiento del cojinete	Comprobación de la tensión del sensor del ángulo de neumáticos: Accione la dirección y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación del sensor de ángulo de neumáticos: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Unidad del sensor del ángulo de la dirección: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de la dirección: Leva o volante de dirección defectuosos	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del sensor
		Unidad de la válvula de compensación de la perilla: Fuga, bloqueo (daños internos)	Utilizando una prueba activa, ponga el SOL de compensación de la perilla en ON y OFF y accione la dirección al final del neumático. SOL ON: Compruebe que el volante de dirección puede girarse libremente. SOL OFF: Compruebe que el volante de dirección no puede girarse libremente (la dirección está dura).	Reemplace
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto · modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Control de compensación de la perilla	La posición de la perilla está fuera de la alineación. (La posición de la perilla no es constante cuando nos desplazamos en línea recta)	Unidad del sensor del ángulo de neumáticos: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de neumáticos: Aflojamiento de la parte de enganche, daños, daños en el alojamiento del cojinete	Comprobación de la tensión del sensor del ángulo de neumáticos: Accione la dirección y compruebe el cambio de tensión.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Valor de adaptación del sensor de ángulo de neumáticos: No coincide con el estado actual (readaptación)	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Unidad del sensor del ángulo de la dirección: Sensor defectuoso Instalación del sensor del ángulo de la dirección: Leva o volante de dirección defectuosos	Compruebe la tensión del sensor con el analizador.	Comprobación del mazo de cables o sustitución del sensor
		Unidad de la válvula de compensación de la perilla: Fuga, bloqueo (daños internos)	Utilizando una prueba activa, ponga el SOL de compensación de la perilla en ON y OFF y accione la dirección al final del neumático. SOL ON: Compruebe que el volante de dirección puede girarse libremente. SOL OFF: Compruebe que el volante de dirección no puede girarse libremente (la dirección está dura).	Reemplace
		Articulación del sistema del cilindro PS defectuosa: Pasador excéntrico, pivote de dirección defectuoso	-	Reemplace
		Unidad del sensor de velocidad del vehículo: No se puede detectar la baja velocidad (daños internos) Instalación del sensor de velocidad del vehículo: Alta velocidad no detectada correctamente (la punta del sensor tiene partículas metálicas adheridas) Línea del sensor de velocidad del vehículo (Lado SPD+, lado SPD-): Avería de fuga (Mazo de cables, conector)	Compruebe la tensión del sensor y la velocidad del vehículo con el analizador.	Si no hay ningún cambio, realice una comprobación de la instalación o reemplace el sensor.
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Medidor	La lámpara de la llave está encendida de forma continua.	Fusible: Fusible ECU+B fundido Fusible ECU-IG fundido	-	Compruebe si el fusible está fundido
		Línea de comunicación del contador: (Mazo de cables, conector) Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Línea IG SAS/OPS, línea +B, sistema de tierra: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables
		Unidad de la batería: Baja tensión, calefactor de admisión, accionamiento del equipo auxiliar de corriente alta	Compruebe la tensión de la batería con el analizador.	Mantenga el motor a una velocidad alta durante un rato.
		Configuración del controlador SAS/OPS: Sin adaptar	-	Para readaptar, siga el procedimiento de adaptación.
		Unidad del contador: Contador defectuoso	-	Reemplace
		Controlador SAS/OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
	La lámpara de la llave no se enciende aunque se ponga en ON el interruptor de la llave de encendido.	Línea de la fuente de alimentación del contador: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables
		Unidad del contador: Contador defectuoso	-	Reemplace
	Eslánder ROW (excepto para vehículos compactos): La lámpara OPS no se enciende.	Línea al contador (Capacidad de la lámpara OPS): Avería de cortocircuito a tierra (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables
		Unidad del contador: Contador defectuoso	-	Reemplace
		Controlador OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto - modo	Método de comprobación	Acción correctiva
Medidor	Estándar ROW (excepto para vehículos compactos): La lámpara OPS está encendida de forma continua.	Línea al contador (Capacidad de la lámpara OPS): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables
		Unidad del contador: Contador defectuoso	-	Reemplace
		Unidad del interruptor del asiento: Avería de circuito abierto (daños internos) Línea del interruptor del asiento (Señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador enchufable	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Unidad de la batería: Baja tensión, calefactor de admisión, accionamiento del equipo auxiliar de corriente alta	Compruebe la tensión de la batería con el analizador enchufable.	Mantenga el motor a una velocidad alta durante un rato.
	El contador de horas no se visualiza.	Controlador OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
		Conector de arranque del contador de horas: Sin conectar Línea de la señal de arranque del contador de horas: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	-	Comprobación del mazo de cables o sustitución del conector
		Unidad del contador: Contador defectuoso	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
OPS	Para vehículos con palanca de capó: No se puede bajar el elevador.	Unidad del interruptor de bajada del elevador: Avería de circuito abierto (Interruptor montado incorrectamente, daños internos, bloqueo) Línea del interruptor de bajada del elevador: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Línea a tierra del interruptor: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Válvula de bloqueo de bajada del elevador CV Bloqueada (daños internos)	Utilizando una prueba activa, ponga en ON el solenoide de bloqueo de elevación y accione el descenso.	Si el elevador no puede bajar accionando el descenso, reemplace la C/V.
		Unidad del interruptor del asiento: Avería de circuito abierto (daños internos) Línea del interruptor del asiento (Señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
	Para vehículos con palanca de capó: No se puede realizar elevación hacia delante.	Unidad del interruptor de inclinación hacia delante: Avería de circuito abierto (Interruptor montado incorrectamente, daños internos, bloqueo) Línea del interruptor de inclinación hacia delante: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Línea a tierra del interruptor: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Válvula de control de inclinación CV Bloqueada (daños internos)	Ponga el solenoide de inclinación en ON y accione para inclinar hacia delante utilizando una prueba activa.	Si no puede realizarse la inclinación hacia delante, reemplace la válvula de control de inclinación C/V.
		Unidad del interruptor del asiento: Avería de circuito abierto (daños internos) Línea del interruptor del asiento (Señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto : modo	Método de comprobación	Acción correctiva
OPS	Para vehículos con palanca de capó: No se puede realizar elevación hacia atrás.	Unidad del interruptor de inclinación hacia atrás: Avería de circuito abierto (Interruptor montado incorrectamente, daños internos, bloqueo) Línea del interruptor de inclinación hacia atrás: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Línea a tierra del interruptor: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás C/V: Bloqueada (daños internos)	Ponga el solenoide de bloqueo inclinación hacia atrás en ON y accione para inclinar hacia atrás utilizando una prueba activa.	Si no puede realizarse la inclinación hacia atrás, reemplace la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás C/V.
		Unidad del interruptor del asiento: Avería de circuito abierto (daños internos) Línea del interruptor del asiento (Señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
	No se puede realizar manipulación de materiales, excepto para bajar el elevador.	Válvula de descarga C/V: Bloqueada (daños internos)	Para vehículos con palanca de capó: Ponga el solenoide de la válvula de descarga en OFF y accione la elevación utilizando una prueba activa. Para vehículos con minipalanca: Ponga el solenoide de la válvula de descarga en ON y accione la elevación utilizando una prueba activa.	Si no puede realizarse la elevación, reemplace la válvula de descarga C/V.

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto - modo	Método de comprobación	Acción correctiva
OPS	La OPS de manipulación de materiales no funciona.	Válvula de control de inclinación C/V: Bloqueada (daños internos)	Ponga el solenoide de inclinación en OFF y accione para inclinar hacia delante utilizando una prueba activa.	Si puede realizarse la inclinación hacia delante, reemplace la válvula de control de inclinación C/V.
		Válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás C/V: Bloqueada (daños internos)	Ponga el solenoide de bloqueo inclinación hacia atrás en OFF y accione para inclinar hacia atrás utilizando una prueba activa.	Si puede realizarse la inclinación hacia atrás, reemplace la válvula de control de inclinación C/V.
		Válvula de bloqueo de bajada del elevador C/V: Bloqueada (daños internos)	Utilizando una prueba activa, ponga en OFF el solenoide de bloqueo de elevación y accione el descenso.	Si no puede realizarse el descenso, reemplace la válvula de bloqueo de descenso del elevador C/V.
		Válvula de descarga C/V: Bloqueada (daños internos)	Para vehículos con palanca de capó: Ponga el solenoide de la válvula de descarga en ON y accione la elevación utilizando una prueba activa. Para vehículos con minipalanca: Ponga el solenoide de la válvula de descarga en OFF y accione la elevación utilizando una prueba activa.	Si puede realizarse la elevación, reemplace la válvula de descarga C/V.
		Unidad del interruptor del asiento: Avería de cortocircuito (daños internos) Línea del interruptor del asiento (Señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Controlador SAS/OPS, controlador OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto - modo	Método de comprobación	Acción correctiva
OPS	Vehículos con palanca para capó, minipalanca: No puede realizarse la manipulación de materiales.	Unidad del interruptor del asiento: Avería de circuito abierto (daños internos) Línea del interruptor del asiento (Señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Válvula de descarga CV: Bloqueada (daños internos)	Para vehículos con palanca de capó: Ponga el solenoide de la válvula de descarga en OFF y accione la elevación utilizando una prueba activa. Para vehículos con minipalanca: Ponga el solenoide de la válvula de descarga en ON y accione la elevación utilizando una prueba activa.	Si no puede realizarse la elevación, reemplace la válvula de descarga CV.
		Controlador SAS/OPS, controlador OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace
	Vehículos T/C: La OPS de desplazamiento no funciona.	Unidad del relé de interrupción de avance: Bloqueada (daños internos, soldada) Unidad del relé de interrupción de retroceso: Bloqueada (daños internos, soldada) Línea del lado secundario del relé: Avería de cortocircuito (Mazo de cables, conector)	Ponga en ON los relés de interrupción de avance y retroceso y accione el desplazamiento hacia delante y hacia atrás utilizando una prueba activa.	Si puede realizarse el desplazamiento hacia delante, reemplace el relé de interrupción de avance. Si no puede realizarse el desplazamiento hacia atrás, reemplace el relé de interrupción de retroceso. O bien realice una comprobación del mazo de cables.
		Unidad del interruptor de corte: Avería de circuito abierto (daños internos) Línea del interruptor del asiento (Señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Controlador SAS/OPS, controlador OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Tipo de control	Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto modo	Método de comprobación	Acción correctiva
OPS	Vehículos T/C: No se puede desplazar.	Fusible: Fusible de cambio fundido	-	Compruebe si el fusible está fundido
		Unidad del relé de interrupción de avance: Avería de circuito abierto (daños internos, soldada) Unidad del relé de interrupción de retroceso: Avería de circuito abierto (daños internos, soldada) Línea del lado secundario del relé: Avería de circuito abierto (Mazo de cables, conector)	Ponga en OFF los relés de interrupción de avance y retroceso y accione el desplazamiento hacia delante y hacia atrás utilizando una prueba activa.	Si no puede realizarse el desplazamiento hacia delante, reemplace el relé de interrupción de avance. Si no puede realizarse el desplazamiento hacia atrás, reemplace el relé de interrupción de retroceso. O bien realice una comprobación del mazo de cables.
		Unidad del interruptor del asiento: Avería de circuito abierto (daños internos) Línea del interruptor del asiento (Señal, tierra): Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Unidad de la palanca de dirección: Avería de circuito abierto en el sistema (daños internos) Línea de la señal de la palanca de dirección: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o sustitución del interruptor
		Controlador SAS/OPS, controlador OPS: Defecto del controlador	-	Reemplace

Causas de los defectos cuando no hay visualización de errores de ASC

Precaución:

Si un código de error o una lámpara de llave está parpadeando, repárelo primero.

Fenómeno en el vehículo	Zona del funcionamiento incorrecto · modo	Método de comprobación	Acción correctiva
En ocasiones, no se llega a la velocidad total ni siquiera con el pedal del acelerador totalmente pisado. (Velocidad NMR no alcanzada)	Unidad del interruptor NMR: Interruptor defectuoso Línea del interruptor NMR: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector) Ajuste del interruptor NMR: Ajuste defectuoso, posición del perno de obturación defectuosa o algún otro defecto mecánico	Comprobación ON/OFF con analizador	Comprobación del mazo de cables o reemplace el interruptor, o ajuste el interruptor, ajuste y repare las partes mecánicas.
	Controlador ASC: Defecto del controlador	-	Reemplace
	Ajuste del interruptor marcha lenta: Ajuste defectuoso o defecto mecánico	-	Ajuste del interruptor
El régimen mínimo es superior a la velocidad especificada incluso cuando el pedal del acelerador no está pisado.	Sensor del acelerador: Captación del sensor, error en el procedimiento durante la sustitución del sensor (cuando el sensor esté siendo reemplazado, sino se crea un error de la serie C4 poniendo en ON la llave de encendido con el conector del sensor desconectado, el valor de aprendizaje de la posición totalmente cerrada no se reajusta)	Compruebe la tensión del sensor del acelerador con el analizador.	Ajuste del sensor del acelerador, o, si se produce una avería después de la sustitución del sensor, ponga en ON la llave de encendido con los conectores del sensor del acelerador quitados, para crear un error una vez. A continuación ponga en OFF la llave de encendido, conecte los conectores y ponga la llave de encendido en ON
	Controlador ASC: Defecto del controlador	-	Reemplace
La aceleración del motor es mala o lenta.	Caída de la tensión de la batería: Vida de la batería, calefactor de admisión, calor residual	Compruebe la tensión de la batería con el analizador.	Sustitución de la batería
	Controlador ASC: Defecto del controlador	-	Reemplace
No acelera desde el régimen mínimo	Línea IGN, +B: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector, fusible) Pérdida total de línea GND: Avería de desconexión (Mazo de cables, conector)	Compruebe la tensión de la batería con el analizador.	Comprobación del mazo de cables o sustitución del fusible
	Controlador ASC: Defecto del controlador	-	Reemplace

DIAGRAMA DE CONEXIONES (WIRING DIAGRAM)

CHAPTER 1 INTRODUCTION	E1
CHAPTER 2 ELECTRICAL WIRING ROUTINGS AND RELAY LOCATIONS	E2
CHAPTER 3 SYSTEM CIRCUITS	E3
CHAPTER 4 GROUND POINTS	E4
CHAPTER 5 FUSES FOR POWER SUPPLY	E5
CHAPTER 6 CONNECTOR LIST	E6

CHAPTER 1 INTRODUCTION

E1

CHAPTERS OF THIS SECTION.....	E1-2
HOW TO READ CHAPTERS	
Chapter 2 ELECTRICAL WIRING ROUTINGS and RELAY LOCATIONS	
ELECTRICAL WIRING ROUTINGS.....	E1-3
RELAY LOCATIONS.....	E1-4
Chapter 3 SYSTEM CIRCUITS (1)	
SYSTEM CIRCUITS	E1-6
Chapter 3 SYSTEM CIRCUITS (2)	
REFERENCE PAGE	E1-10
Chapter 4 GROUND POINTS	
GROUND POINTS.....	E1-11
Chapter 5 FUSES FOR POWER	
FUSES FOR POWER.....	E1-11
Chapter 6 CONNECTOR LIST	
CONNECTOR LIST	E1-12
HARNESS TO HARNESS CONNECTOR	E1-13
ABBREVIATIONS	E1-14
GLOSSARY OF TERMS AND SYMBOLS	E1-15

E




CHAPTERS OF THIS SECTION

Esta sección consta de los 6 capítulos siguientes:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Chapter 1 | INTRODUCTION | Da una breve explicación de cada capítulo, proporciona instrucciones para utilizar este manual, y define las abreviaturas utilizadas en los diagramas de los circuitos eléctricos. |
| Chapter 2 | ELECTRICAL
WIRING ROUTINGS
and RELAY
LOCATIONS | Las rutas de conexiones eléctricas muestran las posiciones de instalación, los puntos de masa, los números de los conectores, y los nombres de las partes relacionadas con los mazos de cables, conectores, bloques de relés y bloques de enlaces utilizados en el montacargas, como por ejemplo en el compartimento del motor, el tablero de instrumentos y el mástil.
Las ubicaciones de los relés muestran dibujos de diseño y diagramas de circuitos internos relacionados con relés, bloques de relés (R/B), bloques de enlaces (J/B), conexiones de fusibles (F/L), y conectores de enlace (J/C). |
| Chapter 3 | SYSTEM CIRCUITS | Muestra los diagramas de circuitos de la fuente de alimentación y los diagramas de conexiones para cada sistema, como el motor.
(Sólo se muestra información de conexiones para circuitos completos). |
| Chapter 4 | GROUND POINTS | Muestra sistemas relacionados para cada punto de masa. |
| Chapter 5 | FUSES FOR POWER
SUPPLY | Muestra la distribución de potencia de cada fuente de alimentación (fusible o conexión de fusibles). |
| Chapter 6 | CONNECTOR LIST | Muestra las formas y los números de parte de los conectores utilizados en rutas de conexiones y diagramas de conexiones eléctricas. |

RELAY LOCATIONS

Las ubicaciones de los relés muestran conectores conectados a bloques de enlaces, relés, fusibles y diagramas de circuitos internos.

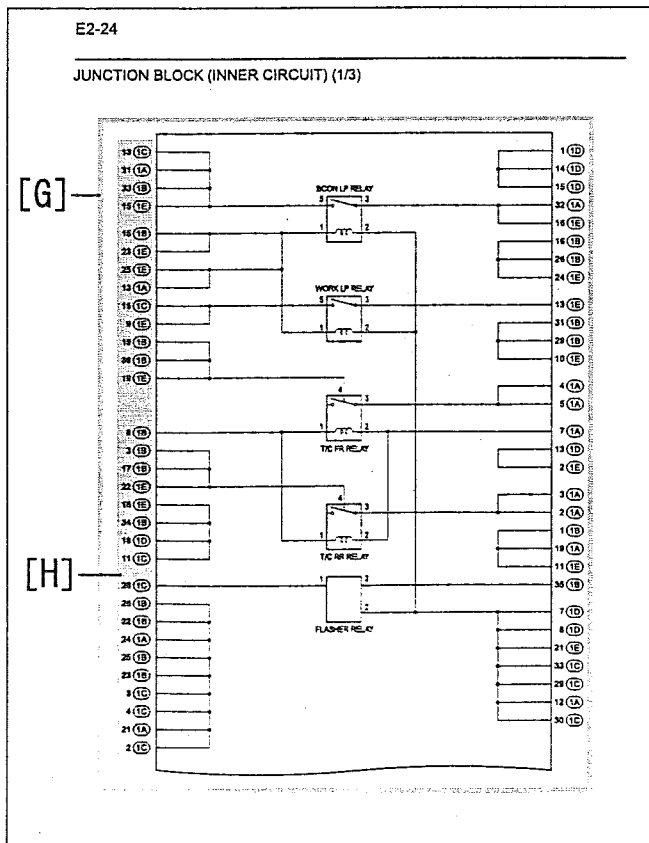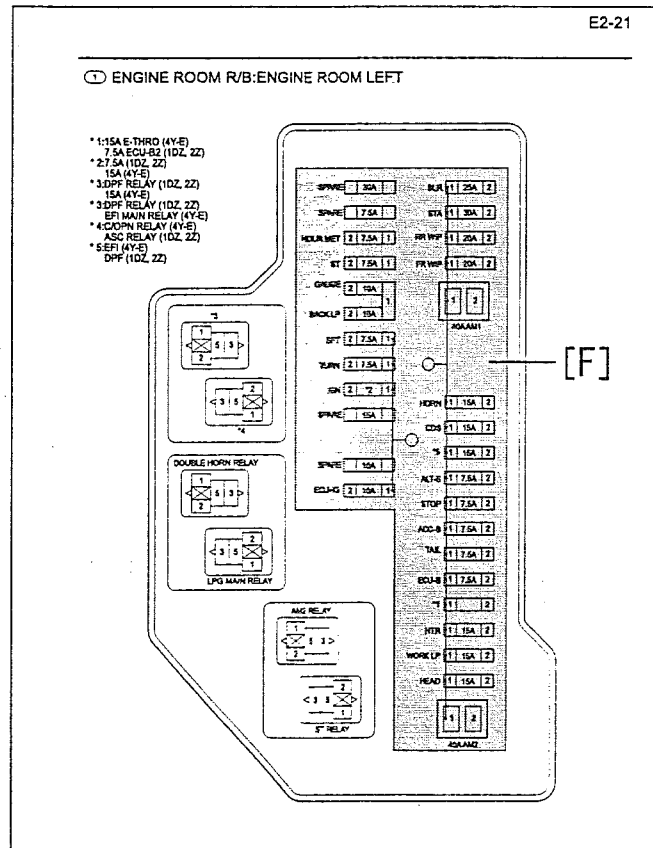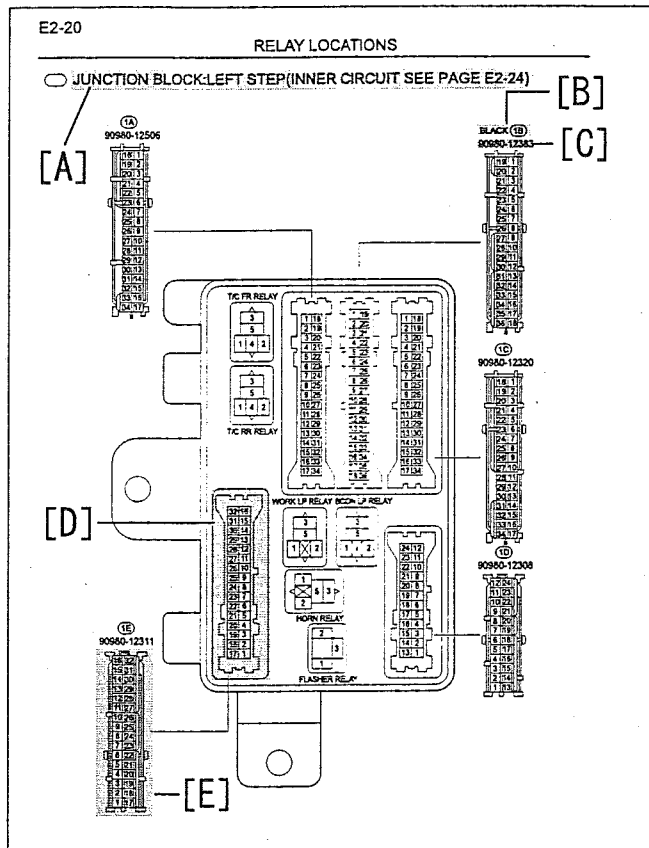


- [A] Bloque de enlaces/bloque de relés
Indica un nombre de bloque de enlaces o bloque de relés, su ubicación y una página de referencia para un diagrama de circuitos internos.
- [B] Código de conector y color
Indica el código y color de un conector conectado a un bloque de enlaces.
- [C] Número de parte de conector
Indica el número de parte de un conector.
- [D] Forma de conector y número de terminal
Indica una forma de conector en el lado del bloque de enlaces.
Los números indican números de terminales.
- [E] Forma de conector y número de terminal
Indica una forma de conector en el lado del mazo de cables.
Los números indican números de terminales.
- [F] Fusible
Indica un nombre y capacidad de un fusible.
El terminal 1 está en el lado primario y el terminal 2 está en el lado secundario.
- [G] Diagrama de circuitos internos
Indica un diagrama de circuitos internos de un bloque de enlaces.
- [H] Código de conector y número de terminal
Indica un código de conector y un número de terminal conectado a un bloque de enlaces.

Chapter 3 SYSTEM CIRCUITS (1)

SYSTEM CIRCUITS

Un circuito de sistema consta de un diagrama de circuitos de la fuente de alimentación y los respectivos diagramas de circuitos del sistema. Un diagrama de circuitos de la fuente de alimentación muestra las conexiones desde la fuente de alimentación hasta los fusibles. Un diagrama del sistema muestra las conexiones desde los fusibles hasta los puntos de masa de cada sistema.

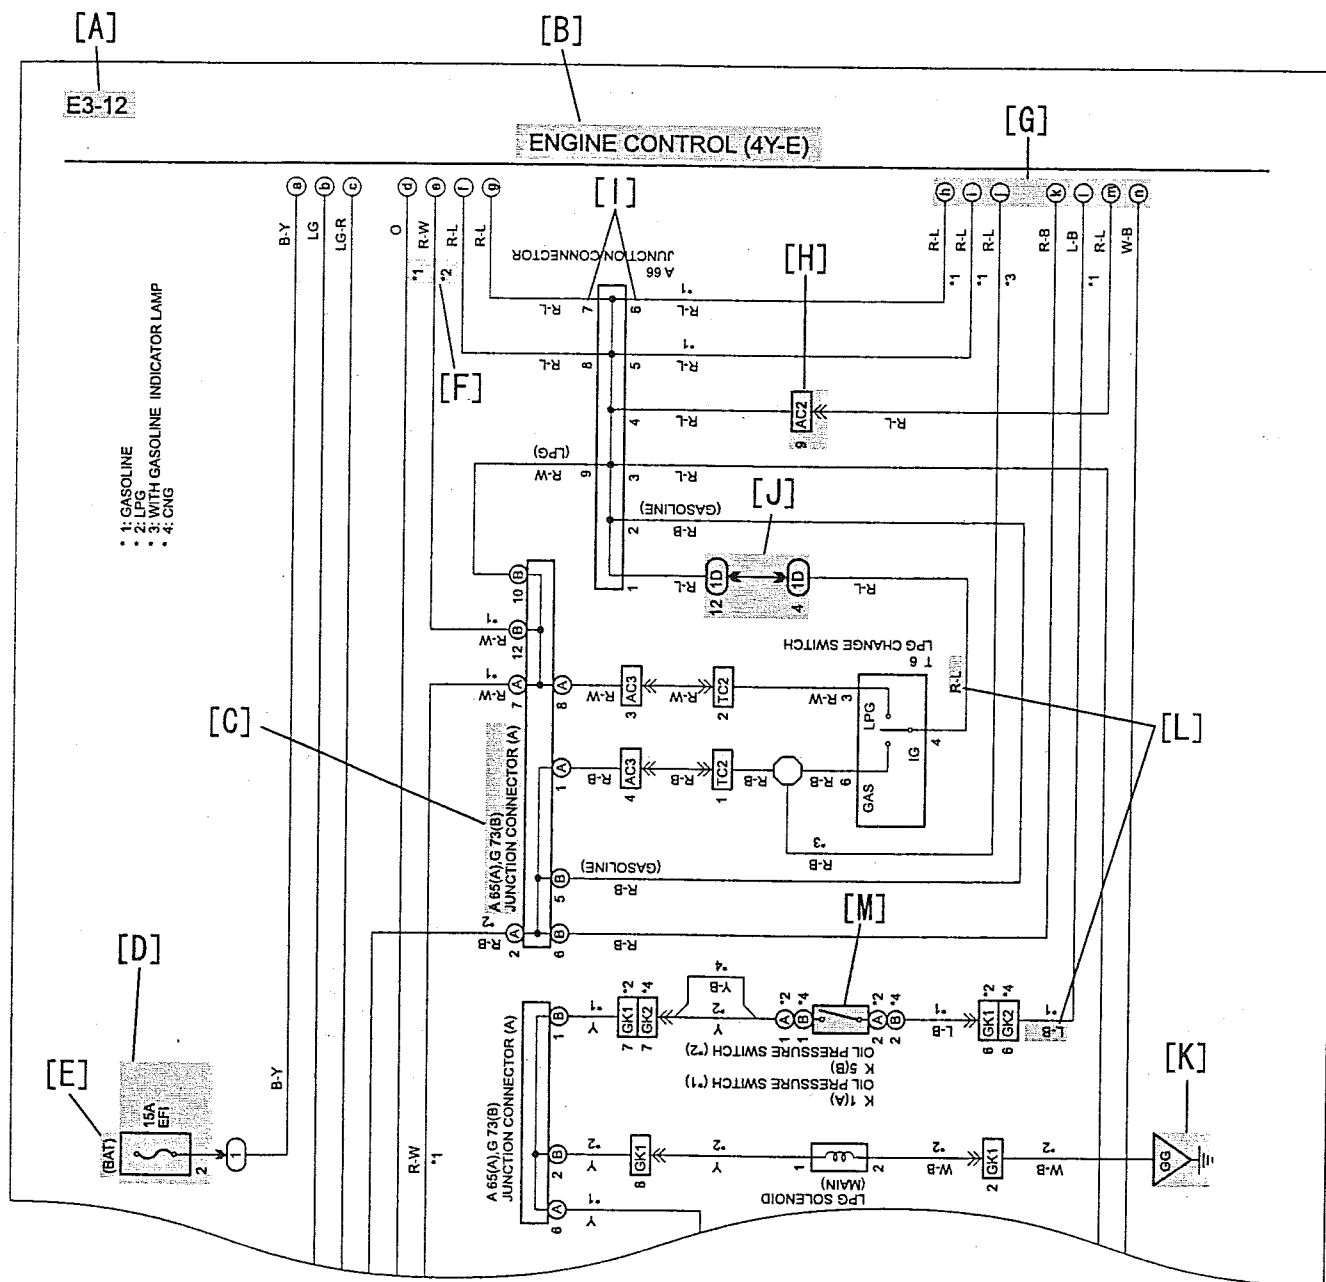

[A] Página de sección

Indica el número de página para la sección.

[B] Título del sistema

Indica un nombre de un sistema.

[C] Número de parte y código de conector

Indica un número de parte y un código de conector a conectar.

Para las formas de los conectores, consulte el chapter 6 CONNECTOR LIST.




[G] Código de conexión página a página

Indica que un mazo de cables continúa en la siguiente página a partir del código de adaptación.

[H] Conector de mazo de cables a mazo de cables

Indica un código de conector que conecta dos mazos de cables.

Para la forma del conector, consulte el chapter 6 CONNECTOR LIST.

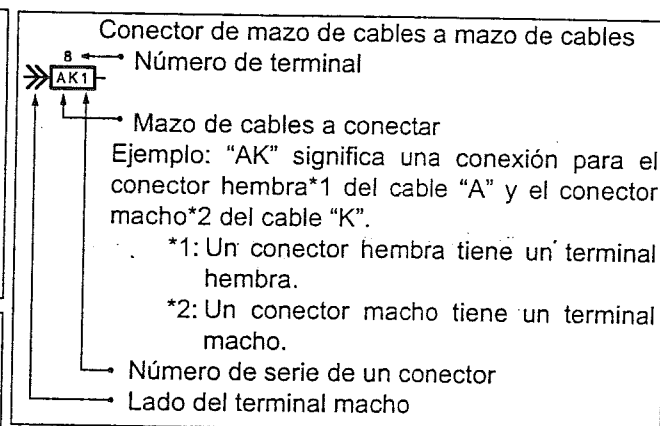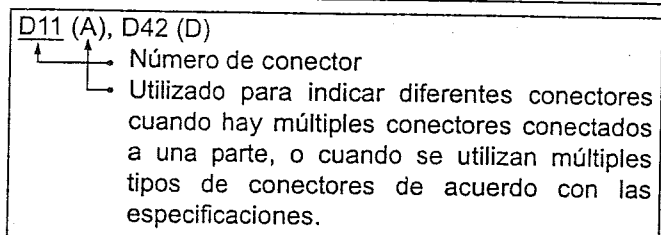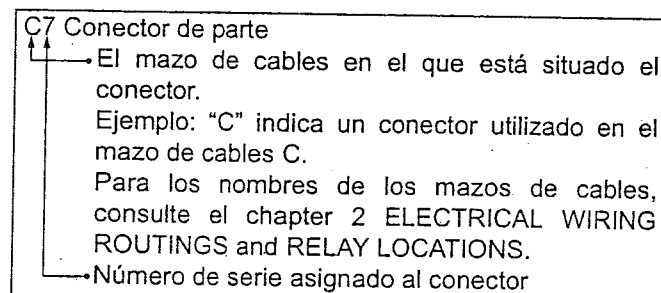

[D] Fusible

Indica un nombre y capacidad de un fusible.

El terminal 1 está en el lado primario y el terminal 2 está en el lado secundario.

Para las posiciones de instalación de los fusibles, consulte el chapter 2 ELECTRICAL WIRING ROUTINGS and RELAY LOCATIONS.

[E] Información de la fuente de información

Indica la posición de la llave de encendido cuando se suministra potencia a un fusible.

[F] Información de especificaciones

Indica que los conectores o los colores de los cables varían en función del modelo de montacargas, los tipos de motor o las especificaciones.

ENGINE CONTROL (4Y-E)

Legend:

- 1: GASOLINE
- 2: LPG
- 3: WITH GASOLINE INDICATOR LAMP
- 4: CNG

Wiring Diagram Details:

- Engine Control Unit (4Y-E):** The central control unit with terminals labeled [A] through [Z].
- Terminal [A]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [B]:** Connected to the battery (-) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [C]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [D]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [E]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [F]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [G]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [H]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [I]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [J]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [K]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [L]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [M]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [N]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [O]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [P]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [Q]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [R]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [S]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [T]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [U]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [V]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [W]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [X]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [Y]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.
- Terminal [Z]:** Connected to the battery (+) via a 15A EFI fuse.


[I] Número de terminal

Indica un número de terminal de un conector a conectar.

[J] Conector de bloque de enlaces


Indica un código de conector conectado a un bloque de enlaces.

Para la forma de un conector, consulte el chapter 2 ELECTRICAL WIRING ROUTINGS and RELAY LOCATIONS.

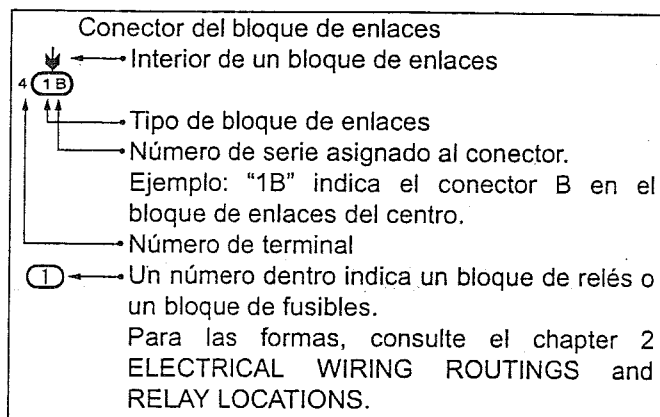**[K] Código de punto de masa**

Indica un código de punto de masa.

Para las posiciones de los puntos de masa, consulte el chapter 2 ELECTRICAL WIRING ROUTINGS and RELAY LOCATIONS.

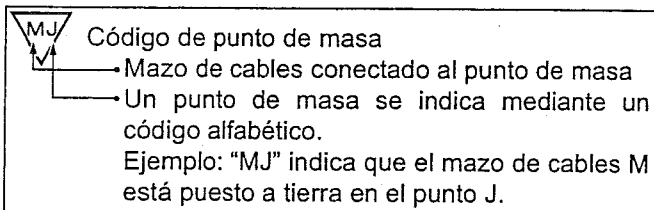**[L] Color de cable**

Indica el color de un mazo de cables.

Cuando se indican dos códigos alfabéticos, por ejemplo "W-B", la primera letra indica el color de cable básico y la segunda letra indica el color de la banda.

Código	Color de cable	Código	Color de cable	Código	Color de cable
B	Black	L	Blue	SB	Sky Blue
BR	Brown	LG	Light Green	V	Violet
DG	Dark Gray	O	Orange	W	White
G	Green	P	Pink	Y	Yellow
GR	Gray	R	Red	AM	Amber

Ejemplo: W-B



W - B
(Blanco) (Negro)

[M] Interruptor

Los diagramas de circuitos se muestran con los interruptores en la posición OFF.

Para las condiciones de funcionamiento del interruptor, consulte el manual de reparaciones.

REFERENCE PAGE

[A] PARTS

Code	See Page	Code	See Page	Code	See Page	Code	See Page
A 20	E2-8	G 7	E2-2	G 21	E2-2	K 6	E2-2
A 25	E2-10	G 8	E2-2	G 25	E2-2	O 2	E2-14
A 27	E2-10	G 9	E2-2	G 26	E2-2	Q 1	E2-8
A 35	E2-10	G 10	E2-2	G 27	E2-10	S 12	E2-14
A 36	E2-10	G 11	E2-2	G 28	E2-10	T 6	E2-16
A 65	E2-10	G 12	E2-2	G 29	E2-10	a 1	E2-8
A 66	E2-10	G 13	E2-2	G 73	E2-10		
C 1	E2-16	G 16	E2-2	K 1	E2-2		
C 3	E2-16	G 18	E2-2	K 2	E2-2		
G 6	E2-2	G 19	E2-2	K 3	E2-2		

[B] RELAY BLOCK , JUNCTION BLOCK

Code	See Page	Relay Blocks Name or Joining Wire Harness and J/B
1	E2-10	Engine Room R/B
1C	E2-19	BODY MAIN WIRE to J/B
1D	E2-18	ENGINE WIRE to J/B
1E	E2-18	LH SIDE WIRE to J/B

[C] WIRE TO WIRE

Code	See Page	Joining Wire Harness and Wire Harness
AC2	E2-10	BODY MAIN WIRE to SIDE RH WIRE
AC3	E2-10	BODY MAIN WIRE to SIDE RH WIRE
AG1	E2-10	BODY MAIN WIRE to ENGINE WIRE
AO1	E2-10	BODY MAIN WIRE to LH SIDE WIRE
Aa1	E2-8	BODY MAIN WIRE to SUB ACCEL WIRE
GK1	E2-2	ENGINE WIRE to ENGINE SUB WIRE
GK2	E2-2	ENGINE WIRE to ENGINE SUB WIRE
QA1	E2-8	INSTRUMENT PANEL WIRE to BODY MAIN WIRE
SO1	E2-14	REAR UPPER MAIN WIRE to LH SIDE WIRE
TC2	E2-16	REAR UPPER SUB RH WIRE to SIDE RH WIRE
TS1	E2-16	REAR UPPER SUB RH WIRE to REAR UPPER MAIN WIRE

[D] EARTH

Code	See Page	Name
AB	E2-10	FRONT PLATE LEFT OUTSIDE EARTH
GF	E2-2	ENGINE UPPER EARTH
GG	E2-2	ENGINE UPPER EARTH
OK	E2-14	REAR PILLER LEFT UNDER EARTH

[A] Partes

Indica las páginas que muestran las rutas de conexiones eléctricas para las partes.

[B] Bloques de relés y bloques de enlaces

Indica títulos y páginas que muestran rutas de conexiones eléctricas para los bloques de relé o los bloques de enlaces.

[C] Conexiones de mazo de cables y mazo de cables

Indica títulos y páginas que muestran rutas de conexiones eléctricas para las conexiones de dos mazos de cables.

[D] Puntos de masa

Indica títulos y páginas que muestran rutas de conexiones eléctricas para los puntos de masa.

Chapter 4 GROUND POINTS

GROUND POINTS

Estas tablas describen los sistemas relacionados para cada punto de masa.

E4-2			
GROUND POINTS			
CODE	GROUND POINT LOCATION	SYSTEM NAME	PAGE
AA	FRONT PLATE LEFT OUTSIDE	SAS/OPS SYSTEM	E3-36
		CLEARANCE LAMP	E3-72
		STOP LAMP	E3-76
		STROBE LIGHT	E3-52
		TURN SIGNAL LAMP	E3-70
		BACK UP LAMP BUZZER	E3-74
		HEAD LAMP	E3-68
		POWER SHIFT TRANSMISSION	E3-32
		SAS/OPS SYSTEM	E3-36
		ENGINE CONTROL (4Y-E)	E3-10
AB	FRONT PLATE LEFT OUTSIDE	COOLER	E3-80
		CLEARANCE LAMP	E3-72
		COMBINATION METER	E3-54
		BACK UP LAMP BUZZER	E3-74
		WET BRAKE	E3-34
		DIAG	E3-42
		COOLER	E3-80
AC	FRONT PLATE LEFT OUTSIDE	STARTING	E3-6
		STROBE LIGHT	E3-52
		TURN SIGNAL LAMP	E3-70
		HEATER	E3-78
		FRONT WIPER AND WASHER	E3-60
		HEAD LAMP	E3-68
		HORN	E3-64
		REAR WIPER AND WASHER	E3-62
		REAR WIPER AND WASHER	E3-28
		REAR WIPER AND WASHER	E3-28

Chapter 5 FUSES FOR POWER

FUSES FOR POWER

Estas tablas describen la distribución de potencia de cada fuente de alimentación (fusible o conexión de fusibles).

E5-3			
FUSE FOR POWER SUPPLY			
FUSIBLE LINK BLOCK ASSY			
FUSE		SYSTEM	Page
100A	GLOW	GLOW	E3-76
		INTAKE HEATER	E3-84
120A	ALT	CHARGING	E3-96
ENGINE ROOM R/B			
FUSE		SYSTEM	Page
7.5A	ACC-B	OPS SYSTEM	E3-250
		SAS/OPS SYSTEM	E3-258
7.5A	ALT-S	CHARGING	E3-194
7.5A	ECU-B	SAS/OPS SYSTEM	E3-234
		BACK UP LAMP BUZZER	E3-220
10A	BACK LP	REAR WORKING LAMP	E3-204
		STROBE LIGHT	E3-182
		GLOW	E3-162
		INTAKE HEATER	E3-166
		ENGINE CONTROL (4Y-E)	E3-170
		FUEL	E3-278
		REAR WIPER AND WASHER	E3-28