

- 4 Pulse la tecla *Ctrl* + la tecla de flecha *Izquierda* o *Ctrl*+ tecla de flecha *Derecha* para resaltar el texto que necesite.
- 5 Pulse las teclas *Alt +E* para abrir el menú del *Editor (Editor)*.
- 6 Seleccione *Copy Text (Copiar texto)* en el menú *Editor (Editor)*.

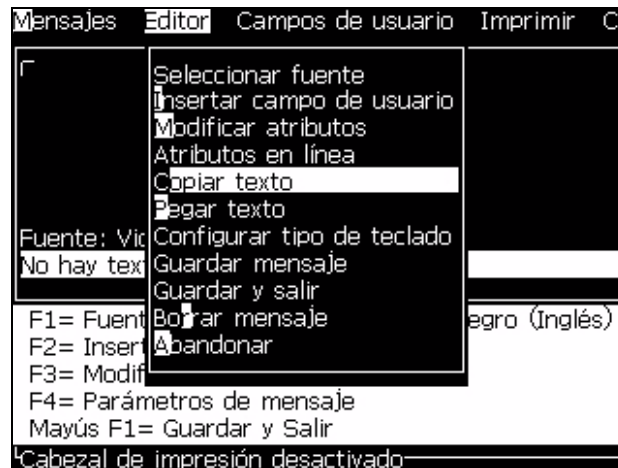


Figura 5-37. Opción *Copy Text (Copiar texto)*

### Pegar el texto

Para pegar el texto, realice las siguientes tareas.

- 1 Siga los pasos 1 a 3 bajo la sección “Cómo copiar texto” en la página 5-46 para acceder a la pantalla del *Editor (Editor)*.
- 2 Coloque el cursor en el punto del mensaje en el que necesite pegar el texto.
- 3 Pulse las teclas *Alt+E* para abrir el menú del *Editor (Editor)*.

- 4 Seleccione la opción *Paste Text (Pegar texto)* desde el menú *Editor* (*Editor*).

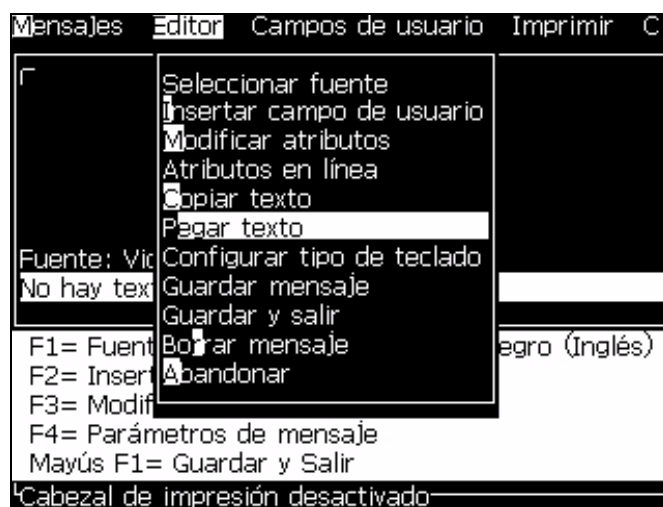


Figura 5-38. Opción *Paste Text (Pegar texto)*

## Cómo modificar atributos de texto

Hay dos métodos para cambiar los atributos de texto:

- **Modify Attributes (Modificar atributos):** la opción *Modify Attributes (Modificar atributos)* permite al operador cambiar los atributos del contenido seleccionado que se muestra en la pantalla del editor (consulte “Cómo modificar atributos” en la página 5-50).
- **In-line Attributes (Atributos en línea):** la opción *In-line Attributes (Atributos en línea)* aplica los cambios únicamente al nuevo texto introducido en el cursor y se ignora el texto seleccionado (consulte “Cómo aplicar atributos en línea” en la página 5-51).

Los diferentes atributos se registran en Tabla 5-16.


| Opciones                                           | Funciones                                                                                                                                                                                | Por ejemplo                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Invert<br>(Invertir)                               | Invierte el texto cara abajo                                                                                                                                                             |    |
| Reverse<br>(Revertir)                              | Invierte el texto de atrás hacia adelante                                                                                                                                                |   |
| Use Custom Font<br>(Utilizar fuente personalizada) | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Clock (Reloj)                                      | Cambia el texto a la información de fecha u hora. Por ejemplo, si se introduce fg-de-bc, el formato de fecha será dd-mm-aa.                                                              |  |
| Double Dot<br>(Doble punto)                        | Cada Trama (Matriz) del texto seleccionado se imprime dos veces y componer caracteres en negrita. Por ejemplo: Consulte “Texto en negrita” en la ilustración.                            |  |
| Triple Dot<br>(Triple punto)                       | Cada Trama (Matriz) del texto seleccionado se imprime tres veces para que el caracter aparezca en una tecla más negrita. Por ejemplo: Consulte “Texto muy en negrita” en la ilustración. |                                                                                       |
| Barcode<br>(Código de barras)                      | Convierte el texto insertado al formato del código de barras necesario.                                                                                                                  |  |

Tabla 5-16: Opciones de modificación de atributos

| Opciones                                            | Funciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Por ejemplo                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Check sum<br>(Suma de comprobación)                 | Una suma de comprobación es un valor utilizado para asegurarse de que los datos se almacenan o transmiten sin errores. Si se activa la opción de suma de comprobación, el sistema crea este dígito automáticamente.<br>Por ejemplo: El último dígito del código de barras es un dígito de suma de comprobación opcional. |  <p>El dígito 0 del código de barras anterior es la suma de comprobación.</p>                          |
| Human Readable<br>(Legible por ojo humano)          | Permite imprimir la porción legible por el ojo humano de los datos del código de barras por debajo del código de barras o desactivarlo.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| White on Black<br>(Blanco sobre negro)              | Utilice esta opción para invertir los colores del código de barras.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| Datamatrix Density<br>(Densidad de matriz de datos) | Utilice esta opción para configurar el tamaño del símbolo de la matriz de datos.                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Matriz de datos después de que la interfaz de usuario codificó el texto (32 x 32) 'Videojet'</p>  |

Tabla 5-16: Opciones de modificación de atributos (Continued)

### Cómo modificar atributos

**Nota:** Podrá aplicar más de un atributo al contenido seleccionado.

Realice las siguientes tareas para cambiar los atributos de texto:

- 1 Seleccione el contenido en el editor de menú. Es posible seleccionar texto de las siguientes formas:
  - a. Coloque el cursor en la posición del texto necesaria y pulse la tecla *Enter*.
  - b. Pulse la tecla *Ctrl* + la tecla de flecha izquierda, o *Ctrl* + la tecla de flecha derecha para resaltar el texto que desee.
- 2 Pulse la tecla *F3* para abrir la pantalla *Editor Attributes (Atributos del editor)*. Es posible ajustar los atributos del texto seleccionado.

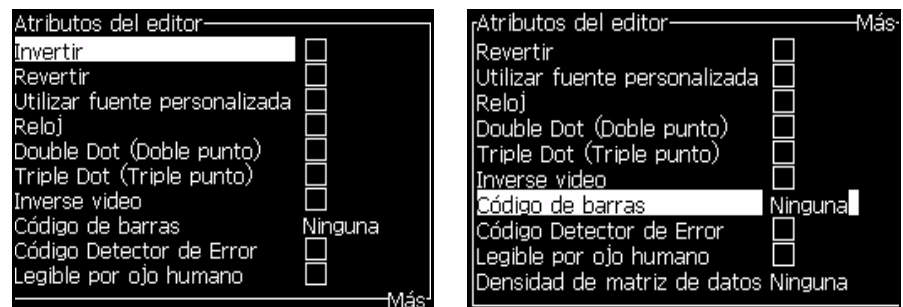


Figura 5-39. Editor: Menú Atributos

- 3 Pulse la tecla *flecha Arriba* o la tecla *flecha Abajo* hasta que se seleccione el atributo necesario (mostrado por el cursor bajo la primera letra del nombre del atributo).
- 4 Pulse la tecla *flecha Derecha* para seleccionar el atributo, y pulse la tecla *flecha Izquierda* para cancelar el atributo.  
  
También puede utilizar la barra de espacio para seleccionar o cancelar los atributos.
- 5 Cuando se hayan fijado todos los atributos necesarios, pulse la tecla *Enter* para guardar la configuración y volver al Editor de mensajes.

### Cómo aplicar atributos en línea

**Nota:** Podrá aplicar más de un atributo al contenido seleccionado.

Realice las siguientes tareas para cambiar los atributos del texto:

- 1 Seleccione *In-line Attributes* (Atributos en línea) en el menú *Editor* (Editor) (pulse ALT + E). Aparecerá el menú *Editor Attributes* (Atributos del editor) (consulte Figura 5-39 en la página 5-51).
- 2 Seleccione los atributos que desee y pulse la tecla *Enter*. Se guardarán los cambios efectuados y volverá al menú *Editor Attributes* (Atributos del editor).

### Cómo insertar un código de barras

Haga las siguientes tareas para insertar un código de barras:

**Nota:** acuda a "Especificaciones de códigos de barras" en la página A-9 para más información en el tipo de código de barras permitidos.

- 1 Pulse la tecla F1 hasta que el tamaño de de la fuente del código que necesite aparezca.

**Nota:** cuando la altura del código de barras es menor a 16 puntos, la impresora no permite al operador imprimir elementos de códigos de barras legibles por humanos.

- 2 Presione la tecla F3 o ALT+ E y seleccione Atributos en-línea para abrir la ventana de Atributos de Editor (Figura 5-14 en página 5-24).
- 3 Utilice la flecha Arriba y Abajo para subrayar la opción de Código de Barras.
- 4 Utilice la tecla flecha Derecha o flecha Izquierda para seleccionar el código requerido.

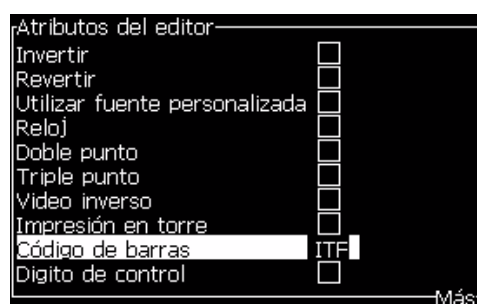


Figura 5-40. Seleccione el Tipo de Código de Barras

- 5 Si requiere incluir un cheque de suma para corrección de errores en el código de barras, entonces utilice la tecla flecha Derecha o flecha Izquierda para seleccionar la casilla.

**Nota:** si no puede subrayar el chequeo de suma ahora, los ajustes actuales es necesario para el tipo de código de barras seleccionado.

- 6 Si requiere de una versión humanamente legible del código de barras que aparezca junto al código de barras, presione la tecla flecha Derecha o flecha Izquierda para seleccionar la posición relativa.

**Nota:** Si no puede seleccionar Humanamente Legible ahora, los ajustes actuales es necesario para el tipo de código de barras y tamaño de la fuente.

- 7 Oprimir la tecla ENTER para grabar el barcode y salir de la pantalla de atributos.
- 8 Insertar los datos del código de barras en la posición del cursor. Una representación gráfica del código de barras ahora aparece en la pantalla del editor de mensajes.

Por ejemplo: tu puedes mirar alguna información útil para el tipo de barcode seleccionado.

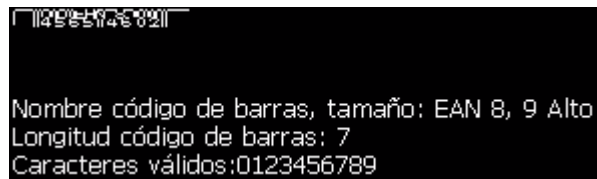


Figura 5-41. Código de Barras

**Nota:** Tu puedes insertar un campo del usuario en un código de barras, pero este campo debe ser válido para este tipo de código de barras.

- 9 Terminar la edición del código de barras y mover el cursor para derecha ó izquierda con las teclas de flechas.

### Cómo insertar caracteres en idiomas extranjeros

Puede incluir caracteres procedentes de más de un alfabeto en un mensaje.

Realice las siguientes tareas para insertar caracteres de otros idiomas:

- 1 Siga los pasos 1 al 4 en la sección “Cómo crear un mensaje” en la página 5-17 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).
- 2 Pulse las teclas *Alt + E* para abrir el menú *Editor (Editor)*.
- 3 Seleccione *Set Keyboard Type (Configurar tipo de teclado)* desde el menú *Editor (Editor)*. Aparecerá el menú *Select Kbd Type (Seleccionar tipo de teclado)*.

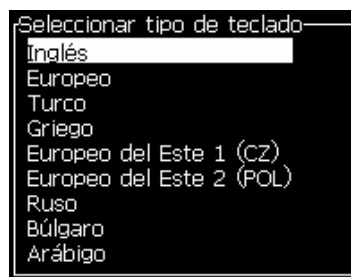


Figura 5-42. Menú Select Keyboard Type (Seleccionar tipo de teclado)

**Nota:** si el tipo de teclado requerido está ahora cerrado, debe cambiar el Editor de Grupo de Fuente. Debe cambiarlo antes de que empiece la inyección, porque el cambio de Editor de grupo de Fuente siempre requiere un ciclo de alimentación.

- 4 Seleccione el tipo necesario de teclado de los teclados disponibles y pulse la tecla *Enter*. Aparecerá la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).

**Nota:** Podrá utilizar el alfabeto del idioma seleccionado en el mensaje editado.

Repita el procedimiento para volver al teclado original después de introducir caracteres especiales.

## Administración de logotipos

### Cómo descargar un logotipo

Los logotipos pueden descargarse utilizando una unidad de memoria USB. Sin embargo, debe asegurarse de que el archivo de mapa de bits sea monocromo.

**Nota:** El conector USB es un puerto opcional para la impresora Videojet. Para obtener más información, póngase en contacto con la subsidiaria o el distribuidor de Videojet.

Cuando descargue un logo, la impresora muestra el siguiente mensaje:

Se abrirá el "editor de logotipo" y la interfaz de usuario mostrará el logotipo con el nombre de archivo asignado.

**Nota:** el logo será archivado arriba o abajo, si es mayor de 34 puntos de altura () Podrá editar el logotipo en la impresora, o utilizar la opción *Mayús + F1* para guardar el logotipo con el mismo nombre. El logotipo está disponible bajo los Campos de usuario para insertarlo en los mensajes.

**Nota:** Si intenta descargar un tipo de archivo (o carpeta) que no coincide con los tipos de archivo de la tabla anterior, la impresora muestra el mensaje "Unsupported File Type" (Tipo de archivo no compatible) si se pulsa la tecla **Enter**.

### Cómo crear un logotipo en la aplicación Microsoft Paint

- 1 Abra la aplicación Microsoft Paint (mspaint). Se abrirá una nueva página de forma predeterminada.
- 2 Desplácese hasta *Ver > Zoom > Personalizado*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Zoom personalizado* (consulte Figura 5-43 en la página 5-55).
- 3 Seleccione 800% en *Zoom*. Haga clic en el botón *Aceptar*.



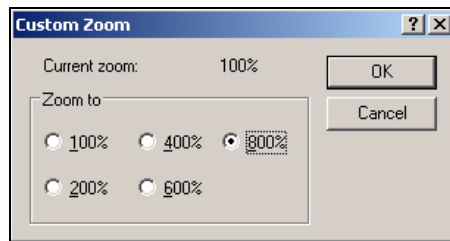


Figura 5-43. Zoom personalizado

- 4 Desplácese hasta *Ver > Zoom > Mostrar cuadrícula* para activar la cuadrícula de la página.
- 5 Cree el logotipo necesario en la página (consulte la Figura 5-44).

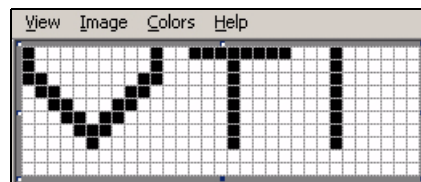



Figura 5-44. Logotipo creado en Microsoft Paint

- 6 Guarde el logotipo creado como un archivo de mapa de bits en monocromo en la unidad de memoria USB.
- 7 Inserte la unidad USB en el puerto USB de la impresora.
- 8 Pulse *Ctrl + F4* en la pantalla de menú de la interfaz de usuario y aparecerá el cuadro de diálogo *Files on USB drive* (*Archivos de la unidad USB*).



- 9 Pulse la tecla *Enter* y aparecerá el logotipo en la pantalla de menú (consulte Figura 5-45).

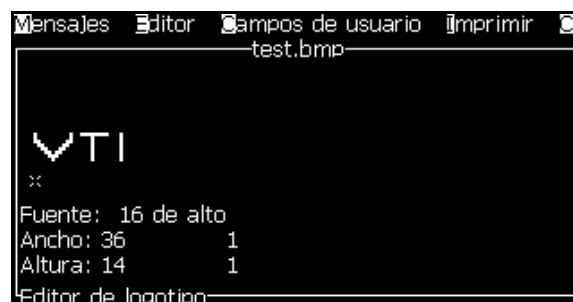


Figura 5-45. Pantalla Logo on Menu (Logotipo en menú)

Cómo usar el menú del editor de logotipo

Pulse Alt+E (menú *Editor (Editor)*) en la pantalla *Logo Editor (Editor de logotipos)* para visualizar el menú *Logo Editor (Editor de logotipos)*.

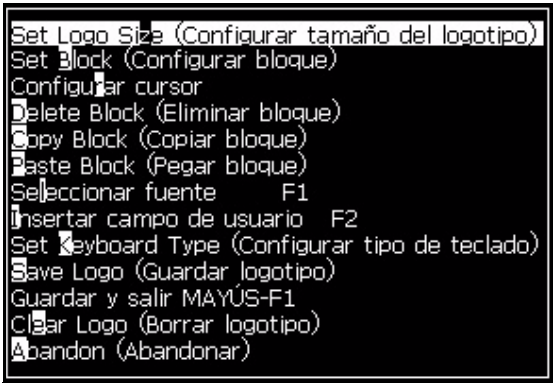


Figura 5-46. Menú Logo Editor (Editor de logotipos)

Este menú contiene las siguientes opciones:

Cómo configurar el tamaño del logotipo

Es posible cambiar el tamaño del logotipo después de insertarlo.

Utilice las teclas que se muestran en la Tabla 5-17 para cambiar el tamaño del logotipo:

| Teclas utilizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ajuste                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  o  y<br> o                                                                                     | Ajusta el ancho del logotipo de punto en punto.<br>Ajusta la altura del logotipo de punto en punto. |
|  +  ,  ,  ,  | Ajusta el tamaño del logotipo de diez puntos en diez puntos.                                        |

Tabla 5-17: Configuración del tamaño del logotipo

Para recortar un gráfico, realice las siguientes tareas:

- 1 Pulse la tecla *Enter* y aparecerá un recuadro que muestra los límites actuales del gráfico (Figura 5-47).

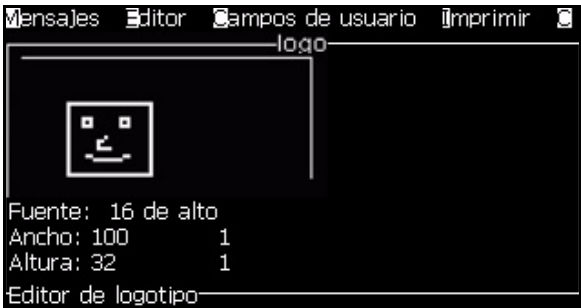


Figura 5-47. Crop Logo (Recortar logotipo)

- 2 Ajuste el ancho del recuadro con una combinación de controles, hasta que los límites del gráfico tengan el tamaño que necesita. Para conocer los controles usados y sus funciones, consulte la Tabla 5-17 en la página 5-56.

**Set Block (Configurar bloque)**

Fija un bloque sobre la pantalla del editor de logotipos, cuyo tamaño puede mover y modificar. Puede cortar, pegar o eliminar el texto o los gráficos que se encuentran dentro del bloque.

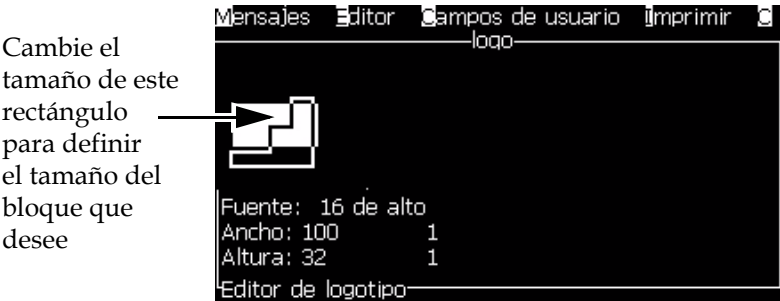


Figura 5-48. Editor de logotipo

Pulse las siguientes teclas para ajustar el bloque:



| Teclas                                                                                                                                                                                                                                                          | Ajuste                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  +  o  | Mueve el borde situado a la derecha.         |
|  +  o  | Mueve el borde situado a la izquierda.       |
|  +  o  | Mueve el borde situado en la parte superior. |

Tabla 5-18: Set Block (Configurar bloque)

| Teclas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ajuste                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  +  o                                                                                      | Mueve el borde situado en la parte inferior. |
|  ,  ,  o  | Mueve todo el bloque un punto cada vez.      |
|  +  o                                                                                      | Mueve todo el bloque diez puntos cada vez.   |

Tabla 5-18: Set Block (Configurar bloque) (Continued)

Pulse la tecla *Enter* para configurar la posición y el tamaño del bloque. La línea exterior del bloque desaparecerá de la pantalla.

#### ***Set Cursor (Configurar cursor)***

El cursor vuelve al modo de un píxel en lugar de un bloque.

#### ***Delete Block (Eliminar bloque)***

Elimina el texto o los gráficos que están dentro del área del bloque.

#### ***Copy Block (Copiar bloque)***

Esta función copia el texto o los gráficos que se encuentren dentro del área del bloque, y guarda la información en el portapapeles.

#### ***Paste Block (Pegar bloque)***

Inserta el contenido del portapapeles en la posición en la que se encuentre el cursor.

#### ***Select Font (Seleccionar fuente)***

Selecciona la altura de la fuente que se debe utilizar al combinar el texto con un logotipo.

Pulse la tecla *F1* para seleccionar la opción *Select Font (Seleccionar fuente)*.

#### ***Insert User Field (Insertar campo de usuario)***

Permite al usuario combinar un campo de usuario con un logotipo.

Pulse la tecla *F2* para seleccionar la opción *Insert User Field (Insertar campo de usuario)*.

#### ***Set Keyboard Type (Configurar tipo de teclado)***

Displays de idiomas disponibles para teclado. Para seleccionar un tipo de teclado, subraye y presione la tecla *Enter*. El mensaje ahora se edita utilizando el teclado seleccionado.

#### ***Save Logo (Guardar logotipo)***

Guarda el logotipo en la memoria y el programa permanece en la pantalla del editor del logotipo.

***Save and Exit (Guardar y salir)***

Guarda el logotipo en la memoria y vuelve a la pantalla anterior. Pulse *Mayús + F1* para seleccionar la opción Save and Exit (Guardar y salir).

***Clear Logo (Borrar logotipo)***

Elimina el logotipo que se está editando o creando en este momento desde la pantalla Logo Editor (Editor de logotipo).

***Abandon (Abandonar)***

Permite salir de la sesión de editor del logotipo sin guardar ningún cambio y volver a la pantalla del editor de mensajes.

## Introducción

El mantenimiento de la impresora incluye los procedimientos que puede efectuar un operador o un técnico de servicio. Este capítulo describe las tareas de mantenimiento que se les permite realizar a los operadores de la impresora. En el Manual de servicio se describe el resto de tareas de mantenimiento que debe efectuar sólo los técnicos y el personal de servicio cualificado.



### Advertencia

**LESIONES PERSONALES.** Es posible que en una condición de fallo el calentador pueda alcanzar los 70 °C. No toque la placa en la que está montado el calentador. No seguir esta advertencia puede causar lesiones personales.

## Programar mantenimiento

Tabla 6-1 muestra la programación del mantenimiento.

| Intervalo                                                     | Tarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durante la puesta en servicio o si los cartuchos están vacíos | Cambie el cartucho inteligente (consulte la sección "Cambio de cartuchos inteligentes" en la página 6-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Según corresponda                                             | Limpie las siguientes partes del cabezal de impresión: <ul style="list-style-type: none"><li>• Placas deflectoras</li><li>• Gotera</li></ul> <p><b>Nota:</b> Compruebe la calidad de la impresión antes de efectuar las labores de mantenimiento.</p> <p>Consulte la sección "Revisión de la cabeza de impresión" en la página 6-6 , y la sección "Limpieza de la cabeza de impresión" en la página 6-7.</p> |
|                                                               | Limpieza de la carcasa de la impresora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cada 2000 horas                                               | Cambie el filtro trasero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabla 6-1: Programar mantenimiento

## Preparación de la impresora para que esté apagada durante un periodo largo

**Nota:** El procedimiento de apagado para un periodo largo se debe utilizar cuando la impresora no se va a utilizar durante más de 10 días.

### Piezas/herramientas necesarias

| Piezas/Herramientas                                                                               | Cantidad | Número de pieza |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Los cartuchos de diluyente deben coincidir con el núcleo de tinta existente que se va a descargar | 4        | -               |
| Cartuchos vacíos                                                                                  | 6        | SP399246        |
| Kit de colector de desvío de boquilla (conector de bucle) con junta                               | 1        | 399247          |

Tabla 6-2: Piezas y herramientas

### Cómo preparar la impresora si va a estar apagada durante un periodo largo (almacenamiento) o para transportarla

Realice las siguientes tareas para preparar la impresora si va a estar apagada durante un periodo de tiempo largo o para transportarla:

- 1 Realice una parada para llevar a cabo la limpieza.
- 2 Limpie la boquilla tres veces.
- 3 Extraiga el colector de la boquilla y conecte al mismo el colector de desvío de la boquilla (con junta). Realice el procedimiento de vaciado del núcleo.
- 4 Una vez que se complete el procedimiento de limpieza del núcleo, realice el procedimiento de Lavado del núcleo de tinta y siga las instrucciones de la impresora.

**Nota:** El cabezal de impresión debe colocarse sobre una estación de lavado o sobre un contenedor adecuado para capturar cualquier derrame.

**Nota:** El tiempo total que se tarda en completar este procedimiento es de 3 horas aproximadamente. Se necesitan cuatro juegos de cartuchos y cada juego se coloca durante 30 a 45 minutos. Cada juego, una vez finalizado el procedimiento, se llena hasta la mitad con una mezcla de fluidos.

- 5 Extraiga el colector de desvío de la boquilla y conecte el colector de la boquilla con la junta desde el motor de impresión.

La impresora está ahora lista para su almacenamiento o transporte.

**Nota:** Cuando haya rellenado el núcleo de tinta con la tinta que extrajo para llevar a cabo el proceso de almacenamiento, no vuelva a calibrar la viscosidad al instalarla de nuevo ya que los datos de calibración se han guardado.

**Nota:** Mientras esté preparando la impresora para que permanezca apagada durante un periodo de tiempo largo, para la contraseña de nivel 3, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Videojet Technologies Inc. llamando al teléfono 800.843.3610 (sólo para Estados Unidos) o con el representante local de Videojet Technologies Inc. si desea obtener más información. De manera alternativa, puede visitar [www.videojet.com](http://www.videojet.com)>Soporte>Generador de contraseña de Videojet.

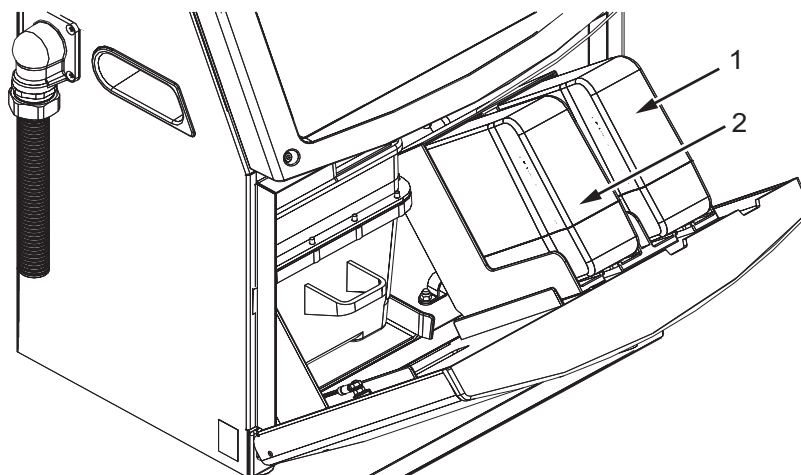
## Cambio de cartuchos inteligentes

Existen dos tipos de cartuchos inteligentes:

- Cartucho de tinta
- Cartucho de diluyente

El usuario tiene que instalar los cartuchos durante la puesta en servicio de la impresora o cuando los cartuchos estén vacíos. El tipo de fluido (tinta o fluido diluyente) está escrito en las etiquetas de los cartuchos.






1. Cartucho de tinta  
2. Cartucho de diluyente

*Figura 6-1. Cartuchos inteligentes*

Para agregar o reemplazar los cartuchos, efectúe las tareas siguientes:

- 1 Abra la compuerta del compartimiento de tinta y mantenga la puerta en la posición que se muestra en la Figura 6-1 en la página 6-4.
- 2 Si los indicadores de los cartuchos de tinta y el fluido de composición indican que están vacíos , en ese caso, vaya al paso 4.
- 3 Si la tinta o el cartucho de fluido diluyente no está cargado aparecerá el icono  y avance hasta el paso 5.

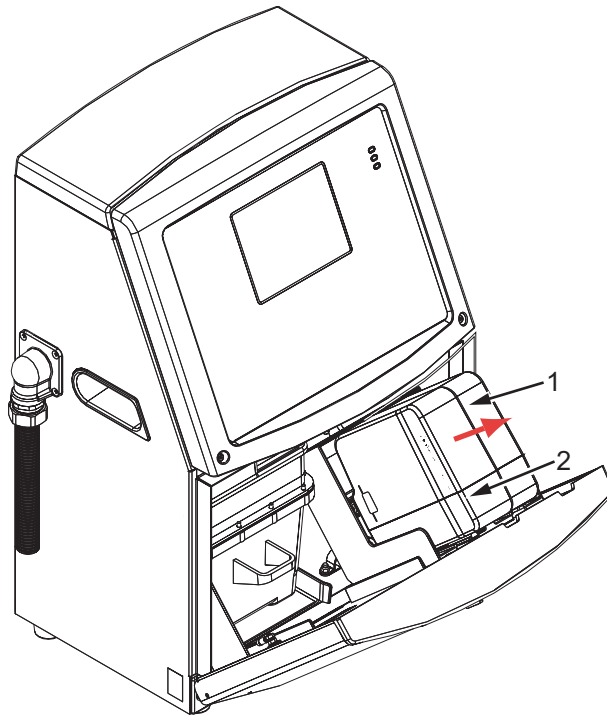


### **Advertencia**

Todos los fluidos, como por ejemplo la tinta, el disolvente y el fluido limpiador son sustancias volátiles e inflamables. Deben almacenarse y manipularse de acuerdo con la normativa local. Trabaje únicamente en áreas con buena ventilación. El agente de limpieza es venenoso si se ingiere. No lo beba. Solicite la ayuda de un médico inmediatamente si se ingiere.

---

- 4 Tire del cartucho de tinta inteligente (elemento 1, Figura 6-2) y el cartucho diluyente inteligente (elemento 2) para sacarlo de la carcasa de la impresora.



1. Cartucho de tinta inteligente  
2. Cartucho de diluyente inteligente

Figura 6-2. Puerta de compartimiento de tinta

- 5 Inserte el cartucho de tinta en el compartimiento del cartucho de tinta alineando la clave del cartucho con la ranura de compartimiento correcta (Figura 6-3 en la página 6-6).
- Asegúrese de que el cartucho esté completamente insertado en el compartimiento.
  - Asegúrese de que desaparece el icono que indica *cartucho de tinta no cargado*. El icono puede tardar algunos segundos en desaparecer.
  - Asegúrese de que aparece el indicador de nivel de cartucho 100%

lleno  .

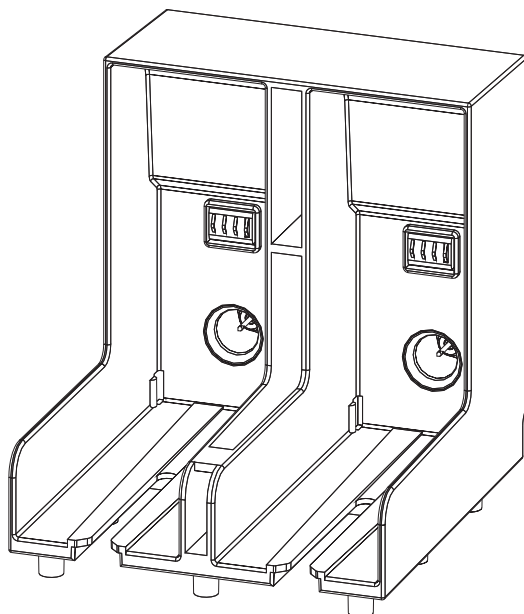


Figura 6-3. Ranura del compartimiento del cartucho

- 6** Inserte el cartucho de diluyente en el soporte del cartucho de diluyente alineando la clave del cartucho con la ranura de compartimiento correcta.
  - a. Asegúrese de que el cartucho esté completamente insertado en el compartimiento.
  - b. Asegúrese de que desaparece el icono que indica "cartucho de diluyente no cargado". El icono puede tardar algunos segundos en desaparecer.
  - c. Asegúrese de que aparece el icono que indica "nivel de cartucho 100% lleno" .

## Revisión de la cabeza de impresión

Para limpiar el cabezal de impresión, realice las siguientes tareas:

- 1** Detenga el inyector de impresión y espere a que la impresora se detenga por completo.
- 2** Desconecte la impresora de la fuente de alimentación.
- 3** Afloje el tornillo estriado (elemento 2, Figura 6-4 en la página 6-9) y extraiga la cubierta del cabezal de impresión (elemento 3).
- 4** Inspeccione el cabezal de impresión y el interior de la cubierta del cabezal de impresión por si quedasen acumulaciones de tinta. Si es

necesario, límpielo (consulte “Limpieza de la cabeza de impresión” en la página 6-7).

## Limpieza de la cabeza de impresión



### Advertencia

**LESIONES PERSONALES.** En el caso de que se produjera un derrame de tinta o de disolvente, es posible que exista riesgo de resbalar o de que se produzca un incendio (en particular si el equipo está situado sobre material inflamable o sobre otro equipo). Existe una bandeja de goteo opcional (número de pieza 234407). Para instalarla, coloque la bandeja de goteo sobre la superficie en la que se va a usar la impresora. Coloque la impresora en el centro de la bandeja. Asegúrese de que la bandeja tiene toma a tierra para evitar que se genere carga estática.



### Advertencia

**PELIGRO POR EXPOSICIÓN AL VAPOR.** Si respira durante mucho tiempo el vapor del agente de limpieza, puede que se maree o padezca efectos similares a los de la intoxicación etílica. Utilice los líquidos limpiadores sólo en áreas abiertas y ventiladas.



### Advertencia

**MANIPULACIÓN DEL AGENTE DE LIMPIEZA.** El agente de limpieza irrita los ojos y el sistema respiratorio. Para evitar que se produzcan lesiones en la persona mientras manipula esta sustancia:

Siempre lleve ropa de protección y guantes de goma.

Siempre lleve gafas protectoras con protecciones laterales o una máscara. También es recomendable llevar gafas de seguridad cuando realice operaciones de mantenimiento.

Aplíquese una crema de manos protectora antes de manipular la tinta.

Si el agente de limpieza entra en contacto con la piel, enjuáguela con agua durante al menos 15 minutos.



### Advertencia

PELIGRO DE INCENDIO Y PARA LA SALUD. El agente de limpieza es volátil e inflamable. Debe almacenarse y manipularse de acuerdo con la normativa local.

No fume ni utilice llamas sin protección en las proximidades de este agente de limpieza.

Inmediatamente después de su uso, tire cualquier papel o paño que esté empapado con este agente de limpieza. Deshágase de todos estos elementos de acuerdo con la normativa local.

---



### Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. Para evitar que se produzcan daños en los componentes de la impresora, utilice solamente cepillos suaves y paños sin pelusa para limpiar la impresora. No utilice aire a alta presión, restos de algodón ni materiales abrasivos.

---



### Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. Antes de limpiar el cabezal de impresión, asegúrese de que el agente de limpieza sea compatible con la tinta utilizada. No seguir esta precaución puede dañar la impresora.

---

**Nota:** Asegúrese de que los inyectores estén desactivados.

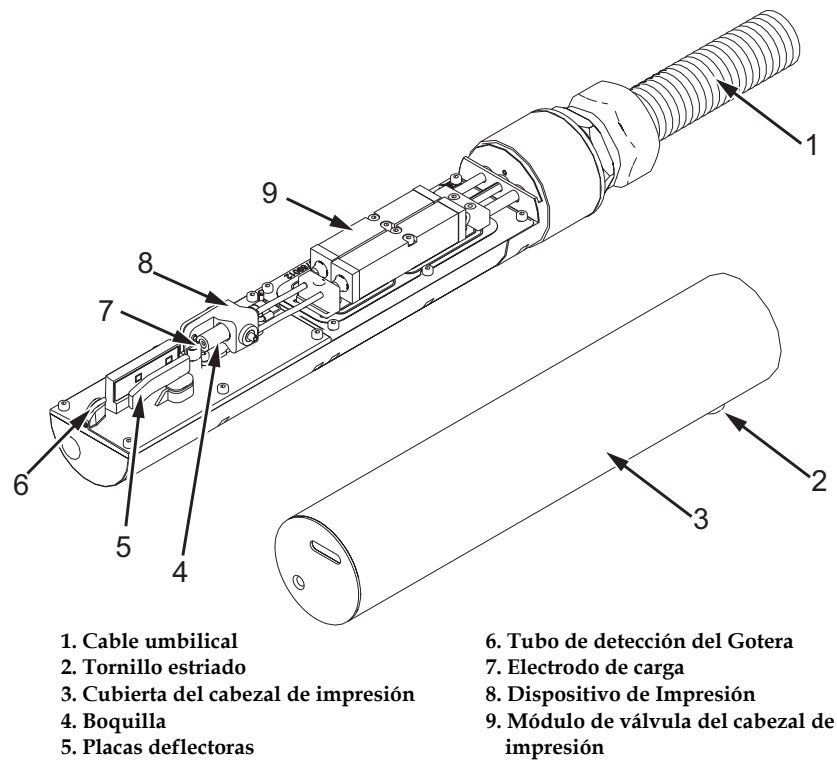


Figura 6-4. Cabezal de impresión (Videojet 1220)

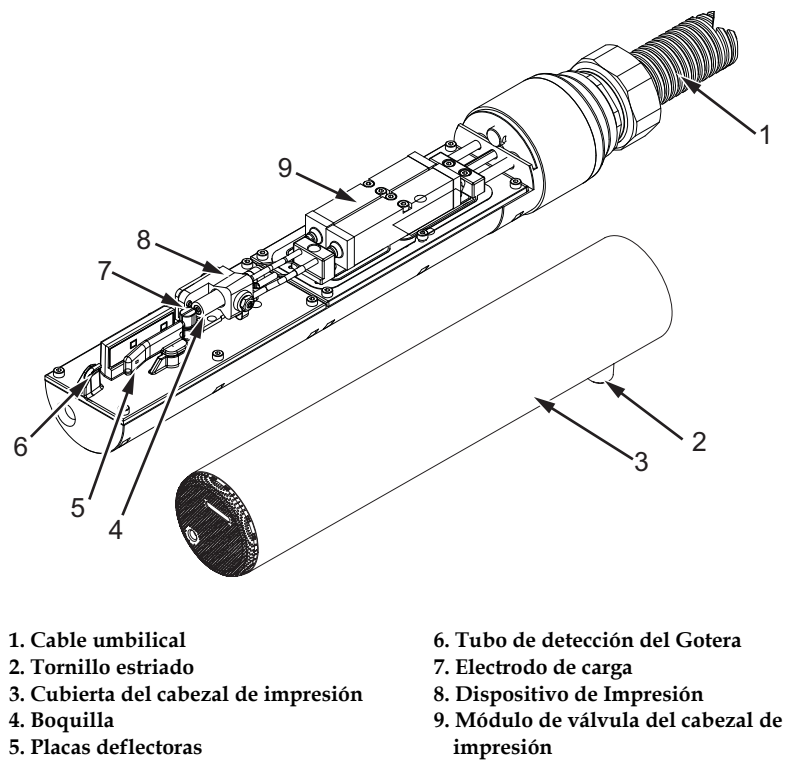


Figura 6-5. Cabezal de impresión (Videojet 1520)

- 1 Coloque el cabezal de impresión dentro de la estación de lavado (número de pieza: 399085)
- 2 Utilice un agente de limpieza y un pañuelo de papel o un cepillo suave para limpiar las siguientes partes del cabezal de impresión:
  - Tubo de detección del Gotera (elemento 6, Figura 6-4)
  - Electrodo de carga (elemento 7)
  - Placa deflectora (elemento 5) (consulte “Limpie la placa deflectora” en la página 6-11)
  - Boquilla (elemento 4)

***Nota:** El agente de limpieza debe ser compatible con el tipo de tinta que utilice en la impresora.*

- 3 Espere a que se seque el cabezal de impresión y asegúrese de que la ranura del electrodo de carga no tenga agente de limpieza.

***Nota:** Utilice un secador o aire comprimido si desea secar el cabezal de impresión rápidamente. La presión del aire no debe ser superior a 20 psi.*



#### **Precaución**

DAÑOS AL EQUIPO. El cabezal de impresión debe estar seco antes de intentar arrancar la impresora. No seguir esta precaución puede dañar el cabezal de impresión.

---

- 4 Vuelva a colocar la cubierta del cabezal de impresión y apriete el tornillo estriado.

## Limpie la placa deflectora

Para evitar la formación de depósitos de tinta, limpie las superficies contorneadas de la placa deflectora con disolvente y aire seco limpio (CDA).

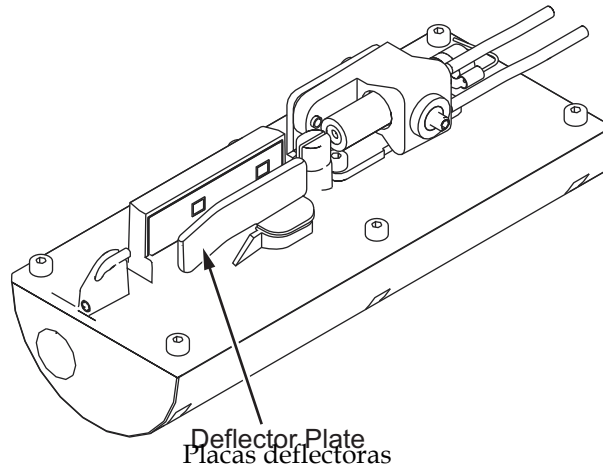


Figura 6-6. Limpie la placa deflectora

## Limpieza de la carcasa de la impresora

Para limpiar la carcasa de la impresora, realice las siguientes tareas:



### Advertencia

LESIONES PERSONALES. Las partículas y los materiales suspendidos en el aire son un peligro para la salud. No utilice aire comprimido a alta presión para limpiar la carcasa de la impresora.

- 1 Quite el polvo de la impresora utilizando una aspiradora o un cepillo suave.
- 2 Limpie las superficies exteriores de la impresora utilizando un paño humedecido sin pelusas.

Utilice un detergente suave para quitar la suciedad que no pueda eliminar con un paño suave.



## Introducción

Este capítulo contiene información de resolución de problemas y diagnóstico de fallos destinados a los usuarios de la impresora.

El manual de mantenimiento de la impresora contiene más información acerca de resolución de problemas para técnicos de mantenimiento y personal cualificado.



### Advertencia

**VOLTAJES LETALES.** Este equipo contiene voltajes letales cuando está conectado al suministro eléctrico principal. El trabajo de mantenimiento sólo deberá realizarlo personal con la formación y autorización correcta. Respete la normativa y las prácticas sobre la seguridad de los equipos eléctricos. A menos que sea necesario poner en funcionamiento la impresora, desconecte la impresora del suministro eléctrico antes de quitar la cubiertas o realizar en ella una operación de mantenimiento o reparación. No seguir esta advertencia puede causar lesiones personales e incluso la muerte.



### Advertencia

Es posible que en una condición de fallo el calentador pueda alcanzar los 70 °C. No toque la placa en la que está montado el calentador. No seguir esta advertencia puede causar lesiones personales.

## La impresora no arranca

- 1 Asegúrese de que la impresora esté encendida. Para encender la impresora, pulse el botón verde.
- 2 Compruebe los LED de estado del sistema (Tabla 7-1) para ver si se ha producido un fallo del sistema, o si es necesaria la interfaz de usuario.

| Iluminado     | Diagnóstico                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROJO          | Fallo que impide imprimir. Por ejemplo, el inyector no está en funcionamiento, activación de la placa deflectora.           |
| ÁMBAR y VERDE | La impresora requiere la acción del usuario para evitar un fallo del sistema. Por ejemplo, bajo nivel de tinta o diluyente. |
| VERDE         | La impresora puede imprimir correctamente                                                                                   |

Tabla 7-1: LED de estado del sistema

- 3 Si los LED se iluminan en rojo o ámbar, inspeccione la pantalla de visualización para ver qué iconos y mensajes complementarios se muestran en el mensaje. Consulte “Iconos de estado de la impresora” en la página 7-6.
- 4 Si el LED se ilumina en verde y la impresora no imprime:
  - Asegúrese de que el sensor del producto y el codificador de eje estén conectados y funcionando correctamente (la lámpara situada tras el sensor del producto debe parpadear si un producto pasa el sensor).
  - Si el problema persiste, informe del fallo a VTI llamando al número de teléfono 1-800-843-3610 (sólo dentro de Estados Unidos). Los clientes de fuera de los Estados Unidos deberán ponerse en contacto con la subsidiaria de Videojet o con el distribuidor de Videojet local.
- 5 Si no se ilumina ninguno de los LED de estado del sistema, inspeccione el suministro eléctrico de la siguiente manera:
  - a. Asegúrese de que esté disponible el suministro eléctrico.
  - b. Asegúrese de que el conector de entrada principal esté conectado correctamente.
  - c. Asegúrese de que el botón de suministro eléctrico principal esté en la posición ON (encendido, es decir, que aparezca pulsado).
  - d. Si el problema persiste, informe del fallo a VTI llamando al número 1-800-843-3610.

## Posición de impresión

- 1 Asegúrese de que el valor *Product Delay* (Demora del producto) establecido en el menú sea el correcto.

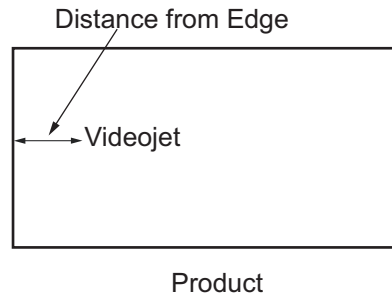


Figura 7-1. Posición de impresión

- 2 Asegúrese de que no existen espacios adicionales al principio del mensaje.

## Tamaño de impresión incorrecto

- 1 Asegúrese de que la altura de carácter fijada sea la correcta.
- 2 Compruebe que la distancia existente entre el cabezal de impresión y el producto es correcta. La altura de los caracteres aumenta y la resolución disminuye a medida que el cabezal de impresión avanza por el producto.

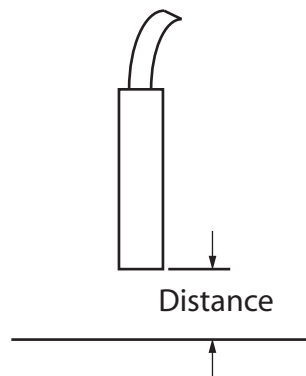


Figura 7-2. Distancia del producto

- 3 Compruebe que ha seleccionado la fuente correcta en el mensaje. Consulte "Cómo editar un mensaje" en la página 5-18.

**Nota:** Consulte Tabla A-6 en la página A-9 para obtener información acerca de la altura de impresión.

- 4 Si el ancho del mensaje se alarga, reduzca el valor del ancho configurado en el menú *Message Parameters* (Parámetros del mensaje).

- 5 Si el ancho del mensaje se comprime, aumente el valor del ancho configurado en el menú *Message Parameters* (Parámetros del mensaje).

## Impresión no finalizada

- 1 Asegúrese de que el valor *Max Printed Dots* (Máximo de puntos de impresión) establecido en el menú *Message Parameters* (Parámetros del mensaje) sea igual al número máximo de puntos necesario para una Trama (Matriz)/pulsación del teclado (depende del modelo). Consulte Appendix A, “Especificaciones” para más información sobre los diferentes modelos de impresora.
- 2 Deberá buscar depósitos de tinta en el cabezal de impresión y limpiarlo, si es necesario. Consulte “Limpieza de la cabeza de impresión” en la página 6-7.

## Calidad de impresión insuficiente

PRINT QUALITY TEST

El ejemplo que aparece a la izquierda muestra la formación de caracteres general correcta, ya que no hay gotas

de tinta derramadas y que la aplicación de la impresión es regular.

Tabla 7-2 describe distintos ejemplos de impresiones de mala calidad, las causas que las han producido y los pasos necesarios para rectificar los fallos.




| Ejemplo y causa                                                                                                                                                                                                                                                                | Solución                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Injector alineado incorrectamente, o la boquilla tiene un bloque parcial. Observe que las gotas de la parte inferior recortan el borde del Gotera. Posiblemente EHT demasiado bajo.</p> | <p>Limpie el cabezal de impresión. Efectúe el procedimiento de lavado de boquilla, lave la boquilla con líquido limpiador. Asegúrese de que la gotera está limpio.</p> |
|  <p>Error de sincronización. No se consigue la correcta colocación de la gota. Verá importantes salpicaduras en el área circundante.</p>                                                    | <p>Limpie y seque totalmente el cabezal de impresión. Asegúrese de que el tiempo disponible entre impresiones es suficiente para la sincronización.</p>                |
|  <p>Modulación incorrecta, demasiados satélites, el proceso de carga no es correcto.</p>                                                                                                    | <p>Desatasque la boquilla y compruebe que la separación es la correcta.</p>                                                                                            |

Tabla 7-2: Ejemplos de impresiones de mala calidad





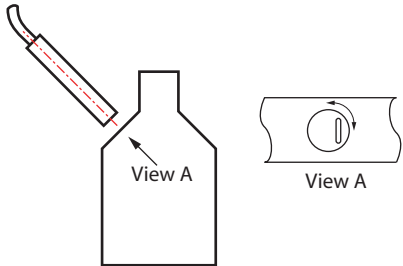
| Ejemplo y causa                                                                                                                                                                                                                                  | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>La presión es demasiado alta, las gotas no se desvían correctamente, las gotas "se desvían" hacia otra pequeña impresión.</p>                               | Compruebe la alineación de los inyectores. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>La presión es demasiado baja, las gotas se desvían demasiado o se colocan de forma incorrecta. Posible pérdida de las gotas más desviadas.</p>              | Compruebe la alineación de los inyectores. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>Cabezal de impresión demasiado alejado del sustrato. Las gotas se han visto afectadas por corrientes de aire y están demasiado separadas verticalmente.</p> | Reduzca la distancia entre las gotas y el sustrato o seleccione una fuente más adecuada.                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <p>La ranura del cabezal de impresión no está en posición vertical con referencia al nivel del sustrato.</p>                                                 | <p>La cara del cabezal de impresión deberá estar 90 grados con relación a la superficie del sustrato, y la ranura deberá estar en posición vertical con referencia al movimiento del sustrato. Consulte la imagen que aparece a continuación:</p>  |

Tabla 7-2: Ejemplos de impresiones de mala calidad (Continued)

## Iconos de estado de la impresora

Los iconos de estado de la impresora se dividen en tres grupos:

- Los iconos de indicación. Los iconos de indicación muestran el estado del chorro de impresión.
- Los iconos de fallo. Cuando se produce una condición de fallo, la impresora deja de imprimir.
- Los iconos de advertencia. Cuando se produce una condición de advertencia, la impresora sigue imprimiendo hasta que la advertencia se convierte en un fallo.

### Iconos de indicación

| Icono                                                                               | Nombre                   | Descripción                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Chorro en funcionamiento | El inyector está funcionando y la máquina está lista para imprimir. Cuando la máquina empiece este icono se ilumina. |
|  | Chorro detenido          | Indica que el chorro de tinta está detenido.                                                                         |

Tabla 7-3: Iconos de indicación

### Iconos de error

| Icono                                                                               | Nombre                                 | Solución                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Desconexión EHT                        | Se detecta el arco de la placa deflectora. Limpie los electrodos del deflector, dentro del cabezal de impresión. Si esta acción no corrige el fallo, póngase en contacto con el ingeniero de mantenimiento de Videojet. |
|  | Gutter Fault (Fallo en la gotera)      | La tinta no entra en la gotera. Limpie la boquilla. Si esta acción no corrige el fallo, informe del fallo al ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                    |
|  | Ink Core Empty (Núcleo de tinta vacío) | Informe de este fallo a un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                      |

Tabla 7-4: Iconos de error


| Icono                                                                               | Nombre                                                                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Fallo de la bomba                                                                           | Informe de este fallo a un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Cabinet Too Hot<br>(Carcasa demasiado caliente)                                             | La temperatura de la carcasa de la impresora es superior a los 80 grados Celsius. Para evitar daños, la impresora se detiene automáticamente. La impresora se arranca cuando disminuye la temperatura. Informe de todos los incidentes relacionados con el sobrecalentamiento al técnico de mantenimiento de Videojet. |
|    | Ink System Service Overdue (Tiempo de servicio del sistema de tinta agotado)                | El núcleo de tinta (CORE) está en uso más de 12000 horas y requiere mantenimiento. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                  |
| -                                                                                   | Unable to control viscosity (No se puede controlar la viscosidad)                           | Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -                                                                                   | Mod Driver Chip Over Temperature (Temperatura excesiva en el chip del driver de modulación) | Detención de hardware del amplificador de modulación debido a temperatura excesiva del amplificador. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                |
|  | Rasters Memory Overflow Detected (Se ha detectado un desbordamiento de memoria de tramas)   | Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Valve Error (Error de válvula)                                                              | Error de hardware en el circuito de desplazamiento golpeo/retención de la válvula. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                  |
| -                                                                                   | Bad Phasing (Sincronización errónea)                                                        | No es posible obtener los datos de sincronización durante el arranque. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                   | Modulation Readback Failed (Ha fallado la lectura inversa de modulación)                    | Error de hardware. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                                                                                  |

Tabla 7-4: Iconos de error (Continued)

## Iconos de advertencia





| Icono                                                                               | Nombre                                                   | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Temperatura del cabezal demasiado alta                   | La temperatura del cabezal de impresión medida está 3° celsius por encima de la temperatura de destino. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                            |
|    | Trama (Matriz) o nombre de familia de tramas incorrectos | La tabla de tramas solicitada no está cargada en el sistema. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                       |
|    | Temperatura del cabezal demasiado baja                   | La temperatura del cabezal de impresión medida está 3° celsius por debajo de la temperatura de destino. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                            |
| -                                                                                   | TOF demasiado alto                                       | La velocidad del inyector medida es superior al 10% por encima de la velocidad de destino. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                         |
| -                                                                                   | TOF demasiado bajo                                       | La velocidad del inyector medida es superior al 10% por debajo de la velocidad de destino. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                         |
| -                                                                                   | Desconexión por error de carga desactivada               | El operador ha desactivado la desconexión de la máquina tras producirse un error de carga. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                         |
| -                                                                                   | Desconexión por fallo en la gotera desactivada           | El operador ha desactivado la desconexión de la máquina tras producirse un error de Gotera. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                        |
|  | Capuchon del cabezal de impresión abierta                | La cubierta del cabezal de impresión no se ha cerrado correctamente. La impresora seguirá funcionando pero no dejará de imprimir. Si aparece este icono cuando la cubierta del cabezal está cerrada correctamente, informe de la existencia de la falla a un técnico de mantenimiento |
|  | Error de umbral de sincronización                        | La impresora no puede adquirir un perfil de sincronización con el umbral de sincronización fijado en el valor mínimo. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                              |
|  | Viscosidad de tinta demasiado alta                       | El punto de ajuste de presión de la velocidad correcta es superior a la presión calculada en un valor de > 0,3 bares. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                              |

Tabla 7-5: Iconos de advertencia






| Icono                                                                               | Nombre                                    | Solución                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Viscosidad de tinta demasiado baja        | El punto de ajuste de presión de la velocidad correcta es inferior a la presión calculada en un valor de > 0,3 bares. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                |
|    | Presión demasiado alta                    | La presión real está > 0,2 bares por encima de la presión objetivo. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                  |
|    | Presión demasiado baja                    | La presión real está > 0,2 bares por debajo de la presión objetivo. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                  |
|    | No hay cartucho de tinta                  | No hay cartucho de tinta en la impresora. Inserte un nuevo cartucho de tinta.                                                                                                                                                           |
|   | Cartucho de tinta erróneo                 | El cartucho de tinta insertado en el soporte del cartucho de tinta contiene un tipo de tinta incorrecto. Los valores REF de fluido y TYPE de fluido deben coincidir con las especificaciones del módulo de núcleo de tinta.             |
| -                                                                                   | Cartucho de tinta caducado                | Ha pasado la fecha de caducidad del cartucho de tinta. Inserte un nuevo cartucho de tinta.                                                                                                                                              |
|  | Cartucho de tinta bajo                    | Es necesaria la sustitución del cartucho, dado que el nivel de tinta es bajo. También se muestra el número de pieza de la tinta. Si el icono parpadea después de la sustitución, póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento. |
|  | Cartucho de tinta vacío                   | Los datos del chip inteligente del cartucho de tinta es del 0%. Inserte un nuevo cartucho de tinta.                                                                                                                                     |
| -                                                                                   | Se han excedido las inserciones de tinta. | Se ha insertado el cartucho de tinta actual más de DIEZ veces. Inserte un nuevo cartucho de tinta.                                                                                                                                      |
|  | No hay cartucho de disolvente             | No hay fluido disolvente disponible para añadirlo al módulo del núcleo de tinta. Inserte un nuevo cartucho de disolvente.                                                                                                               |
|  | Cartucho de disolvente incorrecto         | El cartucho insertado en el soporte del cartucho de fluido disolvente contiene un tipo de fluido disolvente incorrecto. Inserte un nuevo cartucho de disolvente.                                                                        |

Tabla 7-5: Iconos de advertencia (Continued)

| Icono                                                                               | Nombre                                              | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nivel bajo de cartucho disolvente                   | Inserte un nuevo cartucho de fluido disolvente. También se muestra el número de pieza del fluido disolvente. Si el icono parpadea después de la sustitución, póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento.                                                                                    |
| -                                                                                   | Iniciolimpio/parada limpia inhibidos                | La viscosidad es demasiado baja, por lo que se detiene el proceso de inicio/parada para evitar la adición de disolvente. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                            |
| -                                                                                   | Se han excedido las inserciones de diluyente        | El cartucho de disolvente actual se ha insertado más de DIEZ veces. Inserte un nuevo cartucho de disolvente.                                                                                                                                                                                           |
|    | Nivel del núcleo de tinta alto                      | El nivel de tinta del módulo del núcleo de tinta es muy alto. El icono no debe estar iluminado tras un breve intervalo de tiempo. Si el icono se muestra durante más de 5 minutos, informe del fallo a un técnico de mantenimiento. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento. |
|   | Nivel del núcleo de tinta bajo                      | Inserte un nuevo módulo núcleo de tinta.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Carcasa caliente                                    | La temperatura del compartimiento de dispositivos electrónicos es superior a los 70 grados celsius. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                 |
| -                                                                                   | Se han excedido las inserciones de núcleo de tinta. | El módulo del núcleo de tinta se ha desconectado/reconectado más de DIEZ veces. Inserte un nuevo módulo núcleo de tinta.                                                                                                                                                                               |
|  | RPM de bomba cerca del máx.                         | El punto de ajuste de RPM de la bomba es superior al 98% para alcanzar la presión fijada. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                           |
|  | Núcleo de tinta vacío                               | La sonda baja del módulo del núcleo de tinta está descubierta, el módulo del núcleo de tinta está cerca de agotarse o agotado. Inserte un nuevo módulo de núcleo de tinta.                                                                                                                             |
| -                                                                                   | Fallo de la bomba                                   | La bomba está cerca de las RPM máximas, y la presión es baja. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | No hay núcleo de tinta                              | No hay datos del chip inteligente del módulo del núcleo de tinta: el módulo del núcleo de tinta no está conectado. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                  |

Tabla 7-5: Iconos de advertencia (Continued)





| Icono                                                                               | Nombre                                                               | Solución                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mantenimiento de núcleo de tinta aproximándose (sólo queda el 0,5 %) | El núcleo de tinta (CORE) está muy cerca del final de su vida de servicio. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                      |
|    | Mantenimiento de núcleo de tinta aproximándose (sólo queda el 2 %)   | El núcleo de tinta (CORE) está cerca del final de su vida de servicio. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                          |
|    | Mantenimiento de núcleo de tinta aproximándose (sólo queda el 5 %)   | El núcleo de tinta (CORE) está cerca del final de su vida de servicio. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                          |
|    | Retardo de producto demasiado corto                                  | Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                 |
|   | Intervalo entre impresiones demasiado breve                          | Tiempo insuficiente para compilar entre impresiones. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                            |
|  | Cola de impresion demasiado larga                                    | Demasiados productos entre PEC y el cabezal de impresión. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                       |
|  | Solapamiento en la impresión                                         | La impresión comienza antes de finalizar la impresión actual. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                   |
|  | No hay tiempo para la sincronización                                 | Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                                                                 |
|  | No hay tiempo para TOF                                               | La impresora no es capaz de obtener una "velocidad real" y, por lo tanto, no puede efectuar el control de velocidad TOF.                                                                                                           |
|  | Sobrevelocidad                                                       | La velocidad del codificador de eje es demasiado alta para conseguir el ancho de impresión que necesite. Si el ancho de la impresión no es aceptable, informe acerca de la existencia de este fallo a un técnico de mantenimiento. |

Tabla 7-5: Iconos de advertencia (Continued)

| Icono                                                                               | Nombre                                                     | Solución                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                   | Se ha excedido la máxima velocidad de impresión            | Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                       |
| -                                                                                   | No hay parámetros de tinta válidos                         | Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                       |
| -                                                                                   | Posible actualización de coeficiente de tinta              | Los coeficientes del cartucho de tinta no coinciden con los coeficientes del módulo del núcleo de tinta. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.              |
|    | La conexión USB tiene sobrecarga                           | El dispositivo USB externo está solicitando demasiada corriente. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                      |
| -                                                                                   | Possible fallo del calentador del cabezal                  | Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                       |
| -                                                                                   | Creando catálogo de tramas                                 | Software ocupado. Trama (Matriz) en sustitución. No es posible realizar la impresión. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                 |
| -                                                                                   | !!!Boquilla defectuosa!!!<br>Por favor, sustituya o repare | Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                                       |
| -                                                                                   | El depósito no se está llenando                            | El módulo del núcleo de tinta sigue estando en BAJO después de CINCO intentos de añadir tinta para aumentar el nivel. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet. |
|  | Desbordamiento de DAC                                      | Error de hardware CSB. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                |
|  | Error de comm. de DAC                                      | Error de hardware CSB. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento de Videojet.                                                                                                |

Tabla 7-5: Iconos de advertencia (Continued)

## Mensajes de fallo complementarios

Los mensajes de fallo se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla para complementar los iconos de fallo de la impresora. Los mensajes se organizan de forma que, si se detecta más de un error, sólo se mostrará el mensaje de error más serio.

# Especificaciones



## Especificaciones eléctricas

En la Tabla A-1 se muestran las especificaciones eléctricas de la impresora.

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Voltaje            | 100 V CA a 260 V CA |
| Frecuencia         | 50 Hz a 60 Hz       |
| Consumo de energía | 120 vatios máximo   |

Tabla A-1: Especificaciones eléctricas

## Peso

La especificación de peso en seco de la impresora se muestra en la Tabla A-2.

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso en seco | 18 kg |
|--------------|-------|

Tabla A-2: Especificaciones de peso

## Dimensiones

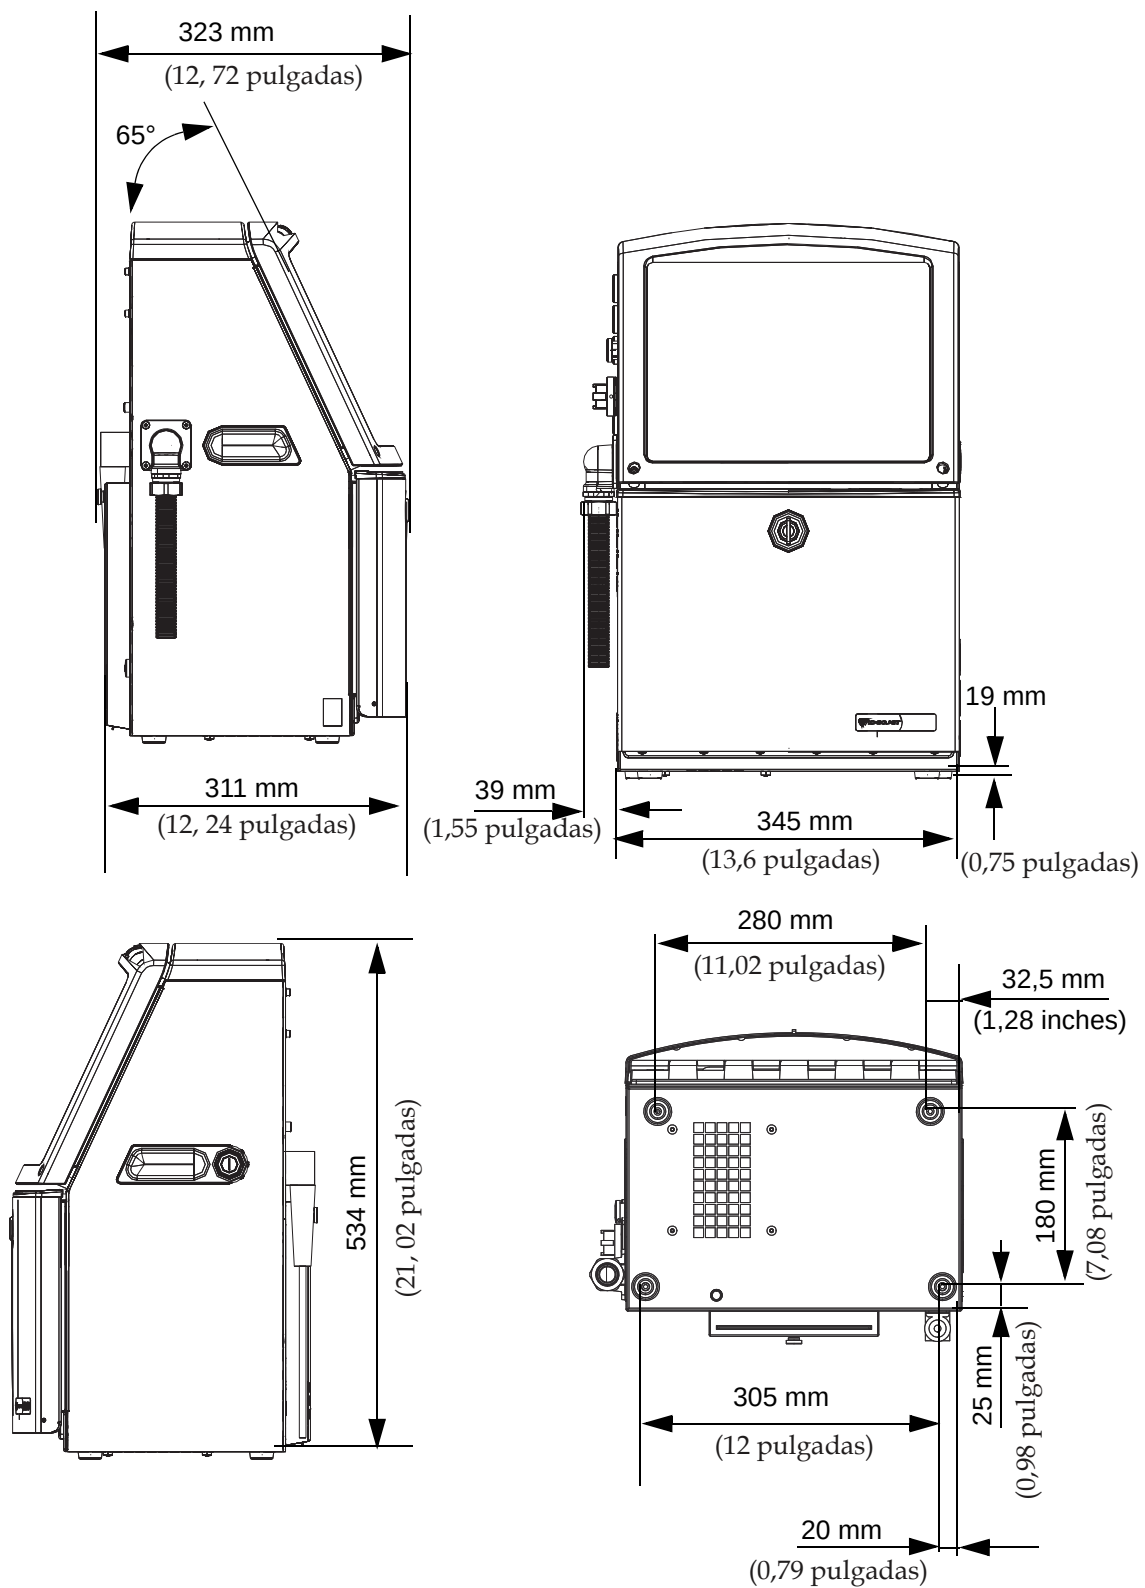


Figura A-1. Dimensiones de la impresora Videojet 1220

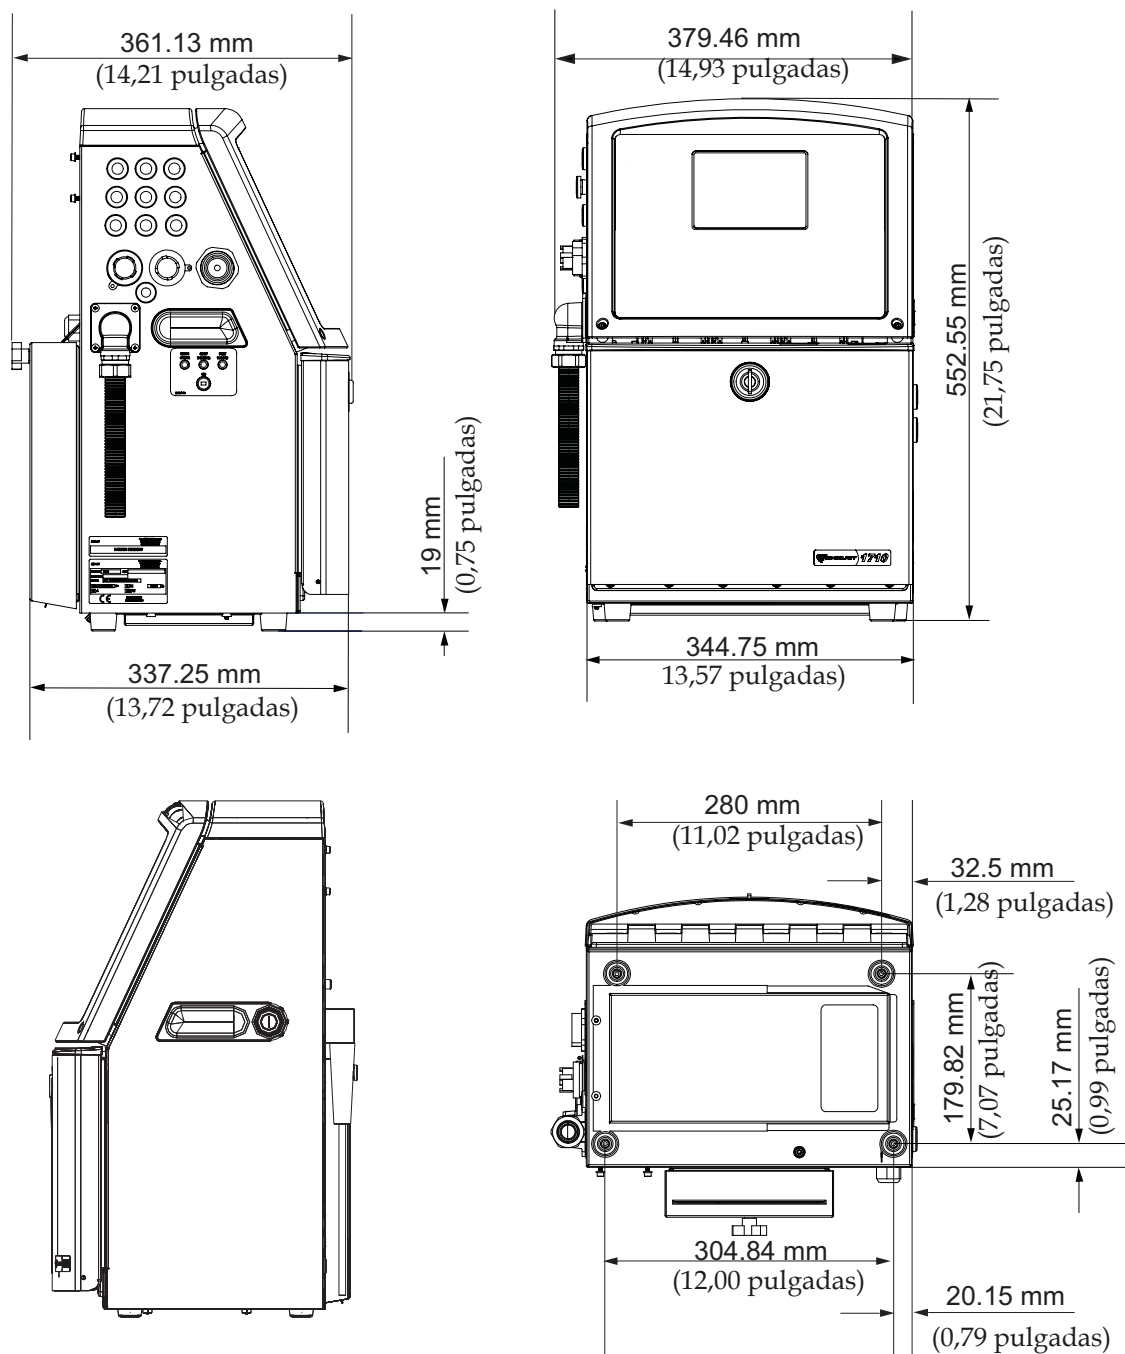
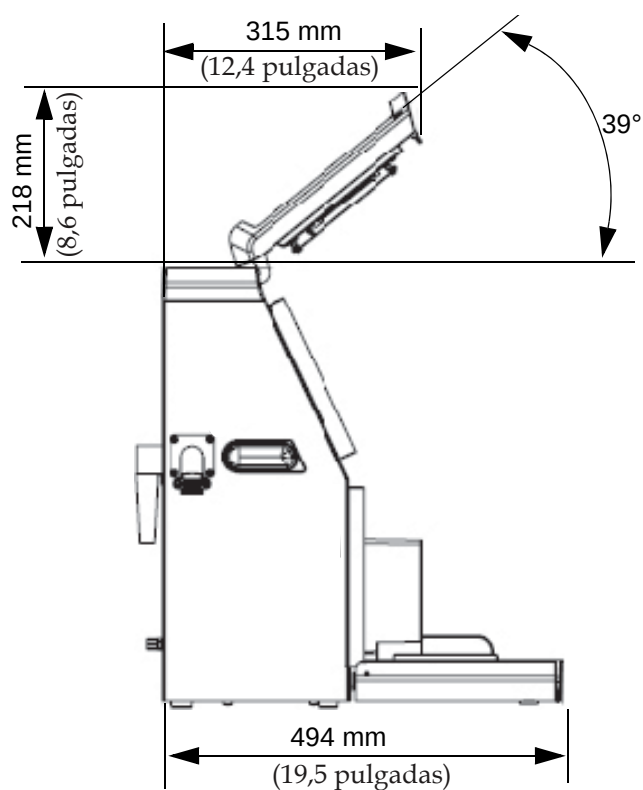
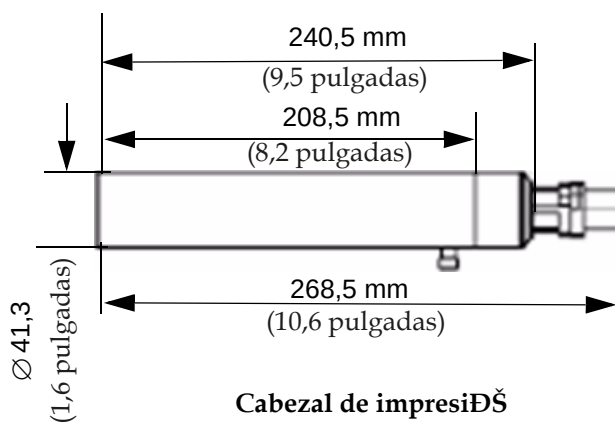


Figura A-2. Dimensiones de la impresora Videojet 1520



**Ambas puertas abiertas**



**Cabezal de impresión**

Figura A-3. Dimensiones de la impresora Videojet 1220 (continuación)