



Videojet 1220/1520 Manual del usuario

P/N 462268-04

Revisión: AA, July 2011

Copyright July 2011, **Videojet Technologies Inc.** (en adelante **Videojet**). Reservados todos los derechos.

Este documento es propiedad de **Videojet Technologies Inc.** y contiene información confidencial y exclusiva propiedad de **Videojet**. Queda prohibido realizar cualquier copia no autorizada, uso o divulgación de él sin el permiso previo por escrito de **Videojet**.

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard
Wood Dale, IL
60191-1073 EE.UU.
www.videojet.com

Teléfono: 1-800-843-3610
Fax: 1-800-582-1343
Fax int.: 630-616-3629

Oficinas - EE.UU.: Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia
INTER: Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, España,
Singapur, Países Bajos, Reino Unido
Distribuidores en todo el mundo

Información de conformidad

Para los clientes de la Unión Europea

Este equipo incluye la marca de la CE para indicar su conformidad con la siguiente legislación.

EN55022:2006 + A1:2007 Clase A

Normativa sobre emisiones para entornos industriales de Clase A según la normativa

EN61000-6-4 2007

Normativa sobre emisiones genérica para entornos industriales según directiva

EN61000-3-2 2006

Fluctuaciones de corrientes armónicas según directiva

EN61000-3-3 2008

Directiva sobre fluctuaciones de voltaje y centelleo

EN61000-6-2 2005

Normativa sobre inmunidad genérica para entornos industriales según directiva

Siguiendo las provisiones de la directiva EMC de la Unión Europea 2004/108/EC.

Directiva 2006/95/EEC de la CE sobre bajo voltaje

Requisitos de salud y seguridad fundamentales relacionados con equipo eléctrico que está diseñado para usarse dentro de determinados límites de voltaje.

IEC 60950-1:2001

Requisitos de seguridad para equipo informático, incluido equipo eléctrico comercial.

EN 60529:1991

Niveles de protección proporcionada por los alojamientos (código IP).

Para los clientes de EE.UU.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la FCC.

El funcionamiento de este aparato está sujeto a estas dos condiciones:

1) este dispositivo puede ocasionar interferencias perjudiciales y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden ocasionar un mal funcionamiento.



Advertencia

Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por una entidad que sea responsable del cumplimiento de las normas correspondientes pueden anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Este equipo ha sido probado y ha demostrado estar en conformidad con los límites permitidos para los dispositivos digitales de la Clase A, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección responsable contra interferencias que pueden provocar daños cuando el equipo se utiliza en entornos comerciales. El equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias que interrumpen las radiocomunicaciones. Si utiliza este equipo en una zona residencial es muy probable que provoque interferencias problemáticas, en cuyo caso, el usuario estará obligado a solucionar los problemas que éstas causen, siendo el usuario el que pague los gastos que esto pueda ocasionar.

Esta unidad requiere cables blindados para asegurar el cumplimiento de los límites fijados por la FCC para los aparatos de la Clase A.

Es posible que el usuario encuentre muy útil el siguiente folleto elaborado por la FCC (Federal Communications Commission o Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Cómo identificar y resolver problemas relacionados con las interferencias de radio/TV). Este folleto puede obtenerlo en la U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-00-00345-4.

Este equipo ha sido probado y certificado por Electromagnetic Testing Services Limited, respecto al cumplimiento de la normativa de los EE.UU. en lo referente a la seguridad y a las emisiones eléctricas.

Electromagnetic Testing Services Limited

Pratts Fields

Lubberhedges Lane,

Stebbing, Dunmow,

Essex, CM6 3BT,

England, UK

Este dispositivo ha sido investigado por Underwriters Laboratories Inc., de acuerdo con los estándares de seguridad: UL 60950-1: Seguridad de dispositivos de tecnología de la información, primera edición. Categoría 2178 Dispositivos de marcado y codificación, electrónica.

Referencia del informe E252185.

Para los clientes de Canadá

Este aparato digital no supera los límites de emisiones de ruido de radiofrecuencia de los aparatos de la Clase A tal como establecen las

regulaciones sobre radio interferencias del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este equipo ha sido probado y certificado por Electromagnetic Testing Services Limited, respecto al cumplimiento de la normativa canadiense en lo referente a la seguridad y a las emisiones eléctricas.

Electromagnetic Testing Services Limited

Pratts Field,

Lubberhedges Lane,

Stebbing, Dunmow,

Essex, CM6 3BT,

England, UK

Este dispositivo ha sido investigado por Underwriters Laboratories Incorporated, de acuerdo con los estándares de seguridad: CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-03. Seguridad de dispositivos de tecnología de la información. Categoría 2178 Dispositivos de marcado y codificación, electrónica.

Referencia del informe E252185.

Pour la clientèle du Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Cet équipement est certifié CSA.

Ce matériel a été contrôlé par les Underwriters Laboratories Inc. comme conforme aux standards de sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03. Sécurité des matériels informatiques. Sujet 2178 : appareils électroniques de marquage et de codage.

Rapport référence E252185.



Advertencia

Este producto no está diseñado para que se utilice en el campo visual inmediato/directo del lugar de trabajo de la pantalla. Para evitar que se produzcan reflejos molestos en el lugar de trabajo de la pantalla, este producto no debe colocarse en el campo inmediato/directo de visión.

Asistencia al cliente y capacitación

Información de contacto

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con Videojet Technologies Inc. llamando al número 1-800-843-3610 (para todos los clientes de Estados Unidos). Los clientes que no residan en los EE.UU. deben ponerse en contacto con la subsidiaria o su distribuidor de Videojet Technologies Inc. para obtener ayuda.

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard

Wood Dale, IL 60191-1073 EE.UU.

Teléfono: 1-800-843-3610

Fax: 1-800-582-1343

Fax internacional: 630-616-3629

Web: www.videojet.com

Programa de servicio

Acerca del compromiso *Total Source*

Total Source® SERVICIO TOTAL MÁS FIABILIDAD, es el compromiso de Videojet Technologies Inc. para ofrecerle a usted, nuestro cliente, todo el servicio que usted merece.

Compromiso *Total Source*

El programa de servicio de Videojet *Total Source*® es una parte integral de nuestro negocio en proporcionar marcas, códigos e imágenes dónde, cuándo y con la frecuencia con la que los clientes nos lo especifiquen en paquetes, productos o materiales impresos. Nuestro compromiso incluye:

- Soporte para aplicaciones.
- Servicios de instalación.
- Capacitación y entrenamiento para el mantenimiento.
- Centro de atención al cliente.
- Asistencia técnica.
- Servicio de mantenimiento en sus propias instalaciones.
- Horario ampliado para la asistencia telefónica.
- Piezas y consumibles.
- Servicio de reparación.

Cursos de capacitación para el cliente

Si desea realizar usted mismo las operaciones de mantenimiento y reparación de la impresora, Videojet Technologies Inc. le recomienda encarecidamente que complete un curso de capacitación para clientes que cubra la impresora.

Nota: Estos manuales están diseñados para complementar (y no sustituir) la capacitación de los clientes de Videojet Technologies Inc.

Para obtener más información sobre los cursos de capacitación para el cliente de Videojet Technologies Inc. Llame al 1-800-843-3610 (sólo para llamadas desde dentro de los Estados Unidos). Si se encuentra fuera de los EE.UU., los clientes deben ponerse en contacto con la subsidiaria o su distribuidor local de Videojet para obtener más información.

Índice

Información de conformidad

<i>Para los clientes de la Unión Europea</i>	<i>i</i>
<i>Para los clientes de EE.UU.</i>	<i>i</i>
<i>Para los clientes de Canadá</i>	<i>ii</i>
<i>Pour la clientèle du Canada</i>	<i>iii</i>

Asistencia al cliente y capacitación

<i>Información de contacto</i>	<i>iv</i>
<i>Programa de servicio</i>	<i>iv</i>
<i>Cursos de capacitación para el cliente</i>	<i>v</i>

Capítulo 1 — Introducción

Impresora Videojet 1220/1520	1-1
Acerca de este manual	1-1
Publicaciones relacionadas	1-1
Códigos de idioma	1-1
Presentación del contenido	1-3
Referencias posicionales	1-3
Unidades de medida	1-3
Información acerca de la seguridad	1-3
Notas	1-4
Terminología de la interfaz de usuario	1-4
Abreviaturas y acrónimos	1-6
Capítulos del manual	1-6

Capítulo 2 — Seguridad

Introducción	2-1
General guía de seguridad	2-1
Guía de seguridad eléctrica	2-2
Fuente de alimentación eléctrica	2-2
Cables eléctricos	2-3
Conexión a tierra	2-3
Conexión de tierra y vinculación	2-4
Fusibles	2-5
Guía de seguridad de fluidos	2-5
Tinta y Disolvente	2-5
Agente Limpiador	2-6
Guía de seguridad de aire comprimido	2-7
UI Guía relativa a seguridad	2-8
Otra guía importante	2-8

Capítulo 3 — Componentes principales

Videojet 1220/1520	3-1
Panel de control	3-3
LED de estado	3-3
Teclas de flecha	3-4
Teclado alfanumérico	3-4
Pantalla	3-4
Teclas de contraste	3-4
Teclas de función	3-4
Pantalla	3-5
Compartimiento del sistema electrónico	3-7
Compartimiento de tinta	3-9
Módulo central de tinta	3-9
Cartucho inteligente	3-10
Ventilador del compartimiento de tinta	3-10
Cabezal de impresión y cable umbilical	3-10
Panel de conectores	3-12
Información de patillaje	3-13
Interruptor de alimentación principal	3-14
Filtro trasero	3-14

Capítulo 4 — Funcionamiento de la impresora

Introducción	4-1
Cómo encender la impresora	4-1
Cómo iniciar y detener la limpieza de la impresora	4-2
Cómo iniciar la limpieza	4-2
Cómo detener la limpieza	4-2
Cómo fijar las contraseñas	4-2
Cómo iniciar sesión por primera vez	4-3
Cómo fijar las contraseñas para los niveles 1 y 2	4-3
Cómo fijar los niveles de contraseña para los menús	4-5
Cómo acceder a otros niveles de contraseña	4-6
Cómo borrar la contraseña	4-7
Auto Logout (Cierre de sesión automático)	4-7
Menú System (Sistema)	4-8
Menú Calibrate (Calibrar)	4-9
Menú Data Logging (Registro de datos)	4-10
Cómo ver información de la versión	4-10
Contador de productos	4-11
Cómo restablecer el contador del producto	4-11
Cómo ocultar el contador de productos	4-11
Horas de funcionamiento	4-12
Cómo ver las horas de funcionamiento	4-12

Cómo restablecer las horas de funcionamiento	4-12
Cómo configurar el puerto serie	4-13
Configuración del puerto Ethernet	4-14
Cómo introducir información de servicio	4-14
Cómo crear un mensaje	4-16
Configuración de la impresora	4-16
Print Enable (Activar impresión)	4-16
Manual Print Option (Opción de impresión manual)	4-17
Cómo utilizar la opción de impresión continua	4-18
DIN Print (Impresión DIN).	4-19
Cómo imprimir mensajes	4-20
Cómo seleccionar un mensaje.	4-20
Cómo iniciar la impresión.	4-20
Cómo detener la impresión.	4-21
Cómo instalar e imprimir fuentes personalizadas	4-22
Instalación.	4-22
Creación e impresión de mensajes	4-23
Apagado de la impresora.	4-24

Capítulo 5 — Interfaz de usuario

Introducción.	5-1
Pantalla de menús	5-1
Cómo seleccionar los menús y los elementos.	5-2
Cómo introducir texto, números y conmutar valores	5-3
Tecla Esc.	5-3
Teclas programables	5-4
Descripción de menús	5-5
Mensajes	5-5
Menú Editor (Editor)	5-7
Menú User Fields (Campos de usuario)	5-9
Menú Print (Imprimir)	5-10
Menú Password (Contraseña).	5-11
Menú System (Sistema)	5-12
Menú Configure (Configurar).	5-14
Administrar mensajes	5-17
Cómo crear un mensaje.	5-17
Cómo editar un mensaje	5-18
Cómo seleccionar el origen de los mensajes	5-19
Cómo copiar y pegar los mensajes	5-20
Cómo introducir varias líneas en un mensaje.	5-21
Cómo fijar los parámetros del mensaje y los parámetros predeterminados	5-21
Cómo borrar un mensaje.	5-25

Cómo guardar un mensaje	5-26
Cómo guardar un mensaje y salir	5-26
Cómo salir sin guardar un mensaje	5-27
Cómo eliminar los mensajes	5-27
Campos de usuario	5-28
Manage User Fields	5-30
Cómo insertar un campo de usuario	5-30
Cómo insertar campos de usuario predefinido	5-31
Cómo editar un campo de usuario	5-32
Cómo eliminar un campo de usuario	5-34
Cómo crear un campo de usuario personalizado	5-34
Cómo configurar atributos de texto	5-35
Agregar contador	5-39
Cómo agregar un logotipo	5-40
Cómo restablecer un contador de mensajes	5-42
Cómo ajustar turnos	5-42
Gestionar texto	5-44
Cómo cambiar las mayúsculas y minúsculas de la fuente	5-44
Cómo seleccionar la altura de la fuente	5-44
Cómo seleccionar el contenido	5-45
Cómo copiar y pegar el texto	5-46
Cómo modificar atributos de texto	5-49
Cómo insertar caracteres en idiomas extranjeros	5-53
Administración de logotipos	5-54
Cómo descargar un logotipo	5-54
Cómo crear un logotipo en la aplicación Microsoft Paint	5-54

Capítulo 6 — Mantenimiento

Introducción	6-1
Programar mantenimiento	6-1
Preparación de la impresora para que esté apagada durante un periodo largo	6-2
Piezas/herramientas necesarias	6-2
Cómo preparar la impresora si va a estar apagada durante un periodo largo (almacenamiento) o para transportarla	6-2
Cambio de cartuchos inteligentes	6-3
Revisión de la cabeza de impresión	6-6
Limpieza de la cabeza de impresión	6-7
Limpie la placa deflectora	6-11
Limpieza de la carcasa de la impresora	6-11

Capítulo 7 — Resolución de problemas

Introducción	7-1
------------------------	-----

La impresora no arranca	7-2
Posición de impresión	7-3
Tamaño de impresión incorrecto	7-3
Impresión no finalizada	7-4
Calidad de impresión insuficiente	7-4
Iconos de estado de la impresora	7-6
Iconos de indicación	7-6
Iconos de error	7-6
Iconos de advertencia	7-8
Mensajes de fallo complementarios	7-13

Apéndice A — Especificaciones

Especificaciones eléctricas	A-1
Peso	A-1
Dimensiones	A-2
Accesorios opcionales	A-6
Soporte de Impresora móvil	A-6
Soporte de Impresora estático	A-7
Soporte de cabezal	A-8
Especificaciones medioambientales	A-8
Capacidad de tinta y disolvente	A-9
Altura de impresión	A-9
Especificaciones de Fuente y Velocidades de Línea	A-9
Especificaciones de código de barras	A-11

Glosario

Introducción

1

Impresora Videojet 1220/1520

La Videojet 1220/1520 es una impresora ink jet que puede marcar códigos variables y fijos a velocidades elevadas en productos industriales y de consumo. La impresora ofrece un tiempo de funcionamiento superior, excelente calidad de impresión y gran facilidad de uso.

Acerca de este manual

El manual del operador de Videojet 1220/1520 está redactado teniendo en mente el uso cotidiano de la impresora. El manual del operador le ayuda a comprender las diferentes piezas y las diferentes operaciones de impresión de la impresora.

Publicaciones relacionadas

El siguiente manual está disponible para referencia:

Manual de servicio de la Videojet 1220/1520, Número de pieza: 462272

Códigos de idioma

Al solicitar estos manuales, asegúrese de agregar el código de idioma de dos dígitos al final del número de pieza. Por ejemplo, la versión en español de este manual tiene asignado el número de pieza 462268-04. La Tabla 1-1 en la página 1-2 muestra la lista de códigos de idioma que puede utilizar para identificar las versiones traducidas de este manual.

Nota: La disponibilidad del Manual del operador se indica mediante un asterisco (*). La disponibilidad del manual de servicio se indica mediante un signo más (+). Si desea obtener más información, póngase en contacto con la subsidiaria o el distribuidor de Videojet.

Código	Idioma	Disponibilidad (consulte la nota)	
01	Inglés (EE.UU.)	*	+
02	Francés	*	+
03	Alemán	*	+
04	Español	*	+
05	Portugués (brasileño)	*	
06	Japonés	*	+
07	Ruso	*	
08	Italiano	*	
09	Holandés	*	
10	Chino (Simplificado)	*	+
11	Árabe	*	
12	Coreano	*	+
13	Tailandés	*	
15	Noruego	*	
16	Finlandés	*	
17	Sueco	*	
18	Danés	*	
19	Griego	*	
20	Hebreo	*	
21	Inglés (Reino Unido)	*	+
23	Polaco	*	
24	Turco	*	+
25	Checo	*	

Tabla 1-1: Lista de códigos de idioma

Código	Idioma	Disponibilidad (consulte la nota)	
26	Húngaro	*	
33	Vietnamita	*	
34	Búlgaro	*	
35	Portugués	*	
36	Chino (tradicional)	*	

Tabla 1-1: Lista de códigos de idioma (Continued)

Presentación del contenido

Este manual contiene diferentes tipos de información, como por ejemplo directrices de seguridad, notas adicionales, terminología de la Interfaz de usuario (IU), etcétera. En el texto se utilizan diferentes tipos de escritura, para ayudarle a identificar los diferentes tipos de información. Esta sección describe estos estilos de escritura.

Referencias posicionales

Las posiciones e instrucciones como izquierda, derecha, delante, detrás, a la derecha y a la izquierda se realizan con respecto a la impresora al verla desde el frente.

Unidades de medida

Este manual utiliza unidades métricas de medida. Entre paréntesis se incluyen las medidas inglesas equivalentes. Por ejemplo, 240 mm (9,44 pulgadas).

Información acerca de la seguridad

La información de seguridad incluye precauciones y advertencias.

Advertencia

Las advertencias indican peligros o prácticas poco seguras que pueden provocar lesiones personales graves e incluso la muerte. Por ejemplo:



Advertencia

El agente de limpieza es venenoso si se ingiere. No lo beba. Solicite la ayuda de un médico inmediatamente si se ingiere.

Precaución

Las precauciones indican prácticas peligrosas o poco seguras que pueden provocar daños al equipo. Por ejemplo:



Precaución

No conecte o quite ningún conector de la impresora mientras la alimentación eléctrica esté conectada; de lo contrario, la impresora puede resultar dañada.

Notas

Las notas contienen información adicional sobre un tema en concreto.

Por ejemplo:

***Nota:** Es posible configurar la protección mediante contraseña para algunas funciones, para evitar accesos no autorizados.*

Terminología de la interfaz de usuario

Los elementos de la interfaz de usuario se muestran en cursiva.

Por ejemplo:

“Pulse Alt+M para seleccionar el menú *Messages (Mensajes)*”. La palabra Messages es un elemento de la interfaz de usuario y se muestra en cursiva (consulte Figura 1-1).

Los marcos y menús de la interfaz de usuario se muestra entre dos paréntesis angulares. Por ejemplo, <02> Editar.

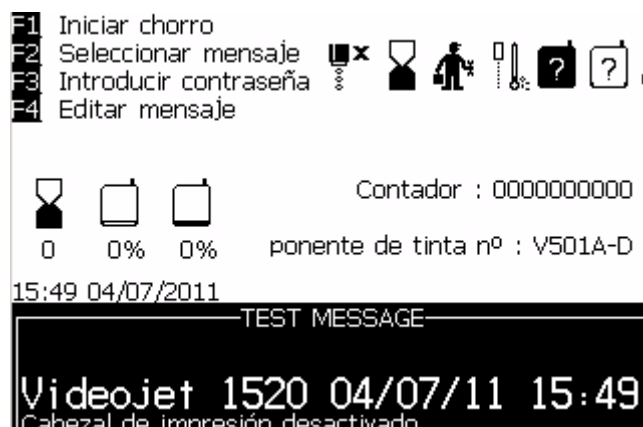


Figura 1-1. Pantalla de menús

En la Tabla 1-2 se muestra el estilo de escritura utilizado para indicar diferentes teclas del panel de control.

Tecla	Estilo utilizado
	Tecla <i>flecha Izquierda</i>
	Tecla <i>flecha Derecha</i>
	Tecla <i>flecha Arriba</i>
	Tecla <i>flecha Abajo</i>
 	Tecla <i>Enter</i>
 	Tecla <i>Esc</i>
	Tecla <i>F1</i>
	Tecla <i>F2</i>
	Tecla <i>F3</i>

Tabla 1-2: Estilo de presentación de contenido para teclas

Tecla	Estilo utilizado
	Tecla <i>F4</i>
	Tecla <i>Alt</i>
	Tecla <i>Ctrl</i>
	Tecla Mayús

Tabla 1-2: Estilo de presentación de contenido para teclas (Continued)

Abreviaturas y acrónimos

Abreviatura	Expansión
CA	Corriente alterna
CDA	Aire seco limpio
LED	Diodo emisor de luz
LCD	Pantalla de cristal líquido
IU	Interfaz de usuario
Pantalla WYSIWYG	Pantalla lo que ve es lo que obtiene (tal y como se imprimirá)

Tabla 1-3: Abreviaturas y acrónimos

Capítulos del manual

Nº. de capítulo	Nombre del capítulo	Descripción
1.	Introducción	Contiene información acerca de este manual, las publicaciones relacionadas y los estilos de escritura utilizados en el manual
2.	Seguridad	Contiene información sobre seguridad y peligros
3.	Componentes principales	Describe los componentes principales de la impresora

Tabla 1-4: Lista de capítulos

Nº. de capítulo	Nombre del capítulo	Descripción
4.	Funcionamiento de la impresora	Contiene información sobre cómo configurar y utilizar la impresora
5.	Interfaz de usuario	Explica cómo utilizar la interfaz de usuario para crear y guardar mensajes
6.	Mantenimiento	Contiene los procedimientos de mantenimiento y limpieza de la impresora
7.	Resolución de problemas	Contiene los procedimientos de diagnóstico y solución de problemas a nivel de operador
8.	Especificaciones	Contiene las especificaciones de la impresora
9.	Glosario	Explica los términos técnicos relacionados con la impresora

Tabla 1-4: Lista de capítulos

Introducción

La política de Videojet Technologies Inc. es fabricar sistemas de impresión/codificación sin contacto y consumibles de tinta que cumplan los estándares más altos de funcionamiento y fiabilidad. Nosotros aplicamos las técnicas de control de calidad más estrictas para eliminar el riesgo de defectos o peligros en nuestros productos.

La impresora ha sido diseñada para imprimir información directamente sobre un producto. Usar este equipo de cualquier otra manera puede provocar lesiones personales graves.

Las directrices de seguridad incluidas en este capítulo tienen como fin instruir a los técnicos acerca de todos los temas referentes a la seguridad para que pueda utilizarse y mantener la impresora de forma segura.

General guía de seguridad

- Consulte siempre los manuales de servicio correctos, según el modelo de impresora Videojet concreto, para poder acceder a información importante.
- Sólo personal formado de Videojet debe hacerse cargo de la instalación y el trabajo de mantenimiento. Cualquier trabajo llevado a cabo por personal no autorizado puede dañar el equipo e invalidar la garantía.
- Para evitar que se produzcan daños en los componentes de la impresora, utilice solamente cepillos suaves y paños sin pelusa para la limpieza. No utilice aire a alta presión, restos de algodón o materiales abrasivos.
- La impresora debe estar completamente seca antes de intentar arrancarla, de otro modo puede dañarse.
- No conecte o quite ningún conector de la impresora mientras la alimentación eléctrica esté conectada; de lo contrario, la impresora puede resultar dañada.

Guía de seguridad eléctrica.

Esta sección explica las guías de seguridad relativas a la conexión de alimentación eléctrica y cables eléctricos.

Fuente de alimentación eléctrica



Advertencia

Esta impresora contiene voltajes letales cuando está conectada al suministro eléctrico principal. El trabajo de mantenimiento sólo deberá realizarlo personal con la formación y autorización correcta.



Advertencia

Respete la normativa y las prácticas sobre la seguridad de los equipos eléctricos. A menos que sea necesario poner en funcionamiento la impresora, desconecte la impresora del suministro eléctrico antes de quitar la cubiertas o realizar en ella una operación de mantenimiento o reparación. No seguir esta advertencia podría provocar la muerte o daños personales.



Advertencia

Un voltaje alto AC está presente en el inverter y en la luz trasera. Se requiere extrema precaución cuando se diagnostiquen fallos en esas áreas.

Cables eléctricos



Advertencia

Utilice sólo el cable de alimentación que se suministra con la impresora. El extremo de este cable debe tener un enchufe eléctrico aprobado con tres clavijas y conductor a tierra de protección.

Las cables, enchufes y clavijas de alimentación eléctrica deben permanecer limpios y secos.

En el caso de dispositivos que se puedan enchufar, la toma de corriente debe estar instalada cerca del dispositivo y tener un fácil acceso.



Advertencia

Inspeccione siempre los cables en busca de daños, desgaste, corrosión y deterioro. Realice todas las conexiones a tierra lejos de áreas que contengan pintura, acumulación de tinta y corrosión.

Conexión a tierra



Advertencia

El equipo sólo debe conectarse a un suministro de alimentación de CA, que tenga un conductor de conexión a tierra protector, y debe cumplir con los requisitos de la IEC o la normativa local correspondiente.



Advertencia

No utilice el equipo si existe algún tipo de interrupción en el conductor de conexión a tierra de protección, o si el conductor de conexión a tierra de protección está desconectado. No seguir esta advertencia podría causar una descarga eléctrica.



Advertencia

Conecte a tierra siempre los dispositivos conductores a un electrodo de conexión a tierra o al sistema de conexión a tierra del edificio utilizando los cables aprobados y siguiendo las normas de NEC, para depurar las posibles descargas estáticas. Por ejemplo, una bandeja metálica de servicio a conexión de tierra.



Advertencia

La lectura de resistencia desde la bandeja de servicio conectada a tierra al chasis del dispositivo o al soporte de montaje deberá ser entre 0 y menos de 1 ohmio. Se deberá realizar una comprobación de resistencia utilizando un ohmímetro. Las mediciones deberán realizarse con frecuencia.

Conexión de tierra y vinculación



Advertencia

Evite en todo momento que se produzcan descargas de electricidad estática. Utilice métodos de conexión a tierra adecuados. Utilice sólo bandejas de servicio y cables de conexión a tierra aprobados por Videojet.



Advertencia

Conecte siempre los dispositivos conductores con los cables aprobados para mantenerlos con el mismo potencial y minimizar así las descargas estáticas. Por ejemplo, cabezal de impresión a bandeja de servicio metálica.



Advertencia

Vacíe siempre las bandejas de servicio frecuentemente. Algunas tintas y soluciones de limpieza son inflamables. Asegúrese de que los residuos de fluidos se disponen de acuerdo a HAZMAT.

Fusibles



Advertencia

Para garantizar protección continua contra riesgos con fuego, reemplace los fusibles sólo del tipo específico y categoría.

Guía de seguridad de fluidos

Esta sección describe los riesgos que puede ocurrir al manipular tinta, disolvente y solución limpiadora, y las precauciones de seguridad que el usuario debe tomar para prevenir los riesgos.

***Nota:** referente a las hojas de material de seguridad, está disponible, gratis, en la web Videojet para más información en las pautas de seguridad de fluidos.*

Tinta y Disolvente



Advertencia

La tinta y el fluido disolvente podría irritar los ojos y el sistema respiratorio. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para evitar daños personales al manipular estas sustancias:

Lleve siempre ropa de protección y guantes de goma.

Siempre lleve gafas protectoras con protecciones laterales o una máscara. También es recomendable llevar gafas de seguridad cuando realice operaciones de mantenimiento.

Aplíquese una crema de manos protectora antes de manipular la tinta.

Si la tinta o el fluido disolvente entran en contacto con la piel, lave la piel inmediatamente con agua y jabón. NO utilice disolventes para quitar las manchas de tinta de la piel.



Advertencia

La tinta, el disolvente y el fluido limpiador son sustancias volátiles e inflamables. Deben almacenarse y manipularse de acuerdo con la normativa local.

No fume ni utilice llamas sin protección en las proximidades de estas sustancias.

Inmediatamente después de su uso, tire cualquier papel o paño que esté empapado con estas sustancias. Deshágase de todos estos elementos de acuerdo con la normativa local.

En el caso de que cualquier envase de tinta o disolvente no esté totalmente vacío tras su uso, debe ser sellado de nuevo. Sólo botellas llenas son recomendadas para uso al reponer tinta o disolvente; botellas parcialmente llenas deben estar dispuestas en acuerdo con las legislaciones locales.



Advertencia

Si respira durante mucho tiempo el vapor del líquido de limpieza o del fluido, es posible que se maree o padezca efectos similares a los de la intoxicación etílica. Utilice los líquidos limpiadores sólo en áreas abiertas y ventiladas.

Agente Limpiador



Advertencia

El agente de limpieza es venenoso si se ingiere. No lo beba. Solicite la ayuda de un médico inmediatamente si se ingiere.



Advertencia

El agente de limpieza irrita los ojos y el sistema respiratorio. Para evitar que se produzcan lesiones en la persona mientras manipula esta sustancia:

Siempre lleve ropa de protección y guantes de goma.

Siempre lleve gafas protectoras con protecciones laterales o una máscara. También es recomendable llevar gafas de seguridad cuando realice operaciones de mantenimiento.

Aplíquese una crema de manos protectora antes de manipular la tinta.

Si el agente de limpieza entra en contacto con la piel, enjuáguela con agua durante al menos 15 minutos.



Advertencia

El agente de limpieza es volátil e inflamable. Debe almacenarse y manipularse de acuerdo con la normativa local.

No fume ni utilice llamas sin protección en las proximidades de este agente de limpieza.

Inmediatamente después de su uso, tire cualquier papel o paño que esté empapado con este agente de limpieza. Deshágase de todos estos elementos de acuerdo con la normativa local.



Precaución

Asegúrese de que el agente de limpieza sea compatible con la tinta utilizada antes de realizar la limpieza del cabezal de impresión; de lo contrario, el cabezal de impresión podría resultar dañado.

Guía de seguridad de aire comprimido



Advertencia

Partículas y sustancias en el aire son riesgos para la salud.

UI Guía relativa a seguridad



Precaución

Para evitar que se obtenga acceso no autorizado al software, asegúrese de que se ha ejecutado la opción **Clear Password (Borrar contraseña)** cuando salga de una contraseña de nivel superior.



Precaución

Asegúrese de que selecciona el nombre correcto del mensaje para realizar la eliminación del mensaje ya que el sistema no proporciona ninguna indicación de confirmación de la selección del mensaje.



Precaución

RIESGO DE PERDIDA DE DATOS. Todos los mensajes aparte del mensaje TEST serán eliminados cuando seleccione la opción Borrar todos los Mensajes.



Precaución

RIESGO DE PERDIDA DE DATOS. La opción Borrar campo de Usuario no pregunta una confirmación para borrar el campo del usuario.

Otra guía importante



Precaución

Después de una detención rápida, la máquina no debe permanecer en este estado ya que la tinta puede secarse y dificultar el reinicio de la impresora.



Precaución

El cabezal de impresión debe estar completamente seco antes de intentar arrancar la impresora; de lo contrario, el EHT podría activarse.



Precaución

Si se sustituye la batería por una batería del tipo incorrecto podría provocarse una explosión. Deshágase de las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones y la normativa local.




Advertencia

Es posible que en una condición de fallo el calentador pueda alcanzar los 70 °C. No toque la placa en la que está montado el calentador. No seguir esta advertencia puede causar lesiones personales.

Componentes principales

3

Videojet 1220/1520

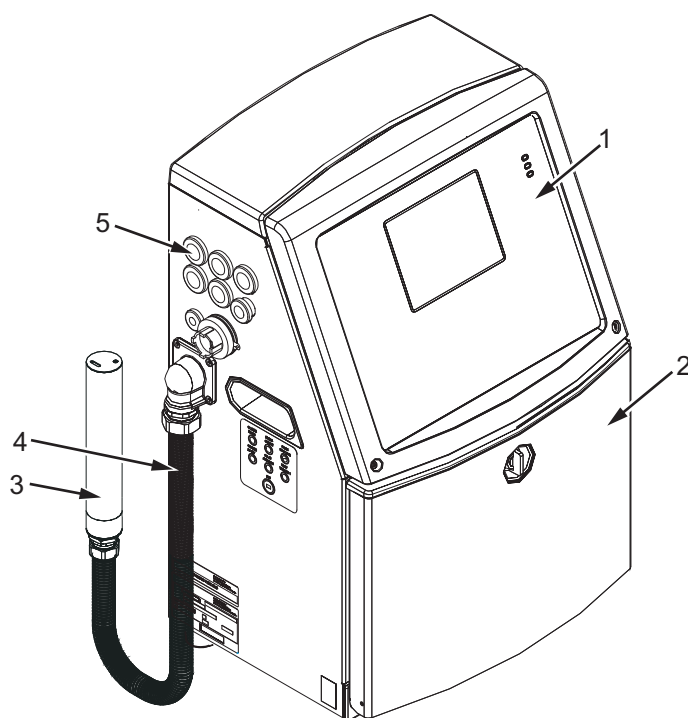


- 1. Panel de control
- 2. Compartimento de tinta
- 3. Cabezal de impresión
- 4. Cable umbilical
- 5. Panel de conectores

- 6. Compartimento del sistema electrónico*
- 7. Interruptor de alimentación principal*
- 8. Filtro trasero*

*Los componentes no aparecen en la imagen.

Figura 3-1. Piezas principales de la impresora (Videojet 1220)

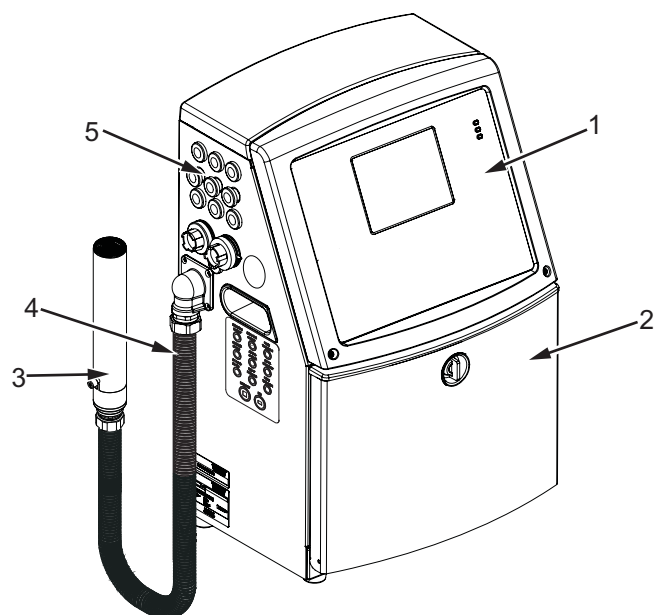

- 1. Panel de control
- 2. Compartimiento de tinta
- 3. Cabezal de impresión
- 4. Cable umbilical
- 5. Panel de conectores

- 6. Compartimiento del sistema electrónico*
- 7. Interruptor de alimentación principal*
- 8. Filtro trasero*

*Los componentes no aparecen en la imagen.

Figura 3-2. Piezas principales de la impresora (Videojet 1520)

Panel de control

Puede utilizar el panel de control (Figura 3-3) para realizar las siguientes tareas:

- Iniciar y detener la impresora
- Crear, modificar, copiar y eliminar fácilmente los mensajes de impresión
- Seleccionar un mensaje para su impresión
- Supervisar el estado de la impresora
- Configurar y controlar las funciones de la impresora

Nota: Es posible configurar la protección mediante contraseña para algunas funciones, para evitar accesos no autorizados.

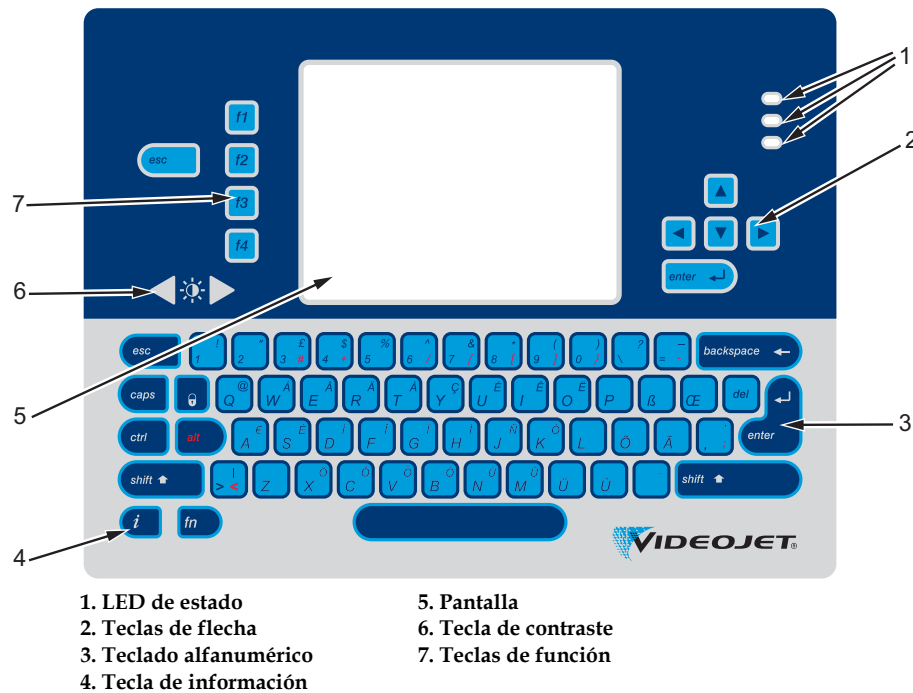


Figura 3-3. Panel de control

Nota: los kits de idioma incluyen teclados específicos de cada idioma.

LED de estado

Los Diodos de emisión de luz (LED) (componente 1, Figura 3-3) indican el estado del sistema.

Teclas de flecha

Las teclas de flecha (elemento 2) permiten al operador desplazarse a través de los menús de software.

Teclado alfanumérico

El teclado (elemento 3, Figura 3-3 en la página 3-3) está compuesto por 72 teclas, QWERTY, de tipo membrana, con teclas de respuesta al tacto. Los disolventes que se utilizan para la impresión y para las tareas de mantenimiento no dañan el teclado.

Pantalla

La Pantalla de cristal líquido (LCD) Quarter Video Graphics Array (QVGA) (elemento 5) tiene una resolución de 320 x 240 píxeles. El LCD cuenta con retroiluminación LED, para ayudarle a ver en condiciones de poca luz.

Teclas de contraste

Las teclas de contraste  (elemento 6) ayudan al operador a aumentar o reducir el contraste de la pantalla LCD.

Teclas de función

Las siguientes cuatro teclas de función contienen los controles básicos de la impresora (elemento 7):



Sirve para iniciar o detener el chorro de tinta



Sirve para seleccionar un mensaje para su impresión




Sirve para introducir la contraseña



Sirve para ver y modificar mensajes

Para obtener más información, consulte “Teclas programables” en la página 5-4.

Pantalla

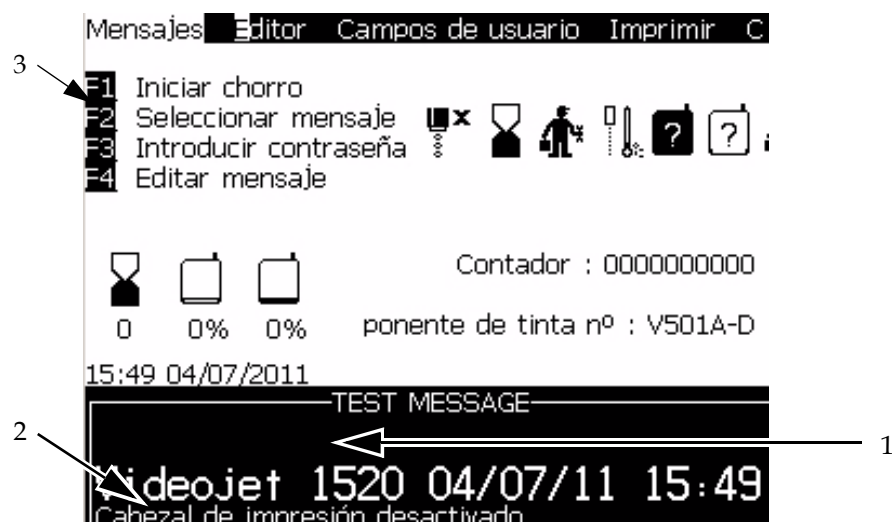

- 1. Mensaje de texto
- 2. Mensajes de error
- 3. Teclas de control

Figura 3-4. Pantalla

Esta pantalla contiene los siguientes elementos:


- Los controles de tecla de función.
- Los iconos de estado de la impresora y de condición de fallo, así como el contador de productos*.

** Cuando el contador de productos está activado, la pantalla lo muestra.*

- Nombre y contenido del mensaje. El contenido de la pantalla es una representación fiable de aquello que imprime la impresora en el producto (WYSIWYG).
- Los iconos que indican los niveles de fluido del tanque los cartuchos de fluido disolvente.
- Tipo de tinta. Por ejemplo: V501 A D.

Compartimiento del sistema electrónico


El compartimiento electrónico contiene las piezas que se muestran en la Figura 3-6.

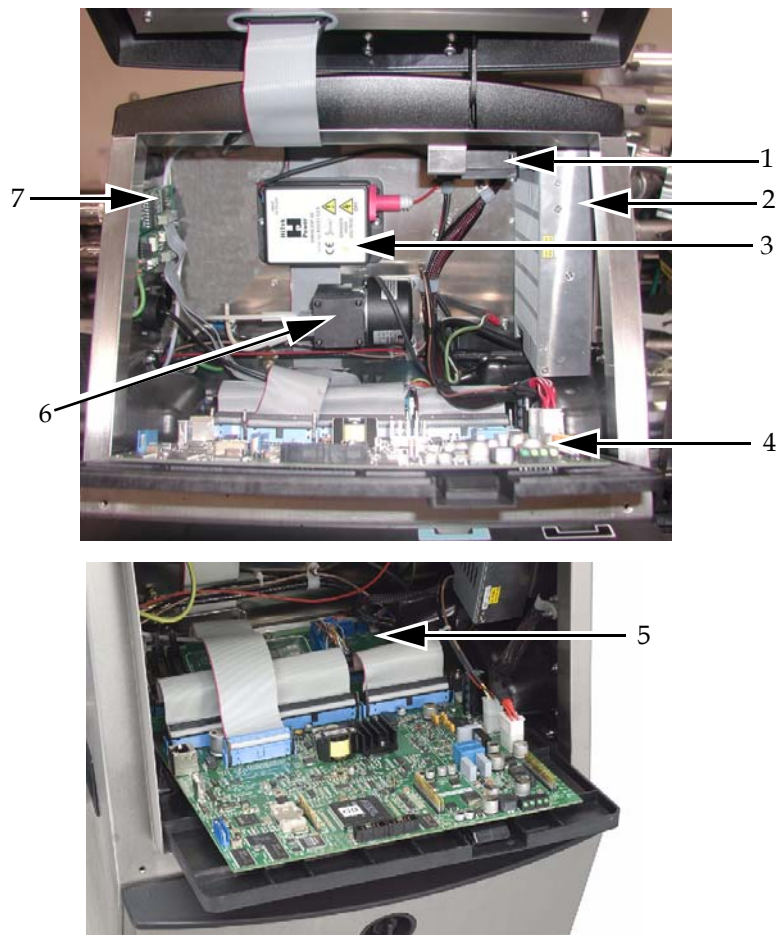

- | | |
|--|--|
| 1. Ventilador del compartimiento del sistema electrónico | 4. Placa del sistema de control |
| 2. Unidad de fuente de alimentación | 5. Placa de interfaz de la impresora (PIB) |
| 3. Bloque adicional de alta tensión (EHT) | 6. Bomba de aire positiva** |
| | 7. Placas del panel de conectores |

****Opcional en Videojet 1220**

Figura 3-5. Compartimiento del sistema electrónico (Videojet 1220)

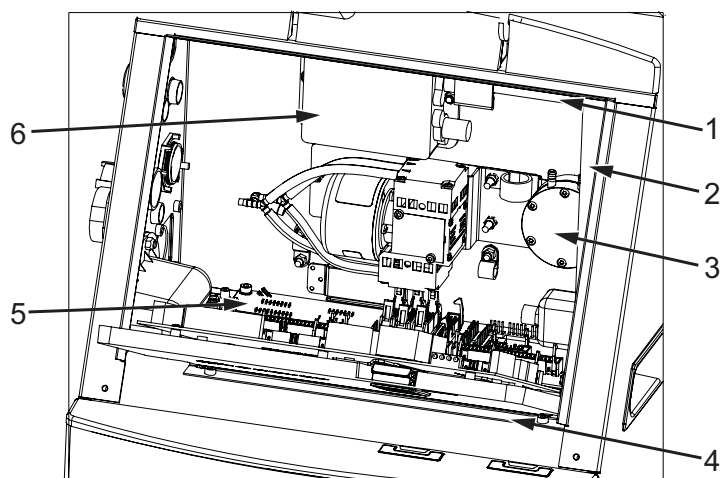

- | | |
|--|--|
| 1. Ventilador del compartimiento del sistema electrónico | 3. Placa del sistema de control (CSB) |
| 2. Unidad de fuente de alimentación | 5. Placa de interfaz de la impresora (PIB) |
| 3. Bomba de aire positiva | 6. Bloque adicional de alta tensión (EHT) |
| | 7. Placas del panel de conectores* |

* - Los componentes no aparecen en la imagen.

Figura 3-6. Compartimiento del sistema electrónico (Videojet 1520)

Nota: Cuando un cliente solicita una impresora Videojet 1220/1520 con secador de aire, la bomba de aire positivo se extrae de la impresora. El secador de aire suministra aire positivo al cabezal de impresión procedente de una fuente de aire externa. Los secadores de aire son necesarios cuando la impresora funciona en un entorno con una humedad elevada o cuando se usan determinadas tintas sensibles al agua. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Videojet Technologies Inc. en el teléfono 800.843.3610 (sólo para Estados Unidos) o con el representante local de Videojet Technologies Inc. si desea obtener más información.

Compartimiento de tinta


El compartimiento de tinta de la impresora contiene el módulo principal, además de los cartuchos inteligentes de tinta y fluido disolvente. El ventilador de refrigeración refrigera el compartimiento de tinta, y un filtro no permite que el polvo acceda al compartimiento de tinta.

Módulo central de tinta

El módulo principal mantiene la presión y la viscosidad de la tinta de la impresora, y contiene las siguientes piezas:

- núcleo de tinta (CORE)
- Bomba de tinta

Nota: El módulo principal es una única unidad. No es posible suprimir ni reemplazar ninguna de las piezas del módulo principal, a excepción de la bomba.

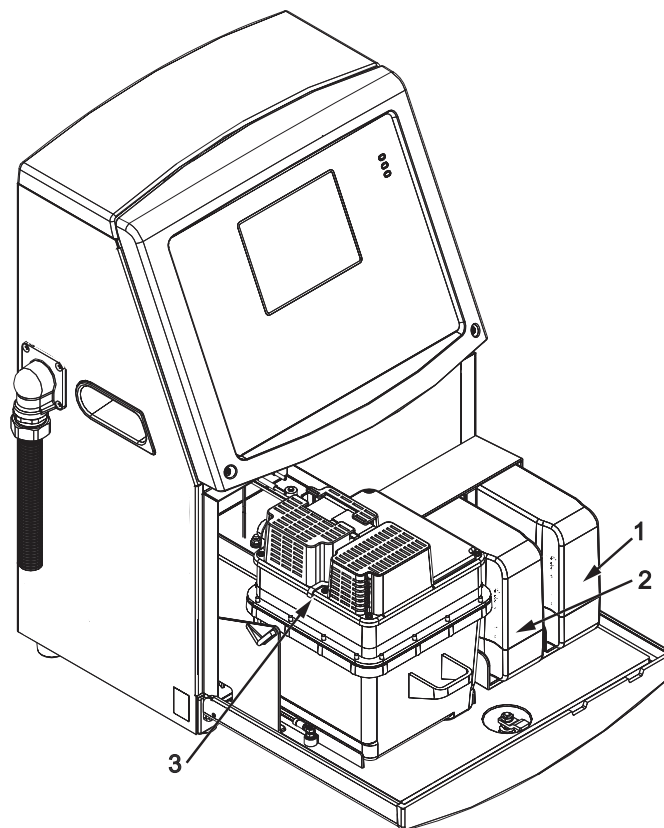

- 1. Cartucho de tinta
- 2. Cartucho de diluyente
- 3. Módulo principal

- 4. Ventilador del compartimiento de tinta*
- 5. Bomba de la gotera*

*Los componentes no aparecen en la imagen.

Figura 3-7. Compartimiento de tinta

Cartucho inteligente

Nota: Consulte “Cambio de cartuchos inteligentes” en la página 6-3 para sustituir los cartuchos.

Los cartuchos inteligentes usan la tecnología de chips inteligentes para garantizar un uso adecuado y duradero de la tinta y el diluyente.

Ventilador del compartimiento de tinta

El ventilador del compartimiento de tinta refrigera el módulo principal y la bomba.

Cabezal de impresión y cable umbilical

El cabezal de impresión utiliza la tinta suministrada por el módulo del núcleo de tinta para imprimir los caracteres de texto y gráfico en un producto. Las señales de control y la tinta se envían al cabezal de impresión a través del cable umbilical.



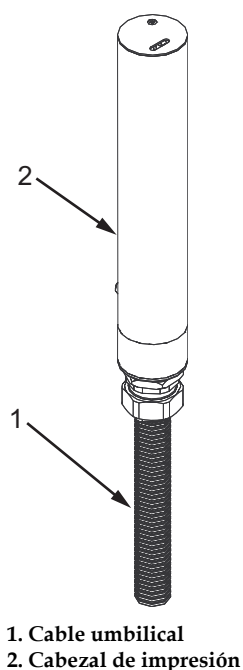


Figura 3-8. Cabezal de impresión y cable umbilical (Videojet 1220)

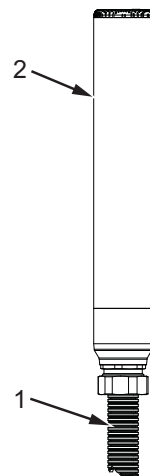

- 1. Cable umbilical
- 2. Cabezal de impresión


Figura 3-9. Cabezal de impresión y cable umbilical (Videojet 1520)

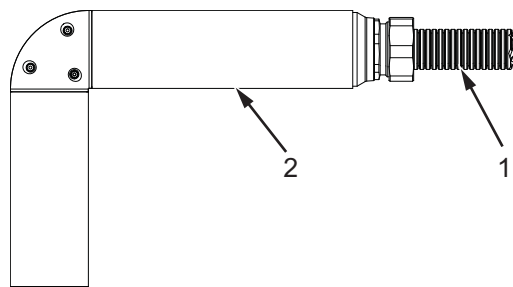

90° Cabezal de impresión

- 1. Cable umbilical
- 2. Cabezal de impresión

Figura 3-10. Cabezal de impresión y cable umbilical (Videojet 1220)

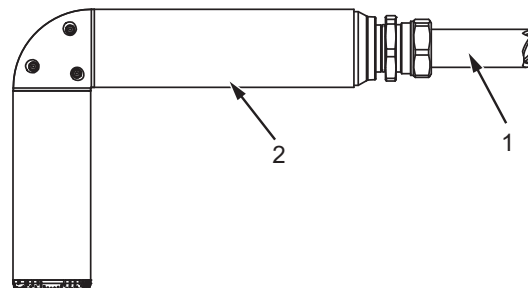

90° Cabezal de impresión

- 1. Cable umbilical
- 2. Cabezal de impresión

Figura 3-11. Cabezal de impresión y cable umbilical (Videojet 1220)

Panel de conectores

El panel de conectores se encuentra en el lateral izquierdo de la impresora (elemento 5, Figura 3-1 en la página 3-1). El panel contiene los conectores que se muestran en la Figura 3-12 en la página 3-13.

Nota: El número de conectores depende del modelo que seleccione.

La Tabla 3-1 describe los conectores de la impresora.

Connector Type	PCB	Standard	Optional
Activador de Impresión 1	PCB 0	Videojet 1220	-
	PCB 1		Videojet 1220
COMMS RS232	PCB2	Videojet 1520	Videojet 1220
COMMS RS485	PCB1	Videojet 1520	Videojet 1220
Codificador de eje	PCB 2	Videojet 1520	Videojet 1220
Conmutadores de rele	PCB 1	Videojet 1520	Videojet 1220
Salida de estado (pila de lámpara)	PCB 2	Videojet 1520	Videojet 1220
USB	-	Videojet 1220/ 1520	
Entrada del Mensaje A	PCB3		Videojet 1520
Activador de impresión 2	PCB3		Videojet 1520
Entrada del Mensaje B	PCB3		Videojet 1520
Ethernet		Videojet 1520	-

Tabla 3-1: Painel Lateral de Conectores