


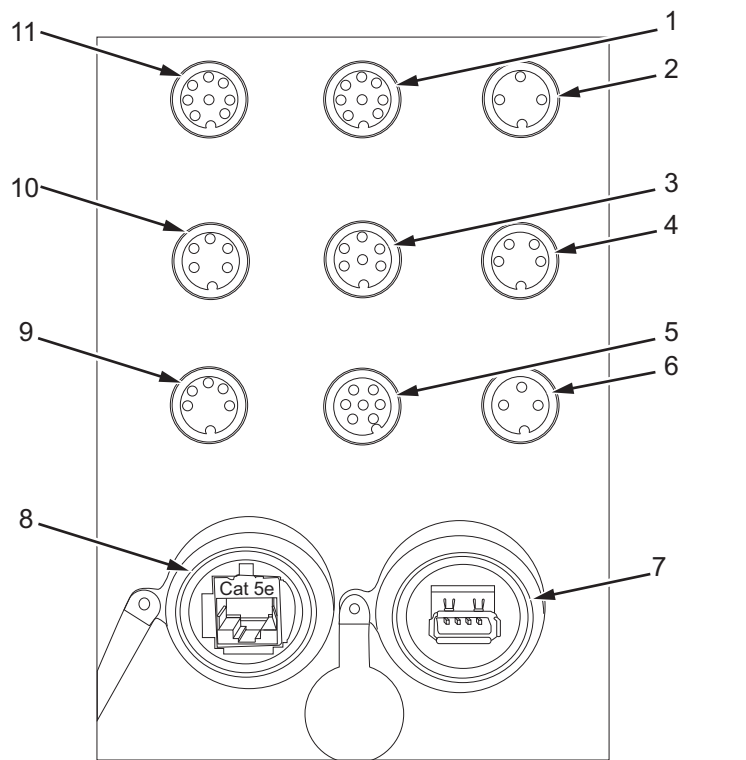

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Entrada del Mensaje A | 6. Activador de impresión 1 |
| 2. Activador de Impresión 2 (Impresión inversa) | 7. USB |
| 3. Salida de estado (Pila de lámpara) | 8. Ethernet |
| 4. Codificador de eje | 9. COMMS RS485 |
| 5. Conmutadores de rele | 10. COMMS RS232 |
| | 11. Entrada del Mensaje B |

Figura 3-12. Panel de conectores

Información de patillaje

Conector	Patillaje
Activador de Impresión 2 (Impresión inversa)	DIN de 8 contactos
Salida de estado (Pila de lámpara)	DIN de 6 contactos
Codificador de eje	DIN de 4 contactos
Conmutadores de relé	DIN de 7 contactos
Activador de impresión 1	DIN de 3 contactos
USB	-

Tabla 3-2: Información de patillaje de los conectores


Conector	Patillaje
Ethernet	-
COMMS RS485 (posición de conector de 180°)	DIN de 5 contactos
COMMS RS232	DIN de 5 contactos
Entrada del Mensaje B	DIN de 8 contactos
Entrada del Mensaje A	DIN de 8 contactos

Tabla 3-2: Información de patillaje de los conectores(Continuación)

Interruptor de alimentación principal

El interruptor de alimentación principal (elemento 1, Figura 3-13) es un pulsador verde que permite activar o desactivar el suministro de alimentación a la impresora. Puede encontrar el interruptor de alimentación principal en el lateral derecho de la impresora.

Nota: Las asas (elemento 2) permiten mover la unidad fácilmente.

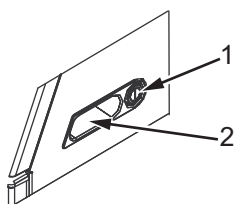

- 1. Interruptor de alimentación principal
- 2. Asas

Figura 3-13. Interruptor de alimentación principal

Filtro trasero

El ventilador del compartimiento de tinta, conduce el aire desde el exterior para mantener el compartimiento de la tinta fresco. El filtro trasero elimina las impurezas del aire que va hacia dentro del compartimiento de tinta. El filtro trasero IP55 es estándar para Videojet 1220/1520. El filtro trasero IP65 no está disponible en el Videojet 1220 y es opcional en el Videojet 1520.

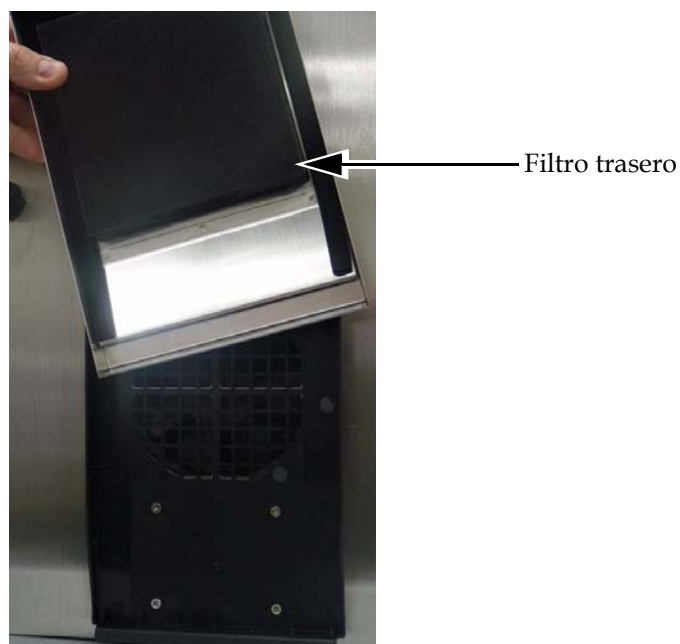


Figura 3-14. Filtro trasero (versión IP55) - Videojet 1220



Figura 3-15. Filtro trasero (versión IP55) - Videojet 1520

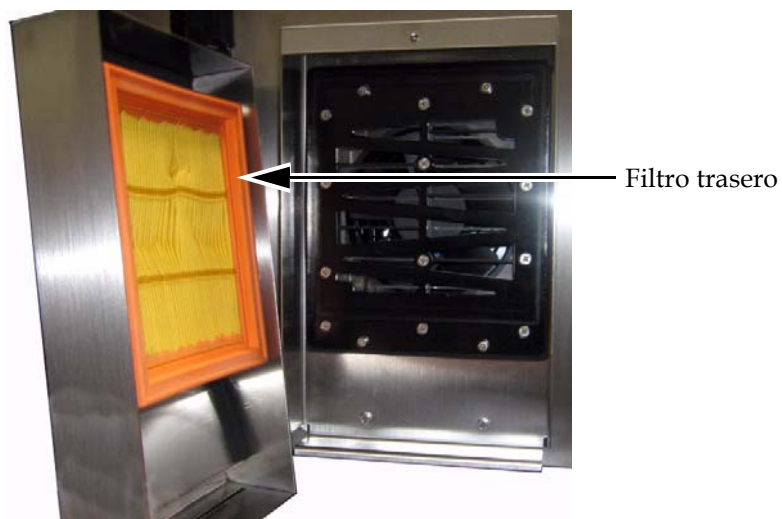


Figura 3-16. Filtro trasero (versión IP65) - Videojet 1520

Funcionamiento de la impresora

4

Introducción

Este capítulo contiene los procedimientos para realizar las tareas siguientes:

- Encendido de la impresora
- Iniciar y Detenido Limpio de Chorro de la impresora
- Apagado de la impresora
- Crear un nuevo mensaje
- Impresión de los mensajes
- Menú Sistema
- Menú Calibrar
- Menú Registro de datos
- Contador de producto
- Horas de funcionamiento
- Configurar puertos serie
- Configurar Ethernet
- Transferencia de datos remotos de alta velocidad
- Introducir información sobre mantenimiento
- Configuración de la impresora
- Crear una fuente personalizada

Cómo encender la impresora

Para encender la impresora, realice las siguientes tareas:

- 1 Realice la inspección visual.
- 2 Asegúrese de que la fuente de alimentación de la impresora esté conectada.
- 3 Pulse el interruptor de encendido principal para encender la impresora.

Cómo iniciar y detener la limpieza de la impresora

Los procedimientos predeterminados de inicio y detención de la impresora son Inicio Limpio de Chorro y Detenido Limpio de Chorro.

Nota: Si las opciones *Iniciar limpieza* o *Detener limpieza* no están disponibles, es necesario que realice un procedimiento de *Inicio rápido* o *Parada rápida* (Ctrl+ F1 para realizar el inicio rápido y parada rápida). La impresora no puede llevar a cabo las funciones de *Iniciar limpieza* o *Detener limpieza* si no hay disolvente o si el nivel del núcleo de tinta está alto. Asegúrese de que el disolvente no esté vacío o que el nivel del núcleo de tinta no sea alto.



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO No efectúe las funciones Inicio Limpio de Chorro ni Detenido Limpio de Chorro demasiadas veces. No seguir esta precaución puede provocar altos niveles de utilización del líquido de lavado, y provocar la disolución de la tinta. La tinta diluida reduce la calidad de la impresión.

Cómo iniciar la limpieza

Pulse la tecla *F1* para arrancar la secuencia de inicio de inyectores.

La impresora activa la tinta y comienza el chorro de tinta.

Nota: Para detener el inyector de impresión, pulse la tecla *F1*.

Cómo detener la limpieza

Pulse la tecla *F1*. La impresora detiene el flujo de tinta.

Cómo fijar las contraseñas

Las contraseñas se fijan y configuran desde el menú *Password* (Contraseña) de la interfaz de usuario.

by La interfaz de usuario cuenta con los siguientes niveles de acceso:

- El nivel 0 es el nivel de contraseña predeterminado.
- Los niveles 1 y 2 están protegidos por contraseña. El cliente puede configurar los dos niveles. El cliente puede utilizar los dos niveles para acceder a los diferentes menús de la interfaz de usuario. Para fijar las contraseñas de los dos niveles, deberá acceder al sistema al mismo nivel de acceso o a un nivel superior.

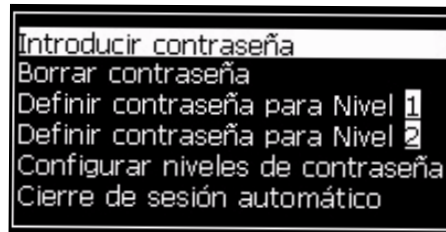


Figura 4-1. Menú Password (Contraseña)

Cómo iniciar sesión por primera vez

Realice las siguientes tareas para iniciar sesión por primera vez:

- 1 Abra la pantalla de menú. La pantalla aparece en el nivel 0 con las funciones básicas.
- 2 Pulse *Alt + w*. Seleccione la opción *Enter Password (Introducir contraseña)* (consulte Figura 4-2) y pulse la tecla *Enter*. Como alternativa, pulse *F3* en la pantalla principal. Aparecerá la pantalla *Enter Password (Introducir contraseña)* (consulte Figura 4-3).




Figura 4-2. Enter Password (Introducir contraseña)

- 3 Log in a nivel 1 (contraseña por defecto= 1111) o nivel 2 (contraseña por defecto= 2222). La contraseña de nivel actual cambia a la seleccionada desde el nivel 0.




Figura 4-3. Nivel 0 de contraseña

Cómo fijar las contraseñas para los niveles 1 y 2

Realice las siguientes tareas para fijar las contraseñas de los niveles 1 y 2:

- 1 Pulse *Alt + w* y seleccione *Set Password for level 1 (Definir contraseña para nivel 1)* o *Set Password for level 2 (Definir contraseña para nivel 2)* desde el menú *Password (Contraseña)* (consulte la Figura 4-4 en la página 4-4). Aparecerá el cuadro de diálogo *New Password (Nueva contraseña)* (consulte la Figura 4-5 en la página 4-4).

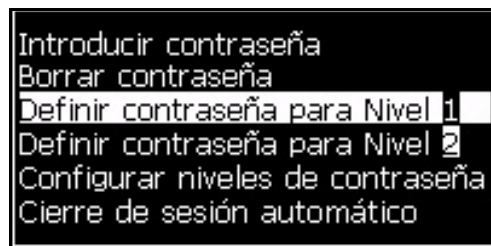


Figura 4-4. Set Password Level (Configurar nivel de contraseña)

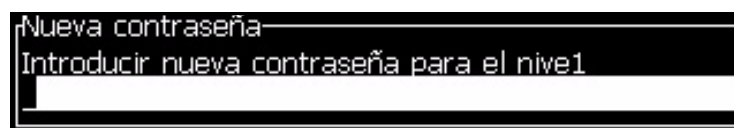


Figura 4-5. New Password (Nueva contraseña)

- 2 Introduzca la nueva contraseña y pulse la tecla *Enter*. Aparecerá un mensaje de solicitud en el que puede confirmar la contraseña.

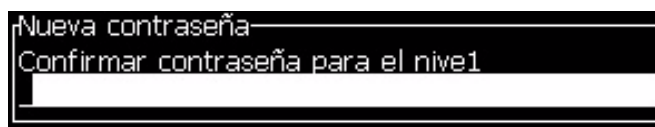


Figura 4-6. Confirm Password (Confirmar contraseña)

- 3 Introduzca la nueva contraseña de nuevo y pulse la tecla *Enter*.

Si la contraseña de confirmación es diferente de la primera contraseña introducida, aparecerá el cuadro de diálogo *Change Password* (Cambiar contraseña) (consulte Figura 4-7).

Pulse la tecla *Esc* para volver al cuadro de diálogo *New Password* (Nueva contraseña).

De lo contrario, la nueva contraseña se guarda y aparecerá la pantalla *Menu* (Menú).

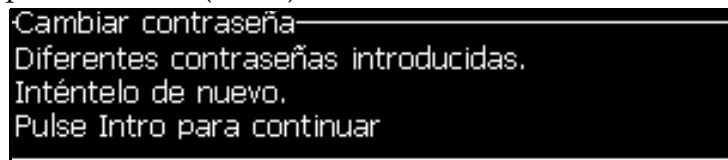


Figura 4-7. Change Password (Cambiar contraseña)

Cómo fijar los niveles de contraseña para los menús

Realice las siguientes tareas para definir los niveles de contraseña para los menús disponibles en la interfaz de usuario:

- 1 Pulse *Alt + w* y seleccione *Set Password Levels (Configurar niveles de contraseña)* (consulte Figura 4-8) para abrir la pantalla *Change Password Levels (Cambiar niveles de contraseña)* (consulte Figura 4-9).

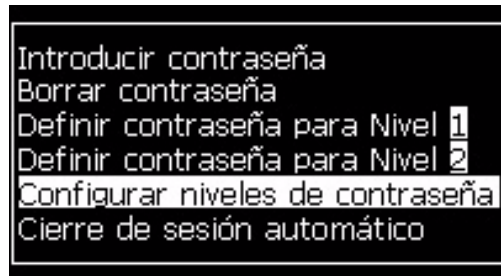


Figura 4-8. *Set Password Levels (Configurar niveles de contraseña)*

- 2 Seleccione el menú (consulte Figura 4-9) que necesita un cambio en el acceso de nivel de contraseña y pulse la tecla *Enter*. Aparecerá la pantalla *Enter New Password Level (Introducir nuevos niveles de contraseña)* (consulte Figura 4-10 en la página 4-6).

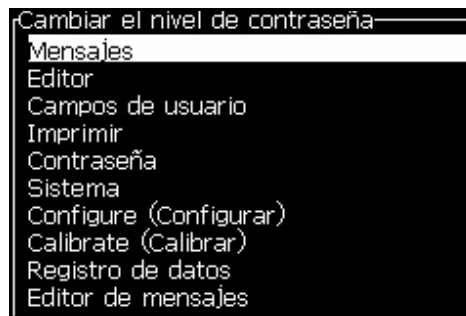


Figura 4-9. *Change Password Level (Cambiar el nivel de contraseña)*

- 3 Cambie los niveles de contraseñas de los diversos menús y pulse la tecla *Enter* para guardar los cambios.

Nota: A continuación se muestra el menú **Messages (Mensajes)** como ejemplo.

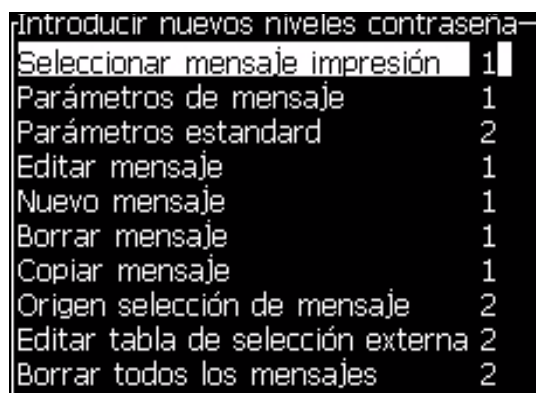


Figura 4-10. Enter New Password Levels (Introducir nuevos niveles de contraseña)

- 4 Pulse la tecla *Esc* para volver a la pantalla del menú.

Cómo acceder a otros niveles de contraseña

Realice las siguientes tareas para acceder a otros niveles de contraseña:

- 1 Pulse *Alt + w* y seleccione la opción *Enter Password (Introducir contraseña)* en el menú *Password (Contraseña)*. Como alternativa, pulse *F3* en la pantalla principal. Aparecerá el cuadro de diálogo *Enter Password (Introducir contraseña)* (consulte Figura 4-11).

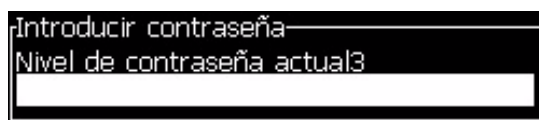


Figura 4-11. Cuadro de diálogo Enter Password (Introducir contraseña)

- 2 Introduzca la contraseña para el nivel correspondiente a la función a la que deba obtener acceso. El nivel de acceso actual utilizado se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo.

Es posible utilizar todas las opciones de menú configuradas en este nivel de contraseña o por debajo de dicho nivel.

Cómo borrar la contraseña



Precaución

RIESGO DE ACCESO NO AUTORIZADO. Para evitar accesos no autorizados al software, asegúrese de que ha ejecutado la opción Clear Password (Borrar contraseña) cuando salga de un nivel superior.

Pulse *Alt + w* y seleccione *Clear Password (Borrar contraseña)* (consulte Figura 4-12 en la página 4-7) para borrar la contraseña del nivel de acceso utilizado en este momento y volver al nivel de contraseña 0.

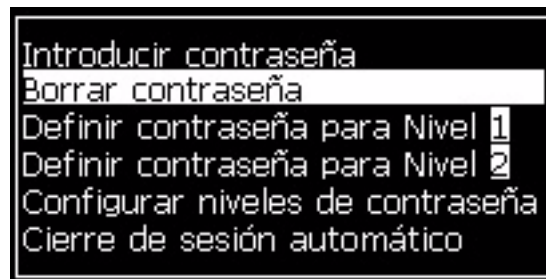


Figura 4-12. Opción Clear Password (Borrar contraseña)

Nota: La contraseña no se elimina, pero se restaura el acceso de usuario al nivel de privilegio inmediatamente inferior al nivel actual.

Auto Logout (Cierre de sesión automático)

Si está activada esta opción, la interfaz usuario solicita una contraseña al nivel 0 y todos los niveles de acceso por encima del nivel 0.

Pulse *Alt + w*. Seleccione *Auto Logout (Cierre de sesión automático)* (Figura 4-13) y pulse *Intro*. Utilice la tecla *Derecha* o *Izquierda* para seleccionar *Sí* o *No*.

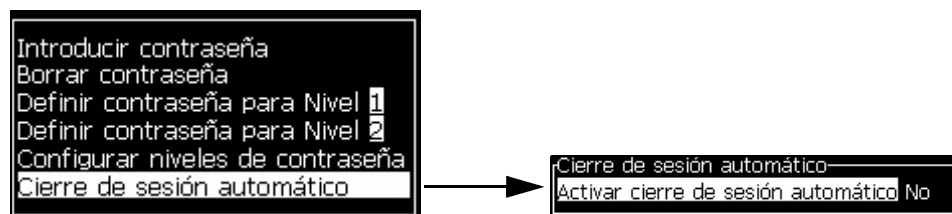


Figura 4-13. Opción Auto Logout (Cierre de sesión automático)

Menú System (Sistema)

El usuario puede realizar una secuencia de arranque y parada a través del menu Sistema (Pulse Alt + S)(Tabla 4-1).


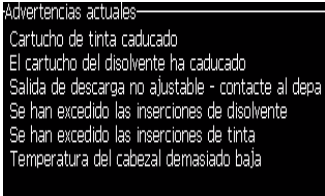

Pantalla de alarmas 	Cuando aparecen en pantalla los mensajes de alarma, la impresora deja de imprimir. Las teclas de acceso directo ALT + S y 'A' permiten al usuario obtener acceso a la pantalla de alarmas. Nota: Puede acceder a la pantalla de diagnóstico y desplazarse por la misma pulsando la tecla i del teclado.
Pantalla de advertencias 	La impresora sigue imprimiendo después de que aparezcan en pantalla los mensajes de advertencia. Las teclas de acceso directo ALT + S y 'W' permiten al usuario obtener acceso a la pantalla de advertencias. Nota: Puede acceder a la pantalla de diagnóstico y desplazarse por la misma pulsando la tecla i del teclado.
Pantalla de estados 	

Tabla 4-1: Menú System (Sistema)

Menú Calibrate (Calibrar)

El menú de Calibración (Pulse *Alt + L*)(Tabla 4-2) incluye los controles para configurar y calibrar la impresora. Acuda al manual de servicio para más información. Las pantallas de diagnóstico están disponibles desde este menú en la contraseña de nivel 0 y superiores. .

<i>Pantalla de Diagnóstico Uno, Dos y Tres.</i>	Abre la pantalla de diagnóstico y permite al usuario desplazarse por las pantallas de diagnóstico. (Utilice las teclas <i>Alt+L</i> y 1, 2 ó 3 para obtener acceso a las pantallas de diagnóstico). Esta pantalla muestra el valor actual de diversos parámetros, para ayudarle a encontrar los fallos. Estas pantallas de diagnósticos están disponibles (por defecto) desde este menu en contraseña de nivel 0 y superiores . Pantalla diagnóstico 1 <table><tr><td>Presión objetivo</td><td>0.000 (0.000)</td></tr><tr><td>Presión real</td><td>0.000</td></tr><tr><td>Punto de ajuste de la velocidad</td><td>22,500</td></tr><tr><td>Velocidad real</td><td>0.000</td></tr><tr><td>Temperatura del cabezal</td><td>0.000 (24.200)</td></tr><tr><td>Frecuencia de la gota</td><td>80.000</td></tr><tr><td>Voltaje de modulación</td><td>0.000 (0)</td></tr><tr><td>Fase de impresión</td><td>0</td></tr><tr><td>Umbral de sincronización</td><td>200 (200)</td></tr><tr><td>Perfil de fase</td><td>0000000000000000</td></tr></table> Pantalla diagnóstico 2 <table><tr><td>Temperatura de la tinta</td><td>0.000</td></tr><tr><td>Cabinet Temperature</td><td>-4</td></tr><tr><td>Revoluciones de la bomba</td><td>0</td></tr><tr><td>Vacio para fluido disolvente</td><td>0</td></tr><tr><td>Potencia del calentador</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Estado de detección del retorno en canalón</td><td></td></tr><tr><td>Nivel del núcleo de tinta</td><td>Vacio</td></tr><tr><td>Voltaje de EHT</td><td>0.000</td></tr><tr><td>% de desconexión EHT</td><td>0</td></tr><tr><td>Luces de alarma</td><td>Ámbar</td></tr></table> Pantalla de diagnósticos Tres <table><tr><td>Duración del núcleo de tinta</td><td>65512</td></tr><tr><td>Horas restantes</td><td>12024</td></tr><tr><td>Versión del software</td><td>1.0.341_W TEST1</td></tr><tr><td>Versión del firmware</td><td>255.255.255</td></tr><tr><td>Versión de la tabla de cargas</td><td>0.1.1</td></tr><tr><td>La bomba del canalón está</td><td>Yes</td></tr></table> Pulse la tecla <i>Esc</i> para volver a la pantalla de menús. Nota: Puede acceder a la pantalla de diagnóstico y desplazarse por la misma pulsando la tecla <i>i</i> del teclado.	Presión objetivo	0.000 (0.000)	Presión real	0.000	Punto de ajuste de la velocidad	22,500	Velocidad real	0.000	Temperatura del cabezal	0.000 (24.200)	Frecuencia de la gota	80.000	Voltaje de modulación	0.000 (0)	Fase de impresión	0	Umbral de sincronización	200 (200)	Perfil de fase	0000000000000000	Temperatura de la tinta	0.000	Cabinet Temperature	-4	Revoluciones de la bomba	0	Vacio para fluido disolvente	0	Potencia del calentador	100.000	Estado de detección del retorno en canalón		Nivel del núcleo de tinta	Vacio	Voltaje de EHT	0.000	% de desconexión EHT	0	Luces de alarma	Ámbar	Duración del núcleo de tinta	65512	Horas restantes	12024	Versión del software	1.0.341_W TEST1	Versión del firmware	255.255.255	Versión de la tabla de cargas	0.1.1	La bomba del canalón está	Yes
Presión objetivo	0.000 (0.000)																																																				
Presión real	0.000																																																				
Punto de ajuste de la velocidad	22,500																																																				
Velocidad real	0.000																																																				
Temperatura del cabezal	0.000 (24.200)																																																				
Frecuencia de la gota	80.000																																																				
Voltaje de modulación	0.000 (0)																																																				
Fase de impresión	0																																																				
Umbral de sincronización	200 (200)																																																				
Perfil de fase	0000000000000000																																																				
Temperatura de la tinta	0.000																																																				
Cabinet Temperature	-4																																																				
Revoluciones de la bomba	0																																																				
Vacio para fluido disolvente	0																																																				
Potencia del calentador	100.000																																																				
Estado de detección del retorno en canalón																																																					
Nivel del núcleo de tinta	Vacio																																																				
Voltaje de EHT	0.000																																																				
% de desconexión EHT	0																																																				
Luces de alarma	Ámbar																																																				
Duración del núcleo de tinta	65512																																																				
Horas restantes	12024																																																				
Versión del software	1.0.341_W TEST1																																																				
Versión del firmware	255.255.255																																																				
Versión de la tabla de cargas	0.1.1																																																				
La bomba del canalón está	Yes																																																				

Tabla 4-2: Menú Calibration (Calibración)

Menú Data Logging (Registro de datos)

El menú *Data Logging* (pulse *Alt + D*)(*Registro de datos*) (consulte Figura 4-14) le proporciona acceso a los datos de funcionamiento de la impresora, y permite acceder de forma remota a los datos.

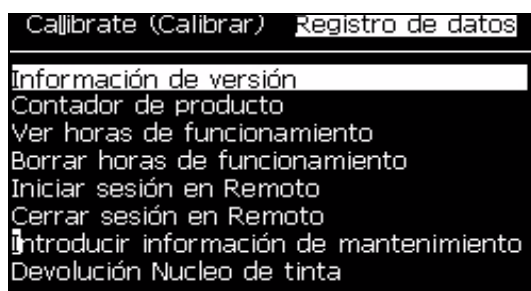


Figura 4-14. Menú *Data Logging* (*Registro de datos*)

Cómo ver información de la versión

Información de la versión	
Versión del software	1.0.341_W TEST1
SW Build	15582
Fecha del software	26/05/11
Tipo de motor de impresión	Tipo desconocido
Versión del firmware de PE	255.255.255
Versión de imagen CE	No disponible
Datos de imagen CE	No disponible
Emisión en tablero de CSB	No disponible
Utilización (CSB/InkCore)	Medium+/Medio

Figura 4-15. Información de la versión

La opción *Version Information* (*Información de la versión*) (Figura 4-15) le proporciona información sobre los siguientes aspectos:

- Versión del software
- Fecha de creación del software
- Tipo de Dispositivo de Impresión
- Versión de firmware del Dispositivo de Impresión
- Versión de imagen CE
- Fecha de la imagen CE
- CSB incidencia panel
- Nivel de utilización (Medio+)

Contador de productos

El contador de productos muestra el número total de productos que ha detectado la impresora. Aquí se realiza un recuento de todos los productos detectados, incluidos los productos en los que la impresora no ha impreso un mensaje.

Cómo restablecer el contador del producto

Haga lo siguiente para restaurar el contador de productos:

Nota: Si restaura el contador de productos no podrá deshacer la operación.

- 1 Abra el menú *Data Logging* (Registro de datos) (pulse *Alt+D*).
- 2 Seleccione la opción *Product Counter* (Contador de productos) en el menú *Data Logging* (Registro de datos) con la tecla de flecha.
- 3 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo del contador de productos (Figura 4-16).

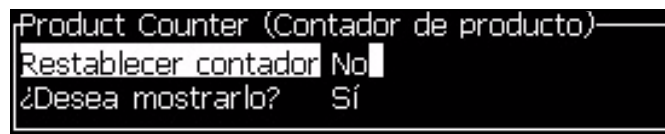


Figura 4-16. Cuadro de diálogo *Product Counter* (Contador de productos)

- 4 Establezca el campo *Reset Counter* (Restaurar contador) en "Yes" (Sí) con las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 5 Pulse la tecla *Enter* para restaurar el contador de productos y salir del cuadro de diálogo *Product Counter* (Contador de productos).

Cómo ocultar el contador de productos

Haga lo siguiente para ocultar el contador de productos:

- 1 Establezca el campo *Display it?* (¿Mostrarlo?) en "No" (No) con las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 2 Pulse la tecla *Enter* para ocultar el contador de productos y salir del cuadro de diálogo *Product Counter* (Contador de productos).

Horas de funcionamiento

Cómo ver las horas de funcionamiento

Para visualizar el número de horas que la impresora y la bomba del sistema han estado en funcionamiento:

Seleccione Ver datos de Smartchip de núcleo de tinta desde el menú Calibrar (Figura 4-17).



Figura 4-17. Ver datos de Smartchip de núcleo de tinta

- 3 Pulse cualquier tecla para cerrar el cuadro de diálogo Run Hours (Horas de funcionamiento) y volver a la pantalla Menu (Menú).

Cómo restablecer las horas de funcionamiento

Las horas de funcionamiento deben restablecerse únicamente bajo condiciones especiales, como por ejemplo tras la sustitución de la bomba de tinta. Esta operación sólo deberá realizarla personal de mantenimiento cualificado.




Figura 4-18. Reset Run Hours (Restablecer horas de funcionamiento)

Cómo configurar el puerto serie

Los puertos de serie de comunicaciones RS-232 y RS-485 son características opcionales para el Videojet 1220 y estándar para el Videojet 1520. Para más información, por favor, contacte con su distribuidor o filial local de Videojet.

- 1 Abra el menú *Configure (Configurar)* (pulse **Alt+C**).

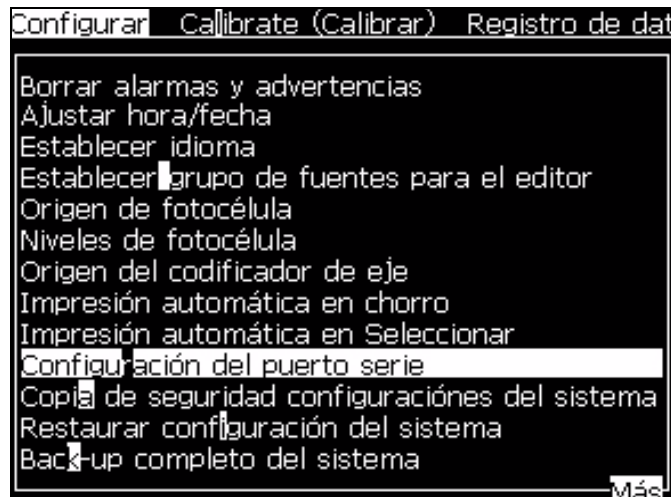


Figura 4-19. Menú *Configure (Configurar)*

- 2 Seleccione la opción *Serial Port Configuration (Configuración del puerto serie)*, y pulse la tecla **Enter**. Aparecerá el cuadro de diálogo *Configure Serial Ports (Configurar puertos serie)* (consulte Figura 4-20).

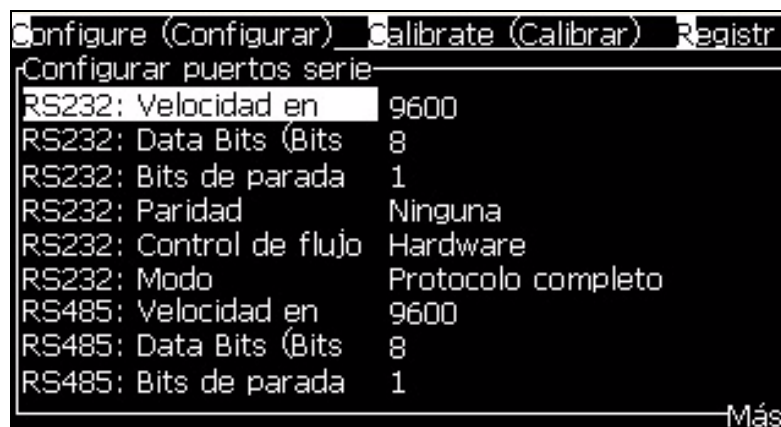


Figura 4-20. Cuadro de diálogo *Configure Serial Ports (Configurar puertos serie)*

- 3 Puede configurar los siguientes parámetros:

Baud Rate (Velocidad en baudios)	Configura la velocidad en baudios para realizar la transmisión a un dispositivo remoto.
-------------------------------------	---

Data Bits (Bits de datos)	Configura el número de bits utilizados en un documento de datos
Stop bits (Bits de parada)	Configura el número de bits de paradas utilizados en un documento de datos.
Parity (Paridad)	Seleccione Odd parity (Paridad impar), Even parity (Paridad par) o No parity (Ninguna paridad) para detectar un error en la transmisión de datos

- 4 Pulse la tecla *Enter* cuando complete la configuración del puerto.

Configuración del puerto Ethernet

Consulte el suplemento del protocolo de comunicaciones WSI/ESI para obtener más información.

Cómo introducir información de servicio

Es posible registrar en la impresora la información de mantenimiento.

- 1 Abra el menú *Data Logging* (Registro de datos) (pulse *Alt+D*).

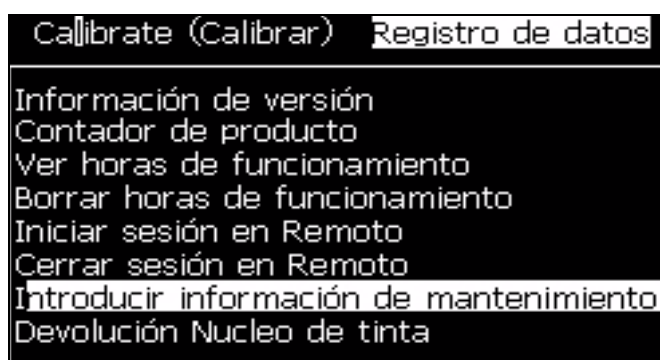


Figura 4-21. Introducir información sobre el mantenimiento

- 2 Seleccione la opción *Enter Service Information* (Introducir información sobre el mantenimiento) y pulse la tecla *Enter*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Enter Service Information* (Introducir información sobre el

mantenimiento) (consulte Figura 4-22).

Introducir información sobre el mantenimiento—

Printer Location (Ubicación de la impresora)

Nombre del cliente

Dirección

Número de serie

Service centre (Centro de mantenimiento)

Figura 4-22. Cuadro de diálogo Enter Service Information (Introducir información sobre el mantenimiento)

3 Introduzca la siguiente información en los campos:

Campo	Entrada
Printer Location (Ubicación de la impresora)	Un nombre de ubicación correcto (por ejemplo, nombre de la fábrica y número de la máquina).
Customer Name (Nombre del cliente)	El nombre de su empresa
Address (Dirección)	Dirección postal completa de la ubicación de la impresora.
Serial Number (Número de serie)	Introduzca el número de serie de la impresora
Service Centre (voice) (Centro de mantenimiento (voz))	Número de teléfono completo del centro de mantenimiento local de Videojet

4 Pulse la tecla *Enter* después de introducir la información necesaria.

Cómo crear un mensaje

Para obtener más información, consulte “Cómo crear un mensaje” en la página 5-17.

Configuración de la impresora

La impresora se configura a través del menú *Print (Imprimir)* (consulte Figura 4-23). Pulse *Alt+P* para abrir el menú *Print (Imprimir)*.

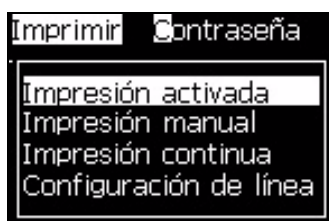


Figura 4-23. Menú *Print (Imprimir)*

Print Enable (Activar impresión)

Seleccione la opción *Print Enable (Activar impresión)* desde el menú *Print (Imprimir)*. Aparecerá el menú *Print Control (Control de impresión)* (consulte la Figura 4-24). O bien, pulse *Alt + F1* para iniciar la impresión.



Figura 4-24. Menú *Print Control (Control de impresión)*

Tabla 4-3 describe las opciones del menú *Print Control (Control de impresión)*.

Print (Imprimir)	Sirve para activar o desactivar la impresión
------------------	--

Tabla 4-3: Menú *Print Control (Control de impresión)*

Shaft Encoder Source (Fuente del codificador de eje)	Configure el codificador de eje en la opción Internal (Interno) para obtener una velocidad de línea fija. Establezca la opción External (Externo) para utilizar un codificador de eje compatible cuando la velocidad de línea sea variable. Nota: si se utiliza un encoder externo, el usuario debe además introducir el tipo de encoder (sin cuadratura, A entonces B, o B entonces A) Configure Auto Encoder (Codificador automático) para utilizarlo cuando cambie la velocidad de producto, porque el producto se deslice en la cinta.	
Photocell Source (Fuente de la fotocélula)	La impresora se activa desde la fuente externa 1 (opción de conexión estándar), o Externa 2. Nota: una opción de "ninguno" también está disponible en el campo de Fuente de Fotocélula.	
Print acknowledge (Confirmación de impresión)	Envía una señal a un sistema de control externo (normalmente a través de un conector COMM1). Existen cuatro opciones	
	1. Off (Desactivado)	No se envía la señal de confirmación de impresión.
	2. After Compile (Después de la compilación)	El caracter de confirmación de impresión se envía después de que se haya realizado la actualización de información dinámica, como por ejemplo Clock Codes (Códigos del reloj) o información de contadores en el mensaje.
Print ACK ASCII code (Imprimir código ACK ASCII)	Configura el código de caracteres ASCII (0 a 255) que se envía al sistema de control.	
Throw distance (Distancia de lanzamiento)	Deberá introducir la distancia a configurar entre el cabezal de impresión y el producto.	

Tabla 4-3: Menú Print Control (Control de impresión)

Manual Print Option (Opción de impresión manual)

Seleccione *Manual Print (Impresión manual)* (Figura 4-23 en la página 4-16) en el menú *Print (Imprimir)* si no necesita iniciar la impresión desde una fuente externa. Cuando emita el comando de impresión, la impresora imprimirá una copia del mensaje.

Cómo utilizar la opción de impresión continua

Si habilita el modo *Impresión continua* (Figura 4-23 en la página 4-16), el mensaje se imprime de forma continua. El mensaje se imprime sólo si se activa la detección de entrada de producto. Si debe imprimir los mensajes en intervalos de tiempo correctos y regulares en productos continuos, esta opción resulta útil.

- 1 Seleccione *Impresión continua* desde el menú Imprimir. Aparecerá el cuadro de diálogo *Impresión continua* (Figura 4-25).
- 2 Seleccione *Activado por PEC*. Esto le permite ver el borde ascendente o descendente en la fotocélula en la que desea iniciar la impresión.

Nota: Si habilita la opción *Activado por PEC*, la impresora deberá recibir una señal delantera o trasera (del producto) desde la fotocélula para iniciar el proceso de impresión.

- 3 O seleccione *Con enlace PEC*. Esto le permite ver una señal fija (es decir, un sustrato) para continuar imprimiendo.

Nota: Si habilita la opción *Con enlace PEC*, la impresora deberá recibir una señal continua para continuar con el proceso de impresión.

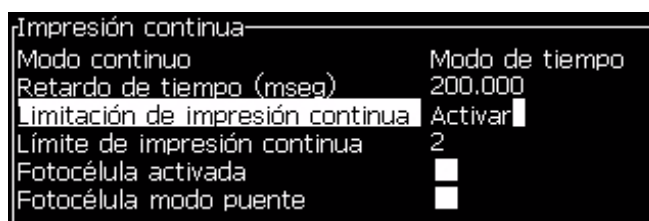


Figure 4-25: Cuadro de diálogo *Impresión continua*

- 4 Configure la demora del *Modo SE* para utilizar pulsos del codificador del eje externo y ajustar la distancia entre el inicio de cada una de las impresiones.

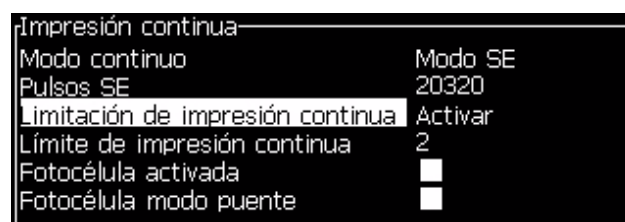


Figure 4-26: *Mode SE*

- 5 Si no hay codificador de eje externo, configure el Tiempo de demora del modo para utilizar los pulsos creados de forma interna para configurar la distancia entre cada impresión.

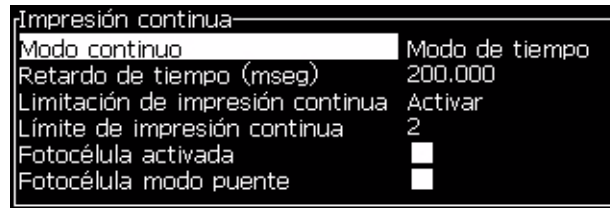


Figure 4-27: Modo de tiempo

- 6 Configure el tiempo de demora requerido para el modo seleccionado dentro de un rango de 1 a 10.000.
- 7 Ajuste el retardo de *Modo de distancia* para utilizar un intervalo de distancia definido por el usuario para fijar la distancia entre el inicio de cada impresión.

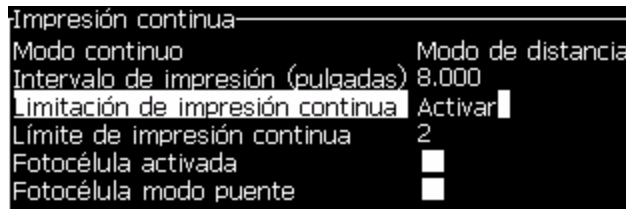


Figure 4-28: Modo de distancia

DIN Print (Impresión DIN)

La impresión DIN invierte y revierte las impresiones alternativas, de forma que el mensaje puede leerse en cualquier dirección. Este método se utiliza al imprimir en cables.

Cómo imprimir mensajes

Antes de comenzar el proceso de impresión debe seleccionar un mensaje.

Cómo seleccionar un mensaje

La Pantalla rápida muestra el mensaje que está listo para imprimirlo en un recuadro en la parte inferior de la pantalla. El nombre del mensaje podrá verse en la parte superior del recuadro, que también contendrá una vista preliminar del mismo.

Para seleccionar un mensaje, realice las siguientes tareas:

- 1 Abra el menú *Messages (Mensajes)* y seleccione la opción *Select Print Message (Seleccionar mensaje de impresión)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Select Message to Print (Seleccionar mensaje para su impresión)*.

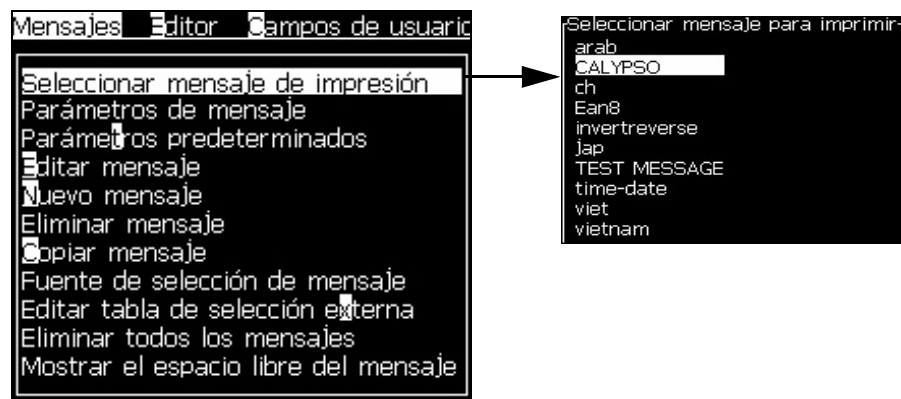


Figura 4-29. Select Print Message (Seleccionar mensaje de impresión)

- 2 Pulse la tecla *flecha Arriba* o la tecla *flecha Abajo* para resaltar el mensaje que desee. El mensaje resaltado se muestra en la parte WYSIWYG de la pantalla.

Nota: Es posible introducir el nombre del mensaje que seleccionó para imprimir. La barra del selector resalta automáticamente el mensaje necesario.

- 3 Pulse la tecla *Enter* para seleccionar el mensaje para su impresión. El mensaje seleccionado se muestra en la parte **WYSIWYG** de la pantalla.

Cómo iniciar la impresión

La secuencia predeterminada es Clean Start (Inicio Limpio de Chorro).

Nota: Es posible seleccionar la opción *Quick Start (Inicio rápido)* para activar el inyector. Los técnicos de mantenimiento utilizan esta función. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento.

- 1 Pulse la tecla *F1* para empezar la secuencia de arranque de impresión.

Durante la secuencia, el icono de impresión  en curso se ilumina en el display. La secuencia lleva aproximadamente un minuto. Cuando la secuencia se completa, el icono se enciende continuamente.

2 Para empezar el proceso de impresión, se requieren las siguientes operaciones:

- La impresión debe estar activada (vaya a Imprimir > Impresión activada. A continuación, aparece el menú Control de impresión. Seleccione Activar) (Tecla rápida: ALT + F1).
- El sensor de producto debe enviar una señal desencadenante.
- Puede ser necesario ajustar los parámetros del mensaje.
- Puede que sea necesario modificar el nivel de la fotocélula. (acceda a Configurar > Niveles de Fotocelda).

Nota: Cuando la impresión está habilitada, el led verde del teclado debe quedar prendido siempre.

Supervisar la impresión

Cuando la impresora esté en funcionamiento, utilice los siguientes parámetros para supervisar el estado:

- Los iconos de estado de la pantalla
- Los LED del teclado
- La luz de la pila (opcional)

Cómo detener la impresión

Desactive la impresión para dejar de imprimir (vaya a Imprimir > Impresión activada. A continuación, aparece el menú Control de impresión. Seleccione Desactivar) (Tecla rápida: ALT + F1).

Puede utilizar las secuencias Parada Limpia o Parada Rápida para detener la inyección a la vez que la impresión. La secuencia por defecto es Parada Limpia. La secuencia Parada rápida se utiliza por técnicos de servicio. Acuda el manual de servicio para más información.

Pulse la tecla *F1* para arrancar la secuencia de detención de inyectores.

Nota: cuando se activa la impresión, el LED verde en el teclado se enciende continuamente.

Durante la secuencia, el icono de detención de chorro  parpadeará en pantalla. La secuencia tarda un minuto en finalizar. Una vez finalizada la secuencia, el icono quedará activado de forma continua.

La impresión se detiene automáticamente después de completar la secuencia de detención de chorro.

Nota: No apague la impresora hasta que haya finalizado el ciclo de lavado.

Cómo instalar e imprimir fuentes personalizadas

Este procedimiento muestra cómo instalar fuentes personalizadas e cómo imprimir mensajes usando la fuente personalizada.

- La altura de la fuente personalizada debe coincidir con la altura de la fuente estándar disponible en la impresora. A continuación encontrará la lista de alturas de fuente disponibles.
 - altura 5
 - altura 7
 - altura 9
 - altura 12
 - altura 16
 - altura 24
 - altura 34
- El archivo de fuente personalizada debe estar en formato *.abf2.
- La convención de nombres de la fuente debe estar en xxhigh_custom.abf2, donde xx representa la altura de la fuente. (Ejemplo: un archivo de fuente personalizada de altura 16 debe denominarse 16high_custom.abf2).

Instalación

Para instalar una fuente personalizada, realice las siguientes tareas:

- 1 Copie la fuente personalizada que desee instalar en el directorio raíz de una unidad Flash USB.
- 2 Inserte la unidad Flash USB en el puerto USB del lateral de la impresora.
- 3 Pulse la tecla Ctrl + F4 para mostrar los archivos de la unidad USB.

- 4 Seleccione el archivo de fuente que va a instalar.
- 5 Pulse la tecla Intro. Aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla para confirmar la actualización.

```

Confirmar
Favor confirme actualización
Pulse Intro para continuar o Esc para salir

```

- 6 Pulse la tecla Intro. Aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla.

Nota: El usuario deberá esperar unos segundos hasta que aparezca el mensaje para apagar y encender la impresora.

```

Apague y encienda la impresora
Oprime cualquier tecla para contin

```

- 7 Apague y encienda la impresora para que las actualizaciones se configuren.

Creación e impresión de mensajes

Realice las siguientes tareas para crear e imprimir un mensaje usando fuentes personalizadas:

- 1 Pulse la tecla F3 (mientras esté en la pantalla Editor) para que aparezca la pantalla Atributos del editor.

```

Atributos del editor
Invertir ☐
Revertir ☐
Utilizar fuente personalizada ☐
Reloj ☐
Doble punto ☐
Triple punto ☐
Video inverso ☐
Impresión en torre ☐
Código de barras Ninguna
Digito de control ☐

```

Figura 4-30. Atributos del editor

- 2 Seleccione Tipo de fuente como personalizada y pulse la tecla Intro.
- 3 Pulse la tecla F1 para seleccionar la fuente personalizada.

Nota: Ajuste la altura de la fuente para que coincida con la altura de la fuente personalizada.

- 4 Introduzca el mensaje en el editor de mensajes.
- 5 Pulse Shift + F1 para guardar y salir.

Nota: Seleccione el mensaje para imprimir, si el mensaje no se ha cargado.

Apagado de la impresora



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. Apague la impresora después de finalizar el ciclo de detención de chorro. No seguir esta precaución puede derivar en tener que realizar tareas de mantenimiento adicionales.



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. No arranque y detenga la impresora muchas veces.

Cuando detiene la impresora, ésta utiliza el fluido diluyente para lavar el sistema. Si inicia y detiene la impresora en repetidas ocasiones, la impresora utilizará grandes cantidades de fluido diluyente. El aumento del uso de disolvente puede provocar un error de Alto Nivel de Tinta en el Core y baja viscosidad de la tinta. Para prevenir este problema, haga un arranque y parada rápidos

Pulse el interruptor de encendido principal para apagar la impresora.

Nota: Se recomienda encender la impresora una vez cada 10 días. Si la impresora permanece apagada durante más de 10 días, se recomienda seguir la rutina de apagado prolongado. Consulte "Cómo preparar la impresora si va a estar apagada durante un periodo largo (almacenamiento) o para transportarla" en la página 6-2 si desea obtener información sobre el procedimiento.

Introducción

Este capítulo describe de qué forma puede utilizar la interfaz de usuario (UI) para efectuar las siguientes tareas:

- Crear mensajes
- Modificar mensajes
- Guardar mensaje
- Crear campos de usuario

La interfaz contiene la siguientes pantalla:

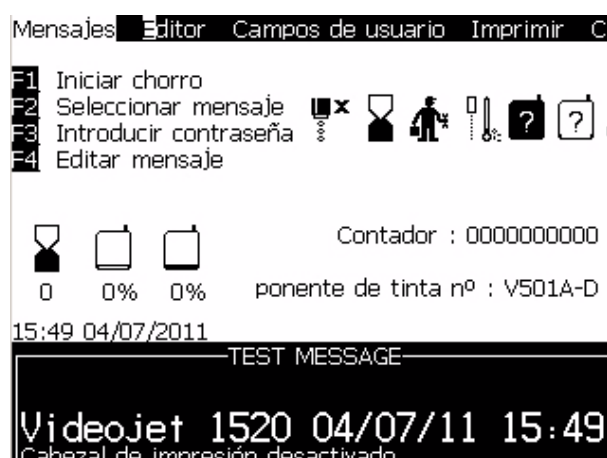


Figure 5-1: Pantalla de menús

Pantalla de menús

Al iniciar sesión, la primera pantalla que aparece es la pantalla Menu (Menú). La pantalla Menu (Menú) contiene una serie de menús en la parte superior de la pantalla. Estos menús ofrecen acceso rápido y sencillo a las diferentes funciones de la impresora. En la pantalla podrá ver sólo cinco menús (consulte Figura 5-1), pulse la tecla *Flecha izquierda* o *Flecha derecha* para acceder al resto de menús.

Cómo seleccionar los menús y los elementos

Para seleccionar los menús y los elementos dentro de los menús, puede utilizar las teclas de flecha o las teclas de acceso directo.

Teclas de flecha

Para seleccionar un menú:	1. Pulse la tecla <i>Flecha izquierda</i> o <i>Flecha derecha</i> hasta que se resalte el menú. 2. Pulse la tecla <i>Enter</i>.
Para seleccionar un elemento de un menú:	1. Pulse la tecla <i>Flecha arriba</i> o la tecla <i>Flecha abajo</i> hasta que se resalte el elemento necesario. 2. Pulse la tecla <i>Enter</i>.

Nota: Si hay demasiados elementos en el menú como para que aparezcan en pantalla, aparecerá la etiqueta **More (Más)** junto a la parte superior del menú. Para ver algún ejemplo, consulte la Figura 5-1. Esta etiqueta indica que hay disponibles más entradas de menú por encima o por debajo de los elementos que se están mostrando en ese momento. Pulse la tecla *Flecha arriba* o *Flecha abajo* para desplazarse a través de los elementos.

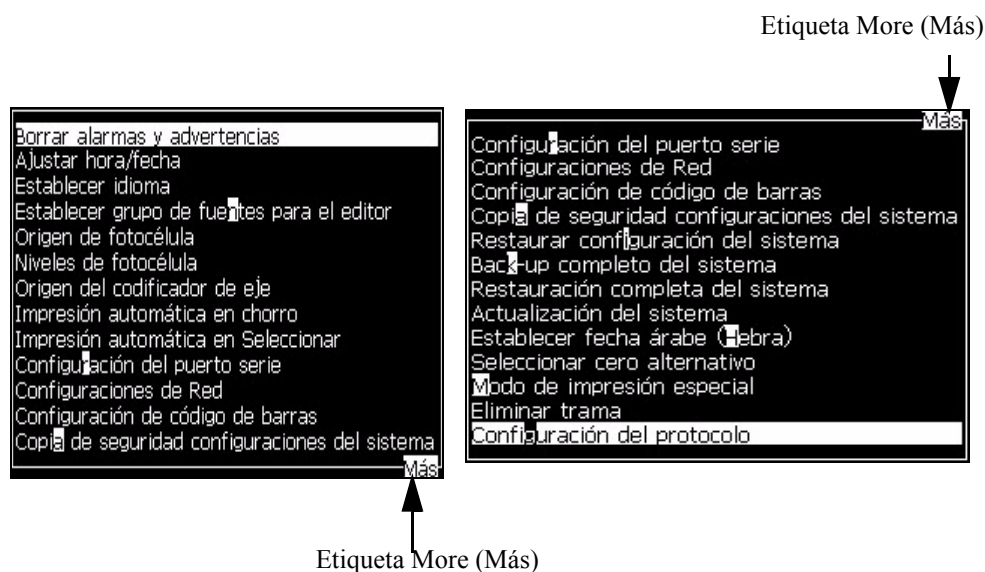


Figura 5-2. La etiqueta More (Más)

Teclas de acceso directo

Para acceder a los diferentes menús del menú principal, mantenga pulsada la tecla *Alt* y pulse el carácter resaltado. El menú y la tecla de acceso directo se muestran en Tabla 5-1.

Menú	Tecla de acceso directo
Mensajes	ALT+M
Editor (Editor)	ALT+E
Campos de usuario	ALT+U
Print (Imprimir)	ALT+P
Password (Contraseña)	ALT+W
Sistema	ALT+S
Configure (Configurar)	ALT+C
Calibrar	ALT+L
Registro de datos	ALT+D

Tabla 5-1: Teclas de acceso directo

* - Estas teclas de acceso directo sólo aparecen en el menú Editor.

Cómo introducir texto, números y conmutar valores

Texto	Utilice el teclado alfanumérico para introducir el texto necesario o caracteres especiales.
Valores numéricos	Utilice las teclas 0 a 9, o pulse la tecla <i>Flecha derecha</i> para aumentar el valor, o pulse la tecla <i>Flecha izquierda</i> para reducir el valor.
Conmutar valores (por ejemplo, activado/desactivado)	Pulse la tecla <i>Flecha izquierda</i> o <i>Flecha derecha</i> .

Tecla Esc

Para salir de un menú sin realizar ningún cambio de configuración, pulse la tecla *Esc*.

Teclas programables

A las cuatro teclas de función (*F1* a *F4*) se les conoce como las teclas programables. La interfaz de usuario asigna las funciones predeterminadas a estas teclas en condiciones normales. Al mantener pulsada la tecla *Alt* o *Ctrl*, la interfaz de usuario asigna diferentes funciones a las teclas de función.

Las funciones disponibles para diferentes combinaciones de tecla se muestran en la Tabla 5-2 en la página 5-4..

Tecla	Función
Si mantiene pulsada la tecla <i>Alt</i>	
F1	Inicio de la impresión, o Stop Print, Detención de la impresión, si la impresora se encuentra en el modo de impresión)
F2	Nuevo mensaje
F3	Parámetros de mensaje
F4	Editar campo de usuario
Si mantiene pulsada la tecla <i>Ctrl</i>	
F1	Inicio rápido, o Quick Stop, Detención rápida, si el chorro está en funcionamiento
F2	Lavado de boquilla
F3	Impresión continua
F4	Copiar desde USB

Tabla 5-2: Teclas programables

Descripción de menús

Mensajes

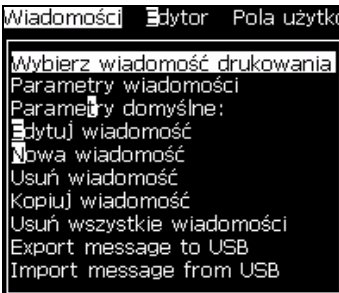
Menú Messages (Mensajes)	Comandos	Función
	Seleccionar mensaje de impresión	Abre el cuadro de diálogo <i>Select Message To Print</i> (Seleccionar mensaje para su impresión). Seleccionar un mensaje para su impresión o edición.
	Message Parameters (Parámetros de mensaje)	Abre los parámetros de mensaje del mensaje seleccionado. Es posible modificar todos los parámetros.
	Default parameters (Parámetros predeterminados)	Abre el menú <i>Default Parameters</i> (Parámetros predeterminados). Es posible modificar todos los parámetros predeterminados de mensajes nuevos.
	Edit Message (Editar mensaje)	Abre el cuadro de diálogo <i>Select Message to Edit</i> (Seleccionar mensaje para su edición). Se abrirá el mensaje seleccionado en una pantalla de edición. Para guardar el mensaje editado, desplácese hasta el menú <i>Editor</i> (Editor).
	New Message (Nuevo mensaje)	Abre el cuadro de diálogo <i>New Message</i> (Nuevo mensaje). El sistema solicita la introducción del nuevo nombre del mensaje. El usuario podrá introducir el nuevo mensaje en la pantalla de edición. Para guardar el nuevo mensaje, desplácese hasta el menú <i>Editor</i> (Editor). Se establecerán en los valores predeterminados los parámetros de un nuevo mensaje.

Tabla 5-3: Menú y comandos Messages (Mensajes)

Menú Messages (Mensajes)	Comandos	Función
	Delete Message (Eliminar mensaje)	Abre el cuadro de diálogo <i>Select Message to Delete</i> (Seleccionar mensaje para su eliminación). Se eliminará el mensaje seleccionado. Nota: no puede borrar el Mensaje de Test y el mensaje seleccionado para impresión (mostrado en el WYSIWYG)
	Copy Message (Copiar mensaje)	Abre el cuadro de diálogo <i>Copy Message</i> (Copiar mensaje). Introduzca el nombre de los mensajes en los campos <i>From</i> (Desde) y <i>To</i> (Para). Si existe un mensaje e intenta copiar el contenido en dicho mensaje, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje: "Ya existe. ¿Desea sobrescribirlo?" (responda con Y (Sí) o N (No)).
	Message Select Source*(Selección de mensaje Fuente)* (estándar para y no disponible en el)	Abre el cuadro de diálogo <i>Message Select Source</i> (Fuente de selección de mensaje), con las opciones <i>Internal</i> (Interna) o <i>External</i> (Externa).
	Edit External Select Table* (Editar tabla de selección externa*) (estándar para si se coloca PCB3 y no disponible en el)	Abre el menú <i>External Message Select</i> (Selección de mensaje externo). Introduzca los nombres de los mensajes que desea estén disponibles para la fuente externa. Los nombres de mensaje externos pueden agregarse, editarse y eliminarse. Pulse la tecla <i>F2</i> para seleccionar los nombres de mensaje de una lista de los mensajes disponibles.
	Delete All Messages (Eliminar todos los mensajes)	Elimina todo los mensajes internos.
	Exportar mensaje a USB	Puede transferir un único mensaje y todos los recursos que use (si desea llevar los mensajes a otra impresora para imprimir) de la impresora a un lápiz USB.
	Importar mensaje desde USB	Puede transferir un único mensaje y todos los recursos que use del lápiz USB a la impresora.

Tabla 5-3: Menú y comandos Messages (Mensajes) (Continued)

* Utilizado como conector de Selección de Mensaje (requiere PCB 3 opcional).