

Menú Editor (Editor)

Los comandos del menú Editor son mostrados sólo si el Editor de Mensajes está abierto. Si el Editor de Mensajes está cerrado, la única opción mostrada en el menú Editor es "Sólo utilizado cuando en el Editor".

***Nota:** todos los comandos del Editor están disponibles desde el nivel 1 y superiores.*

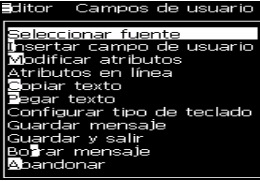
Menú Editor (Editor)	Comandos	Función
	Select Font (Seleccionar fuente)	Abre el menú <i>Select Font</i> (Seleccionar fuente). Se aplicará la fuente seleccionada al texto seleccionado en el mensaje. Nota: Pulse F1 para cambiar la altura de la fuente.
	Insert User Field (Insertar campo de usuario)	Abre el menú <i>Select user field</i> (Seleccionar campo de usuario). Se copiará el contenido del campo de usuario al mensaje en el momento de la impresión. Por ejemplo: fecha de caducidad, código de turno. Nota: Pulse F2 para seleccionar el campo de usuario.
	Modify Attributes (Modificar atributos)	Abre el menú <i>Editor Attributes</i> (Atributos del editor). Es posible establecer uno o más atributos. Se aplicarán los atributos establecidos al texto seleccionado en el mensaje. (los atributos son propiedades que se pueden aplicar a caracteres concretos). Nota: Pulse F3 para modificar atributos.
	In-line Attributes (Atributos en línea)	Abre el menú <i>Editor Attributes</i> (Atributos del editor). Se aplicarán los atributos seleccionados al texto que va a introducirse en el mensaje.
	Copy Text (Copiar texto)	Copia el texto seleccionado al portapapeles.
	Paste Text (Pegar texto)	Pega el texto del portapapeles en la posición del cursor.
	Set Keyboard Type (Configurar tipo de teclado)	Abre el menú <i>Select keyboard Type</i> (Seleccionar tipo de teclado). Seleccione el tipo de teclado que desea utilizar para la sesión de edición. Es posible incluir en el mensaje caracteres de más de un alfabeto de idioma.
	Save Message (Guardar mensaje)	Guarda el mensaje que se está editando y mantiene abierta la pantalla del editor.
	Save and Exit (Guardar y salir)	Guarda el mensaje que se está editando y sale de la pantalla del editor.
	Clear Message (Borrar mensaje)	Elimina el contenido del mensaje y mantiene abierta la pantalla del editor.
	Abandon (Abandonar)	Sale de la pantalla del editor sin realizar ningún tipo de cambio en el mensaje.

Tabla 5-4: Menú y comandos Editor (Editor)

Nota: Pulse F4 para seleccionar los parámetros de mensaje.

Menú User Fields (Campos de usuario)

Nota: todos los comandos de Campos de Usuario están disponibles desde el nivel 1 y superiores.

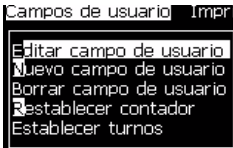
Menú User Fields (Campos de usuario)	Comandos	Función
	Edit User Field (Editar campo de usuario)	Abre el menú <i>Select user field to edit</i> (Seleccionar campo de usuario para su edición). Las opciones son todos los campos de usuario existentes. • Cuando seleccione un campo de texto, se abrirá un cuadro de diálogo para el nuevo campo de usuario con las opciones de texto y atributo. • Cuando seleccione un campo con contador, se abrirá un menú con opciones para los parámetros del contador. • Cuando seleccione un campo de logotipo, se abrirá la pantalla Edit logo (Editar logotipo).
	New user field (Nuevo campo de usuario)	Añade un nuevo campo de usuario al mensaje seleccionado. Abre el cuadro de diálogo <i>New User Field</i> (Nuevo campo de usuario) con los campos <i>Name</i> (Nombre) y <i>Description</i> (Descripción). • Cuando seleccione una descripción <i>Text</i> (Texto) se abrirá el cuadro de diálogo (Nuevo campo), con los campos <i>Text</i> (Texto) y <i>Attribute</i> (Atributo). • Cuando seleccione una descripción <i>Counter</i> (Contador), se abrirá el cuadro de diálogo <i>New counter</i> (Nuevo contador) con campos para los parámetros del contador. • Cuando seleccione una descripción <i>Logo</i> (Logotipo), se abrirá la pantalla Edit logo (Editar logotipo).
	Delete user field (Eliminar campo de usuario)	Abre el menú <i>Delete User Field</i> (Eliminar campo de usuario).
	Reset Counter (Restablecer contador)	Abre el menú <i>Select counter to reset</i> (Seleccionar contador para su restauración).
	Set Shifts (Establecer turnos)	Abre el menú <i>shift</i> (turno), en el que es posible definir la duración de cada turno.

Tabla 5-5: Menú y comandos User fields (Campos de usuario)

Menú Print (Imprimir)

Nota: todos los comandos de Menú Impresión están disponibles desde el nivel 2 y superiores.

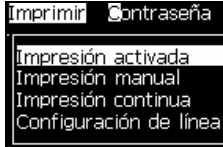
Menú Print (Imprimir)	Comandos	Función
	Print Enable (Impresión activada)	Abre el menú <i>Print Control</i> (Control de impresión). La opción <i>Print</i> (Imprimir) puede conmutarse entre <i>Enable</i> (Activar) y <i>Disable</i> (Desactivar).
	Manual Print (Impresión manual)	En condiciones normales, la impresión se activa mediante un dispositivo externo (como por ejemplo una fotocélula o un temporizador interno). Utilice la impresión manual para imprimir una copia del mensaje seleccionado cuando se envíe el comando de impresión. Es posible utilizar esta función para comprobar el funcionamiento de la impresora mientras no está conectada. Deberá extraer la cubierta de la fotocélula para utilizar la impresión manual.
	Continuous Print (Impresión continua)	El mensaje se imprime de forma continua sin activación externa. Abre el cuadro de diálogo <i>Continuous print</i> (Impresión continua). Puede conmutar el modo Continuo entre Off, Modo Distancia, Modo SE y Modo Tiempo. <i>SE mode delay</i> (Demora del modo de SE) y <i>Time mode delay</i> (Modo de retraso por tiempo) pueden ajustarse de forma individual entre 1 y 10000 pulsos. Modo Distancia utiliza un usuario de intervalo de distancia definido para configurar el huco entre el arranque de cada impresión. El modo SE utiliza pulsos del codificador de eje externo para ajustar la separación entre el inicio de cada una de las impresiones. El <i>Time Mode</i> (Modo de tiempo) utiliza pulsos generados de forma interna para establecer la separación entre el inicio de cada impresión.
	Line Configuration (Configuración de línea)	Line Configuration (Configuración de línea) es un menú que contiene todos los ajustes de calibración del codificador. Además, permite al usuario configurar las unidades del mensaje en pulgadas, milímetros o pulsaciones de teclado.

Tabla 5-6: Menú y comandos Print (Imprimir)

Menú Password (Contraseña)

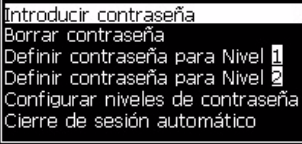
Menú Password (Contraseña)	Comando	Función
	Enter Password (Introducir contraseña)	Abre el cuadro de diálogo <i>Enter Password (Introducir contraseña)</i> , con el nivel de contraseña actual. El usuario tendrá que introducir una contraseña para cambiar a un nivel de contraseña diferente.
	Clear Password (Borrar contraseña)	Se borrará la contraseña del nivel de acceso actual, y el acceso volverá al nivel de contraseña 0.
	Set Password for level 1 (Definir contraseña para nivel 2)	Abre el cuadro de diálogo <i>New Password (Nueva contraseña)</i> . El usuario tendrá que introducir una nueva contraseña para el nivel 1.
	Set Password for level 2 (Definir contraseña para nivel 2)	Abre el cuadro de diálogo <i>New Password (Nueva contraseña)</i> . El usuario tendrá que introducir una nueva contraseña para el nivel 2.
	Set Password Levels (Configurar niveles de contraseña)	Abre el menú <i>Change Password level (Cambiar nivel de contraseña)</i> . Desde aquí hay opciones para la Pantalla rápida y cada uno de los menús. Al seleccionar una opción, aparecerá otro cuadro de diálogo con las opciones necesarias para cambiar el nivel de contraseña de cada una de las opciones disponibles en el menú. Los niveles de contraseña puede configurarse en el rango de 0 a 2 por el usuario, cuando el nivel es 0 no hay protección de contraseña. Funciones con nivel de acceso 3, no pueden cambiar sus niveles de contraseña.
	Auto Logout (Cierre de sesión automático)	Si el usuario no utiliza la interfaz de usuario durante varios minutos (no realiza ninguna introducción mediante el teclado), la impresora desconecta al usuario y proporciona nivel de acceso 0. Esta función protege la impresora frente a acceso no autorizado.

Tabla 5-7: Menú y comandos Password (Contraseña)

Menú System (Sistema)

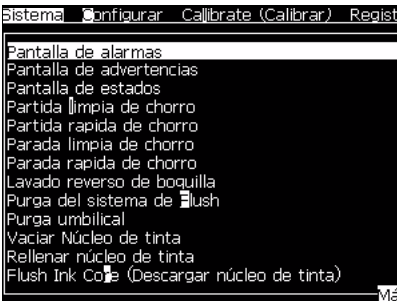
Menú System (Sistema)	Comando	Función
	Pantalla de alarmas	Consulte "Menú System (Sistema)" en la página 4-8
	Pantalla de advertencias	
	Pantalla de estados	
	Clean Start Jet (Inicio Limpio de Chorro)	Se inicia el chorro y se muestra en pantalla <i>Starting the jet (Iniciando el chorro)</i> . Se efectúa una secuencia de lavado y purgado para eliminar las salpicaduras y el rociado de tinta antes de suministrar tinta a la boquilla.
	Quick Start Jet (Chorro de inicio rápido)	Se inicia el chorro y se muestra el mensaje <i>Starting the jet (Iniciando el chorro)</i> . Utilice Quick Start (Inicio rápido) si la máquina ha permanecido apagada durante menos de media hora.
	Clean Stop Jet (Paro Limpio de Chorro)	La inyección de tinta se ha detenido, la boquilla y los tubos del núcleo de tinta (CORE) del núcleo están limpios.
	Quick Stop Jet (Chorro de detención rápida)	Este método comienza sin secuencia de lavado, y utiliza el suministro de tinta para extraer el aire de la boquilla.
	Nozzle Flush (Lavado de boquilla)	Se limpia el orificio de la boquilla mediante la aplicación de disolvente y la acción de succión. El lavado continúa durante dos minutos, a menos que se pulse la tecla <i>F1</i> para detenerlo.
	Flush Purge (Purga del sistema de lavado)	Se inicia la máquina y se acciona la bomba de lavado. Esta función extrae el aire del sistema de lavado durante la realización o cuando se ha introducido aire en el sistema de lavado durante un fallo, por ejemplo. Pulse la tecla <i>Enter</i> y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: "Are you sure YES-NO" (Está seguro SÍ-NO).

Tabla 5-8: Menú y comandos System (Sistema)



Menú System (Sistema)	Comando	Función
	Umbilical Purge (Purga umbilical)	Cuando utiliza <i>Umbilical Purge (Purga umbilical)</i> , la alimentación umbilical y los tubos de devolución deberán desconectarse de la alimentación de boquilla y los tubos de retorno. Cree un bucle entre la alimentación umbilical y los tubos de retorno, y tape la alimentación de boquilla y los tubos de retorno. Abre el cuadro de diálogo <i>Umbilical Purge (Purga umbilical)</i> . Seleccione <i>Enable (Activar)</i> para iniciar y <i>Disable (Desactivar)</i> para iniciar la purga umbilical.
	Empty Ink Core (Núcleo de tinta vacío)	Esta función vacía la tinta del núcleo de tinta (CORE) del núcleo y pone la tinta en un cartucho especialmente diseñado.
	Fill Ink Core (Rellenar núcleo de tinta)	Esta función se usa para llenar un núcleo de tinta (CORE) del núcleo vacío desde el cartucho de tinta. Habitualmente esta función se usa durante la carga o el cambio del núcleo de tinta (CORE) del núcleo.
	Flush Ink Core (Lavar núcleo de tinta)	Se procederá a lavar el núcleo de tinta. Este procedimiento se realiza si la impresora se traslada a otra ubicación o se almacena durante un tiempo. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.
	Copy from USB (Copiar desde USB)	Esta función se utiliza para copiar archivos desde una unidad de memoria USB conectada a la máquina. Puede utilizarse para actualizar el software y el firmware o agregar nuevas tramas y fuentes. 
	Alarmas de Ajuste de Impresión están habilitadas	Esta función permite que los avisos que aparecen en la pantalla como iconos puedan ser habilitados o deshabilitados. 
	Gutter Fault Shutdown Enable (Activar desconexión por fallo en el Gotero)	Abre el cuadro de diálogo <i>Machine Control (Control de la máquina)</i> . Puede conmutar el defecto en Canaleta entre Activar y Desactivar. 

Tabla 5-8: Menú y comandos System (Sistema) (Continued)

Menú Configure (Configurar)

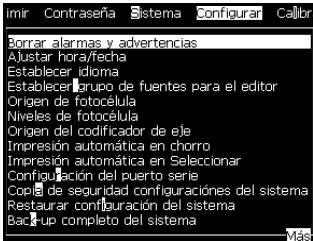


Menú Configure (Configurar)	Comandos	Función
	Borrar alarmas y advertencias	Permite borrar las alarmas y advertencias que aparecen en la interfaz de usuario.
	Ajustar hora/fecha	Permite ajustar el Reloj en tiempo real (RTC) de la impresora a la hora y fecha local. Abre el menú <i>Set time/date (Ajustar hora/fecha)</i> . Los parámetros que pueden fijarse son: Día, mes, año, número de día, hora, minutos, segundos.
	Set Language (Establecer idioma)	Permite fijar el idioma utilizado para la pantalla. Abre el menú <i>Select prompt language (Seleccionar idioma de petición)</i> con las opciones de idioma disponibles (idiomas disponibles dependiendo del modelo de impresora).
	Set Editor Font group (Establecer grupo de fuentes para el editor)	Se usa para ajustar el grupo de fuentes del editor que requiere: • Chino • Japonés • Internacional Nota: el idioma del display y del teclado son independientes. Por ejemplo, un operador en China debe imprimir caracteres japoneses, el idioma del display debe ser cambiado a Chino S o Chino T. Para hacer eso, usted debe configurar el tipo de teclado bajo el Menú Editor (<i>"Cómo insertar caracteres en idiomas extranjeros"</i> en la página 5-53).   Debe configurar el grupo Editor de Fuente al japonés. Es necesario un ciclo de alimentación (apagar y encender la impresora).

Tabla 5-9: Menú y comandos Configure (Configurar)



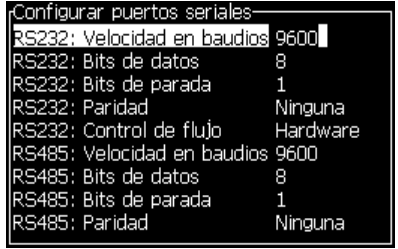

Menú Configure (Configurar)	Comandos	Función
	Photocell Source (Fuente de la fotocélula)	Selecciona la fuente de fotocélula que va a utilizarse. Abre el menú <i>Print Control (Control de impresión)</i> . La fuente de la fotocélula puede conmutarse entre <i>External 1 (Externa 1)</i> y <i>External 2 (Externa 2)</i> . (la fuente External 2 (Externa 2) requiere software especial).
	Photocell Levels (Niveles de la fotocélula)	Para permitir el uso de ambos Alto y Bajo activando fotocélulas este comando activa el nivel de sensibilidad de la fotocélula para ser configurado alto o bajo. 
	Shaft Encoder Source (Fuente del codificador de eje) Origen del codificador de eje: los diferentes orígenes de la señal del codificador de eje son interno, externo y automático. (esta característica no está disponible en el)	
	Auto Print On Jet (Impresión automática en chorro)	Puede activar el arranque de impresión de la máquina si la inyección ha comenzado. <i>Nota: el mensaje debe estar disponible.</i> 
	Auto Print On Select (Impresión automática al seleccionar)	Permite configurar la máquina de manera que iniciará la impresión tan pronto como sea seleccionado el mensaje, sujeto a que la inyección haya empezado. 
	Serial Port Configuration (Configuración del puerto serie)	Puede configurar el puerto de serie. 
	Network Settings (Configuración de red)	

Tabla 5-9: Menú y comandos Configure (Configurar) (Continued)

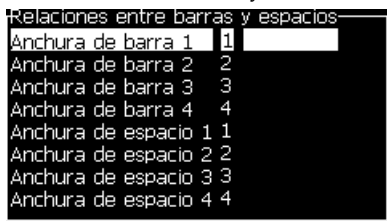
Menú Configure (Configurar)	Comandos	Función
	Barcode Setup (Configuración de código de barras)	Abre el menú <i>Barcode Bar/Space Ratios (Relaciones entre código de barras y espacios)</i>. Es posible establecer hasta cuatro anchos de barra y cuatro anchos de espacio.  Relaciones entre barras y espacios Anchura de barra 1 1 Anchura de barra 2 2 Anchura de barra 3 3 Anchura de barra 4 4 Anchura de espacio 1 1 Anchura de espacio 2 2 Anchura de espacio 3 3 Anchura de espacio 4 4
	Backup System Settings (Configuración de copia de seguridad del sistema)	Los parámetros fijados durante el proceso de calibración se guarda en memoria, sobrescribiendo todos los parámetros previamente guardados.
	Restore System Settings (Restaurar configuración del sistema)	Los parámetros y ajustes anteriormente guardados se leen desde la memoria, deshaciendo los cambios recientes.
	Full System Backup (Copia de seguridad completa del sistema)	Hacer el back-up de los datos da impresión, incluyendo mensajes y configuraciones para un dispositivo USB (pen-drive). Nota: Puede realizar una copia de seguridad completa del sistema después de configurarlo.
	Full System Restore (Restauración completa del sistema)	Hacer la restauración de los datos da impresión, incluyendo mensajes y configuraciones desde un dispositivo USB (pen-drive).  Opciones de restauración Elementos para restaurar Mensajes Nota: Por ejemplo, cuando ha fallado un CBS, se puede realizar una restauración completa del sistema para recuperar los ajustes perdidos.
	System Update (Actualización del sistema)	Actualización del sistema: actualiza mensajes, fuentes y tramas de la impresora. La actualización del sistema permite añadir archivos a la impresora sin reemplazar los existentes (archivo .cadd). Nota: puede efectuar una actualización de software para actualizar únicamente los ajustes necesarios y los elementos seleccionados. Las opciones son las siguientes: • Todo • Fuentes • Aplicación: versión de software • Mensajes: mueve todos los mensajes • Configuración: calibración de HV, viscosidad • Tramas
	Set Hejra date (Establecer fecha árabe (Hebra))	Ayusta la Fecha para el calendario Arabico.

Tabla 5-9: Menú y comandos Configure (Configurar) (Continued)


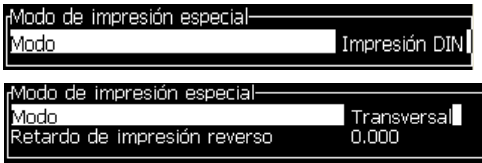

Menú Configure (Configurar)	Comandos	Función
	Select Alternative Zero (Seleccionar cero alternativo)	Abre el cuadro de diálogo Seleccionar alternativa cero. Es posible establecer el símbolo cero alternativo a uno de los diversos caracteres cero disponibles. 
	Special Printing Mode (Modo de impresión especial)	Selecciona DIN printing e impresión transversal. 
	Remove Raster (Eliminar Trama (Matriz))	Se utiliza para eliminar tramas de la impresora. Se puede utilizar para crear espacio para nuevas tramas. 
	Protocol Configuration (Configuración del protocolo)	Las opciones de configuración WSI están disponibles en este menú. 

Tabla 5-9: Menú y comandos Configure (Configurar) (Continued)

Administrar mensajes

Cómo crear un mensaje

Para crear un mensaje, realice las siguientes tareas:

- 1 Pulse **Alt + M** para abrir el menú *Messages (Mensajes)*

Nota: También puede utilizar las teclas rápidas **Alt + F2** para abrir el menú *Messages (Mensajes)* en la pantalla rápida.

- 2 Seleccione *New Message (Nuevo mensaje)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *New Message (Nuevo mensaje)* (consulte Figura 5-3).

3 Introduzca un nombre para el mensaje.

Nota: El nombre del mensaje puede contener un máximo de 31 caracteres alfanuméricos, incluyendo espacios.

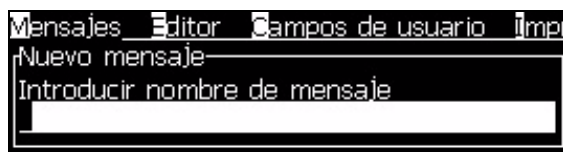


Figura 5-3. Cuadro de diálogo New Message (Nuevo mensaje)

4 Pulse la tecla *Enter*. Aparecerá la pantalla Message Editor (Editor de mensajes) (consulte Figura 5-4 en la página 5-18).

En la pantalla del editor de mensajes es posible establecer la altura de la fuente e insertar campos de usuario en el mensaje.

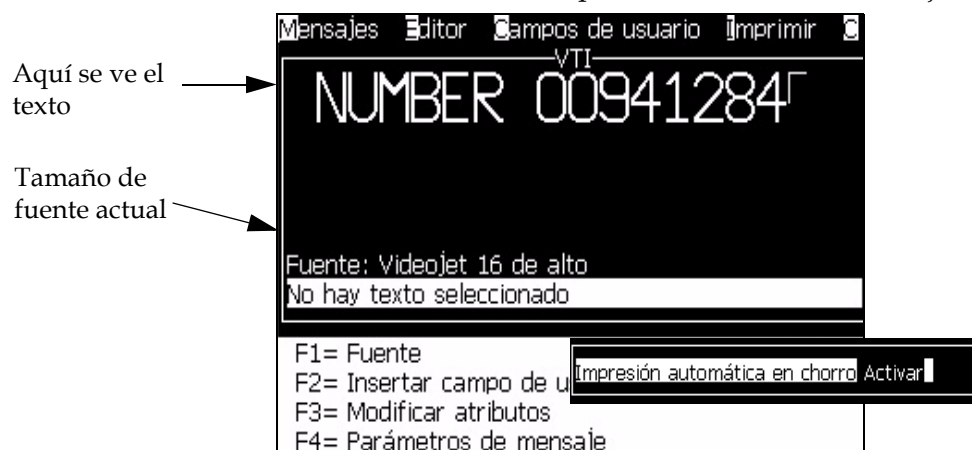


Figura 5-4. Create New Message (Crear nuevo mensaje)

Cómo editar un mensaje

Realice las siguientes tareas para editar los mensajes:

- 1 Pulse las teclas *Alt+M*. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Desde el menú *Messages (Mensajes)*, seleccione *Edit Message (Editar mensaje)*. Aparecerá el menú *Select Message To Edit (Seleccionar*

mensaje para su edición).

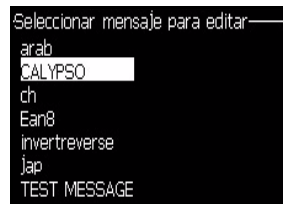


Figura 5-5. Cuadro de diálogo Select Message to Edit (Seleccionar mensaje para su edición)

- 3 Seleccione el mensaje que necesite editar. Aparecerá la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).

Las teclas de función se asignan de la forma siguiente en la pantalla Message Editor (Editor de mensajes):



Seleccionar altura de fuente.

Notas:

1. La impresora Videojet tiene 5,7,9,12,16,24 y 34 alturas de fuente.
3. Las alturas de fuente disponibles son independientes del idioma.




Insertar un campo de usuario



Cambiar los atributos



Ajustar los parámetros del mensaje



+



Guardar los cambios y salir del editor de mensajes

Cómo seleccionar el origen de los mensajes

Podrá establecer y seleccionar los mensajes almacenados en la máquina mediante una fuente interna o mediante una fuente paralela externa de selección de mensajes.

- 1 Pulse las teclas *Alt+M*. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Seleccione *Message Select Source (Fuente de selección de mensajes)*. Aparecerá el menú *Message Select Source (Fuente de selección de*

mensajes).




Figura 5-6. Cuadro de diálogo Message Select Source (Fuente de selección de mensajes)

- 3 Use las teclas de flecha para seleccionar la fuente requerida.
- 4 Pulse la tecla *Enter* para establecer la fuente y volver a la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).
- 5 Seleccione el menú *Messages* (Mensajes) de nuevo.
- 6 Seleccione *Edit External Select Table* (Editar tabla de selección externa). Aparecerá el menú *External Message Select* (Selección de mensaje externa).

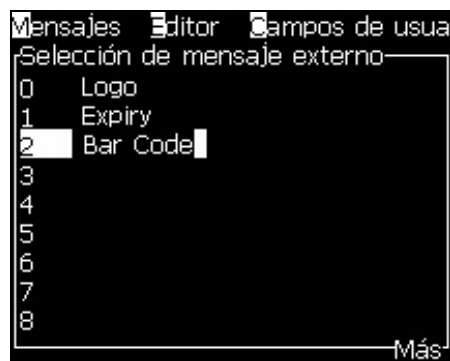


Figura 5-7. Cuadro de diálogo External Message Select (Selección de mensaje externa)

- 7 Introduzca los nombres en las ubicaciones de tabla para los valores de bit paralelos desde la fuente de selección de datos externos.
- 8 Pulse la tecla *F2* para seleccionar los nombres de mensaje de una lista de los mensajes disponibles.
- 9 Cuando asigne todos los mensajes que deben estar disponibles para la fuente externa, pulse la tecla *Enter* para volver a la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes). De lo contrario, pulse la tecla *Esc* para volver a la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes) sin realizar ningún cambio.

Cómo copiar y pegar los mensajes

Si en un mensaje existente sólo es necesario realizar pequeños cambios para crear uno nuevo, utilice la opción *Copy Message* (Copiar mensaje).

- 1 Pulse las teclas *Alt+M*. Aparecerá el menú *Messages* (Mensajes).

- 2 Seleccione *Copy Message* (*Copiar mensaje*). Aparecerá el cuadro de diálogo *Copy Message* (*Copiar mensaje*).

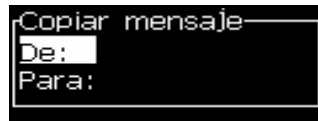


Figura 5-8. Cuadro de diálogo *Copy Message* (*Copiar mensaje*)

- 3 Introduzca el nombre del mensaje fuente en el cuadro *From* (*Desde*).
- 4 Introduzca el nombre del nuevo mensaje en el cuadro *To* (*Para*).
- 5 Pulse la tecla *Enter* para copiar el mensaje y volver a la pantalla del menú.

Cómo introducir varias líneas en un mensaje

Nota: La impresora selecciona automáticamente la mejor configuración posible para el mensaje introducido.

Puede introducir los mensajes que tengan un máximo de altura de 34 puntos o 25 puntos para una boquilla de 70 micras. Podrá introducir varias líneas de texto hasta que todas las líneas encajen en la altura permitida del mensaje.

Utilice las teclas de flecha *Arriba* y *Abajo* para desplazar el cursor hasta la línea en la que desea introducir el texto.

Cómo fijar los parámetros del mensaje y los parámetros predeterminados

Los parámetros del mensaje definen las características visuales y la posición (demora del producto) del mensaje.

Los diferentes parámetros disponibles (*Messages (Mensajes) > Default Parameters (Parámetros predeterminados)*) se muestran en la Tabla 5-10 y en la Figura 5-9 en la página 5-24.

Parámetro	Rango	Descripción
Expiry (days ahead) (Caducidad (días restantes))	0 a 32767 días	Establece la fecha de caducidad y depende del número de días seleccionado a partir de la fecha de sistema de la impresora.
	'Display until' date (Fecha "Mostrar hasta")	Establece el número de días durante el que debe mostrarse un producto a la venta.
	'Best Before' date (Fecha "Antes de")	Establece el número de días antes de que un producto caduque. <i>Nota: El periodo que comprende la fecha "Best Before" (Antes de) es un periodo de tiempo mayor que la fecha "Display Until" (Mostrar hasta).</i>
Hej Exp (days ahead) (Calendario árabe (días restantes))		Incluye las fechas de caducidad y depende del calendario árabe.
Width (divider) (Ancho (divisor))	0 a 255	Configura el ancho del mensaje. La velocidad máxima de la impresora impone un límite de ancho mínimo. Establece el ancho en 1 e imprime a la velocidad máxima que puede conseguir para el número seleccionado de "gotas impresas".
Character Height (Altura de los caracteres)	1 a 10	Configura la altura de los caracteres entre 1 (altura de impresión mínima) y 10 (altura de impresión máxima).
Character Gap (Distancia entre caracteres)	0 a 9	Configura la distancia entre caracteres en un número de tramas/pulsaciones que oscila entre 0 (que equivale a una línea vertical) y 9 (que equivale a 10 líneas de puntos verticales). Debido a la formación de los caracteres, si selecciona 0, la distancia entre caracteres será de una Trama (Matriz).
Product** Delay (strokes) (Demora del producto** (pulsaciones de teclas))	0 a 10.000	Configura la demora del producto (tiempo que transcurre entre el inicio del producto (punto de activación) y la posición de inicio de la impresión).

Tabla 5-10: Parámetros de mensaje predeterminados

Parámetro	Rango	Descripción
Reverse (Revertir)	On/Off (Activado/ Desactivado)	Realiza la impresión de caracteres a la inversa (de atrás hacia adelante).
Invert (Invertir)	On/Off (Activado/ Desactivado)	Realiza la impresión de caracteres de forma invertida (al revés).
Raster Repeat (Repetición de Trama (Matriz))	1 a 10	Establece el mismo número para la impresión de tramas/pulsaciones. Esto permite que los caracteres aparezcan en negrita.
Max Printed dots (Máximo de puntos de impresión)	1 a 34 Consulte el Apéndice para obtener más información	Configura el número de puntos impresos en una Trama (Matriz). Si la fuente especificada tiene un valor de puntos superior al parámetro de puntos impresos, el carácter de impresión no se completará (aparecerá truncado). Si la fuente especificada tiene un valor de puntos inferior al parámetro de puntos impresos, la velocidad máxima de impresión se reducirá.
Raster Substitution (Sustitución de Trama (Matriz))		Cuando esta opción está seleccionada en ON (Activado), la impresora selecciona automáticamente la Trama (Matriz) adecuada para la velocidad de funcionamiento de la línea.
Select Raster (Seleccionar Trama (Matriz))	5 alturas 7 alturas 9 alturas 12 alturas 16 alturas 20 alturas 24 alturas 25 alturas 26 alturas 34 alturas	Muestra el nombre de archivo de la Trama (Matriz) seleccionada

Tabla 5-10: Parámetros de mensaje predeterminados (Continued)

Cómo establecer los parámetros predeterminados

Durante la instalación se definen los valores predeterminados de los parámetros, pero puede cambiar los valores en cualquier momento.

Realice las siguientes tareas para establecer los parámetros predeterminados:

- 1 Pulse las teclas **Alt+M**. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Bajo el menú Mensajes, seleccione los Parámetros de Mensajes (Figura 5-9 en la página 5-24) para editar las válvulas.

Nota: Los parámetros predeterminados se aplican sólo a los nuevos mensajes. Los mensajes existentes permanecerán sin cambios.

- 3 Seleccione el parámetro que necesite editar e introduzca el valor necesario.
- 4 Cuando haya establecido todos los valores de los parámetros, pulse la tecla *Enter* para volver a la pantalla Message Editor (Editor de mensajes).

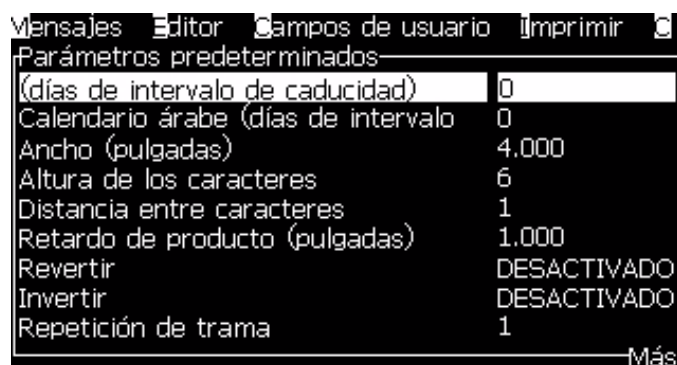


Figura 5-9. Cuadro de diálogo Default Parameters (Parámetros predeterminados)

Cómo establecer los parámetros de los mensajes

Cuando crea y edita un mensaje, puede cambiar los valores de los parámetros.

Realice la siguiente tarea para establecer los parámetros del mensaje:

- 1 Pulse las teclas *Alt + M* o la tecla *F4* (sólo en el menú *Editor (Editor)*) para abrir el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Bajo el menú *Messages (Mensajes)*, seleccione *Message Parameters (Parámetros del mensaje)* (Figura 5-9) para editar los valores.

Nota: Los cambios efectuados a los valores que se encuentran bajo los parámetros del mensaje se aplican únicamente a los mensajes actuales, y no a los nuevos mensajes.

- 3 Seleccione el parámetro que necesite editar e introduzca el valor necesario.

Cuando haya establecido todos los valores de los parámetros, pulse la tecla *Enter* para volver a la pantalla Message Editor (Editor de mensajes).

Parámetros para: TEST MESSAGE	
(días de intervalo de caducidad)	0
Calendario árabe (días de intervalo)	0
Ancho (pulgadas)	4.000
Altura de los caracteres	6
Distancia entre caracteres	1
Retardo de producto (pulgadas)	1.000
Revertir	DESACTIVADO
Invertir	DESACTIVADO
Repetición de trama	1
Más	

Figura 5-10. Cuadro de diálogo Message Parameters (Parámetros del mensaje)

Cómo borrar un mensaje



Precaución

RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. La opción *Clear Message (Borrar mensaje)*, cuando está seleccionada, no solicita confirmación a la hora de borrar el mensaje. Además, no podrá recuperar los mensajes borrados.

Efectúe las siguientes tareas para borrar todo el contenido del mensaje que se está editando:

- 1 Siga los pasos 1 al 3 en la sección “Cómo editar un mensaje” en la página 5-18 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).
- 2 Pulse las teclas *Alt+E* para abrir el menú del Editor (Editor).
- 3 Seleccione *Clear Message (Borrar mensaje)* desde el menú Editor (Editor). Se eliminará el mensaje.

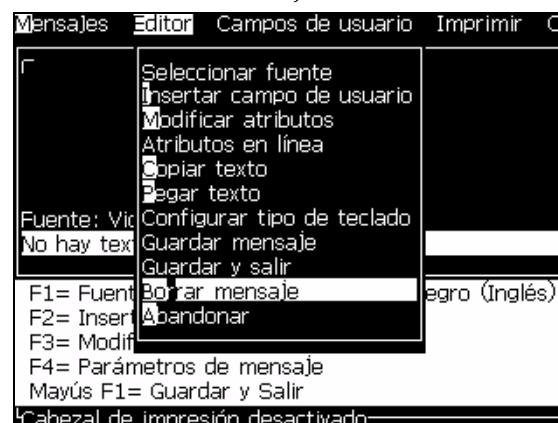


Figura 5-11. Opción Clear Message (Borrar mensaje)

Cómo guardar un mensaje

Para guardar un mensaje, realice las siguientes tareas:

- 1 Siga los pasos 1 al 3 en la sección “Cómo editar un mensaje” en la página 5-18 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes) .
- 2 Pulse las teclas *Alt+E* para abrir el menú del *Editor (Editor)*.
- 3 Seleccione la opción *Save Message (Guardar mensaje)* para guardar mensaje y seguir editándolo.

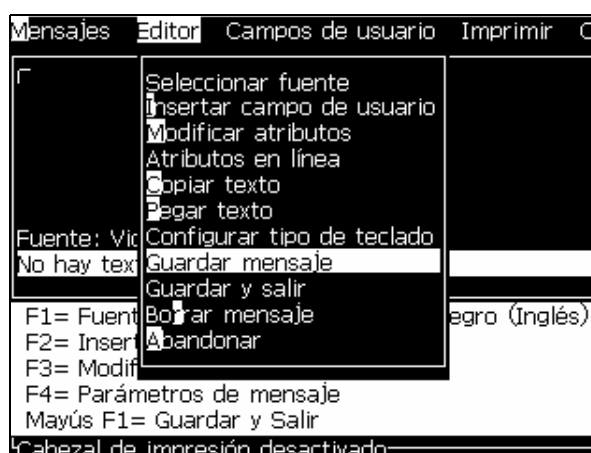


Figura 5-12. Opción *Save Message (Guardar mensaje)*

Cómo guardar un mensaje y salir

Utilice cualquiera de los dos métodos para guardar el mensaje y salir de la pantalla Message Editor (Editor de mensajes):

- Seleccione *Save and Exit (Guardar y salir)* en el menú *Editor (Editor)* (Figura 5-13).

- Pulse las teclas *Mayús + F1*.

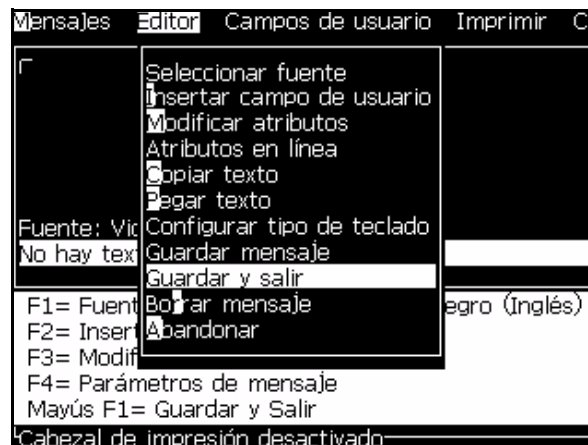


Figura 5-13. Opción *Save and Exit* (*Guardar y salir*)

Cómo salir sin guardar un mensaje

Para salir sin guardar el mensaje, realice las siguientes tareas:

- 1 Siga los pasos 1 al 4 en la sección “Cómo crear un mensaje” en la página 5-17 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes) .

Nota: Cuando utilice esta opción para un nuevo mensaje, se perderá el contenido de todo el mensaje. Si edita un mensaje actual, sólo se perderán los cambios.

- 2 Seleccione la opción *Abandon* (*Abandonar*) del menú *Editor* (*Editor*).

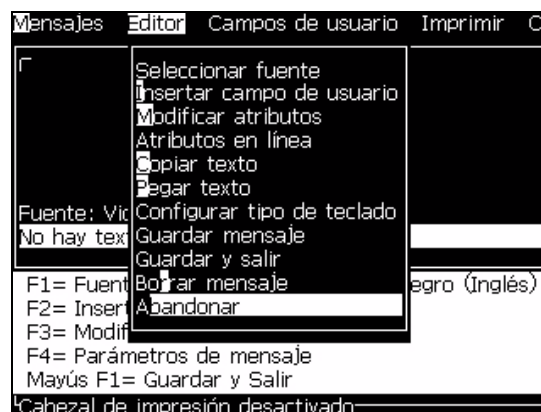


Figura 5-14. Opción *Abandon* (*Abandonar*)

Cómo eliminar los mensajes

Podrá aumentar el espacio en memoria eliminando algunos mensajes. Realice las siguientes tareas para eliminar los mensajes:

- 1 Pulse las teclas *Alt+M*. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Para eliminar un solo mensaje, seleccione *Delete Message (Eliminar mensaje)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Select Message to Delete (Seleccionar mensaje para su eliminación)*.

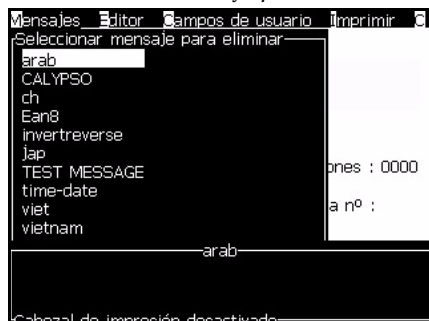


Figura 5-15. Cuadro de diálogo *Seleccionar mensaje para eliminar (Seleccionar mensaje para su eliminación)*



Precaución

RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. Asegúrese de seleccionar el nombre correcto. El sistema no proporciona ningún mensaje de confirmación para la selección del mensaje.

- a. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el mensaje que necesita eliminar.
 - b. Pulse la tecla *Enter* para eliminar el mensaje y volver a la pantalla del menú.
- 3 Para eliminar todos los mensajes, seleccione la opción *Delete All Messages (Eliminar todos los mensajes)* y pulse la tecla *Enter*.

Nota: Se eliminarán todos los mensajes a excepción del *TEST MESSAGE (Mensaje de prueba)*.

Campos de usuario

Los campos de usuario contienen la información introducida por el usuario. Esta información puede ser de cualquiera de los siguientes formatos:

- Texto
- Contadores
- Logotipos
- Datos en serie

Nota: El código de reloj y pueden considerarse como datos de texto.

Cuando se inserta un campo de usuario en un mensaje, el contenido de dicho campo de usuario se copia al mensaje durante la impresión. Cuando

cambia el campo de usuario, el mensaje se actualiza e imprime automáticamente.

Los campos de usuario predefinidos del software se describen en la Tabla 5-11.

Nombre del campo	Descripción	Resultado habitual
Mes alfanumérico	Las primeras tres letras del nombre del mes durante el que se imprime el mensaje	ABR
Fecha	Imprime la fecha del sistema	06/11/07
Date - YYYY (Fecha - AAAA)	Igual que <i>Fecha</i> , pero muestra un año con 4 dígitos	06/11/2007
Day (Día)	Imprime la fecha de hoy	14
Day of Week (Día de la semana)	El día (numérico) de la semana. Es posible seleccionar qué día de la semana se establece como el día 1	5
Expiry Alpha Month (Mes alfanumérico de vencimiento)	Imprime el mes en formato MMM	MAR
Día de la semana	Impresión días de la semana	C para miércoles
Expiry Date (Fecha de vencimiento)	Imprime la fecha del sistema y el número de días que se desvían de Expiry (Days Ahead) (Caducidad (días restantes)).	07/12/07
Expiry Date - YYYY (Fecha de vencimiento - AAAA)	Igual que <i>Expiry Date (Fecha de vencimiento)</i> , pero muestra un año en 4 dígitos	07/12/2007
Expiry Day (Día de vencimiento)	Muestra la fecha	14
Expiry Month (Mes de vencimiento)	Muestra el mes en formato numérico	03
Expiry Year (Año de vencimiento)	Muestra el año con dos dígitos	08
Hour (Hora)	Muestra la hora en formato 24 horas	17
ISO Week (Semana ISO)	Muestra la semana del año	
Julian Date (Fecha juliana)	El día del año (1-365*). *366 días para años bisiestos	152

Tabla 5-11: Lista de campos de usuario predefinidos

Nombre del campo	Descripción	Resultado habitual
Julian Week (Semana juliana)	Los números de semana en un año 1-52, 53 o 54. (El número de semanas es dependiente del día de la semana el día 1 de enero cae y si el año es bisiestro)	1-52 (53 o 54)
Minute (Minuto)	El minuto actual de la hora actual	05
Month (Mes)	Muestra el mes en formato numérico	03
Second (Segundo)	Muestra los segundos actuales de la hora actual	57
Shift (Turno)	La impresora sustituye este valor por un código de turno durante la impresión. Establece los turnos de la impresora para utilizar este campo. Consulte la "Cómo ajustar turnos" en la página 5-42.	B
Time (Hora)	La impresora imprime la hora del sistema	09:06:28
Week of Year (Semana del año)	Semana del año en la que se imprimió el mensaje. Nota: La primera semana del año comienza con una semana que tiene 4 días. La segunda semana y las semanas restantes comienzan por el día de cambio.	36
Year (Año)	Muestra el año en formato AAAA	2008

Tabla 5-11: Lista de campos de usuario predefinidos (Continued)

*disponible solamente para la fecha y hora actuales

Manage User Fields

Cómo insertar un campo de usuario

Un campo de usuario puede contener la siguiente información:

- Hora actual y de caducidad
- Fechas
- Códigos de turno
- Texto
- Datos cargados en serie
- Un logotipo (gráfico) o un contador

Para obtener más información, consulte "Cómo insertar campos de usuario predefinido" en la página 5-31.

- 1 Desde la pantalla Message Editor (Editor de mensajes), pulse la tecla F2, o seleccione *Insert User Field* (Insertar campo de usuario) en el menú

Editor (Editor). Aparecerá el menú *Select user field* (Seleccionar campo de usuario).

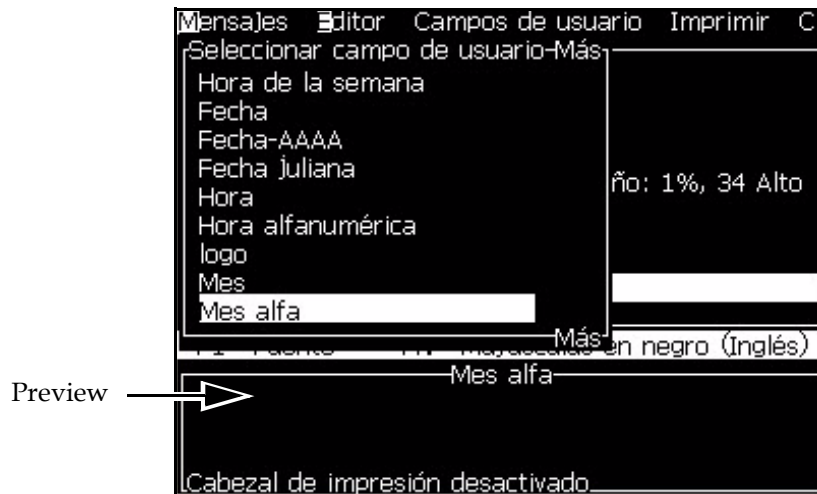


Figura 5-16. Select User Field Menu (Menú Seleccionar campo de usuario)

- 2 Seleccione el campo de usuario que necesite y pulse la tecla *Enter*. Por ejemplo, el *Alpha Month* (Mes alfanumérico) se muestra en la Figura 5-17.



Figura 5-17. Campo de usuario - Mes alfanumérico

Cómo insertar campos de usuario predefinido

Realice las siguientes tareas para insertar un campo de usuario predefinido:

- 1 Siga los pasos 1 al 4 en la sección “Cómo crear un mensaje” en la página 5-17 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).

Nota: Asegúrese de que la altura de la fuente y la posición del cursor sean correctas.

- 2 Pulse la tecla *F2* en la ventana Message Editor (Editor de mensajes) para abrir una lista que muestra todos los campos de usuario actuales definidos (consulte Tabla 5-11 en la página 5-29).

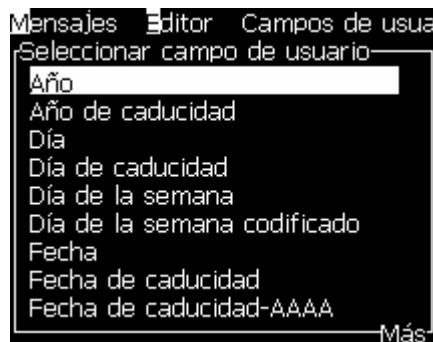


Figura 5-18. Campos de usuario predefinidos

Nota: La lista de campos de usuario contiene un número de campos de usuario predefinidos creados por los operadores y otros técnicos.

- 3 Resalte el nombre del campo de usuario que necesita insertar con las teclas de flecha *Arriba* y *Abajo*.
- 4 Pulse la tecla *Enter* para insertar el campo de usuario en el mensaje y salir del cuadro de diálogo.

Cómo editar un campo de usuario

Es posible cambiar el contenido y el formato de cualquiera de los campos de usuario de la lista.

Realice las siguientes tareas para editar un campo de usuario:

- 1 Pulse las teclas *Alt+U* para abrir el menú *User Fields* (*Campos de usuario*).

- 2 Seleccione *Edit User Field* (Editar campo de usuario). Aparecerá el campo *Select user field to edit* (Seleccionar campo de usuario para su edición).

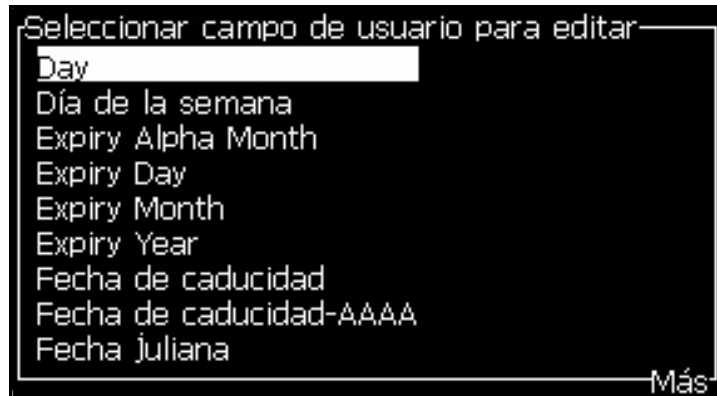


Figura 5-19. Lista *Select User Field to Edit* (Seleccionar campo de usuario para su edición)

- 3 Seleccione en la lista el campo que necesite editar.
Seleccione, por ejemplo, *Alpha Month* (Mes alfanumérico).
- 4 Pulse la tecla *Enter*.

- 5 Edite el código de *Alpha Month* (Mes alfanumérico) (consulte Figura 5-20). Para obtener más información, consulte “Agregar información del reloj” en la página 5-37 y Tabla 5-12 en la página 5-36.

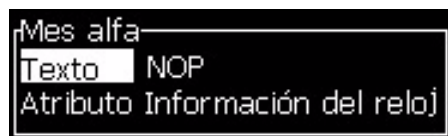


Figura 5-20. Edite el código

Cómo eliminar un campo de usuario

Realice las siguientes tareas para eliminar un campo de usuario:

- 1 Pulse las teclas *Alt+U* para abrir el menú *User Fields* (Campos de usuario).
- 2 Seleccione *Delete User Field* (Eliminar campo de usuario). Aparecerá la lista *Delete User Field* (Eliminar campo de usuario).
- 3 Seleccione en la lista el campo que necesite eliminar.




Precaución

RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. La opción *Delete user field* (Eliminar campo de usuario) no solicita confirmación para eliminar un campo de usuario.

Cómo crear un campo de usuario personalizado

Para crear un campo de usuario, realice las siguientes tareas:

- 1 Pulse las teclas *Alt+U*. Aparecerá el menú *User Fields* (Campos de usuario).

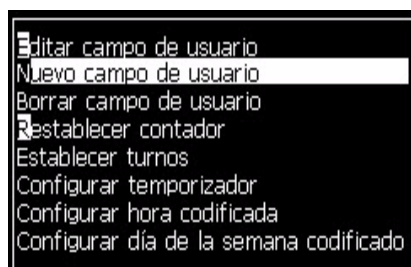Figura 5-21. Menú *User Fields* (Campos de usuario)

- 2 Seleccione *New User Field* (Nuevo campo de usuario) y pulse la tecla *Enter* (Intro). Aparecerá el cuadro de diálogo *New User Field* (Nuevo

campo de usuario).




Figura 5-22. Cuadro de diálogo New User Field (Nuevo campo de usuario)

3 Introduzca un nombre para el Campo de usuario.

Nota: No pulse la tecla **Enter** después de introducir el nombre en el campo de usuario. Utilice la tecla de flecha Abajo para seleccionar uno de los tipos de descripción.

4 Utilice la tecla de flecha Izquierda y Derecha para seleccionar uno de los siguientes tipos de descripciones:

- Texto (consulte “Cómo configurar atributos de texto” en la página 5-35)
- Contador (consulte “Agregar contador” en la página 5-39)
- Logotipo (consulte “Cómo agregar un logotipo” en la página 5-40)

Por ejemplo, puede seleccionar Text (Texto) como descripción, y pulsar la tecla Enter.

5 Introduzca el contenido en el campo de texto.

6 Utilice las teclas de flecha Izquierda y Derecha para seleccionar el Attribute (Atributo). Seleccione Normal Text (Texto normal) como atributo. También puede seleccionar uno de los siguientes tres atributos:

- Normal Text (Texto normal)
- Clock Information (Información del reloj)
- Campo solicitado



Figura 5-23. Text Attribute (Atributo de texto)

7 Introduzca los datos que necesite imprimir.

8 Pulse la tecla Enter para guardar y salir.

Cómo configurar atributos de texto

Si selecciona Text (Texto) como la descripción, es posible definir los siguientes tipos de atributos:

Normal Text (Texto normal)

Texto normal es una cadena de texto fija que se utiliza al insertar los datos en serie.

Clock Information (Información del reloj)

Cómo configurar la información del reloj

En la siguiente tabla se muestran los códigos horarios necesarios para definir la información del reloj.

Código	Definición
A	Número del día de la semana (1 a 7)
BC	Year (Año)
DE	Month (Mes)
FG	Fecha
HI	Horas
JK	Minutos
LM	Segundos
NOP	Mes alfanumérico
QRS	Día del año
TU	Número de la semana según el calendario americano
VW	Número de semana según el calendario europeo

Tabla 5-12: Códigos y definiciones

Agregar información del reloj

Efectúe las siguientes tareas para agregar información del reloj al campo de usuario:

- 1 Siga los pasos 1 a 3 en la sección “Cómo crear un campo de usuario personalizado” en la página 5-34.
- 2 Seleccione la *Descripción* como *Text* (Texto) con la ayuda de las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 3 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo de configuración para los campos de usuario de texto (consulte Figura 5-24).



Figura 5-24. Opción de información del reloj

- 4 Introduzca el código correcto en el campo *Text*. Para obtener más información, consulte Tabla 5-12 en la página 5-36.

Cuando introduzca el código, recuerde lo siguiente:

- a. Estos códigos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- b. Los códigos de fecha estándar proceden del calendario gregoriano que utilizan las naciones occidentales. El calendario árabe utiliza diferentes códigos de fecha.
- c. Es posible agregar otros caracteres, como por ejemplo números, espacios y signos de puntuación para dar formato a los códigos. Por ejemplo, DE/FG/BC.

Note: Los códigos horarios con minúscula representan las fechas de caducidad con la misma definición de código.

- 5 Seleccione el *Attribute* (Atributo) como *Clock Information* (Información del reloj).
- 6 Pulse la tecla *Enter* después de introducir los códigos para guardar la configuración y salir del cuadro de diálogo *Time Insert* (Insertar hora).

La nueva inserción del reloj se agrega a la lista de campos de usuario definidos. Pulse la tecla *F2* en la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes). Es posible insertar este nuevo campo en el mensaje actual.

Prompted Fields (Campos solicitados) define el contenido que puede cambiar cada vez que se utiliza el mensaje. El contenido puede incluir un mensaje del día u otro contenido relacionado a una ejecución conocida del producto, pero permanece de la misma forma para dicha ejecución completa. Consulte la “Cómo definir un campo solicitado” en la página 5-37.

Cómo definir un campo solicitado

Cuando tenga lugar cualquiera de los siguientes eventos, al operador se le solicitará que proporcione el contenido del campo:

- Se cargará un mensaje que contiene un campo solicitado.
- La impresora se configura en el modo de impresión, y el mensaje actualmente seleccionado contiene un campo solicitado.

Realice las siguientes tareas para agregar un campo solicitado en Campos de usuario:

- 1 Siga los pasos 1 a 3 en la sección “Cómo crear un campo de usuario personalizado” en la página 5-34
- 2 Resalte la opción *Description (Descripción)* a través de la tecla *flecha Abajo*.
- 3 Seleccione la opción *Text (Texto)* mediante las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 4 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo de configuración para los campos de usuario de texto (Figura 5-25).



Figura 5-25. Atributo - Campo solicitado

- 5 Introduzca un valor predeterminado para el campo solicitado, que está relacionado con el campo de la etiqueta *Text (Texto)*. Este texto se muestra en el campo solicitado hasta que el operador elimina el texto e introduce nueva información.
- 6 Resalte la opción *Attribute (Atributo)* utilizando la tecla de flecha *Abajo*.
- 7 Seleccione la opción *Prompted Field (Campo solicitado)* mediante la ayuda de las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 8 Pulse la tecla *Enter* para abrir la ventana *Prompted Field Length (Longitud de campo solicitado)* (consulte Figura 5-26).



Figura 5-26. Cuadro de diálogo *Field Length (Longitud de campo)*

- 9 Introduzca en el espacio facilitado la longitud máxima del campo solicitado (se permite cualquier número inferior o igual a 50).

Nota: Si se introduce un número mayor que 50, la impresora reduce el número automáticamente hasta 50.

- 10 Pulse la tecla *Enter (Intro)* para guardar el campo solicitado creado y salir del cuadro de diálogo *Prompted Field Length (Longitud del campo solicitado)*. Para obtener más información, consulte “Cómo insertar un campo de usuario” en la página 5-30.

Agregar contador

Los contadores (serializadores) son campos que cambian su valor por una cantidad fija. Cuando tiene lugar un evento determinado, el valor cambia a dicha cantidad fija. Por ejemplo, los contadores ayudan a imprimir diferentes números de serie en cada uno de los productos que pasan a través de la línea de producción.

Realice las siguientes tareas para agregar un contador como Campo de usuario:

- 1 Siga los pasos 1 a 3 en la sección “Cómo crear un campo de usuario personalizado” en la página 5-34.
- 2 Resalte la opción *Description (Descripción)* con la ayuda de la tecla flecha Abajo.
- 3 Seleccione la opción *Counter (Contador)* con la ayuda de las teclas de flecha Izquierda y Derecha.
- 4 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo de contador para los contadores (consulte Figura 5-27).

Figura 5-27. Cuadro de diálogo New Counter (Nuevo contador)

- 5 Establezca los valores de todos los campos en el cuadro de diálogo *Counter Configuration (Configuración del contador)* (consulte Figura 5-27).

Nota: Los campos *Start Value (Valor de inicio)*, *Current Value (Valor actual)* y *End Value (Valor final)* deben contener el mismo número de caracteres. Si un nuevo contador cuenta de 1 a 500, asegúrese de introducir 001 en lugar de 1 en los campos *Start Value (Valor de inicio)* y *Current Value (Valor actual)*.

Los contadores tienen formato numérico, alfabético o alfanumérico. El sistema selecciona automáticamente el tipo de contador a partir de los valores de inicio, actuales y finales configurados. Los contadores alfanuméricos cuentan de 0 a 9 y de A a Z.

- 6 Pulse la tecla *Enter* para guardar la configuración, y salga del cuadro de diálogo *Configuración del contador*.

Definiciones del campo contador.

Nombre del campo	Definición
Start Value (Valor de inicio)	Valor a partir del cual comienza el recuento. Cuando se restaura el valor, el contador vuelve a este valor.

Nombre del campo	Definición
Current Value (Valor actual)	El valor actual del contador. Este campo cambia el valor actual de un contador que se está utilizando en estos momentos. Al fijar un nuevo contador, el valor aquí introducido debe ser idéntico al Start Value (Valor de inicio).
End Value (Valor final)	Valor que alcanza el contador al final del recuento. El contador se restaura al valor de inicio la próxima vez que aumenta.
Step Size (Tamaño del intervalo)	Número de unidades con el que el contador aumenta o disminuye. El tamaño es un valor numérico incluso para contadores alfabéticos (un valor de 2 provoca que el contador alfabético "a, c, e, g").
Step Direction (Dirección del intervalo)	Configure este valor en Increment (Aumentar) o Decrement (Disminuir)
Repeat Count (Repetición de recuento)	Número de veces que se imprime un valor de recuento antes de que el valor aumente o disminuya.
Leading Character (Carácter inicial)	Define otro carácter para sustituir los ceros iniciales. El ajuste predeterminado es "0", y los ceros iniciales permanecen sin cambios.
Inc/Dec on (Inc/Dism. En)	Este campo muestra las causas por las que el contador aumenta o disminuye por sí solo. Seleccione <i>Print (Imprimir)</i> para mostrar que el contador ha aumentado o disminuido si se imprime un mensaje que contiene el contador. Seleccione el nombre de otro contador para mostrar que el contador aumenta o disminuye, cuando el contador seleccionado alcance su End Value (Valor final)

- 7 Pulse la tecla *Enter* para guardar y cerrar el campo New Counter (Nuevo contador).

Cómo agregar un logotipo

Para obtener más información, consulte "Cómo insertar un campo de usuario" en la página 5-30.

- 1 Siga los pasos 1 a 3 en la sección "Cómo crear un campo de usuario personalizado" en la página 5-34.
- 2 Si selecciona *Logo (Logotipo)* como la descripción, aparecerá la pantalla del *Logo Editor (Editor de logotipo)*.

- 3 Pulse la barra espaciadora del teclado para encender o  apagar el cursor.

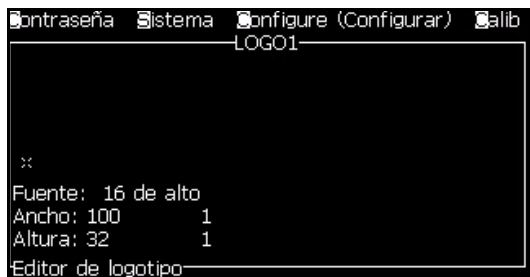


Figura 5-28. Pantalla Edit Logo (Editar logotipo)

- 4 Cree el logotipo trazando líneas con la ayuda de las combinaciones de teclas que se muestran en la Tabla 5-13 en la página 5-41.

Combinación de teclas	Movimiento del cursor
 o  o  o 	Mueve el cursor un punto cada vez y no dibuja una línea.
 +  o  o  o 	Mueve el cursor diez puntos cada vez y no dibuja una línea.
 +  o  o  o 	Mueve el cursor un punto cada vez y dibuja una línea.
 +  o  o  o 	Mueve el cursor un punto cada vez y elimina los puntos dibujados.

Tabla 5-13: Combinaciones de teclas para la creación de logotipos

Cuando haya finalizado su logotipo, pulse las teclas *Mayús + F1* para guardar y cerrar su logotipo.

Cómo restablecer un contador de mensajes

Realice las siguientes tareas para restaurar un contador de mensajes a su valor inicial.

- 1 Pulse Alt+U para abrir el menú *User Fields (Campos de usuario)*.
- 2 Seleccione la opción *Reset Counter (Restablecer contador)* (consulte Figura 5-29).

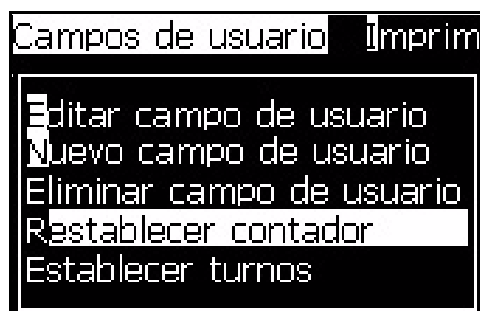


Figura 5-29. Seleccione Reset Counter (Restablecer contador)

- 3 Aparecerá el menú *Select Counter to Reset (Seleccionar contador para su restauración)*.




Figura 5-30. Seleccionar contador para su restauración

- 4 Seleccione el contador que desee restablecer y pulse la tecla *Enter*.

Cómo ajustar turnos

Utilice la opción *Set Shift (Fijar turno)* para definir las horas y los minutos del turno. El operador puede fijar la hora y minuto de cinco turnos. Es posible además definir también el carácter para los turnos.

Realice las siguientes tareas para configurar los turnos:

- 1 Seleccione *User Fields (Campos de usuario)* en la barra de menú y pulse la tecla *Enter*.
- 2 Seleccione *Set Shifts (Establecer turnos)* en el menú *Campos de usuario*.
- 3 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo *Set Shifts (Establecer turnos)* (Figura 5-31 en la página 5-43).
- 4 Establezca la hora de inicio de cada uno de los turnos que necesita utilizar (empiece por el turno 1) con la ayuda de las teclas de flecha *Arriba* y *Abajo*. Por ejemplo, para establecer las 7:15 como la hora de inicio del turno 1, establezca la opción *Start hour (Hora de inicio)* del turno 1 en siete y la opción *Start minute (Minuto de inicio)* del turno 1 en 15.

- 5 Seleccione los campos Start time (Hora de inicio) de los turnos consecutivos utilizando las flechas de tecla, e introduzca los valores necesarios (consulte el paso 4).

Nota: Los valores de hora dependen del reloj de 24 horas. Por ejemplo, la entrada "15" corresponde a las 3:00 PM, hora de inicio del turno.

Nota: La hora de inicio del turno 2 debe ser posterior a la hora de inicio del turno 1. Cuando se establece el turno 3, la hora de inicio debe ser posterior a las horas de inicio de los turnos 1 y 2.

Nota: Los turnos deben ser consecutivos (no es posible establecer las horas de los turnos 1 y 3 y excluir el turno 2).

Establecer turnos

Hora de inicio del turno 1	1
Minuto de inicio del turno 1	0
Hora de inicio del turno 2	6
Minuto de inicio del turno 2	0
Hora de inicio del turno 3	12
Minuto de inicio del turno 3	0
Hora de inicio del turno 4	17
Minuto de inicio del turno 4	0
Hora de inicio del turno 5	22

Más

Figura 5-31. Configuración de los turnos

- 6 Introduzca "0" para la hora y el minuto de inicio del primer turno que no necesite. No se utilizarán los turnos posteriores.
- 7 Introduzca el caracter que corresponde al primer turno en el campo Character for shift 1 (Caracter para el turno 1). Este caracter es para el turno actual insertado en los mensajes durante la impresión. La impresora realiza una cuenta hacia delante desde dicho caracter para obtener los códigos de turno restantes. La Tabla 5-14 contiene un ejemplo de los códigos de turno.

Valor introducido	Turno 1	Turno 2	Turno 3	Turno 4	Turno 5
A	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	5
4	4	5	6	7	8
d	d	e	f	g	h

Tabla 5-14: Códigos de turno

- 8 Pulse la tecla *Enter* para guardar la configuración y salir del menú *Set Shifts* (Establecer turnos).

Gestionar texto

Cómo cambiar las mayúsculas y minúsculas de la fuente

El mensaje que necesite puede contener caracteres tanto en mayúsculas como en minúsculas. Las teclas del teclado alfanumérico que controlan si los caracteres se introducen en mayúsculas o en minúsculas se muestran en Tabla 5-15.

Tecla	Función
	La tecla <i>Caps</i> (<i>Mayús</i>) cambia el siguiente carácter introducido entre mayúsculas y minúsculas
	La tecla <i>Caps Lock</i> (<i>Bloqueo Mayús</i>) cambia el valor predeterminado.

Tabla 5-15: Teclas utilizadas para cambiar la fuente entre mayúscula y minúscula

Cómo seleccionar la altura de la fuente

Es posible cambiar la altura de la fuente de un mensaje, así como tener más de un tamaño en un mismo mensaje. El número de líneas de un mensaje depende del tamaño de la fuente seleccionada y del modelo de la impresora. Acuda a see “Especificaciones de Fuente y Velocidades de Línea” on page A-9 para más información. .Pulse la tecla *F1* hasta que aparezca la altura de fuente que desea (consulte Figura 5-32).

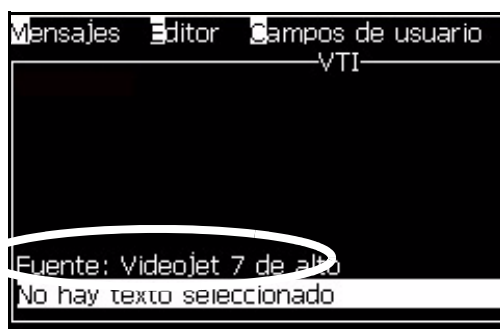


Figura 5-32. Select Font Height (Seleccionar altura de la fuente)

Efectúe las siguientes tareas para fijar la altura de la fuente desde el menú *Editor* (*Editor*).

- 1 Pulse las teclas *Alt+E* o pulse *F1*. Aparecerá el menú *Editor (Editor)* (consulte Figura 5-33).

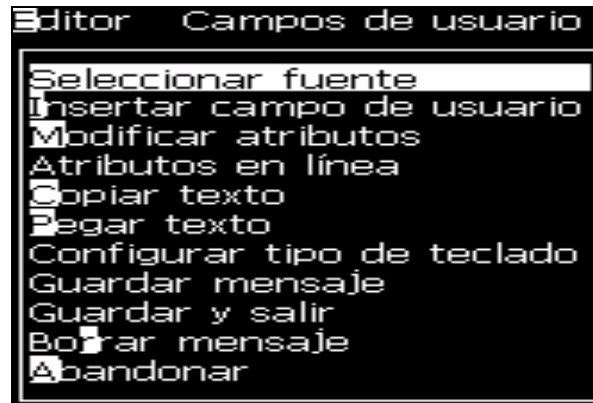


Figura 5-33. Menú Editor (Editor)

- 2 Seleccione la opción *Select Font (Seleccionar fuente)*. Aparecerá el menú *Select Font (Seleccionar fuente)*. Utilice las teclas de flecha *Arriba* y *Abajo* para seleccionar la altura de la fuente.

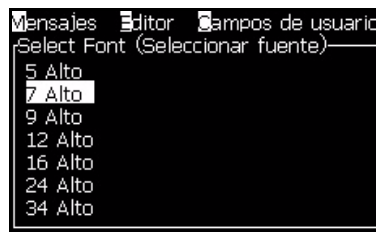


Figura 5-34. Select Font List (Seleccionar lista de fuentes)

- 3 Seleccione la altura de la fuente y pulse la tecla *Enter*.

Cómo seleccionar el contenido

El editor selecciona automáticamente el bloque de texto que introduzca. A esta función se la conoce con el nombre de *Default Text Selection (Selección de texto predeterminado)* (Figura 5-35 en la página 5-46). Si esta función no está disponible, aparecerá en dicha área el mensaje *No Text Selected (No hay texto seleccionado)*.

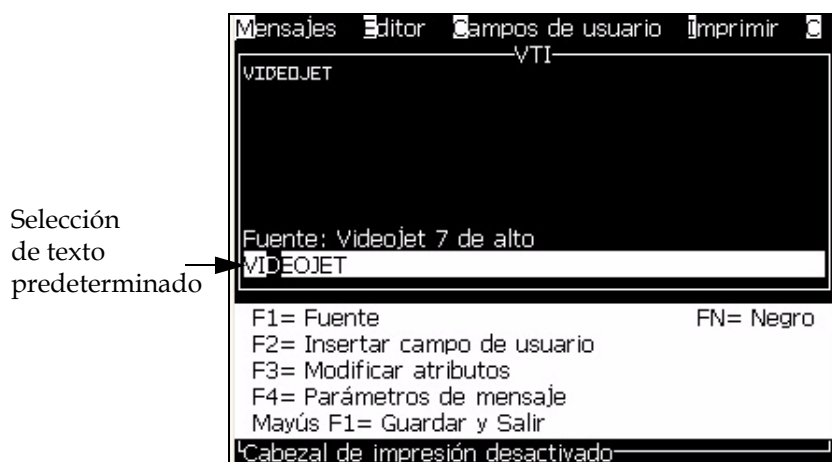


Figura 5-35. Text Selection (Selección de texto)

Pulse **Ctrl + la tecla de flecha izquierda** o **Ctrl + la tecla de flecha derecha** para resaltar el texto necesario.

Cómo copiar y pegar el texto

Es posible copiar texto al portapapeles y pegarlo en un área diferente.

Cómo copiar texto

Para copiar el texto, realice las siguientes tareas.

- 1 Pulse las teclas **Alt+M**. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Seleccione *Edit Message (Editar mensaje)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Select Message To Edit (Seleccionar mensaje para su edición)*. Consulte la Figura 5-36.

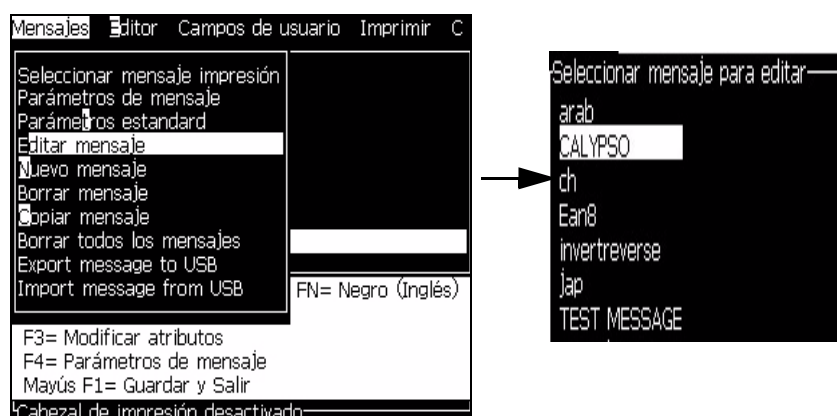


Figura 5-36. Opción Edit Message (Editar mensaje)

- 3 Seleccione el mensaje y pulse la tecla **Enter**. Aparecerá la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).