

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803	Página: 41 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

También revise todos los puntos arriba indicados para asegurarse que el Cocinador este listo para su operación.

Los rodamientos usados son de rodillos a rotula de la Serie 23048 CK-Juego C4

No eliminar el inhibidor de corrosión del rodamiento hasta momentos antes de realizar el reemplazo. Limpiar las cavidades de alojamiento de grasa, aplicar algún disolvente para remover la grasa usada y limpiar con aire a presión seco el interior del rodamiento.

Es importante que el anillo exterior e interior (se encuentren en posición paralela y sin carga al fijarlos.

3.1.1. Lubricación

Mantenga todo limpio durante el llenado o cambio de grasa para evitar que la suciedad entre en los cojinetes o canales de lubricación.

Tipo de grasa: NLGI 2 de alta temperatura.

Usar la siguiente grasa o equivalente:

Shell	Grasa Darina R 2
-------	------------------

3.1.2. Procedimiento de lubricación

Chequear los rodamientos de Rodillos a Rotula periódicamente durante la operación. En general, lubricar cada día de operación.

3.2. Reductor

El reductor es un SUMITOMO CYCLO modelo CHHJM30-6225-87

3.2.1. Lubricación de aceite y cambio

Mantenga todo limpio durante el llenado de aceite y cambio de aceite para que la suciedad no entre en los cojinetes o canales de lubricación.

Tipo de aceite:

Shell	Omala 150
-------	-----------

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803	Página: 42 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

3.2.2. Cantidad de aceite

Llene con aceite hasta el nivel indicado en la caja del Reductor, aproximadamente 10 litros.

3.2.3. Cambio de aceite

Primer cambio de aceite después de 400-500 horas. El aceite debe estar caliente todavía cuando se retira.

Luego, después de cada 4000 horas, o una vez al año si no se alcanzó las horas señaladas. (Ver manual de fabricante de Reductor en Sección 8.8.1)

3.2.4. Procedimiento de lubricación

Limpie el filtro de aceite después de cada cambio de aceite.

Mantenga el equipo en sí razonablemente limpio, la suciedad en exceso puede aumentar la temperatura de trabajo.

3.2.5. Piñón, catalina y cadena de transmisión

3.2.5.1 Lubricación

La cadena de transmisión se lubrica con grasa.

Tipo de grasa:

Repsol	EP 62 GRADO 2
--------	---------------

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 43 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

3.3. Mantenimiento General

3.3.1 Prensaestopa

Los prensaestopas son lubricados a través de las graseras ubicadas en la parte superior de las cajas prensaestopas. La lubricación adecuada prolongara la vida útil de las empaquetaduras cuadradas y así se evitara que el vapor fugue del estator.

3.4. Reparaciones

3.4.1 Rodamientos

En caso de averías de los rodamientos del Rotor, seguir los procedimientos de desmontaje/montaje referidos en la Sección 4.

3.4.2 Válvula de venteo de chaquetas:

La chaqueta es desaireada a través de 12 Válvulas de venteo ubicadas en ambos extremos las tapas de la escotilla.

Si la chaqueta no es desaireada, se producen bolsas de aire en su interior y la chaqueta no calienta, por lo tanto es importante realizar la purga de aire al inicio de la operación. Durante la operación, se deben realizar purgas periódicas accionando manualmente la válvula requerida.

El estado de la válvula deberá comprobarse antes de la puesta en marcha.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803	Página: 44 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

3.5 PROGRAMA DE LUBRICACION RECOMENDADO:

EQUIPO	SECTOR	ACEITES	GRASAS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN Y/O REEMPLAZO	OBSERV.
SISTEMA MOTRIZ:					
MOTOR	RODAMIENTOS		POLIREX EM (EXXON MOBIL)	9000 HORAS	VER MANUAL SECCION 8.1.1
REDUCTOR		OMALA 150 (Shell)		POR PRIMERA VEZ A LAS 500 HORAS, LUEGO CADA 4000 HORAS	VER MANUAL SECCION 8.1.3
CHUMACERAS SOPORTE ROTOR	RODAMIENTOS		DARINA R2 (Shell)	DIARIAMENTE	
TRANSMISION	CADENA	EP 62-GR.2 (Repsol)		SEMANAL	

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 45 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

SECCION 4

INFORMACION ADICIONAL NECESARIA PARA CONOCIMIENTO/OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COCINADOR CF-50

4 INFORMACION ADICIONAL NECESARIA PARA CONOCIMIENTO/OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COCINADOR CF-50

4.1. Ruidos (presión acústica) producidos por el equipo

Las fuentes de ruido más graves de la máquina son principalmente el motor, el piñón motriz y la catalina.

La presión acústica máxima será de 85 dB (A) a una distancia de 1 metro de cada uno de estos componentes.

Además, las tuberías y las válvulas de la entrada del vapor crearán una presión acústica determinada.

La extensión de este sonido dependerá del número de tubos y válvulas, el consumo de vapor y una posible reducción de la presión del vapor que se introduce en la máquina.

Como la máquina, después de haber sido puesto en marcha, es parte de una línea de proceso con otras máquinas, el cliente debe, en función de las condiciones de operación, llevar a cabo mediciones de nivel de ruido para determinar la presión acústica real

4.2. Requerimientos en el condensado

Requerimientos en el condensado y en la preparación de agua para el caldero

El condensado debe tener en principio la misma pureza que el agua destilada. Se utilizará como especificación lo que encierra los estándares internacionales.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

Requisitos del Condensado		
pH		9 < pH < 10
CO ₂	mg/kg	< 25
Cl ⁻	mg/kg	< 0,05
Dureza : Ca ²⁺ & Mg ²⁺	mval/kg	< 0,01
	°dH	< 0,03
Fe	mg/kg	< 0,05
Cu	mg/kg	< 0,01
Conductividad, 25°C	µS/cm	< 20 *
Contenido de oxígeno	mg/kg	< 0,01
Consumo KMnO ₄	mg/kg	< 10
Aceites	mg/kg	< 1

Los requisitos en el condensado se basan en las siguientes normas internacionales:

EE.UU. - Aspectos generales sobre las calderas:

ASME, Sección VI: Normas recomendadas para el Cuidado y Operación de las calderas de calefacción. 1 de julio 1992.

El punto 9 de tratamiento de agua indica un límite máximo de 1000 ppm para el contenido total de sal. Requisitos en relación con la operación de calderas, incluyendo la calidad del agua: ABMA, Asociación americana de Fabricantes de calderas.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 47 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

4.3. Requerimientos en el agua de caldero

El Agua de la caldera debe estar preparado de tal manera que cumpla con las especificaciones generales, como sigue:

- Una alcalinidad adecuada, PA, a fin de proteger el acero de la caldera. Un valor de pH adecuado.
- Ninguna dureza, a fin de evitar el incrustamiento de sales.
- Un adecuado bajo contenido total de sal para evitar la transferencia a partir de la caldera. Esto se comprueba mediante la medición de la conductividad.
- Un cierto contenido de fosfatos debe estar presente con el fin de evitar las incrustaciones y para proteger el acero de la caldera.
- Además, sulfito debe añadirse al agua de la caldera, a fin de evitar la corrosión por oxígeno.
- Los parámetros típicos de análisis de agua de la caldera aparecen en la Tabla siguiente:

Requerimientos de agua para caldero		
pH		9 < pH < 11
Exceso de Fosfato PO_4^{3-}	mg/kg	10 - 20
PA, Alcalinidad (P-Wert), (P-Nr.)	mval/kg	< 9
Dureza : Ca^{2+} & Mg^{2+}	mval/kg	0
Conductividad, 25°C	μS/cm	< 10.000
, SiO_2	mg/kg	< 70+7*P
Consumo KMnO_4	mg/kg	< 350

Adición de agua / agua de alimentación para el sistema de caldera:

El agua adicional / agua de alimentación debe ser ablandada, de preferencia con iones de intercambio o totalmente desalinizada

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 48 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

4.4. Rodamientos

El reemplazo de los rodamientos sólo puede ser hecho cuando las chumaceras estén desmontadas. Verificar el tipo, antes del montaje de nuevos rodamientos. No retirar el empaque del rodamiento sino hasta inmediatamente antes del montaje. No eliminar el inhibidor de corrosión que protege el rodamiento. Limpiar las cavidades de alojamiento de grasa, aplicar algún disolvente para remover la grasa usada y limpiar con aire a presión seco.

Tipo de rodamiento	COCINADOR CF-50
Rodillos a Rotula	23048 KC4

¡Importante! ¡El juego interno mínimo admisible de los rodamientos después de ser montados debe ser 0.18mm!

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 49 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

4.5. Prensaestopas

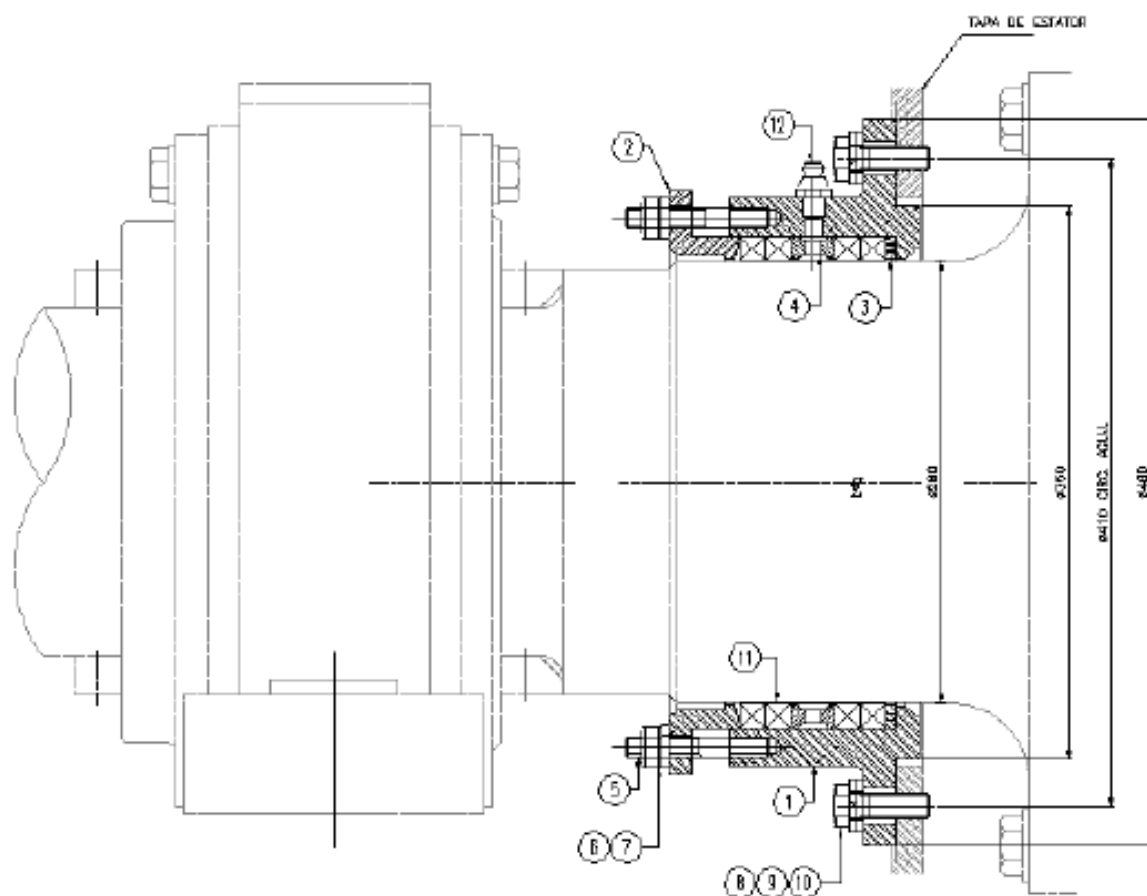


Fig. 19 Prensaestopas.

- Ítem 1 : Caja prensaestopa
- Ítem 2 : Gland partido
- Ítem 3 : Anillo tope.
- Ítem 4 : Anillo interna.
- Ítem 11: 4 Empaquetadura cuadrada (Teflonada)

Remoción del empaque usado

Primero eliminar la presión sobre el empaque y retirar el gland. Luego extraer todos los empaques usados. Limpiar completamente el fondo de la caja y la superficie de los ejes.

Instalación y puesta en marcha

Cada anillo de empaque deberá ser instalado con los extremos cortados desfasados en 90° respecto al anterior anillo.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 50 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			



Fig. 20 Juego de anillos

Cada anillo de empaque deberá ser introducido por medio del Gland. Objetos afilados no se deberán usar para no dañar el eje ni el empaque. Luego de introducir todos los empaques, ajustar las tuercas suavemente.

Para lograr un sellado libre de fugas, el Gland deberá ser ajustado antes de admitir presión en el sistema de vapor. Cuando el equipo esté en operación se regulará finamente el ajuste del Gland de modo que no se presenten fugas.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 51 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

SECCION 5

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL COCINADOR

Antes de iniciar la instalación del Cocinador, se deberá verificar que las Obras civiles de la Cimentación realizada por el Cliente correspondan con los Planos de Cimentación provistos por FIMA S.A.

El Cocinador puede ser montado en una cimentación de concreto o en una base de acero estructural.

Cualquiera fuera el caso, la construcción de las base deberá ser lo suficientemente firme para soportar las cargas estáticas y dinámicas.

Antes de montar el Cocinador en su base, los soportes deberán ser revisados y nivelados a fin de asegurarse que estén en el mismo plano horizontal para evitar cualquier esfuerzo dañino en el Cocinador. La cimentación del lado de la transmisión es el punto fijo desde donde el Cocinador se desplaza. Los otros soportes están en el lado móvil y absolutamente nada deberá impedir el desplazamiento del Cocinador por la dilatación y de ocurrir tal impedimento podría ocasionar el colapso del Cocinador.

Es muy importante que el Cocinador esté horizontal o tenga una leve inclinación hacia el drenaje del tubo rotor (Lado conducido)

Recuerde el asegurar el Cocinador en el soporte fijo o lado de la transmisión.

También recuerde de rellenar con grasa los soportes móviles antes de montar el Cocinador. La grasa debe ser del tipo repelente del agua.

Conectar toda las tuberías de vapor y condensado con sus correspondientes válvulas y conexiones de acuerdo con el plano de montaje.

Al instalar las tuberías debe tenerse en cuenta su expansión longitudinal; esto se aplica especialmente en la tubería principal de vapor.

Colocar el motoreductor sobre su base de tal forma que ubique el piñón en su correcta posición con respecto al Cocinador.

La línea central del engranaje no debe nunca ubicarse encima del eje del Cocinador y la fuerza de tiro desde el mecanismo de engranajes nunca debe trabajar en forma tal que trate de levantar el eje del Cocinador.

Simultáneamente, instalar el Aislamiento del Estator (Chaquetas).

Finalmente, verificar la lubricación de partes y piezas del Cocinador.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 52 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

SECCION 6

LISTA DE PARTES

6 Relación de planos :

6.1 Sistema de transmisión : HC-121276

6.2 Sistema de alimentación de vapor a chaquetas y Rotor. HC-121280-0

6.3 Sistema de evacuación de condensado de chaquetas y Rotor.

HC-122031-0

6.4 Sistema de purga de aire de chaquetas y Rotor GC-122367-0

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 53 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

SECCION 7

PLANOS

7.1	Plano de Arreglo Gral. del Cocinador	:	MC-122435-0
7.2	Plano de Cimentación Gral. del Cocinador	:	HC-120044-0
7.3	Plano de montaje de Prensaestopas	:	GC-121030-0
7.4	Plano de montaje de Chumaceras	:	BC-120254-0
7.5	Plano de la cañería de lubricación de Chumaceras	:	GC-121037-1
7.6	Plano del Mecanismo de accionamiento de la compuerta de descarga.	:	HC-121196-3
7.7	Plano de ensamble de Junta Johnson	:	BC-121191-0
7.8	Manguera flexible Ø 6" x830 mm	:	AC-115260-0
7.9	Manguera flexible Ø 2 ½" x600 mm	:	AC-116107-0
7.10	Plano de ensamble de tapa de escotillas tipo 1:		GC-121653-0
7.11	Plano de ensamble de tapa de escotillas tipo 2:		GC-121691-0
7.12	Empaquetadura Espirometalica espesor 4.5mm Ø int 351.5 y Ø ext 383.5		AC-121054-0
7.13	Empaquetadura Garlock Gylon 3510 esp.3MM Ø int 91 y Ø ext 158.		AC-121431-0
7.14	Plano de empaquetadura de cobre recocido		AC-121098-0

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 54 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

SECCION 8

MANUALES DE TERCEROS

8.1. SISTEMA DE TRANSMISION

8.1.1. Manual de Instalación y Mantenimiento de Motores Eléctricos – WEG

8.1.2. Manual de Uso y Mantenimiento del Variador de Frecuencia.

8.1.3. Manual de mantenimiento Motoreductor SUMITOMO.

8.1.4. Datos técnicos del Acople Mecánico.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Página: 55 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

8.2. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

- 8.2.1. Instrucciones de Instalación y Mantenimiento de Trampas de Flotador FTN 75 NICHOLSON.
- 8.2.2. Instrucciones de Instalación y Mantenimiento de Trampas de Flotador HC-75 NICHOLSON.
- 8.2.3. Hoja técnica e Instrucciones de Instalación y Mantenimiento de Filtro IT de DN 1/4" a DN 3".
- 8.2.4. Hoja técnica e Instrucciones de Instalación y Mantenimiento de válvulas Check DCV3
- 8.2.5. Hoja técnica e Instrucciones de Instalación y Mantenimiento de válvulas de bola M10S DN 1/4" – DN 2 1/2
- 8.2.6. Visores Kadant Jhonson
- 8.3.10 Instrucciones de la Válvula de globo Neway

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

SECCION 9
COCINADOR CF -50

LISTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

I. TRANSMISION: (VER PLANO HC-121276-0)

9.1.MOTOR

9.1.1.	Marca	:	WEG.
9.1.2.	Modelo	:	180 M
9.1.3.	Potencia	:	30 HP
9.1.4.	Velocidad	:	1750 RPM.
9.1.5.	Datos Eléctricos	:	220/440 VAC, 60 Hz.

9.2.REDUCTOR

9.2.1.	Marca	:	SUMITOMO
9.2.2.	Modelo	:	CHHJM30-6225-87
9.2.3.	Ratio	:	87

9.3.ACOUPLE MECANICO

9.3.1.	Marca	:	WCC-KOREA
9.3.2.	Tipo	:	REJILLA
9.3.3.	Modelo	:	1060 TH

9.4.RODAMIENTO EJE ROTOR

9.4.1.	Modelo	:	23048 KC4
9.4.2.	Manguito fijación	:	H-3048
9.4.3.	Arandela Retención	:	MS3052-48
9.4.4.	Tuerca de fijación	:	HM3048

9.5.PIÑON DE CONTRAEJE :

9.5.1.	Numero de dientes	:	11
9.5.2.	Paso Nominal	:	4.073"
9.5.3.	Diámetro paso	:	365.58

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 57 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

9.6. CADENA DE TRANSMISION

9.6.1. Marca	:	MOLINE
9.6.2. Tipo	:	MSX-1245
9.6.3. Paso Nominal	:	4.073
9.6.4. Longitud	:	5.36 m. (52 ESLABONES.)
9.6.5. Hilera	:	Simple

9.7. VARIADOR DE FRECUENCIA DEL MOTOR

9.7.1. Marca	:	DELTA
9.7.2. Modelo	:	VFD300C43A
9.7.3. Potencia	:	40 HP
9.7.4. Rango de Frecuencia	:	0.01- 400 HZ
9.7.5. Datos Eléctricos	:	440 VAC / 60 Hz.

II. LINEAS DE VAPOR, CONDENSADO, Y PURGA DE AIRE:

LINEA DE ALIMENTACION DE VAPOR A ROTOR: (VER PLANO HC-121280-0)

9.8. VALVULA DE GLOBO

9.8.1. Marca	:	NEWAY
9.8.2. Tipo	:	Globo 150 PSI VAPOR / BRIDADA
9.8.3. Diámetro	:	Ø 6"
9.8.4. Cantidad	:	01

9.9. MANGUERA FLEXIBLE (VER PLANO AC-115260-0)

9.9.1. Diámetro	:	Ø6"
9.9.2. Longitud	:	830 mm
9.9.3. Cantidad	:	01

9.10. VALVULA DE ESFERA

9.10.1. Marca	:	SPIRAX SARCO.
9.10.2. Tipo	:	MT10S2 -VAPOR
9.10.3. Diámetro	:	Ø 1/4 " NPT
9.10.4. Cantidad	:	01

9.11. MANOMETRO

	:	(ITEM 4)
9.11.1. Marca	:	NUOVA FIMA.
9.11.2. Rango	:	0-160 psi, DIAL Ø4", Ø1/4" NPT
9.11.3. Tipo	:	MG510/3
9.11.4. Material	:	AC. INOX. AISI 304
9.11.5. Cantidad	:	01

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

LINEA DE ALIMENTACION DE VAPOR A ESTATOR: (VER PLANO HC-121280-0)

- 9.12. VALVULA DE GLOBO
- 9.12.1. Marca : NEWAY
- 9.12.2. Tipo : Globo 150 PSI VAPOR / BRIDADA
- 9.12.3. Diámetro : Ø 3"
- 9.12.4. Cantidad : 02
-
- 9.13. VALVULA DE GLOBO
- 9.13.1. Marca : NEWAY
- 9.13.2. Tipo : Globo 150 PSI VAPOR / BRIDADA
- 9.13.3. Diámetro : Ø 4"
- 9.13.4. Cantidad : 01
-
- 9.14. VALVULA DE ESFERA
- 9.14.1. Marca : SPIRAX SARCO.
- 9.14.2. Tipo : MT10S2 -VAPOR
- 9.14.3. Diámetro : Ø 1/4 " NPT
- 9.14.4. Cantidad : 02
-
- 9.15. MANOMETRO (ITEM 4)
- 9.15.1. Marca : NUOVA FIMA.
- 9.15.2. Rango : 0-160 psi, DIAL Ø4", Ø1/4" NPT
- 9.15.3. Tipo : MGS10/3
- 9.15.4. Material : AC. INOX. AISI 304
- 9.15.5. Cantidad : 02

LINEA DE CONDENSADO ESTATOR (PLANO HC-122031-0)

- 9.16. VALVULA DE ESFERA
- 9.16.1. Marca : SPIRAX SARCO.
- 9.16.2. Tipo : MT10S2 -VAPOR
- 9.16.3. Diámetro : Ø 2"NPT
- 9.16.4. Cantidad : 04
-
- 9.17. FILTRO
- 9.17.1. Marca : SPIRAX SARCO.
- 9.17.2. Tipo : "Y" MOD.IT
- 9.17.3. Diámetro : Ø 2" NPT
- 9.17.4. Cantidad : 02

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

9.18. VALVULA DE ESFERA

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 9.18.1. Marca | : | SPIRAX SARCO. |
| 9.18.2. Tipo | : | MT10S2 -VAPOR |
| 9.18.3. Diámetro | : | Ø 1 1/2" NPT |
| 9.18.4. Cantidad | : | 04 |

9.19. TRAMPA DE VAPOR

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| 9.19.1. Marca | : | NICHOLSON SPENCE. |
| 9.19.2. Tipo | : | FTN-75 FLOTADOR |
| 9.19.3. Diámetro | : | Ø 2" NPT |
| 9.19.4. Cantidad | : | 02 |

9.20. VISOR

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 9.20.1. Marca | : | SPIRAX SARCO |
| 9.20.2. Tipo | : | SGDB DOBLE MIRILLA |
| 9.20.3. Diámetro | : | Ø 2" NPT |
| 9.20.4. Cantidad | : | 02 |

9.21. VALVULA CHECK

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 9.21.1. Marca | : | SPIRAX SARCO. |
| 9.21.2. Tipo | : | WAFFER DCV3 -VAPOR |
| 9.21.3. Diámetro | : | Ø 2" |
| 9.21.4. Cantidad | : | 02 |

9.22. VALVULA DE ESFERA

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 9.22.1. Marca | : | SPIRAX SARCO. |
| 9.22.2. Tipo | : | MT10S2 -VAPOR |
| 9.22.3. Diámetro | : | Ø 1 1/4" NPT |
| 9.22.4. Cantidad | : | 02 |

9.22.5.

LINEA DE CONDENSADO ROTOR: (PLANO HC-122031-0)

9.23. MANGUERA FLEXIBLE

(VER PLANO AC-116107-0)

- | | | |
|------------------|---|----------|
| 9.23.1. Diámetro | : | Ø 2 1/2" |
| 9.23.2. Longitud | : | 600 mm |
| 9.23.3. Cantidad | : | 01 |

9.24. VALVULA DE ESFERA

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 9.24.1. Marca | : | SPIRAX SARCO. |
| 9.24.2. Tipo | : | MT10S2 -VAPOR |
| 9.24.3. Diámetro | : | Ø 2 1/2" NPT |
| 9.24.4. Cantidad | : | 02 |

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 60 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

9.25. FILTRO

9.25.1. Marca	:	SPIRAX SARCO.
9.25.2. Tipo	:	"Y" MODELO IT
9.25.3. Diámetro	:	Ø 2 1/2" NPT
9.25.4. Cantidad	:	01

9.26. VALVULA DE ESFERA

9.26.1. Marca	:	SPIRAX SARCO.
9.26.2. Tipo	:	MT10S2 -VAPOR
9.26.3. Diámetro	:	Ø 1 1/4"NPT
9.26.4. Cantidad	:	01

9.27. TRAMPA DE VAPOR

9.27.1. Marca	:	NICHOLSON SPENCE.
9.27.2. Tipo	:	HC-75 FLOTADOR
9.27.3. Diámetro	:	Ø 2 1/2" NPT
9.27.4. Cantidad	:	01

9.28. VISOR

9.28.1. Marca	:	JHONSON
9.28.2. Tipo	:	PSFS-251-DI-GY DOBLE MIRILLA
9.28.3. Diámetro	:	Ø 2 1/2" NPT
9.28.4. Cantidad	:	01

9.29. VALVULA CHECK

9.29.1. Marca	:	SPIRAX SARCO.
9.29.2. Tipo	:	WAFER DCV3 -VAPOR
9.29.3. Diámetro	:	Ø 2 1/2"
9.29.4. Cantidad	:	01

9.30. VALVULA DE ESFERA

9.30.1. Marca	:	SPIRAX SARCO.
9.30.2. Tipo	:	MT10S2 -VAPOR
9.30.3. Diámetro	:	Ø 2"NPT
9.30.4. Cantidad	:	01

PURGA DE AIRE DE ROTOR Y CHAQUETAS : VER PLANO HC-122367-0)

9.31. VALVULA DE ESFERA

9.31.1. Marca	:	SPIRAX SARCO.
9.31.2. Tipo	:	MT10S2 -VAPOR
9.31.3. Diámetro	:	Ø 1/2"NPT
9.31.4. Cantidad	:	14

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 61 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

III. PRENSAESTOPAS:

- 9.32. EMPAQUETADURA CUADRADA (VER PLANO GC-121030-0)
 9.32.1. Empaquetadura cuadrada : 4 cordones cuadrados de 16x 16x1000
 Teflonada

IV. JUNTA JHONSON BIDIRECCIONAL: (VER PLANO GC-115365)

- 10.33. JUNTA JHONSON
- | | | |
|------------------------|---|--|
| 10.33.1. Cantidad | : | 1 |
| 10.33.2. Tipo | : | LJSRP1075 |
| 10.33.3. Diámetro | : | 7.5" |
| 10.33.4. Empaquetadura | : | 1 Anillo de Cobre 3mm
Ø Ext.170mm Y Ø Int.189.6 |

V. EMPAQUETADURAS TAPAS DE ESCOTILLAS:

- 9.34. EMPAQUETADURA TAPAS ESCOTILLAS TIPO 1
 (VER PLANO BC-121653-0)

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| 9.34.1. Material | : | HYPALOM SHORE 30 |
| 9.34.2. Dimensiones | : | 20X40x5500 |
| 9.34.3. Cantidad | : | 05 |

- 9.35. EMPAQUETADURA TAPAS ESCOTILLAS TIPO 1
 (VER PLANO BC-121691-0)

- | | | |
|---------------------|---|------------|
| 9.35.1. Material | : | SHORE 30 |
| 9.35.2. Dimensiones | : | 20X40x3500 |
| 9.35.3. Cantidad | : | 01 |