


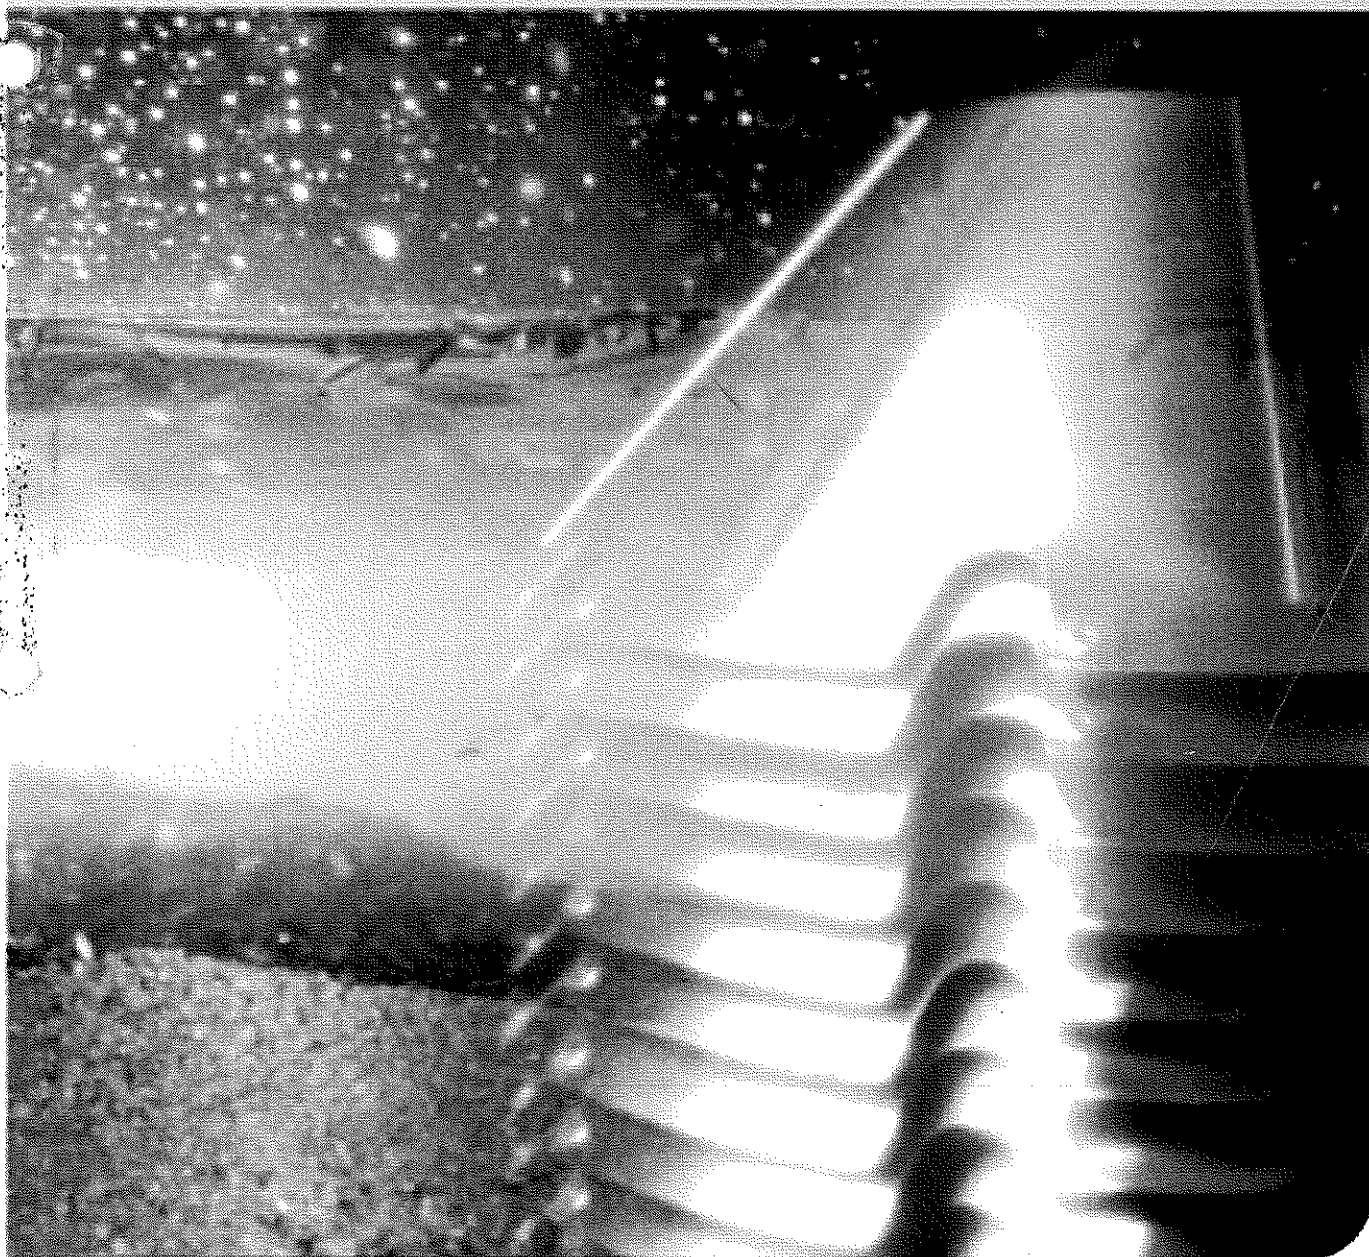

Spare parts catalogue, Reservdelskatalog, Ersatzteilkatalog, Catalogue de pièces de rechange, Varaosaluettelo, Catalogue de piezas de recambio, Каталог запасных частей, Catalogo parti di ricambio, Reservdelskatalog, Catalogo de peças sobressalentes, Καταλογος ανταλλακτικων, Reserveonderdelen-catalogus

AFPX 517XGV-14/-74CG



Product No.
Book No.

881118-06-01/5
1271447-02 Rev. 5

Alfa Laval Tumba AB
Separator Manuals, dept. PPDM
SE-147 80 Tumba, Sweden

Telephone: +46 8 530 650 00
Telefax: +46 8 530 310 40

Printed in Sweden, 04-12

© Alfa Laval Tumba AB 2004

This publication or any part thereof may not be reproduced or transmitted by any process or means without prior written permission of Alfa Laval Tumba AB.

Contents

1	Read this first	5
1.1	General information	7
1.2	Translation list	19
2	Machine bottom part	22
2.1	Driving device horizontal	24
2.2	Driving device vertical	26
2.3	Worm wheel guard	28
2.4	Remote control brake	30
3	Machine top part	32
3.1	Paring disc device	34
3.2	Inspection box	36
4	Separator bowl, “Purifier”	38
5	Separator bowl, “Purifier”, with wing insert	40
6	Separator bowl, “Concentrator”	42
7	Inlet and outlet device	46
8	Parts for mounting of motor, for CT-drive	48
9	Parts for mounting of motor, for frequency drive	50
10	Monitoring kit	52
10.1	Junction box	54
11	Operating water module compact	56
12	Fittings for OWMC	58
13	Set of plates	60
14	Cyclone for annular duct cover	62

15	Set of tools	64
16	Intermediate service kit	70
17	Major service kit	72
18	Service kit for foundation feet	74
19	Cover interlocking kit	76
20	OWMC service kit	78
21	Cross reference list	81

1 Read this first



- en** The name plate - the guide for finding the correct spare part numbers.
See also Warnings in chapter "1.1 General information" on page 7.
- sv** Maskinskytten - en guide till det rätta reservdelsnumret.
Se även Varningar i kapitel "1.1 Allmän information" på sidan 8.
- de** Das Typenschild - ein Hinweis zur korrekten Ersatzteilnummer.
Siehe auch Warnhinweise in Kapitel "1.1 Allgemeine Informationen" auf Seite 9.
- fr** La plaque de la machine - un guide pour trouver le numéro de pièce de rechange correct.
Voir à ce propos les mises en garde du chapitre "1.1 Informations générales" en page 10.
- es** La placa-marca de la máquina - guía del número correcto del repuesto. Consulte también las Advertencias del capítulo "1.1 Información General" en la página 11.
- ru** Фирменная табличка машины – указатель правильного номера запасной части.
См. также предупреждения в главе "1.1 Общие сведения" на странице 12.
- it** La targhetta della macchina - guida al corretto numero dei ricambi.
Vedere anche le Avvertenze nel capitolo "1.1 Informazioni generali" a pagina 13.
- pt** A placa do fabricante da máquina - um guia do número correto das partes sobressalentes.
Consultar também os Avisos no capítulo "Informação Geral 1.1" da página 14.
- fi** Konekilpi - opastin oikeaan varaosanumeroon.
Katso myös kappaleessa 1.1 sivulla 15 olevaa kohtaa "Yleiset tiedot".
- el** Η πινακίδα της μηχανής είναι ο οδηγός του σωστού ανταλλακτικού. Δείτε επίσης τις προειδοποιήσεις του κεφαλαίου "1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ", στη σελίδα 16.
- nl** Het gegevensplaatje - een wegwijzer naar het juiste onderdeelnummer.
Zie ook Waarschuwingen in hoofdstuk "1.1 Algemene informatie", op blz. 17.
- da** Typeskiltet - en guide til det rette reservedelsnummer.
Se også under Advarsler i kapitel "1.1 Generelle oplysninger" på side 18.

1.1 General information

en

Safeguard your commitment to quality by always using genuine Alfa Laval spare parts.

Remember, Alfa Laval cannot accept responsibility for the failure of a separator equipped with non-original spare parts. We guarantee the quality and reliability of our products.



501023521



WARNING B

When changing certain parts in the separator bowl assembly, the vibration level may increase. This can result in shorter life time of components like rolling bearings and gears. If severe unbalance occurs, the rotating bowl assembly can come into contact with the frame causing damage to equipment and injuries to personnel. It is strongly recommended that the exchange of parts is **supervised by an Alfa Laval service engineer**. Alfa Laval assumes no liability for damage to property or injury to personnel resulting from unauthorized installation of those parts.



WARNING C

Certain bowl parts carry milling marks from the balancing of the complete separator bowl. These parts must not be replaced without rebalancing the complete bowl. The rebalancing should be made by an Alfa Laval service shop.

SV

Följ ditt kvalitetstänkande genom att endast använda Alfa Laval originalreservdelar.

Kom ihåg att Alfa Laval inte tar något ansvar för fel på en separator som innehåller icke-originaldelar. Vi garanterar kvaliteten och driftsäkerheten hos våra egna produkter.



50023621



VARNING B

Om vissa delar i separatorkulan byts ut, kan vibrationsnivån komma att öka. Detta kan i sin tur leda till förkortad livslängd på t.ex. lager och växlar. Om kraftiga vibrationer uppstår, kan den roterande kulan komma att slå i stativets delar, vilket kan medföra allvarlig maskin- och personskada. Det är därför av stor vikt att utbyte av kulans delar **övervakas av en serviceingenjör från Alfa Laval**. Alfa Laval tar inget ansvar för maskin- eller personskador som kan uppkomma på grund av att delar bytts ut av icke auktoriserad personal.



VARNING C

Vissa av separatorkulans delar har urfrästa spår som resultat av balansering av hela kulan. Dessa delar kan inte bytas ut utan att en ombalansering av kulan görs. För att bästa resultat ska uppnås, ska den kompletta kulan sändas till en Alfa Laval serviceverkstad för ombalansering.

de

Sichern Sie sich Ihren Anspruch auf Qualität durch ausschließliche Verwendung von original Alfa Laval Ersatzteilen.

Beachten Sie bitte, daß Alfa Laval keine Verantwortung für den Ausfall eines Separators übernimmt, der mit Nicht-Originalteilen ausgestattet ist. Wir garantieren für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte.



50123121



WARNUNG B

Durch den Austausch bestimmter Teile in der Separatortrommel-Baugruppe, kann ihr Schwingungspegel steigen. Dies kann zu einer kürzeren Lebensdauer von Teilen, wie z.B. Wälzlager und Getrieben, führen. Bei einer schweren Unwucht kann die rotierende Trommelbaugruppe in Kontakt mit dem Gestell kommen, was zu Beschädigungen der Ausrüstung oder Personenverletzungen führen kann. Es wird dringend empfohlen, **den Austausch von einem Alfa Laval Service-Ingenieur beaufsichtigen zu lassen**. Alfa Laval übernimmt keine Haftung für eine Gerätebeschädigung oder Personenverletzung aufgrund einer ungenehmigten Montage dieser Teile.



WARNUNG C

Bestimmte Trommelteile haben Fräsmarken vom Auswuchten der kompletten Separatortrommel. Diese Teile dürfen nicht ohne eine Neuauswuchtung der kompletten Trommel ausgetauscht werden. Die Neuauswuchtung sollte in einer Alfa Laval Service-werkstatt erfolgen.

fr

Respectez votre engagement de qualité en utilisant toujours des pièces de rechange d'origine Alfa Laval.

Attention, Alfa Laval décline toute responsabilité en cas de panne d'un séparateur équipé de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine. Nous garantissons la qualité et la fiabilité de nos produits.



50023121



AVERTISSEMENT B

Le remplacement de certaines pièces du bol du séparateur risque d'augmenter le niveau de vibrations, et donc de réduire la durée de vie des composants tels que les paliers à roulements et les engrenages. En cas de déséquilibre trop important, le bol en rotation risque d'entrer en contact avec des pièces du bâti, provoquant ainsi des détériorations de l'équipement et des blessures du personnel. Nous vous incitons fortement à faire réaliser le remplacement **sous la surveillance d'un technicien de maintenance Alfa Laval**. Alfa Laval n'assume aucune responsabilité en cas de détérioration du matériel ou de blessure du personnel résultant d'une installation non approuvée de ces pièces.



AVERTISSEMENT C

Certaines pièces du bol présentent des marques de repérage effectuées lors de l'équilibrage du bol du séparateur. Il ne faut pas remplacer ces pièces sans avoir au préalable procédé à un nouvel équilibrage de l'ensemble du bol. Cet équilibrage doit être réalisé dans un atelier de réparation Alfa Laval.

es

Proteja su compromiso con la calidad utilizando siempre repuestos originales Alfa Laval.

Recuerde que Alfa Laval no acepta ninguna responsabilidad por el fallo de una separadora equipada con repuestos no originales. Alfa Laval garantiza la calidad y la fiabilidad de sus productos.



50023621



ADVERTENCIA B

Cuando se cambian ciertas piezas del conjunto del rotor de la separadora, puede que se produzca un aumento del nivel de vibraciones, lo que puede provocar un desgaste de algunos componentes, como los rodamientos de rodillos y los engranajes. Si se produce un desequilibrado importante, el conjunto del rotor en movimiento puede rozar con el bastidor, causando serios daños al equipo y al personal. Se recomienda encarecidamente que el cambio sea **supervisado por un técnico de mantenimiento de Alfa Laval**. Alfa Laval no se hace responsable de los daños materiales o daños personales provocados por la instalación no autorizada de esas piezas.



ADVERTENCIA C

Algunas piezas del rotor llevan marcas estampadas para el equilibrado del rotor completo de la separadora. Siempre que se cambien estas piezas se debe equilibrar de nuevo todo el rotor, operación que debe ser realizada por un experto de un centro de servicio Alfa Laval.

ru

Для обеспечения качества работы вашего оборудования используйте только подлинные запасные детали компании Alfa Laval.

Помните: компания Alfa Laval не несет ответственность за нарушения работы сепаратора, на котором установлены не подлинные запасные детали. Мы гарантируем качество и надежность нашей продукции.



12562005



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В

В случае замены некоторых частей устройства барабана сепаратора может повыситься уровень вибрации. Это может привести к сокращению срока службы компонентов, таких как подшипники и привод. В случае значительного дисбаланса, устройство вращающегося барабана может войти в контакт со станиной, что приведет к серьезному повреждению оборудования и травмам обслуживающего персонала. Настоятельно рекомендуется, чтобы замена была **проконтролирована инженером по обслуживанию компании Alfa Laval**. Компания Alfa Laval не несет никакой ответственности за повреждения собственности или травмы персонала в результате неразрешенной установки этих деталей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С

На некоторых частях барабана поставлены отметки после балансировки барабана сепаратора полностью. Эти части не могут быть заменены без повторной балансировки всего устройства барабана сепаратора. Повторная балансировка должна быть произведена в ремонтном центре Alfa Laval.

it

Salvaguardate la qualità del vostro separatore utilizzando sempre ricambi originali Alfa Laval.

Ricordate che la Alfa Laval non accetta alcuna responsabilità in caso di difetti al separatore dovuti all'utilizzo di ricambi non originali. La Alfa Laval garantisce la qualità e l'affidabilità esclusivamente dei propri prodotti.



S0023621



AVVERTENZA B

In seguito alla sostituzione di alcune parti del tamburo del separatore, il livello di vibrazioni può aumentare. Questo può comportare la riduzione della vita utile di componenti quali cuscinetti a rulli ed ingranaggi. In caso di elevato spostamento, il tamburo può entrare a contatto con le parti del telaio provocando seri danni all'attrezzatura e lesioni alle persone. Si raccomanda caldamente di far **controllare la sostituzione da un tecnico di assistenza Alfa Laval**. La Alfa Laval non assume alcuna responsabilità per danni alle cose o lesioni al personale dovuti all'installazione non autorizzata delle suddette parti.



AVVERTENZA C

Alcune parti del tamburo dipendono dal bilanciamento complessivo del tamburo del separatore. Le suddette parti non possono essere sostituite senza procedere ad un nuovo bilanciamento. Per ottenere i migliori risultati, rivolgersi ad un centro assistenza Alfa Laval per il ribilanciamento dell'intero gruppo.

pt

Preserve o seu compromisso com a qualidade utilizando sempre peças originais Alfa Laval.

Não se esqueça de que a Alfa Laval não assume quaisquer responsabilidades pela avaria dum separador que não esteja equipado com peças originais. Por isso, asseguramos a garantia da qualidade e fiabilidade dos nossos produtos.



S0023621



AVISO B

Ao mudar determinadas peças no conjunto do rotor da separadora, poderá provocar um aumento da vibração. Tal poderá originar a redução do tempo de duração dos componentes, tais como rolamentos de roletes e engrenagens. Caso se verifique um desequilíbrio acentuado, o conjunto do rotor giratório poderá entrar em contacto com a estrutura, vindo a provocar danos no equipamento e ferimentos pessoais. Recomenda-se vivamente que a substituição de peças seja **vistoriada por um técnico de serviço da Alfa Laval**. A Alfa Laval não assume qualquer responsabilidade por danos em bens ou ferimentos pessoais resultantes da instalação não autorizada daquelas peças.



AVISO C

Determinadas partes do rotor contêm marcas de atrito do balanceamento do rotor do separador completo. Estas peças não devem ser substituídas sem reequilibrar o rotor completo. O reequilíbrio deve ser executado por uma centro de assistência Alfa Laval.

fi

Varmista käyttämiesi tuotteiden laatu käyttämällä aina aitoja ja alkuperäisiä Alfa Laval -varaosia.

Muista, ettei Alfa Laval voi vastata sellaisen separaattorin toimintahäiriöstä, jossa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia. Me takaamme omien tuotteidemme laadun ja luotettavuuden.



S0023621

**VAROITUS B**

Kun separaattorin kuula-asennelman tiettyjä osia vaihdetaan, sen tärinän taso voi kasvaa. Tämä voi johtaa joidenkin osien, kuten vierintälaakereiden ja hammasvaihteiden, käyttöiän lyhenemiseen. Jos asennelma joutuu pahasti epätasapainoon, pyörivä kuula-asennelma voi koskettaa runkoa ja aiheuttaa laite- ja henkilövahinkoja. Suosittelemme, että **Alfa Lavalin huoltoinsinööri valvoo** vaihtoa. Alfa Laval ei ota vastuuta omaisuudelle tai henkilökunnalle aiheutuneista vahingoista, mikäli ne johtuvat näiden osien väärin suoritetusta asennuksesta.

**VAROITUS C**

Tietyissä kuulan osissa on merkinnät koko separaattorikuulan tasapainotuksesta. Näitä osia ei saa vaihtaa ilman, että koko kuula tasapainotetaan. Tasapainotus on annettava Alfa Laval -korjaamon hoidettavaksi.

el

Διασφαλίστε τη δέσμευσή σας για ποιότητα χρησιμοποιώντας πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά Alfa Laval.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Alfa Laval δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη βλάβη διαχωριστήρα που δεν είναι εξοπλισμένος με αυθεντικά ανταλλακτικά. Εγγυώμαστε την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων μας.



S0023621

**ΠΡΟΣΟΧΗ Β**

Όταν αλλάζετε ορισμένα εξαρτήματα στο σύστημα του τυμπάνου του διαχωριστήρα, η στάθμη κραδασμών μπορεί να αυξηθεί. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων, όπως ρουλεμάν και γρανάζια. Σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης ζυγοστάθμισης, το περιστρεφόμενο σύστημα του τυμπάνου μπορεί να έλθει σε επαφή με το πλαίσιο, προκαλώντας ζημιές στο μηχάνημα και τραυματισμό του προσωπικού. **Οι οποιεσδήποτε αλλαγές εξαρτημάτων πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη μηχανικού της Alfa Laval.** Η Alfa Laval δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή για τραυματισμό του προσωπικού λόγω τοποθέτησης αυτών των εξαρτημάτων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ C**

Ορισμένα εξαρτήματα του τυμπάνου φέρουν ίχνη φρεζαρίσματος από τη ζυγοστάθμιση ολόκληρου του συστήματος του τυμπάνου του διαχωριστήρα. Αυτά τα εξαρτήματα δεν πρέπει να αντικατασταθούν χωρίς να ξαναγίνει ζυγοστάθμιση ολόκληρου του συστήματος του τυμπάνου του διαχωριστήρα. Η επαναζυγοστάθμιση πρέπει να γίνει σε κάποιο από τα επισκευαστικά κέντρα της Alfa Laval.

nl

Doe geen concessies aan kwaliteit en gebruik altijd originele Alfa Laval-reserveonderdelen.

Wij wijzen u erop, dat Alfa Laval geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor defecten aan een separator die is uitgerust met niet-originele reserveonderdelen. Wij garanderen de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze producten.



S0023521



WAARSCHUWING B

Als er bepaalde onderdelen van de separatortrommel worden vervangen, kan het trillingsniveau veranderen. Dit kan leiden tot een verkorte levensduur van onderdelen als rollagers en tandwiel. Als er sprake is van een ernstige mate van onbalans, kan de roterende trommel in contact komen met het frame, wat kan leiden tot ernstige schade aan goederen of tot persoonlijk letsel. Het is dan ook ten sterkste aan te raden om onderdelen te laten vervangen **onder supervisie van een onderhoudstechnicus van Alfa Laval**. Alfa Laval aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan goederen of persoonlijk letsel als gevolg van onoordeelkundige installatie van die onderdelen.



WAARSCHUWING C

Op bepaalde onderdelen van de trommel zitten freesmarkeringen van het uitbalanceren van de gehele separatortrommel. Deze onderdelen mogen niet worden vervangen zonder dat de gehele trommel opnieuw wordt uitgebalanceerd. Het opnieuw uitbalanceren moet gebeuren in een onderhoudswerkplaats van Alfa Laval.

da

Beskyt din investering i kvalitet ved altid at anvende originale reservedele fra Alfa Laval.

Husk at Alfa Laval påtager sig intet ansvar for fejl i separatorer, der er udstyret med uoriginale reservedele. Vi indestår for vore produkters kvalitet og driftssikkerhed.



S0023521



ADVARSEL B

Ved udskiftning af visse dele i separatkuglen, kan vibrationsniveauet blive forøget. Dette kan forkorte levetiden for komponenter som kuglelejer og tandhjul. I tilfælde af kraftige vibrationer kan den roterende separatkugle komme i kontakt med rammedele, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af udstyr og personskade. Det anbefales på det kraftigste, at udskiftningen sker **under tilsyn af en servicetekniker fra Alfa Laval**. Alfa Laval påtager sig intet ansvar for ting- eller personskade som følge af ikke-autoriseret montering af disse dele.



ADVARSEL C

Visse kugledele er forsynet med mærker fra afbalanceringen af den samlede separatkugle. Ved udskiftning af disse dele skal der foretages en ny afbalancering af den samlede kugleenhed. Afbalanceringen bør foretages af et Alfa Laval-servicecenter.

1.2 Translation list

Översättningslista

Übersetzungsliste

Liste de traduction

Lista de traducciones

en	sv	de	fr	es
Part no.	Reservdelsnummer	Teil-Nr.	Numéro de pièce	Pieza No.
Qty	Antal	Anzahl	Quantité	Cantidad
Description	Benämning	Bezeichnung	Dénomination	Descripción
Notes	Anmärkningar	Anmerkungen	Remarques	Notas
Machine type	Maskintyp	Maschinentyp	Type de machine	Tipo de máquina
Product no.	Produktnr	Produktnummer	Numéro de produit	Número de producto
Machine unit description	Maskinblocksbenämning	Bezeichnung des Maschinenblocks	Dénomination de partie de machine	Descripción de sección de la máquina
Machine unit no.	Maskinblocksnr	Maschinenblock Nr.	Partie de machine n°	No. de sección de máquina
Subassembly description	Undergruppsbenämning	Bezeichnung der Untergruppe	Dénomination de sous-ensemble	Descripción de subconjunto
Subassembly no.	Undergruppsnr	Untergruppe Nr.	N° de sous-ensemble	Número de subconjunto
See page	Se sidan	Siehe Seite	Voir page	Véase la página
Fig. ref.	Figurhänvisning	Bildhinweise	Réf. de fig.	Referencia de figura
Product name	Produktnamn	Produktname	Nom du produit	Nombre del producto
Exchange necessitates rebalancing of bowl	Utbyte nödvändiggör ombalansering av kulan	Austausch erfordert Wiederauswuchtung der Trommel	Le remplacement nécessite le rééquilibrage du bol	El racmbio requiere el reequilibrado del rotor
See separate spare parts list	Se separat reservdelslista	Siehe separate Ersatzteilliste	Voir liste séparée des pièces de rechange	Véase la lista de piezas separada
Not delivered as spare part	Levereras ej som reservdel	Nicht als Ersatzteil geliefert	Non livré comme pièce de rechange	No se entrega como pieza de recambio

Translation list

Словарь перевода
 Lista traduzioni
 Lista para tradução
 Käännösluettelo

en	ru	it	pt	fi
Part no.	Деталь №	Nr. parte	Numero de peca	Varaosanumero
Qty	Кол-во	Quantita	Quantidade	Lukumäärä
Description	Наименование	Descrizione	Descricao	Nimitys
Notes	Примечания	Note	Notas	Huomautuksia
Machine type	Машина типа	Tipo macchina	Tipo de maquina	Konetyyppi
Product no.	Артикул №	Nr. prodotto	No. do produto	Tuotteen no
Machine unit description	Наименование блока машины	Descrizione unita macchina	Descricao da unidade da maquina	Koneenosan nimitys
Machine unit no.	Блок машины №	Nr. unita macchina	Numero de unidade da maquina	Koneenosan no
Subassembly description	Наименование группы	Descrizione sottogruppo	Descricao do subconjunto	Alaryhmän nimitys
Subassembly no.	Группа №	Nr. sottogruppo	Número de subconjunto	Alaryhmän no
See page	См. страницу	Vedi pagina	Véase la página	Ks sivu
Fig. ref.	Ссылка на эскиз	Rif. fig.	Referencia de figura	Kuvavilite
Product name	Наименование артикула	Nome prodotto	Nombre del producto	Tuotteen nimi
Exchange necessitates rebalancing of bowl	Замена требует балансировки барабана	La sostituzione comporta la iequilibratura del tamburo	El racmbio requiere el reequilbrado del rotor	Vaihdettaessa kuula tasapainoitettava uudelleen
See separate spare parts list	См. отдельный перечень запасных частей	Vedi lista separata delle parti di ricambio	Véase la lista de piezas separada	Katso erillistä varaosaluettelo
Not delivered as spare part	Не поставлена вместе с запасными частями	Non fornito come parte di ricambio	No se entrega como pieza de recambio	Ei toimiteta varaosana


Translation list

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Vertaallijst
Oversættelseliste

en	el	nl	da
Part no.	Αριθμός ανταλλακτικού	Onderdeelnr.	Reservedelsnummer
Qty	Σύνολο	Hoeveelheid	Antal
Description	Περιγραφή	Beschrijving	Betegnelse
Notes	Παρατηρήσεις	Opmerkingen	Bemærkninger
Machine type	Τύπος μηχανήματος	Machinetype	Maskintype
Product no.	Αριθμός προϊόντος	Produktnr.	Produktnr.
Machine unit description	Περιγραφή συγκροτήματος μηχανής	Machineblokbenaming	Maskinbetegnelse
Machine unit no.	Αριθμός συγκροτήματος μηχανής	Machineblokbenamning	Maskinnr.
Subassembly description	Περιγραφή υποσυγκροτήματος	Subgroepbenamning	Undergruppsbetegnelse
Subassembly no.	Αριθμός υποσυγκροτήματος	Subgroeprnr.	Undergruppenr.
See page	Βλέπε σελίδα	Zie blz.	Se side
Fig. ref.	Παραπομπή σε εικόνα	Afb. ref.	Figurhenviisning
Product name	Ονομασία προϊόντος	Produktnaam	Produktnavn
Exchange necessitates rebalancing of bowl	Ανταλλαγή απαιτεί επαναρρύθμιση ισορροπίας του τύμπανου	Vervangning vereist herbalanceren van de kogel	Udskriftning kræver ny afbalcering af kuglen
See separate spare parts list	Βλέπε ειδική λίστα ανταλλακτικών	Vervangning vereist van de kogel	Se spaat reservedelsliste
Not delivered as spare part	Δεν παραδίδεται ως ανταλλακτικό	Niet geleverd als reserveonderdeel	Levereres ikke som reservedel


2 Machine bottom part

Ref	Part No	Description	Machine unit number or Subassembly description 555484-						Notes
			-36 -37		Quantity				
		50 Hz with pneumatic brake	↓						
		60 Hz with pneumatic brake		↓					
1	541901 83	Frame bottom part complete	1	1					
2	546423 95	Driving device horizontal	1						See page 24
2	546423 96	Driving device horizontal		1					See page 24
3	542373 93	Driving device vertical	1						See page 26
3	542373 94	Driving device vertical		1					See page 26
4	526189 01	Drain screw	1	1					
5	223316 05	Rectangular ring	1	1					
6	523215 02	Fixing plate	1	1					
7	37167	Rectangular ring	1	1					
8	38685	Glass disc	1	1					
9	528723 01	Gasket	1	1					
10	221131 08	Screw	3	3					
12	534126 85	Cooling coil	1	1					
12 A	534127 01	Magnet	1	1					
12 B	534128 01	Washer	1	1					
12 C	260250 05	Screw	1	1					
13	73665	Rectangular ring	2	2					
14	223101 37	Washer	2	2					
15	526343 03	Nut	2	2					
16	560804 80	Bearing shield	1	1					
16 A	223406 36	O-ring	1	1					
16 B	554216 02	Corrugated shim	1	1					
17	43626	Gasket	1	1					
18	223101 61	Washer	8	8					
19	221041 01	Screw	8	8					
20	528709 01	Guard	1	1					
21	43630	Seal strip	1	1					
22	221041 20	Screw	2	2					
22.1	221041 19	Screw	1	1					
23	528753 85	Worm wheel guard	1	1					See page 28
24	528732 03	Packing	1	1					
25	221041 20	Screw	6	6					
26	535336 81	Remote control brake	1	1					See page 30
27	528732 03	Packing	1	1					
28	221041 20	Screw	3	3					
29	555320 01	Holder	2	2					
30	221041 01	Screw	4	4					
31	555362 01	Checkered plate	1	1					
32	260256 02	Screw	4	4					
34	526350 04	Plug	1	1					

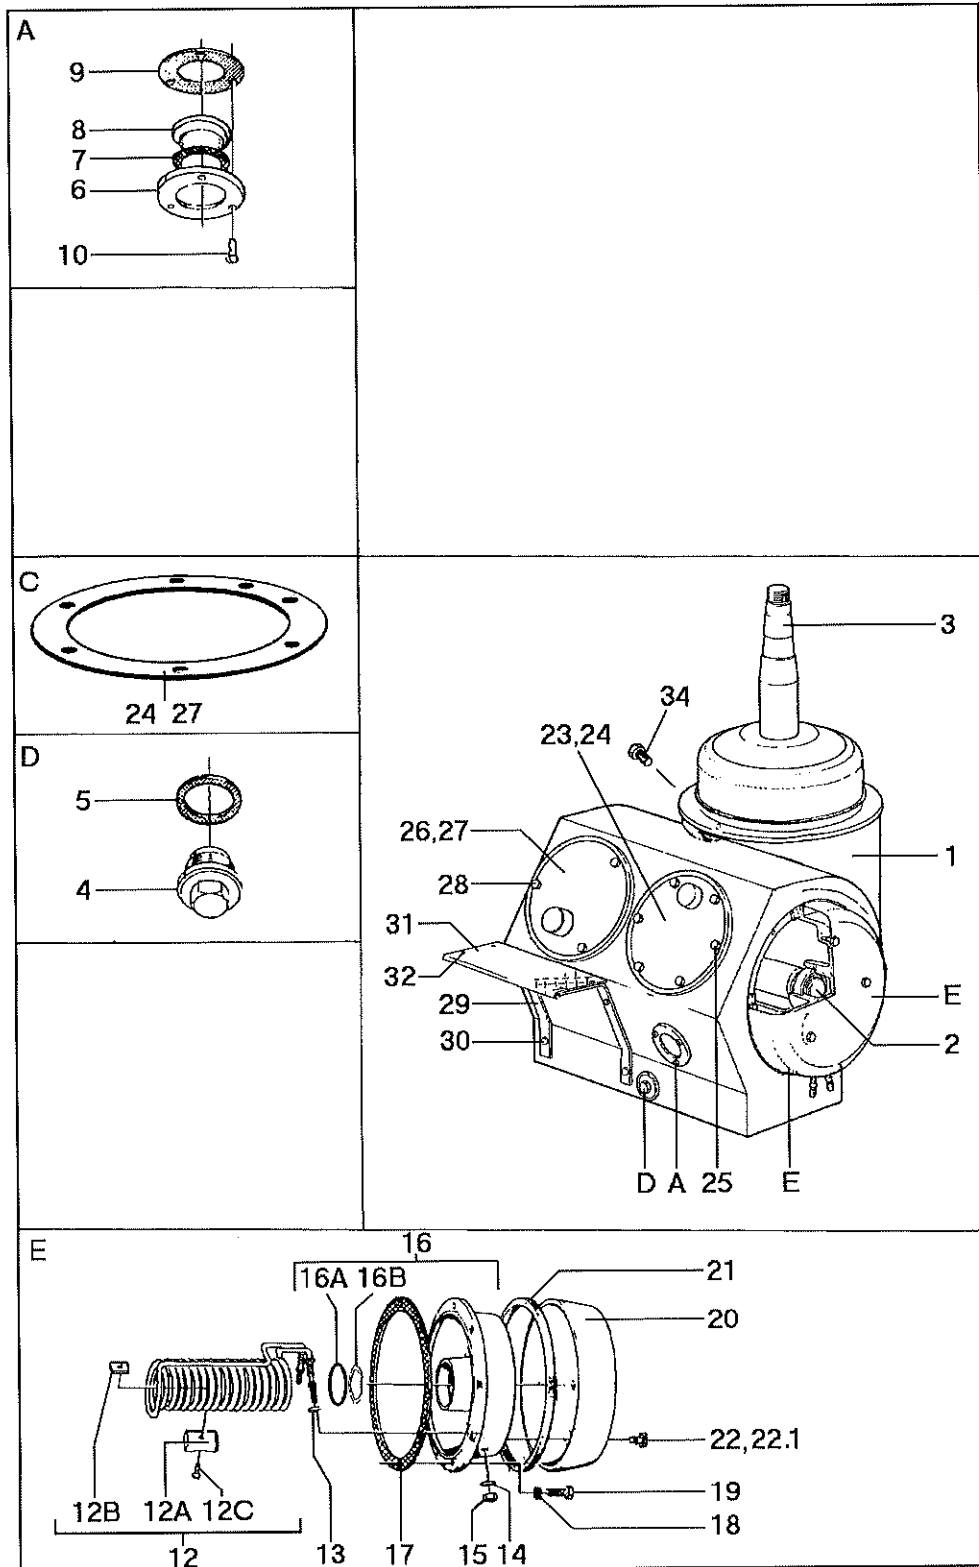


2.1 Driving device horizontal

Ref	Part No	Description	Machine unit number or Subassembly description 546423-						Notes
			-95 -96						
			Quantity						
		50 Hz	↓						
		60 Hz		↓					
1	544786 01	Bearing housing	1	1					
2	541985 01	Round nut	1	1					
3	546424 80	Worm wheel shaft	1	1					
4	233211 94	Ball bearing	1	1					
5	67478	Round nut	1	1					
6	544789 01	Lock ring	1	1					
7	545803 94	Worm wheel complete	1						
7	545803 95	Worm wheel complete		1					
7A	545705 02	Nave	1	1					
7B	545704 01	Buffer	6	6					
7C	545703 01	Sleeve	6	6					
7D	545706 01	Ring	1	1					
7E	221036 20	Screw	6	6					
7F	545725 17	Gear rim	1						
7F	545725 18	Gear rim		1					
9	541988 01	Clamp element	1	1					
9A	221035 61	Hexagon head screw	12	12					
10	8379	Ball bearing	1	1					
11	544783 81	Coupling pulley	1	1					
12	223610 32	Flat key	1	1					
13	260001 39	Screw	1	1					
14	223107 28	Spring washer	1	1					
15	541991 01	Washer	1	1					
16	304153 01	Elastic plate	3	3					

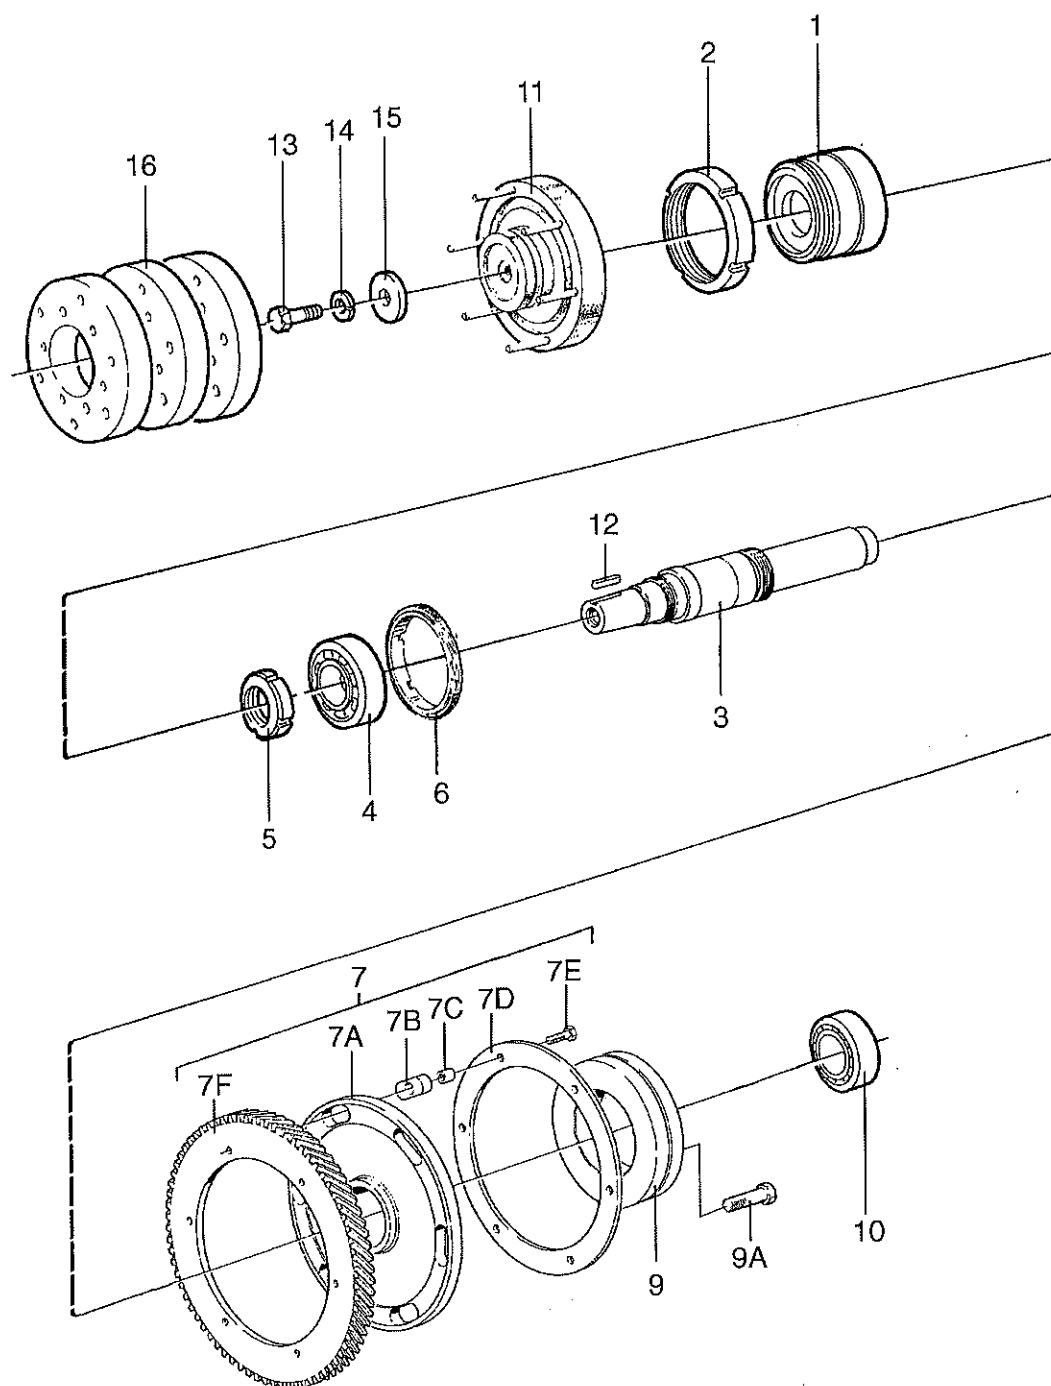


2.2 Driving device vertical

Ref	Part No	Description	Machine unit number or Subassembly description 542373-						Notes
			-93 -94		Quantity				
		50 Hz	↓						
		60 Hz		↓					
1	519330 02	Bottom bearing housing	1	1					
2	38411	O-ring	1	1					
3	221721 12	Screw	6	6					
4	544904 02	Bowl spindle	1	1					
5	548747 07	Ball bearing	1	1					
6	542451 02	Ball bearing housing	1	1					
7	223642 49	Snap ring	1	1					
8	533415 01	Spacing sleeve	1	1					
9	548745 04	Ball bearing	1	1					
10	542450 02	Bearing housing	1	1					
11	223641 01	Snap ring	1	1					
12	538129 01	Guide pin	12	12					
13	543318 01	Sleeve	1	1					
15	73988	Washer	1	1					
16	66076	Lock washer	1	1					
17	67476	Round nut	1	1					
18	260083 46	Compression spring	12	12					
19	542452 02	Top bearing support	1	1					
20	529639 02	Rubber buffer	2	2					
21	70714	Spring	12	12					
22	542026 02	Oil fan	1	1					
23	542027 02	Top bearing cover	1	1					
24	221045 35	Screw	3	3					
25	541453 05	Usit-ring	3	3					
26	221046 16	Screw	3	3					
27	555231 01	Seal ring	1	1					
28	543179 01	Guard	1	1					
29	544271 01	Seal ring	1	1					
30	544272 01	Protecting collar	1	1					
31	223412 18	O-ring	1	1					
32	543188 01	Protecting plate	1	1					
33	221131 07	Screw	3	3					
34	541661 06	Worm	1						
34	541661 07	Worm		1					
35	548746 04	Ball bearing	1	1					
37	223406 36	O-ring	1	1					

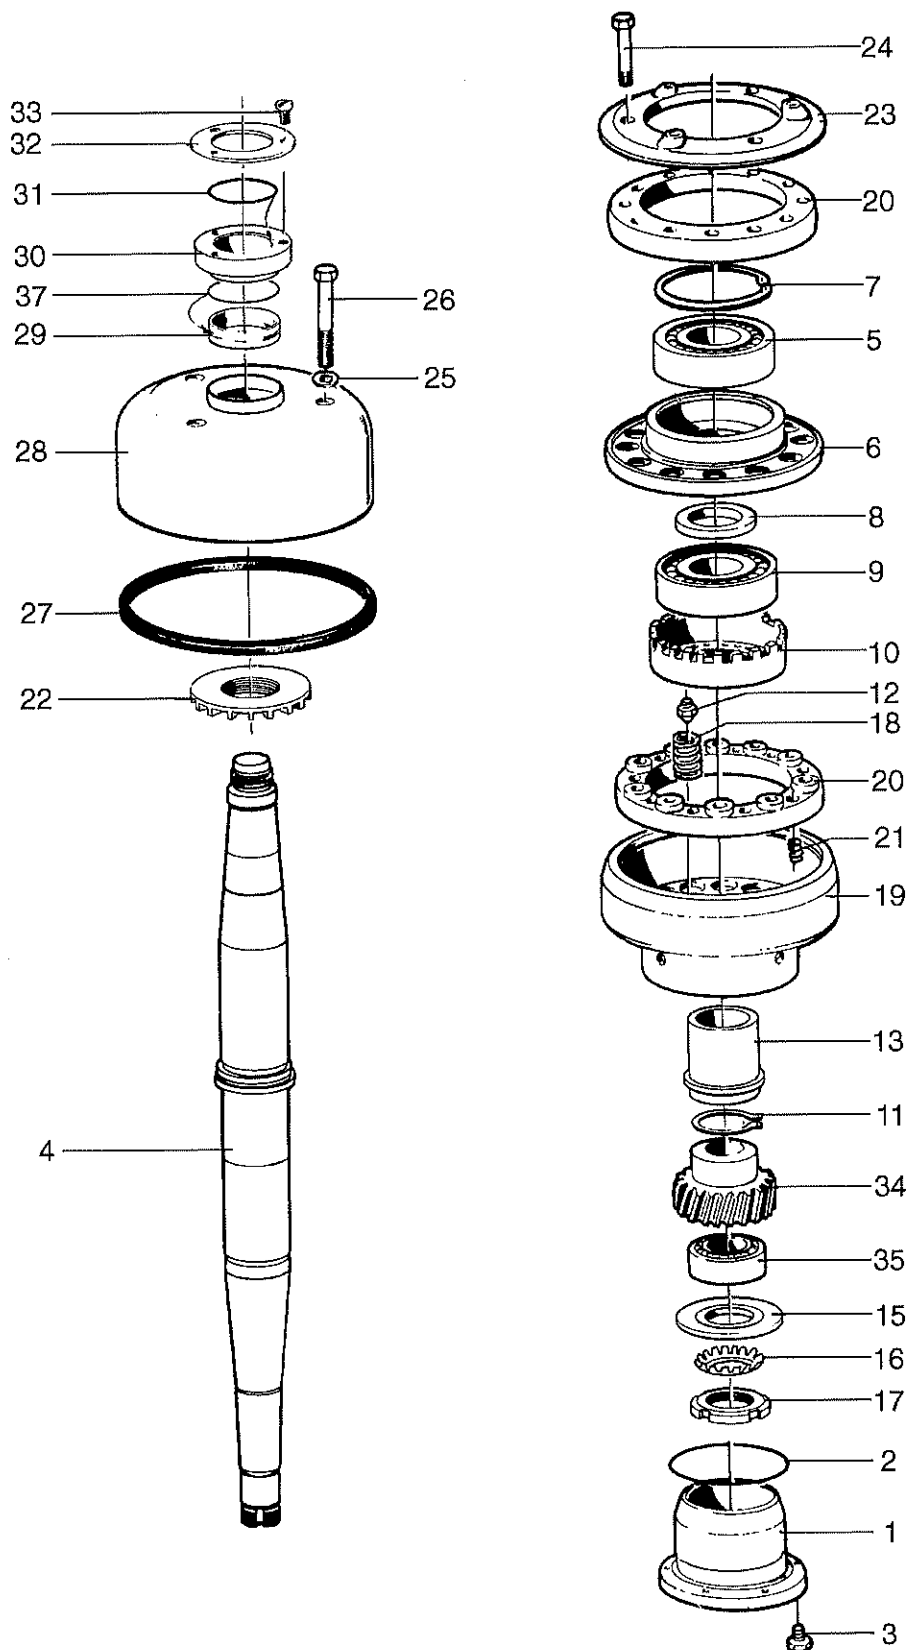


2.3 Worm wheel guard

Ref	Part No	Description	Machine unit number or Subassembly description 528753-							Notes
			-85	Quantity						
1	544165 02	Worm wheel guard	1							
2	526694 03	Protecting collar	1							
3	223521 08	Seal ring	1							
4	223434 02	Rectangular ring	1							
5	528743 01	Bushing	1							
6	526693 04	Shaft	1							
7	67473	Round nut	1							
8	67542	Snap ring	1							
9	69214	Gear wheel	1							
24	69226	Taper pin	1							

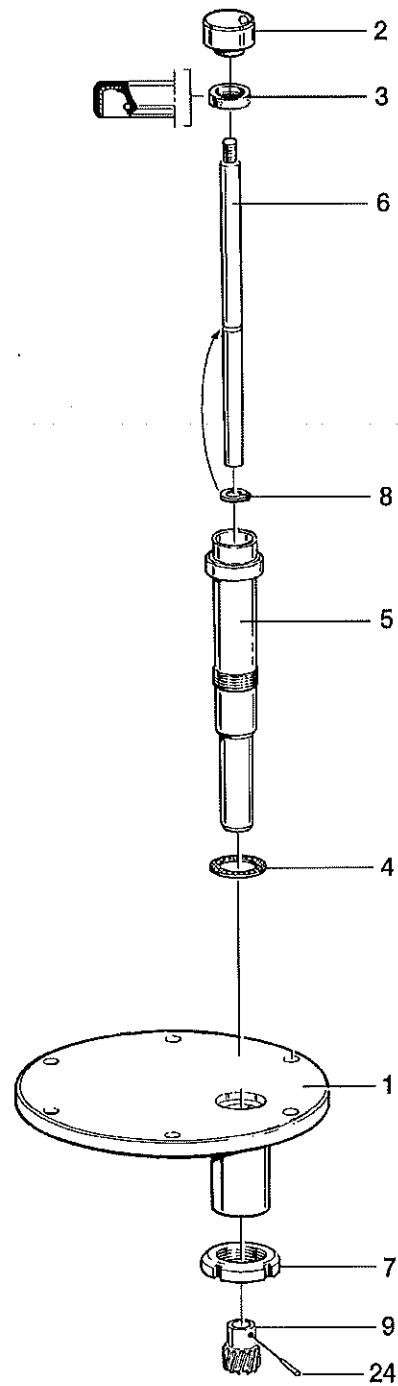

2.4 Remote control brake


Ref	Part No	Description	Machine unit number or Subassembly description 535336-							Notes
			-81	Quantity						
1	544788 80	Protecting cover	1							
2	535201 83	Brake shoe	1							
2 A	537602 86	Brake shoe	1							
2 AA	310637 84	Friction pad	1							
2 B	535202 01	Piston rod	1							
2 C	535206 01	Gland	1							
2 D	226214 83	Spring	1							
2 E	67960	Slotted pin	1							
3	223406 27	O-ring	1							
4	535207 01	Stop screw	2							

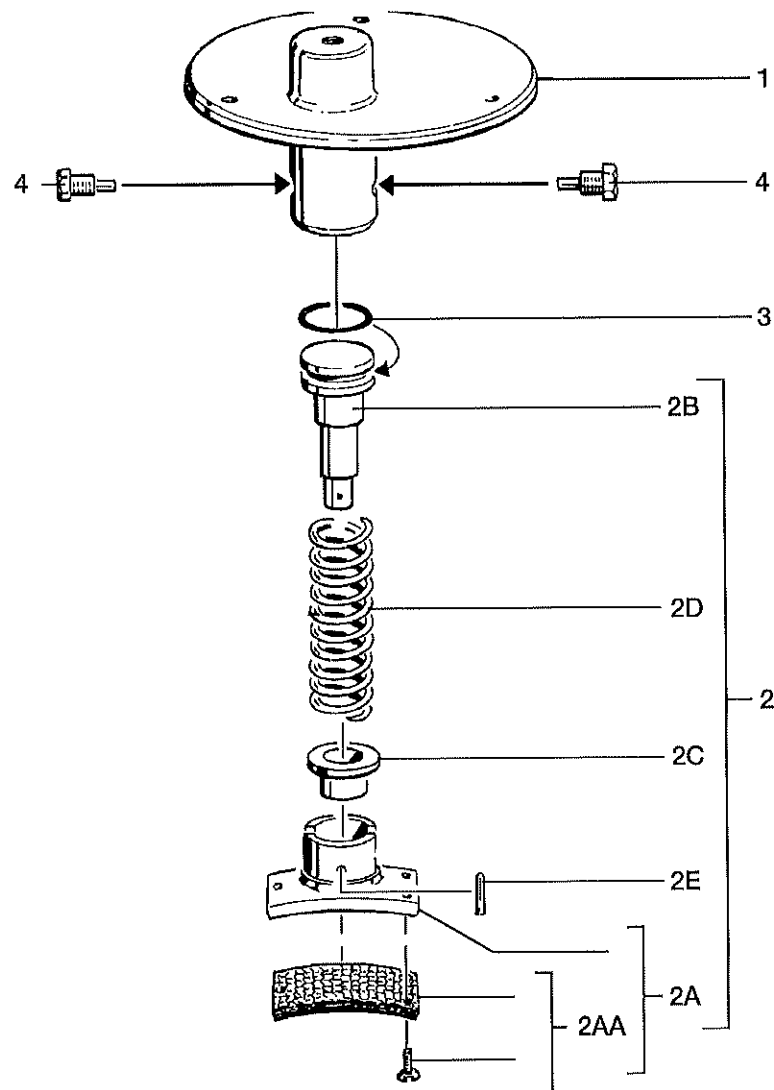

3 Machine top part


With annular duct cover

With annular duct cover			Machine unit number or Subassembly description 546549-							
Ref	Part No	Description	-02	Quantity						Notes
1	545945 81	Frame top part	1							
2	221731 08	Screw	12							
5	191580	Hose liner	1							
6	71068	Rectangular ring	1							
7	190616	Coupling nut	1							
8	221046 04	Screw	6							
9	539244 02	Height adjusting ring	5							
10	528249 85	Paring disc device	1						See page 34	
12	545633 01	Screw	3							
13	542931 01	Nozzle	2							
14	542931 01	Nozzle	1							
15	74067	O-ring	2							
16	563211 80	Pipe bend	1							
17	2216135 09	Stud bolt	4							
18	223101 35	Washer	4							
19	221851 15	Cap nut	4							
20	545318 02	Seal strip	1							
21	546578 81	Frame hood	1							
22	536423 01	Height adjusting ring 7,0 mm	2							
22	536423 02	Height adjusting ring 8,5 mm	2						Alternative	
22	536423 03	Height adjusting ring 10,0 mm	2						Alternative	
22	536423 04	Height adjusting ring 11,5 mm	2						Alternative	
22	536423 05	Height adjusting ring 13,0 mm	2						Alternative	
23	260262 46	Screw	4							
24	221046 06	Screw	8							
25	548175 80	Inspection box	1						See page 36	
26	67429	Guide pin	2							
27	223101 37	Washer	2							
28	2210463 23	Screw	2							
29	190610	Rectangular ring	1							
30	190088	Covering washer	1							
31	190617	Coupling nut	1							
32	539687 01	Gasket	1							
33	223101 61	Washer	16							
34	221041 01	Screw	16							
35	547385 01	Screw	1							
36	548906 01	Shim plate 1 mm	1							
36	548906 02	Shim plate 2 mm	1						Alternative	
36	548906 03	Shim plate 3 mm	1						Alternative	
37	2210463 22	Screw	12							
38	553145 01	Seal flange	1							
39	190601	Rectangular ring	1							
40	564648 01	End cap	1							
41	542931 01	Nozzle	1							

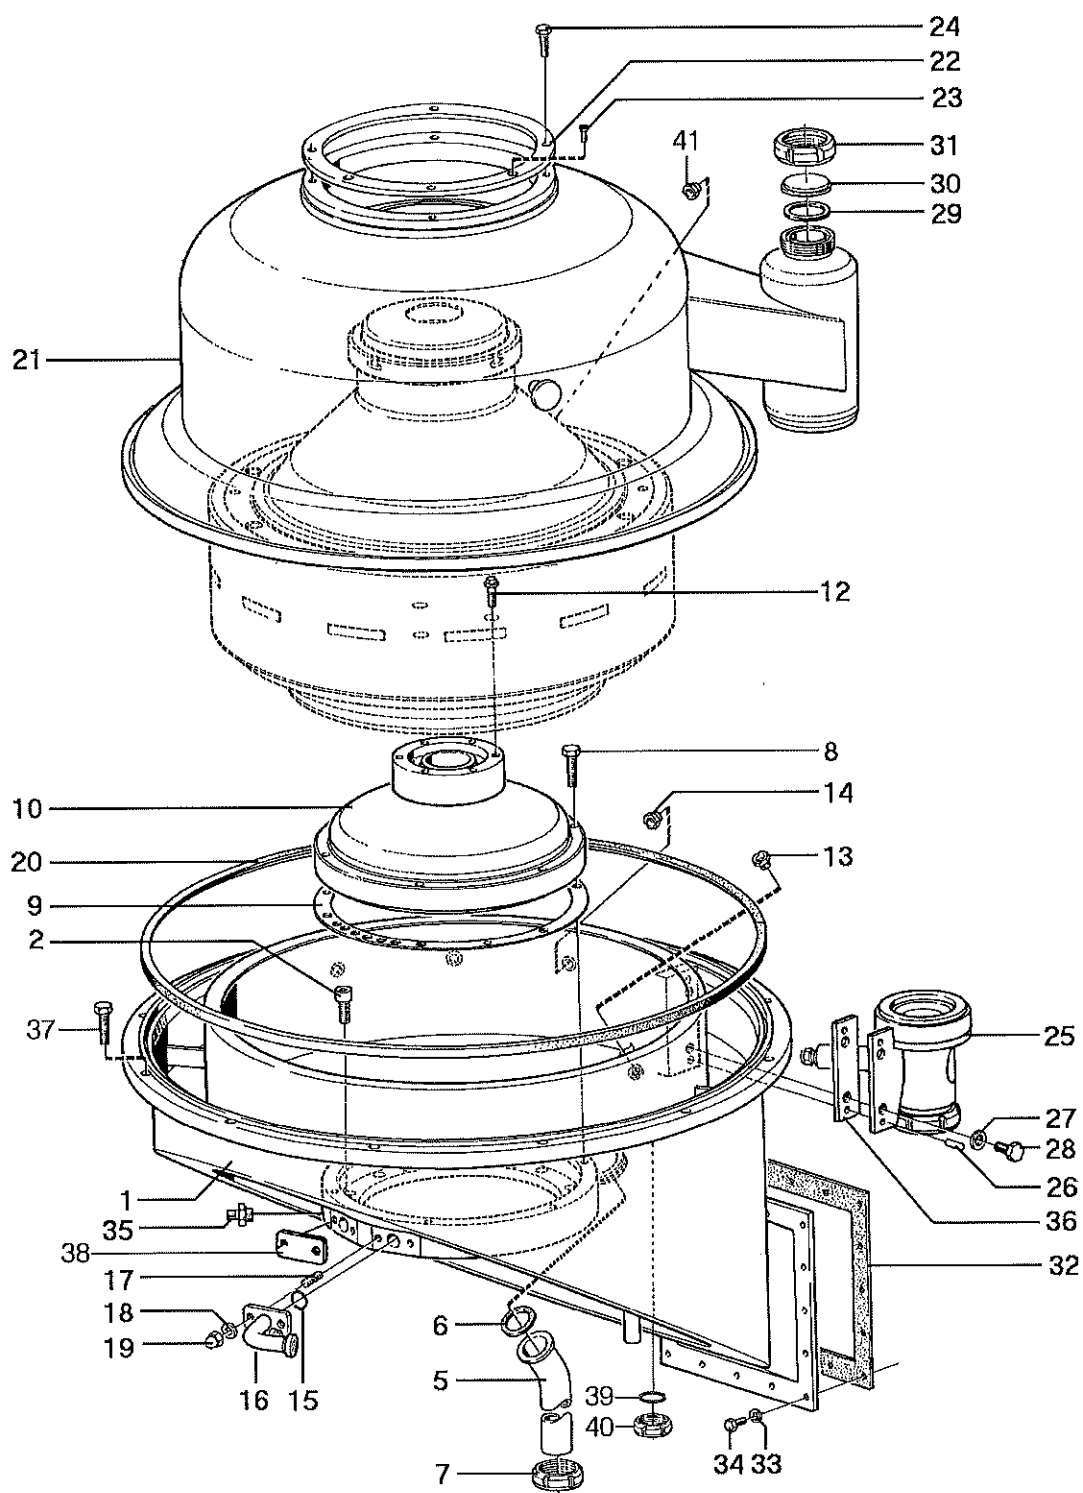


3.1 Paring disc device

			Machine unit number or Subassembly description								
			528249-								
Ref	Part No	Description	-85								Notes
				Quantity							
1	539242 81	Distributing cover	1								
1 A	74403	Cylindrical pin	2								
2	566319 01	Distributing ring	1								
4	74634	O-ring	3								
5	544326 01	Control paring disc	1								

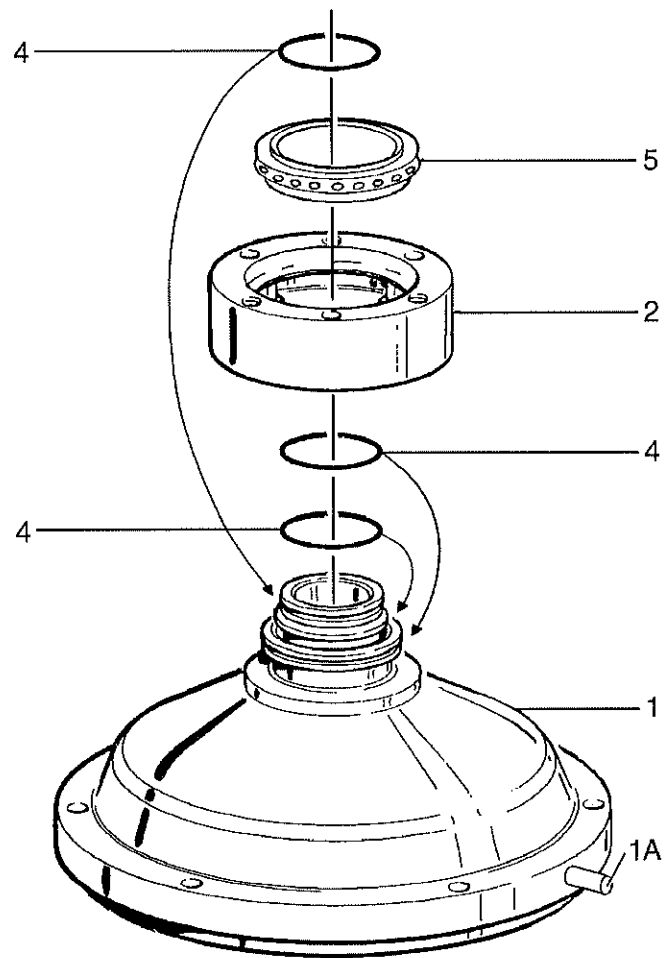


3.2 Inspection box


Ref	Part No	Description	Machine unit number or Subassembly description 548175-							Notes	
			-80								
			Quantity								
1	548172 01	Inspection box	1								
2	190606	Rectangular ring	3								
3	534083 01	Glass tube	1								
4	548174 80	Holder	1								
5	221716 16	Screw	3								
6	548173 01	Clamp ring	1								
7	221711 23	Screw	4								
8	69584	Rectangular ring	4								
9	71162	Seal ring	1								
10	548113 81	Hose liner	1								
11	190618	Coupling nut	1								
12	548426 80	Lamp holder	1								
12 A	548426 01	Lamp socket	1								
12 B	221116 01	Screw	2								
13	519761 12	Bulb	1								
14	221121 46	Screw	3								

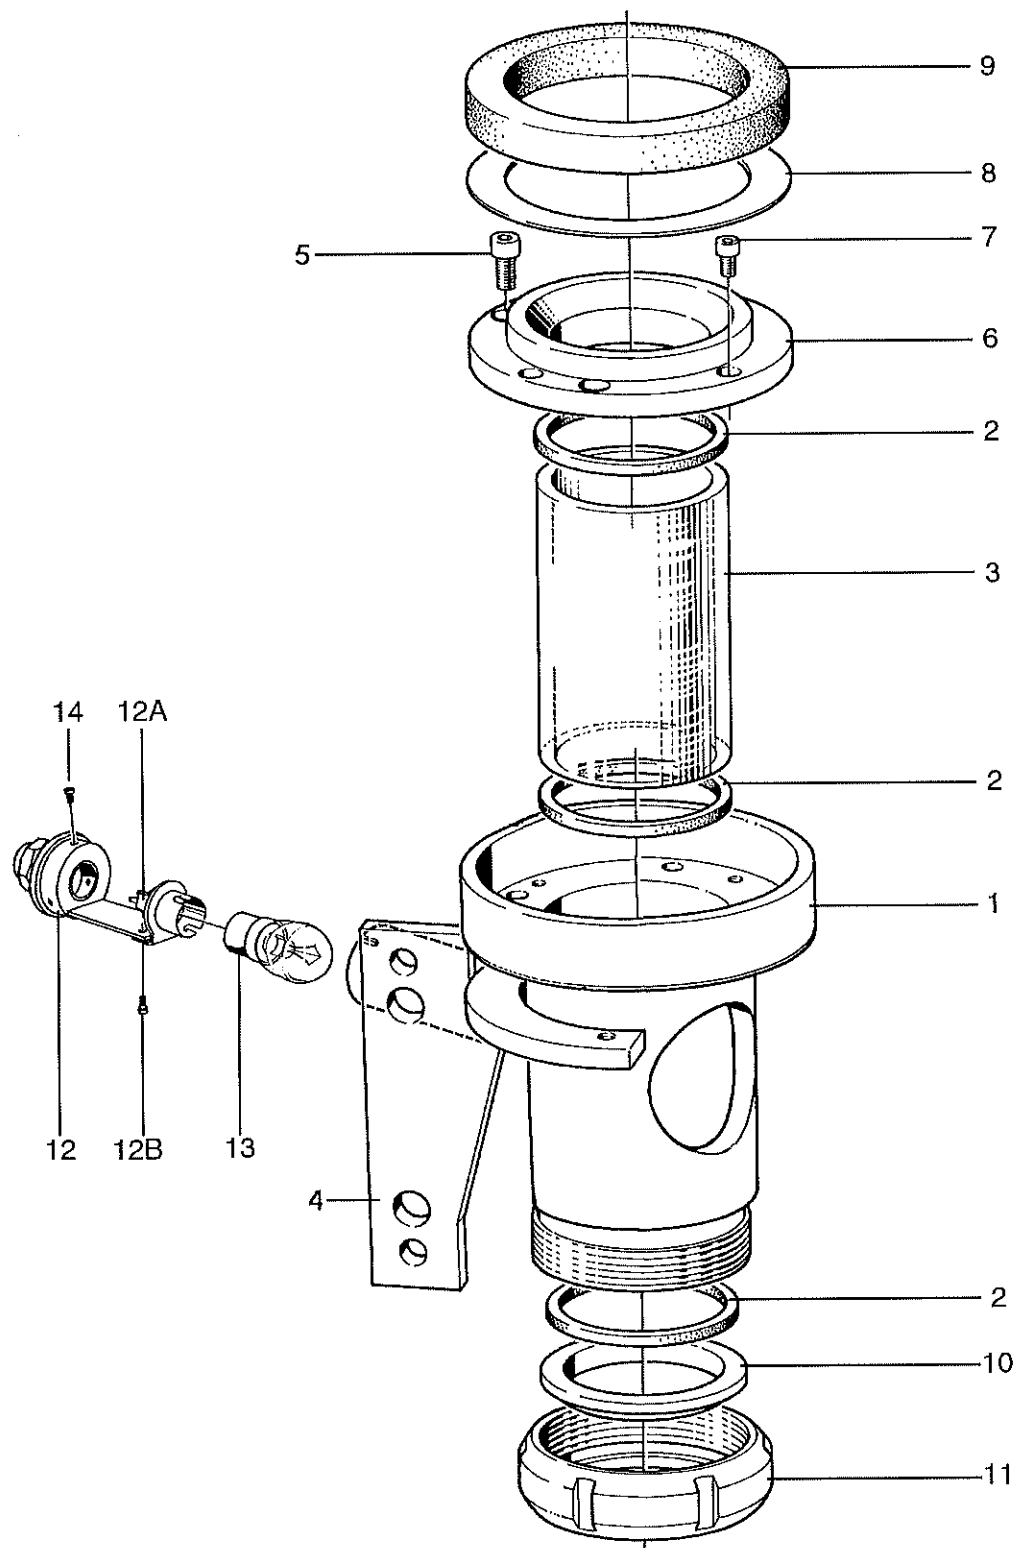

4 Separator bowl, "Purifier"

Ref	Part No	Description	Machine unit number or Subassembly description 545247-							Notes
			-05 -03							
					Quantity					
		Caulks 0,6 mm	↓							
		Caulks 1,0 mm		↓						
1	543769 83	Bowl body	1	1						C
1.1	537623 01	Guide lug	1	1						
2	538124 06	Nozzle Ø 2,5 mm	3	3						
3	536740 01	Wear protection	12	12						
5	543404 02	Operating slide	1	1						B
6	537838 07	Valve plug	6	6						
7	543422 03	Rectangular ring	1	1						
8	543343 01	Gasket	1	1						
9	529608 01	Sleeve with wings	1	1						
10	221131 03	Screw	3	3						
11	541690 81	Spring support	1	1						B
12	226214 74	Spring	24	24						
13	528168 02	Screw	6	6						
14	223412 25	O-ring	1	1						
15	541916 04	Sliding bowl bottom	1	1						
16	223412 31	O-ring	1	1						
17	529607 02	Lining	1	1						
18	523116 04	Rectangular ring	1	1						
19	72354	Rectangular ring	1	1						
20	529629 81	Distributing cone	1	1						B
21	223330 03	Gasket	1	1						
22	540297 01	Distributor	1	1						B
23	539194 07	Bottom disc		1						
23	539194 15	Bottom disc, caulks 0,6 mm	1							
24	539194 06	Bowl disc, caulks 1,0 mm		2						
24	539194 14	Bowl disc, caulks 0,6 mm	201							
25	539194 06	Bowl disc, caulks 1,0 mm		126						
25	539194 14	Bowl disc, caulks 0,6 mm	3							
26	539194 08	Bowl disc, caulks 0,8 mm		6						
27	530122 03	Top disc	1	1						B
28	73947	O-ring	1	1						
29	538202 02	Bowl hood	1	1						C
30	260190 06	O-ring	1	1						
31	543170 01	Seal ring	1	1						
32	543766 02	Lock ring	1	1						B
33	223412 47	O-ring	1	1						
34	532344 02	Gravity disc Ø 127 mm	1	1						
34.1	532344 04	Gravity disc Ø 158 mm	1	1						Alternative
34.2	532344 05	Gravity disc Ø 176 mm	1	1						Alternative
34.3	532344 06	Gravity disc Ø 200 mm	1	1						Alternative
35	529628 01	Gasket	1	1						
36	544106 81	Paring chamber top part	1	1						
37	530391 02	Lock ring	1	1						
38	538520 02	Cap nut	1	1						

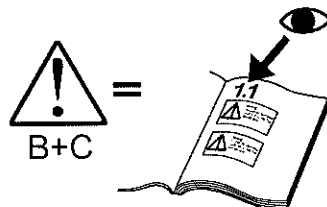

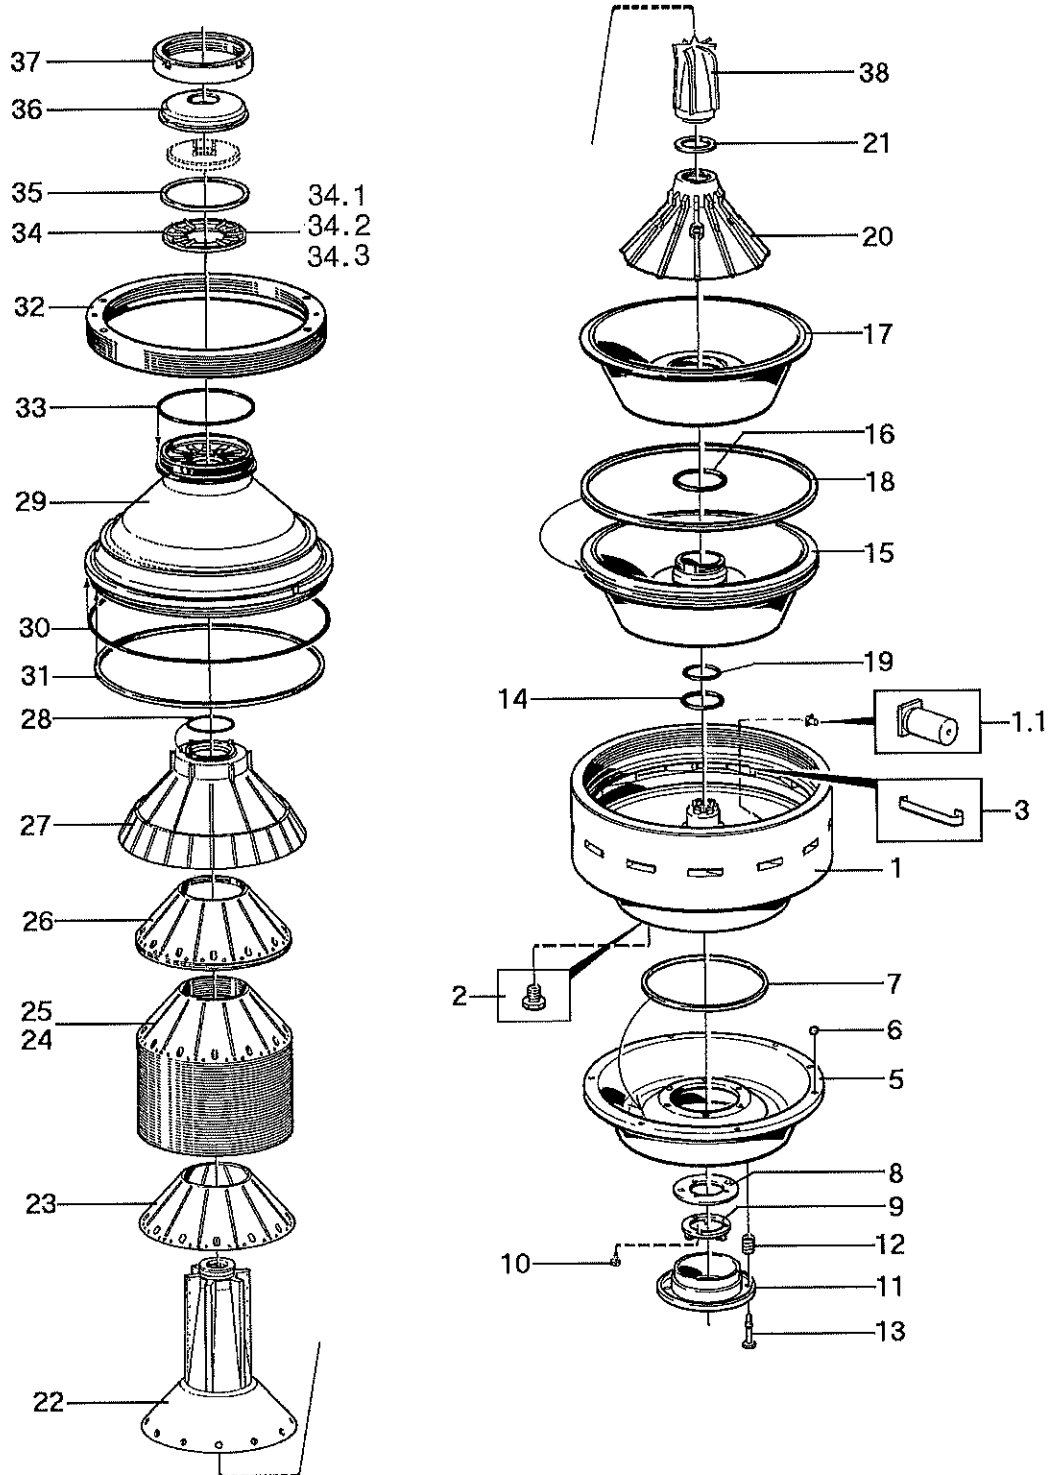

5 Separator bowl, "Purifier", with wing insert

Caulks 1,0 mm

			Machine unit number or Subassembly description 545247-							
Ref	Part No	Description	-08	Quantity						Notes
1	543769 83	Bowl body	1							C
1.1	537623 01	Guide lug	1							
2	538124 06	Nozzle Ø 2,5 mm	3							
3	536740 01	Wear protection	12							
5	543404 02	Operating slide	1							B
6	537838 07	Valve plug	6							
7	543422 03	Rectangular ring	1							
8	543343 01	Gasket	1							
9	529608 01	Sleeve with wings	1							
10	221131 03	Screw	3							
11	541690 81	Spring support	1							B
12	226214 74	Spring	24							
13	528168 02	Screw	6							
14	223412 25	O-ring	1							
15	541916 04	Sliding bowl bottom	1							
16	223412 31	O-ring	1							
17	529607 02	Lining	1							
18	523116 04	Rectangular ring	1							
19	72354	Rectangular ring	1							
20	529629 81	Distributing cone	1							B
21	223330 03	Gasket	1							
22	541041 02	Distributor	1							B
23	540630 85	Bowl disc, caulks 1,0 mm	1							
23.1	540630 84	Bowl disc, caulks 1,0 mm	70							
23.2	538525 02	Wing insert	1							
23.3	540630 85	Bowl disc, caulks 1,0 mm	1							
24	540630 84	Bowl disc, caulks 1,0 mm	65							
25	540630 84	Bowl disc, caulks 1,0 mm	2							
26	540630 86	Bowl disc, caulks 0,8 mm	6							
27	530122 03	Top disc	1							B
28	73947	O-ring	1							
29	538202 02	Bowl hood	1							C
30	260190 06	O-ring	1							
31	543170 01	Seal ring	1							
32	543766 02	Lock ring	1							B
33	223412 47	O-ring	1							
34	532344 02	Gravity disc Ø 127 mm	1							
34.1	532344 04	Gravity disc Ø 158 mm	1							Alternative
34.2	532344 05	Gravity disc Ø 176 mm	1							Alternative
34.3	532344 06	Gravity disc Ø 200 mm	1							Alternative
35	529628 01	Gasket	1							
36	544106 81	Paring chamber top part	1							
37	530391 02	Lock ring	1							
38	538520 02	Cap nut	1							

