



Nueva Zelanda			
Montaje Ventas Servicio	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferryroad Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Bajos			
Montaje Ventas Servicio	Rotterdam	SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 Service: 0800-SEWHELP http://www.sew-eurodrive.nl info@sew-eurodrive.nl
Pakistán			
Ventas	Karachi	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
Perú			
Montaje Ventas Servicio	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polonia			
Montaje Ventas Servicio	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
	Servicio	Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343 Fax +48 42 6765346	Linia serwisowa Hotline 24H Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montaje Ventas Servicio	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
Rep. Sudafricana			
Montaje Ventas Servicio	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za



Rep. Sudafricana			
	Ciudad del Cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za
República Checa			
Ventas Montaje Servicio	Praga	SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Floriánova 2459 253 01 Hostivice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 235 350 613 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
		SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Lužná 591 16000 Praha 6 – Vokovice	
	Drive Service Hotline / Servicio de asistencia 24 h	HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)	Servis: Tel. +420 255 709 632 Fax +420 235 358 218 servis@sew-eurodrive.cz
Rumanía			
Ventas Servicio	Bucarest	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Rusia			
Montaje Ventas Servicio	S. Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS-195220 St. Petersburg	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Ventas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn http://www.senemeca.com
Serbia			
Ventas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.rs



Singapur			
Montaje Ventas Servicio	Singapur	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Suazilandia			
Ventas	Manzini	C G Trading Co. (Pty) Ltd PO Box 2960 Manzini M200	Tel. +268 2 518 6343 Fax +268 2 518 5033 engineering@cgtrading.co.sz
Suecia			
Montaje Ventas Servicio	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se jonkoping@sew.se
Suiza			
Montaje Ventas Servicio	Basilea	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailandia			
Montaje Ventas Servicio	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
Túnez			
Ventas	Túnez	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn
Turquía			
Montaje Ventas Servicio	Estambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401 TR-41480 Gebze KOCAELİ	Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrania			
Montaje Ventas Servicio	Dnipropetrovsk	ООО «СЕВ-Евродрайв» ул.Рабочая, 23-В, офис 409 49008 Днепропетровск	Тел. +380 56 370 3211 Факс. +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Montaje Ventas Servicio	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net



Vietnam			
Ventas	Ciudad Ho Chi Minh	Todas las ramas con excepción de puertos, acero, centrales de carbón y costa afuera: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Puertos y costa afuera: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
		Centrales de carbón y acero: Thanh Phat Co Ltd DMC Building, L11-L12, Ward3, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City	Tel. +84 835170381 Fax +84 835170382 sales@thanh-phat.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn
Zambia			
Ventas	Kitwe	EC Mining Limited Plots No. 5293 & 5294, Tangaanyika Road, Off Mutentemuko Road, Heavy Industrial Park, P.O.BOX 2337 Kitwe	Tel. +260 212 210 642 Fax +260 212 210 645 sales@ecmining.com http://www.ecmining.com



Índice de palabras clave

A

Accionamiento en grupo	27
Accionamiento multimotor / accionamiento en grupo	27
Ámbitos potencialmente explosivos	10
Armario de conexiones con aberturas de ventilación	
<i>Dimensiones</i>	20
Armario de conexiones, montaje	19

B

Borna de relé	29
Bornas de señal	28

C

Carcasa	
<i>Dimensiones</i>	15
Carcasa IP20 / NEMA 1	
<i>Dimensiones</i>	16
<i>Montaje</i>	19
Carcasa IP55 / NEMA 12	
<i>Dimensiones</i>	17
Carcasa UOH	42
Códigos de fallo	47, 48
Compatibilidad electromagnética	32
<i>Desconexión de filtro y varistor (IP20)</i>	33
<i>Emisión de interferencias</i>	32
<i>Resistencia a interferencias</i>	32
Condiciones ambientales	103
Conector de comunicación RJ45	29
Conexión	
<i>Convertidor y motor</i>	26
<i>Resistencia de frenado</i>	24
Conexión del convertidor y del motor	26
Conexión del motor	27
Conexión, pasarela y MOVI-PLC®	41
Conexiones de la caja de bornas	25
Configuración de los accionamientos esclavo	40
Configuración del accionamiento maestro	40
Conformidad	103
Contactores de red	23
Control mediante bornas, puesta en marcha	38
Control Modbus	100
<i>Descripción de registros</i>	101
<i>Especificación</i>	100
<i>Plano de asignación de memoria</i>	100
<i>Valores internos</i>	102
Corriente	103

D

Datos técnicos	103
Derechos de autor	7
Derechos de reclamación en caso de defectos ...	7
Descripción de registro para control Modbus ...	101
Designación de modelo	13
Diagnóstico de fallos	47
Dimensiones	
<i>Armario de conexiones con aberturas de ventilación</i>	20
<i>Armario de conexiones con ventilación forzada</i>	20
<i>Armario metálico sin aberturas de ventilación</i>	19
<i>Carcasa IP20</i>	16
<i>Carcasa IP55 / NEMA 12</i>	17

E

Eliminación de fallos	47
Entradas binarias selección de función (P1-15) ...	95
Especificación	13
Estado del accionamiento	45
<i>Estado de funcionamiento</i>	46
<i>Estático</i>	45
Estructura	
<i>Notas de seguridad</i>	5
<i>Notas de seguridad integradas</i>	6
<i>Notas de seguridad referidas a capítulos</i>	6
Exclusión de responsabilidad	7

F

Función de elevador	98
Funcionamiento	11, 45
<i>A través de bus de campo, puesta en marcha</i>	41
<i>En redes IT</i>	23
<i>Estado del accionamiento</i>	45
Funciones de protección	14
Fusibles de entrada	23

H


Histórico de fallos	47
---------------------------	----

I

Indicación	36
------------------	----



Instalación	10	Puesta en marcha	11, 35
<i>Conexión del convertidor y del motor</i>	26	<i>Control mediante bornas (ajuste de fábrica)</i>	38
<i>Conexiones de la caja de bornas</i>	25	<i>Funcionamiento con bus de campo</i>	41
<i>Conforme a UL</i>	30	<i>Modo de regulador PID</i>	39
<i>Eléctrica</i>	21, 25	<i>Modo de teclado</i>	39
<i>Mecánica</i>	15	<i>Puesta en marcha sencilla</i>	37
<i>Resistencia de frenado</i>	24	Puesta en marcha sencilla	37
Instalación conforme a UL	30	R	
Instalación eléctrica	21, 25	Rangos de tensión de entrada	13
<i>Antes de la instalación</i>	22	Rangos de tensión, entrada	13
Instalación mecánica	15	Redes de tensión permitidas	22
Interfaz de usuario	35	Redes IT	23
M		Reparación	50
Modbus	44	Reset fallo	46
Modo de regulador PID, puesta en marcha	39	Resistencia de frenado	
Modo de teclado, puesta en marcha	39	<i>Conexión</i>	24
Modo maestro-esclavo	40	<i>Instalación</i>	24
Módulo de encoder LTX	22	RJ45 conector de comunicación	29
Montaje	10	S	
Motores de imán permanente	37	Salida de potencia	103
Motores freno de CA, conexión	27	Selección de la consigna de velocidad (P1-12)	97
MOVI-PLC®		Servicio	47, 50
<i>Conexión</i>	41	<i>Códigos de fallo</i>	48
<i>Motion Protocol</i>	44	<i>Diagnóstico de fallos</i>	47
N		<i>Histórico de fallos</i>	47
Normas CEM para emisión de interferencias ...	103	<i>Servicio técnico electrónico de SEW</i>	50
Notas de seguridad	8	Sobrecarga	
<i>Estructura</i>	5	<i>Capacidad</i>	14
<i>Estructura de las notas de seguridad integradas</i>	6	<i>Funciones de protección</i>	14
<i>Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos</i>	6	Software	100
Notas importantes	5	T	
P		Tarjeta auxiliar	22
P1-15 Entradas binarias selección de función	95	Tarjeta opcional	22
Palabras de indicación		Teclado	35
<i>Significado</i>	5	Temperatura ambiente	103
Parámetros	51	Tensión de alimentación, redes permitidas	22
<i>Entradas binarias selección de función (P1-15)</i>	95	TH/TF protección térmica del motor	27
<i>Vigilancia en tiempo real</i>	51	V	
Parámetros para vigilancia en tiempo real	51	Valores internos para control Modbus	102
Pasarela			
<i>Conexión</i>	41, 42		
Plano de asignación de memoria para control Modbus	100		
Potencia de salida	103		
Protección térmica del motor (TH/TF)	27		

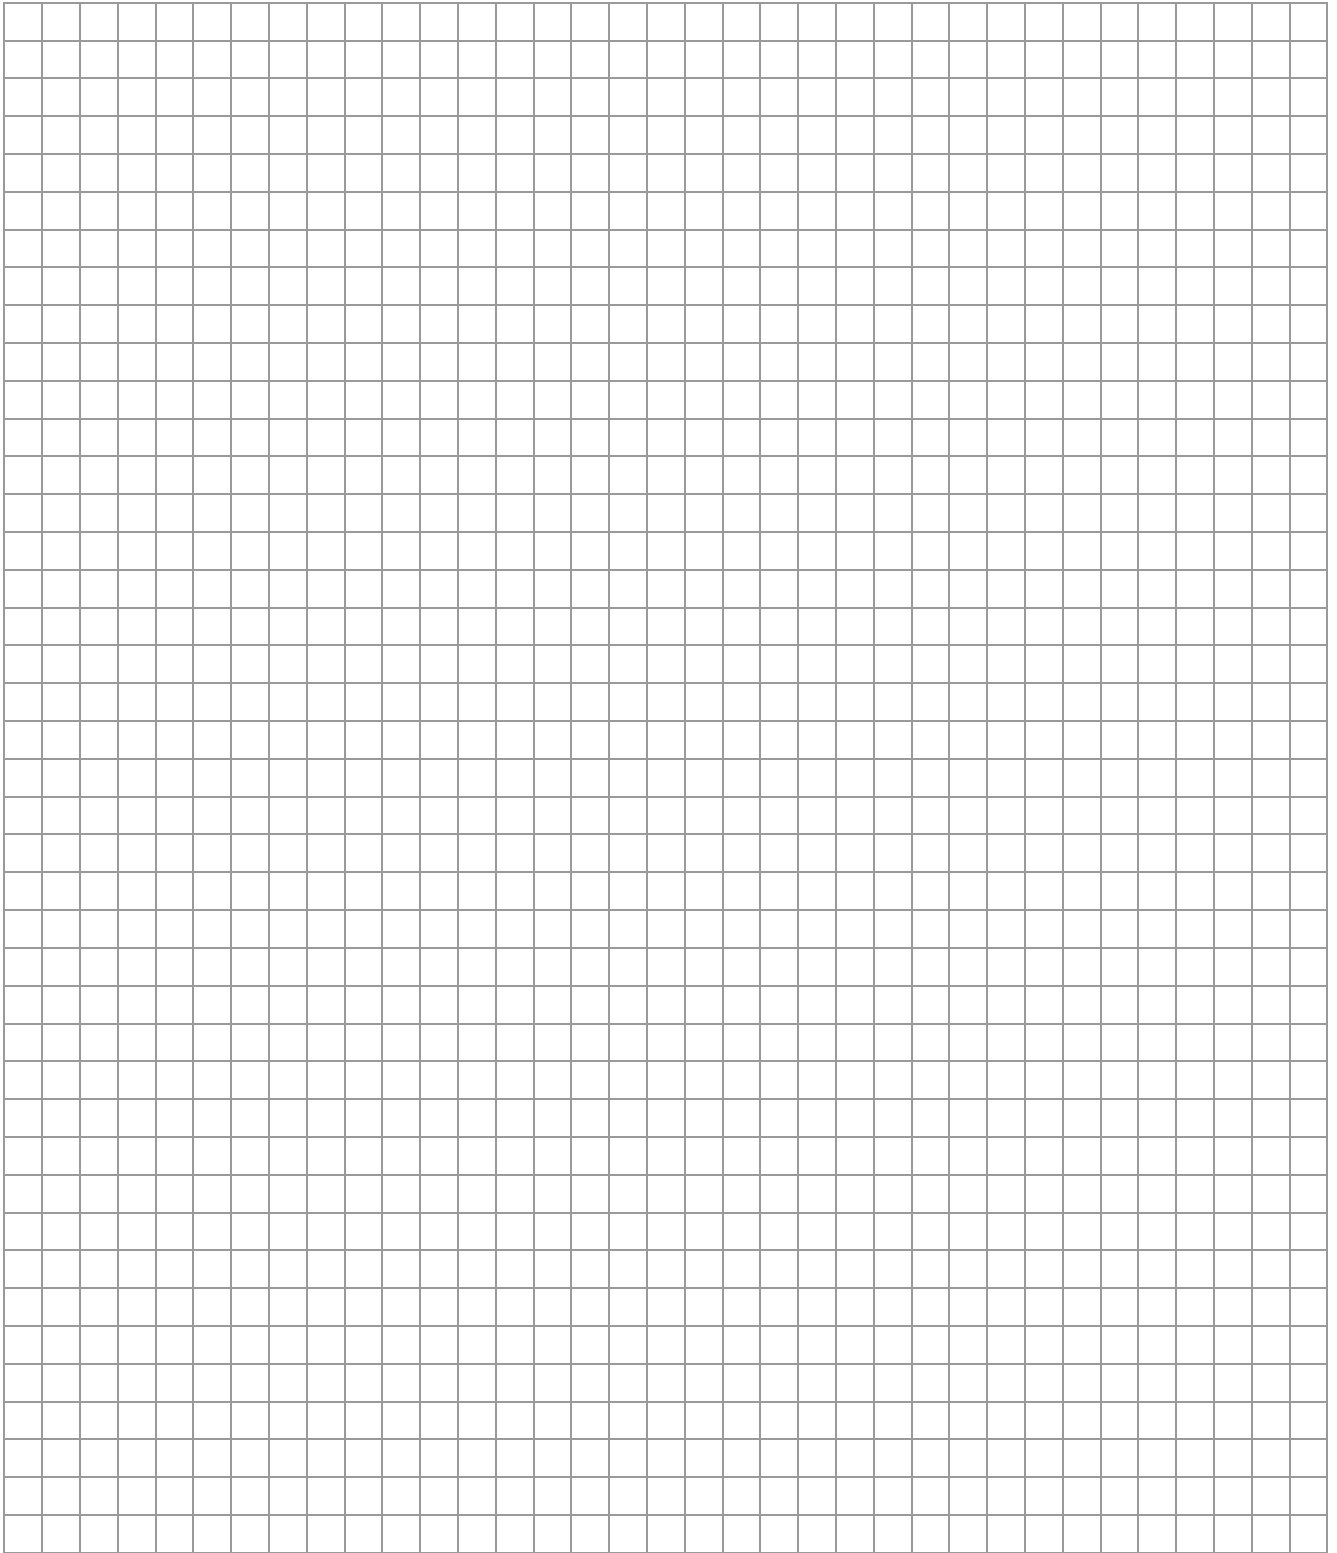



SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com