


FISCHBEIN® COMPANY

**MODEL F
PORTABLE
SEWING MACHINE**

**MÁQUINAS DE COSER
PORTATILES MODELO F**

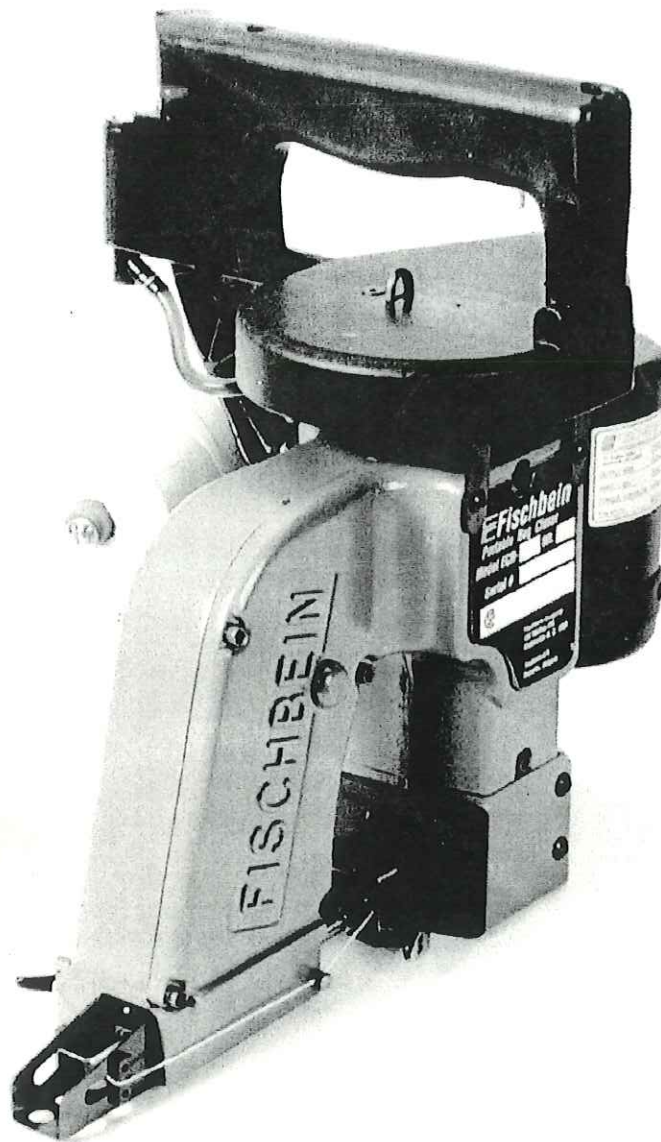

In order to validate your 6 month Factory Warranty, you must complete and return this blue Fischbein Warranty Card.

IMPORTANT WARRANTY INFORMATION

FISCHBEIN WARRANTY INFORMATION

www.fischbein.com

180 Day Limited Warranty Offer

Fischbein warrants that all equipment and parts (excluding common wear), when used in the manner intended and when used with genuine Fischbein parts, shall be free of defects for a period of one hundred eighty (180) days from date of shipment thereof by Fischbein or, subject to the conditions set forth below, the Distributor may request a replacement.

The forgoing limited warranty shall be in lieu of all warranties expressed or implied and all other obligations or responsibilities of the part of Fischbein on account of the equipment sold to the Distributor. Fischbein shall not be liable for consequential or special damages, except as may be otherwise specially agreed to in writing. Fischbein shall not be liable for transportation, labor or other charges for adjustments, repair, replacement of parts, installation or other work that may be performed upon in connection with the equipment by Distributor or others. To receive a full 180-day limited warranty on your Fischbein equipment, fill out the information below and mail it to Fischbein Co.

Garantía Limitada Fischbein de 180 Días

La Compañía Fischbein garantiza que todo equipo y partes (excluyendo partes de desgaste normal), usados de la manera prevista y con piezas originales de Fischbein, estarán libres de defectos por un período de 180 días desde la fecha del despacho de fábrica. Sujeto a las condiciones aquí propuestas, El Distribuidor podrá pedir un reemplazo.

Estas Garantías reemplazan todas las garantías expresadas o insinuadas y todas las otras obligaciones o responsabilidades de parte de la compañía Fischbein por cuenta de equipos vendidos al Distribuidor. La Compañía Fischbein no será responsable por daños consecuentes especiales excepto lo expresado o convenido por escrito. La Compañía Fischbein no será responsable por defectos ocasionados por transporte, mano de obra u otros cargos (gastos) por ajustes, reparaciones, remplazo de piezas, instalación u otros trabajos efectuados en conexión con los equipos por el Distribuidor o alguna otra entidad. Para recibir su garantía, por favor completar la tarjeta anexa.

Garantia Limitada de 180 Dias da Fischbein

A Fischbein garante que todos os equipamentos e pecas (coin a exclusao de gasto normal), quando usados da maneira intencionada e quando usados com pecas genuinas Fischbein, permanecerao livres de defeitos durante um periodo de 180 dias a partir da data da entrega por parte da Fischbein ou, segundo as condicoes estabelecidas a seguir, o Distribuidor podera solicitar uma substituicao.

A garantia anterior tomara o lugar de todas as garantias expressas ou subentendidas e todas as outras obrigacoes ou responsabilidades por parte da com relacao ao equipamento vendido ao distribuidor. A Fischbein nao sera responsavel por danos consequenciais ou especiais, exceto aqueles constantes de um acordo por escrito. A Fischbein nao sera responsavel pelo transporte, mao de obra ou outros custos de ajuste, consertos, substituicao de pecas, instalacao ou qualquer outro trabalho que possa ser realizado em conexao com o equipamento, pelo Distribuidor ou por outra pessoa.

PART No. 36010

02/

FISCHBEIN EQUIPMENT WARRANTY CARD

COMPANY NAME: _____

ADDRESS: _____

E-MAIL ADDRESS: _____

PHONE and FAX NUMBERS: _____

MODEL: _____

SERIAL NUMBER: _____

DATE of PURCHASE: _____

NAME of DISTRIBUTOR: _____

FISCHBEIN EQUIPMENT

**EXTENDED 180 - DAY
LIMITED WARRANTY OFFER**

Place
Stamp
Here

FISCHBEIN COMPANY

Attn: Warranty Department

151 Walker Road

Statesville, NC 28625

USA

<u>TABLE OF CONTENTS</u>	<u>PAGE</u>	<u>TABLA DE CONTENIDO</u>	<u>PAGINA</u>
1. INTRODUCTION	3	1. INTRODUCCION	3
1.1 Product Description	4	1.1 Descripción del Producto	4
1.2 Identification	6	1.2 Identificación	6
1.3 Warranty Card	7	1.3 Carta de Garantía	7
1.4 Warnings	7	1.4 Advertencias	7
1.5 Characteristics	9	1.5 Características	9
1.6 Illustrations and Components	10	1.6 Ilustraciones y Componentes	10
1.7 Accessories	13	1.7 Accesorios	13
2. UNPACKING PROCEDURE	13	2. PROCEDIMIENTO DE DESEMPAQUE	13
3. PREPARATION	14	3. PREPARACION	14
3.1 Electrical Requirements	14	3.1 Requerimientos Eléctricos	14
3.2 Pressure (Model F-A)	14	3.2 Area de Trabajo	14
3.3 Work Area	14	3.3 Presión (MODELO F-A)	14
3.4 Lubrication	15	3.4 Lubricación	15
3.5 Consumables	15	3.5 Productos de Consumo	15
3.6 Threading the Model F	16	3.6 Enhebrando la MODELO F	16
3.7 Thread Tension	18	3.7 Tensión del Hilo	18
3.8 Crepe Tape (Optional)	19	3.8 Cinta Crepé (Opcional)	19
4. OPERATING THE MODEL F PORTABLE	20	4. OPERANDO LA PORTATIL MODELO F	20
5. MAINTENANCE, REPLACEMENT AND ADJUSTMENTS	25	5. MANTENIMIENTO, CAMBIOS Y AJUSTES	25
5.1 Routine Maintenance	25	5.1 Mantenimiento de Rutina	25
5.2 Lubrication	27	5.2 Lubricación	27
5.3 Drive Belt	28	5.3 Polea Impulsora	28
5.4 Feed Dog	30	5.4 Alimentador Dentado	30
5.5 Knife; Tape and Thread (Optional)	32	5.5 Cuchilla de Hilo y Cinta	32
5.6 Knife; Thread	33	5.6 Cuchillo de Hilo	33
5.7 Looper	35	5.7 Ojo Guía	35
5.8 Motor Brushes	39	5.8 Escobillas del Motor	39
5.9 Needle	40	5.9 Aguja	40
5.10 Presser Foot Pressure	43	5.10 Pie Prensador	43
5.11 Throat Plate	46	5.11 Placa de Garganta	46
5.12 Tape Folder Assembly (Optional)	47	5.12 Conjunto Doblador de Cinta (Opcional)	47

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

6. QUALITY CONTROL	48	6. CONTROL DE CALIDAD	48
7. TROUBLESHOOTING	52	7. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	52
8. SPARE PARTS	55	8. PIEZAS DE REPUESTO	55
9. DRAWINGS AND PARTS LISTS	56	9. DIBUJOS Y LISTA DE PARTES	56
10. SAFELY DISPOSING OF A MODEL F PORTABLE	76	10. DISPOSICION SEGURA DE LA MODELO F PORTATIL	76
11. GLOSSARY	76	11. GLOSARIO	76

READ

OPERATORS AND THOSE MAINTAINING THIS EQUIPMENT SHOULD READ THIS ENTIRE DOCUMENT BEFORE ATTEMPTING TO HANDLE OR OPERATE THE MODEL F SERIES PORTABLE BAG CLOSER.

1. INTRODUCTION

The purpose of this guide is to help our customers perform maintenance and operate their new Fischbein MODEL F Series Portable Bag Closer. The MODEL F is designed to meet the industry's need for a dependable and portable bag-closing machine.

The Fischbein Company is a premier packaging company that specializes in bag closing systems. The original one-man business, founded and established by Dave Fischbein in Minneapolis, Minnesota in 1910, has now grown to an international firm recognized as the global leader in bag closing technology which manufactures a variety of state-of-the-art bag closing and handling machines for diverse packaging applications. Fischbein's first portable sewing machine for bag closing was developed over 50 years ago and is still widely used throughout the world for a variety of bag closing applications. Through our bag sewing, closing and sealing technologies, Fischbein offers automated solutions for nearly every powder and bulk material packaging requirement.

LEER ANTES DE USAR

OPERADORES Y TODO AQUEL QUE ESTE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE ESTE EQUIPO DEBERA LEER ESTE DOCUMENTO ANTES DE TRATAR DE MANEJAR O PONER A FUNCIONAR LA COSEDORA DE BOLSA PORTATIL MODELO F.

1. INTRODUCCION

El propósito de esta guía es ayudar al cliente a operar y mantener su nueva selladora Portátil de bolsa MODELO F de Fischbein. La MODELO F esta diseñada para satisfacer la necesidad industrial de una máquina portátil selladora de bolsas.

La Compañía Fischbein es una compañía de primera que se especializa en sistemas de sellado de bolsa. El negocio original de un solo hombre, que fue fundado y establecido por Dave Fischbein en Minneapolis, Minnesota en 1910, hoy día es una firma internacional reconocida como líder mundial en tecnología de sellado de bolsas, a través de la fabricación de máquinas para el manejo y sellado de bolsas para diferentes aplicaciones de empaque. La primera maquina portátil Fischbein se desarrollo hace mas de 50 años y todavía se utiliza ampliamente a nivel mundial, en diferentes aplicaciones de sellado de bolsas. Mediante nuestra tecnología de cosido de bolsas, cerrado y sellado, Fischbein ofrece soluciones automatizadas para casi todos los productos en polvo y materiales que requieran empaque en bultos.

The product line has greatly expanded from those early days, and the company continues to lead the industry in helping customers increase productivity through improved product production with efficient, up-to-date automated packaging solutions.

A worldwide network of distributors assists our customers in meeting their technological requirements and their business objectives. Orders, questions and comments can be addressed to Fischbein through the worldwide web at www.fischbein.com or by writing or calling our North American or European offices:

North American Office

Fischbein Company
151 Walker Road
Statesville, NC 28625
Phone: (704) 871-1159
FAX: (704) 872-3303

Main European Office

Fischbein SA
Paepsem Business Park
Boulevard Paepsem 18B
1070 Brussels, Belgium
Phone: 32-2-521-01-94
FAX: 32-2-520-33-90

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

The Fischbein MODEL F Series Portable sewing machines are hand-held commercial grade sewing machines. They sew bags made of different materials, such as plastic, woven polypropylene, multi-wall paper bags, composite bags, jute bags and so forth.

La línea de productos se ha expandido de tal manera que, la compañía continúa liderando la industria, ayudando a sus clientes a incrementar la productividad a través del mejoramiento de la producción y del producto con soluciones de empaque automatizado y eficiente.

Una red mundial amplia de distribuidores ayuda a nuestros clientes a integrar los requerimientos técnicos con los objetivos del negocio. Pedidos, preguntas y comentarios pueden ser dirigidos a Fischbein a través de la red mundial www.fischbein.com o a nuestras oficinas en Norte América o Europa (telefónicamente o por escrito).

Oficina en Norte América

Compañía Fischbein
151 Walker Road
Statesville, NC 28625
Teléfono: (704) 871-1159
FAX: (704) 872-3303

Oficina Principal en Europa

Fischbein SA
Paepsem Bussiness Park
Boulevard Paepsem 18B
1070 Bruselas, Bélgica
Teléfono: 32-2-521-01-94
FAX: 32-2-520-33-90

1.1 Descripción del Producto

Las máquinas de coser Portátiles Fischbein MODEL F son máquinas industriales de coser de manejo manual. Las MODELO F cosen bolsas hechas en diferentes materiales, tales como plástico, polipropileno, bolsas multicapas de papel, bolsas compuestas, de yute, etc.

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

For proper operation, become familiar with the performance characteristics and safety guidelines. A variety of special attachments (such as the Crepe Tape Attachment and the Suspension Unit) are available to enhance the capabilities and support the operation of the MODEL F Portable.

MODEL F

Standard hand-held, single-thread sewing, available with the crepe tape attachment. Can be ordered for 115V or 230V.

MODEL F-12V (#40179)

Same as MODEL F but driven by a 12 Volt D.C. motor. Designed to run from a standard vehicle battery.

MODEL F-S (#40565)

Same as MODEL F mounted to a base plate and oriented so that the bag is closed, while laying horizontal. Used most commonly for padded envelopes.

MODEL F-FH (#40670)

Same as MODEL F, but the handle is oriented so that the machine closes bags horizontally.

MODEL F-A (#40665)

Same basic design and orientation as the MODEL F, but the machine is driven by a pneumatic air motor (100 PSI) rather than an electrical motor.

Para una operación apropiada familiarícese con las características de funcionamiento y guías de seguridad. Una gran variedad de accesorios adicionales (tales como el accesorio de cinta crepé y la Unidad de suspensión) se encuentran disponibles para mejorar la capacidad y operación de la MODELO F Portátil.

MODELO F

Manejo manual estándar, costura de hilo sencillo, disponible con el accesorio adicional de cinta crepé. Puede ordenarse para 115V o 230V.

MODELO F – 12V (#40179)

Igual a la MODELO F pero funciona con un motor de 12 V D.C. Diseñada para funcionar con una batería de vehículo.

MODELO F –S (#40565)

Igual a la MODELO F montada sobre una placa base y orientada de tal manera que la bolsa se cierra mientras está colocada horizontalmente. Utilizada más comúnmente en bolsas tipo almohada.

MODELO F-FH (#40670)

Igual a la MODELO F pero el mango está orientado de manera que la máquina cierra bolsas horizontales.

MODELO F –A (#40665)

Mismo diseño básico y orientación de la MODELO F, pero la máquina funciona con un motor (100 PSI) neumático en vez de un motor eléctrico.

1.2 IDENTIFICATION


There are two identification plates that are attached to the machine. The plate attached to the electrical motor outlines the electrical requirements needed to protect the motor and make the machine run effectively. The second name plate is found on the side of the housing. **(Illustration 1)** It contains the (1) model identification, (2) weight and (3) serial number.

At the front of this manual you will find the warranty card, which must be filled out and mailed in as soon as possible. The information on the housing label provides the necessary information to complete the card. In the event that you need to contact your Fischbein representative for parts or accessories, the information from this housing will enable the representative to quickly and accurately order the appropriate items.

1.2 Identificación

Existen dos placas de identificación adheridas a la maquina. La placa en el motor eléctrico muestra los requerimientos que se necesitan para proteger el motor y hacer funcionar efectivamente la maquina. La segunda placa se encuentra en un lado del guarda motor. **(Ilustración 1)**. Contiene (1) identificación del modelo, (2) peso y (3) Numero de Serie.

En el frente del manual usted encontrara la carta de garantía, la cual deberá ser llenada y enviada lo antes posible. La etiqueta en el guarda motor proporciona la información necesaria para completar esta garantía. Si en dado caso usted necesita contactarse con su representante de Fischbein en busca de repuestos o accesorios, la información del guarda motor será de mucha ayuda para que éste pueda ordenar los elementos apropiados de manera mas rápida y exacta.

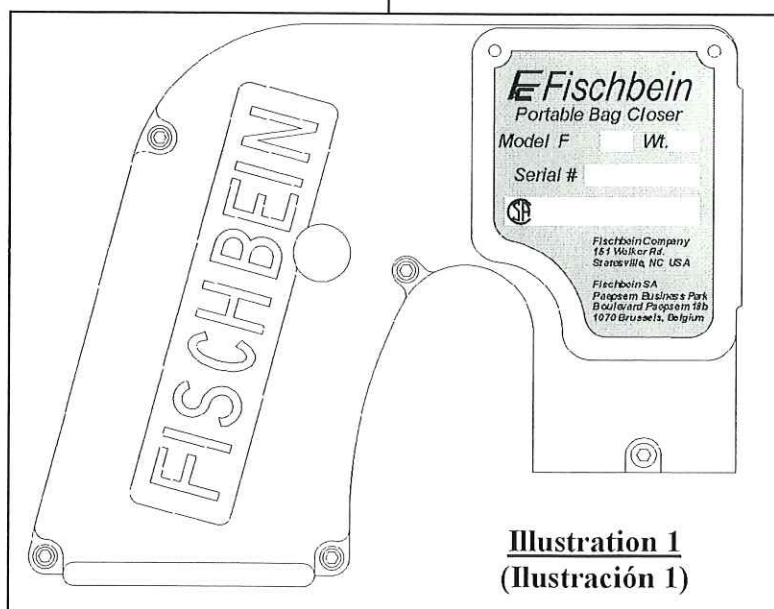

1.3 WARRANTY CARD

BE SURE TO FILL OUT AND SEND THE WARRANTY CARD TODAY. Nothing contained in this document is intended to extend any promise, warranty or representation, expressed or implied, regarding the FISCHBEIN products described herein. Any such warranties or other terms and conditions of products shall be in accordance with the standard terms and conditions of sale for such products, which are available upon request. FISCHBEIN reserves the right to make changes and improvements to products without notice and without incurring any obligation to make such changes or add such improvements to products sold previously.

1.4 WARNINGS

- The MODEL F Series Portable sewing machines are driven by strong motors, contain moving parts and have pinch points and sharp edges. Therefore, a certain amount of technical knowledge and familiarity with this type of equipment are required to operate and maintain the system. Proper eye, hand and foot protection must be worn while working with the MODEL F sewing machines.
- The MODEL F sewing machines are hand held machines; therefore, care must be taken to provide proper handling and operation of the machines and protection from the drive components.
- Read the manual carefully before making any changes to the MODEL F.

1.3 Carta de Garantía

ASEGURESE DE LLENAR Y ENVIAR SU CARTA DE GARANTIA HOY.

Nada en este documento pretende extender ninguna oferta, garantía o representación, expresada o implícita, con relación a los productos Fischbein aquí descritos. Cualquiera de estas garantías u otros términos o condiciones de los productos deberán estar de acuerdo con los términos estándar y condiciones de venta para dichos productos, las cuales están disponibles bajo pedido. FISCHBEIN se reserva los derechos de hacer cambios y mejoras a los productos sin previo aviso y sin contraer obligación alguna de hacer o adicionar tales cambios a productos previamente vendidos.

1.4 Advertencias

- Las máquinas de coser Portátiles MODELO F funcionan con motores muy fuertes, contienen partes móviles, puntos de presión y bordes con filo. Razón por la cual se requiere cierta familiarización y conocimiento técnico de éste tipo de equipo para poder manejarse y mantense el sistema. Se necesita igualmente protección adecuada para los ojos, manos y pies mientras se trabaja con éstas máquinas de coser MODELO F.
- Las máquinas de coser MODELO F son máquinas manuales; por lo tanto se debe realizar un manejo y operación apropiado de las máquinas y protección de los componentes de impulso.
- Léa el manual cuidadosamente antes de realizar cualquier tipo de cambios a la MODELO F.

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

- Always use **genuine** Fischbein spare parts (including Fischbein Lubricating Oil). Our parts are specifically designed for Fischbein equipment to provide optimum performance and safety. Use of non-Fischbein parts can also void product warranty.
 - Turn off and (for the MODEL F-A) lock out air and power sources when performing maintenance.
 - Let the machine do the work. Do not pull the bag or the materials through it.
 - Consult Fischbein concerning your specific application and sewing needs.
 - The MODEL F machines are not suitable to operate in an area where explosive materials are present (explosive gas, vapors, powders, dust or liquids).
 - Frequently clean the machine to prevent accumulation of dust. Do this to prevent accumulation of material that may cause a fire or malfunction.
 - Any sources of leaks of the machine's lubricating oil reservoir or pump must be repaired immediately to prevent possible contamination of the product being packed and safety hazards around the system.
 - When cleaning the sewing head, use only recommended Fischbein Cleaning Solvent 5-101.
- Utilice siempre piezas de repuesto genuinas de Fischbein. (Incluyen lubricantes Fischbein) Nuestros repuestos están diseñados específicamente para proporcionar un funcionamiento óptimo y seguro a los equipos Fischbein. La utilización de piezas que no sean Fischbein puede terminar incluso con la garantía del producto.
 - Apague (para la MODELO F-A) y bloquee el aire y fuentes de energía cuando se realice el mantenimiento.
 - Deje que la máquina haga el trabajo. No hale la bolsa o los materiales dentro de ella.
 - Para aplicaciones específicas y necesidades de cosido consulte a la compañía Fischbein.
 - Las maquinas MODELO F no son apropiadas para operarse en áreas donde estén presentes materiales explosivos (gases explosivos, vapores, polvos o líquidos).
 - Limpie frecuentemente la máquina para evitar acumulación de polvo. Haga esto para evitar la acumulación de material que pueda causar incendio o mal funcionamiento.
 - Cualquier fuga del tanque de aceite de lubricación o de la bomba deberán ser reparadas inmediatamente para prevenir posible contaminación del producto que se esté empackando y riesgos de seguridad alrededor del sistema.
 - Para limpiar el cabezote de la máquina utilice únicamente solvente limpiador 5-101 recomendado por Fischbein

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

- Do not use aggressive cleaning products as they may damage the seals.
- When in doubt about operation, troubleshooting and maintenance of the MODEL F, consult your local Fischbein representative.

Other specific warnings appear throughout this manual.

1.5 CHARACTERISTICS

Physical Characteristics

- Total MODEL F weight of the sewing system: 9 lbs. (4,1 kg)
 - System Dimensions: 14in. (356mm) x 12in. (305mm) x 11in. (279mm)
 - Lubricant: (# 5-100)
- Electrical Requirements: The following electrical information is in accordance with provision 4.7.1 from NFPA 79 (National Fire Protection Association) Electrical Standard for Industrial Machinery, 1997 Edition:**
- **Model F-A: Pressure (100 PSI)**

- No utilice productos de limpieza muy fuertes ya que éstos pueden dañar los sellos.
- Cuando exista alguna duda en cuanto a la operación, problemas de funcionamiento o mantenimiento de la MODELO F consulte a su representante local de Fischbein.

Otras advertencias específicas aparecen a continuación en éste manual.

1.5 Características

Características Físicas

- Peso total del sistema MODELO F: 9 lbs. (4,1 kg)
 - Dimensiones del Sistema: 14 plgs. (356mm) x 12 plgs. (305mm) x 11 plgs. (279mm)
 - Lubricante: 1 Cuarto (# 5-100)
- Requerimientos eléctricos:** La siguiente información eléctrica va de acuerdo con la cláusula 4.7.1 del NFPA 79 (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) Norma Eléctrica para Maquinaria Industrial, Edición 1997:
- MODELO F -A: Presión: (100 PSI)

TABLE (TABLA) 1

MODEL	MODELO	VOLTAGE (V)	VOLTAJE	PHASE	FASE	FREQUENCY (HZ)	FRECUENCIA	CURRENT (A)	CORRIENTE	POWER (HP)	POTENCIA
MODEL F		115 AC		1		50/60		1.88		1/6	
MODEL F		230 AC		1		50/60		1.00		1/6	
MODEL F-FH		115 AC		1		50/60		1.88		1/6	
MODEL F-FH		230 AC		1		50/60		1.00		1/6	
MODEL F-12V		12 DC		-0-		-0-		14		1/6	

Performance Characteristics


- Sewing Speed: 38 feet per minute (11,6 meters per minute)
- Stitch Length Avg: 3.75 stitches per inch (6,8mm per stitch)
- Maximum RPM (MODEL F): 10 000 (full load)

Características de Funcionamiento

- Velocidad de Cosido: 38 pies por minuto (11,6 metros por minuto)
- Largo de Puntada: 3.75 puntadas por pulgada (6,8 mm por puntada)
- RPM Máximo (MODELO F): 10 000 (lleno carga)

1.6 ILLUSTRATIONS AND COMPONENTS


1.6 Ilustración y Componentes

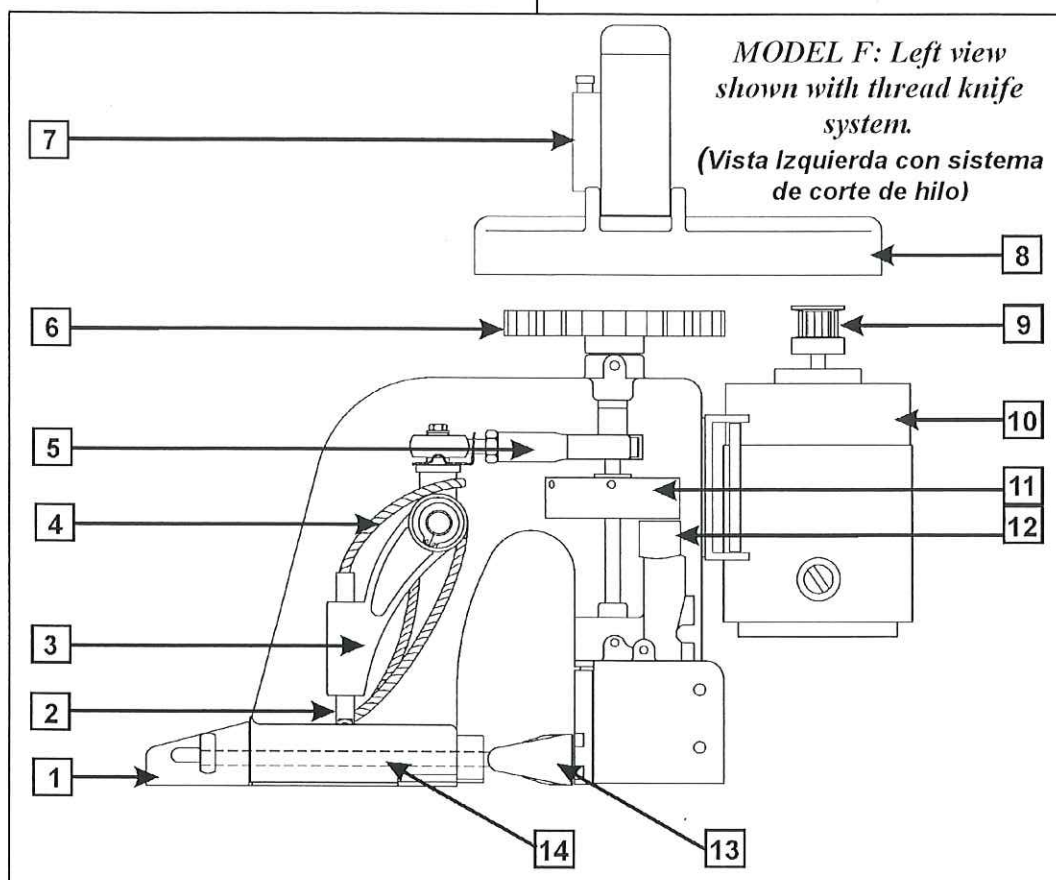

1. Needle Bar Guard
2. Needle Bar Clamp Assembly
3. Needle Bar Lever
4. Wicking
5. Connecting Rod and Eccentric
6. Machine Pulley
7. Oil Reservoir
8. Belt Guard and Handle
9. Motor Pulley
10. Drive Motor
11. Looper Cam
12. Cam Arm Follower
13. Presser Foot
14. Needle Bar

1. Barra Protectora de Aguja
2. Conjunto Agarre de Barra de Aguja
3. Palanca de Barra de Aguja
4. Mecha
5. Excéntrico y biela de conexión
6. Polea de la Máquina
7. Depósito de aceite
8. Protector de Correa y Mango
9. Polea de Motor
10. Motor Impulsador
11. Biela del ojo-guía (looper)
12. Brazo de Leva
13. Pie Prensador
14. Barra de la Aguja


FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

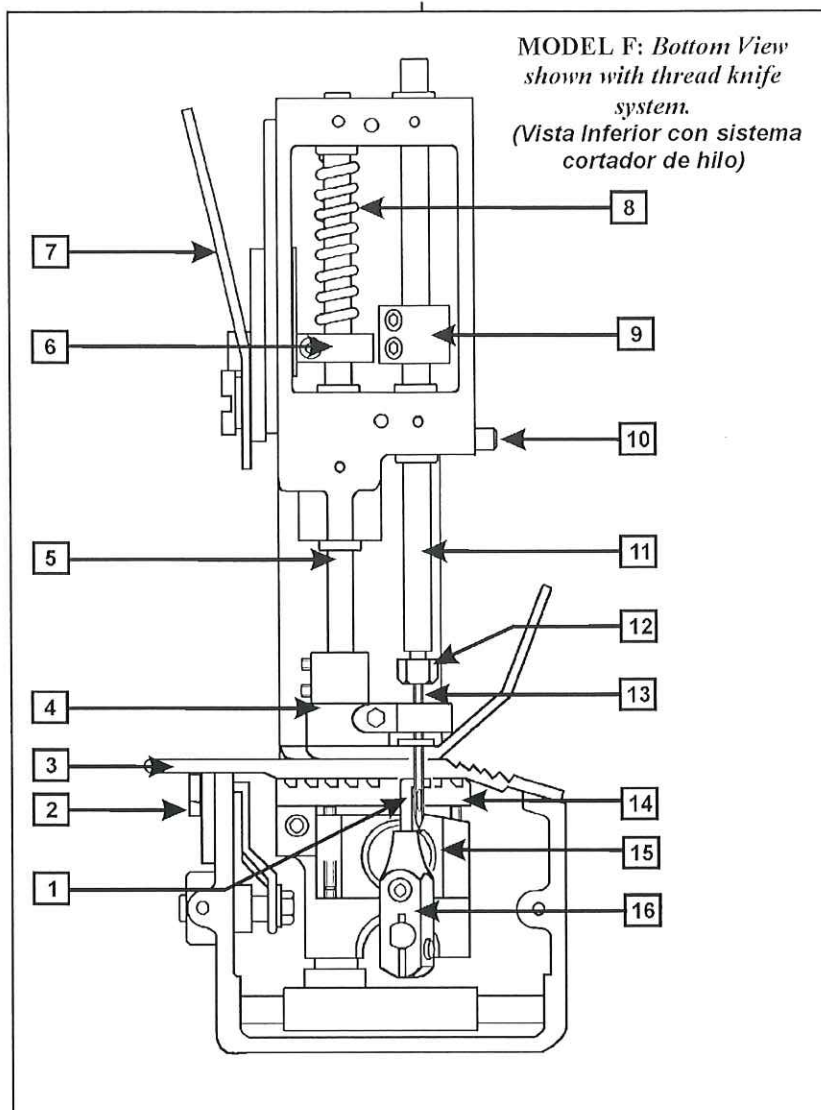

1. Looper
2. Thread Knife
3. Throat Plate
4. Presser Foot
5. Presser Bar
6. Presser Foot Lifter
7. Presser Foot Lifter Lever
8. Presser Foot Spring
9. Needle Bar Clamp Assembly
10. Thread Eyelet
11. Needle Bar
12. Needle Bar Nut
13. Needle
14. Feed Dog
15. Carrier Block, Feed Dog
16. Looper Assembly

1. Engarzador (looper)
2. Cuchilla del Hilo
3. Placa de Garganta
4. Pie Prensador
5. Barra Prensador
6. Levantador de Pie Prensador
7. Palanca Levantadora de Pie Prensador
8. Resorte del Pie Prensador
9. Conjunto Grapa Barra de Aguja
10. Ojete Guía de Hilo
11. Barra de Aguja
12. Tuerca Barra de Aguja
13. Aguja
14. Alimentador Dentado
15. Bloque Cargador, Alimentador Dentado
16. Montaje Engarzador (looper)

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

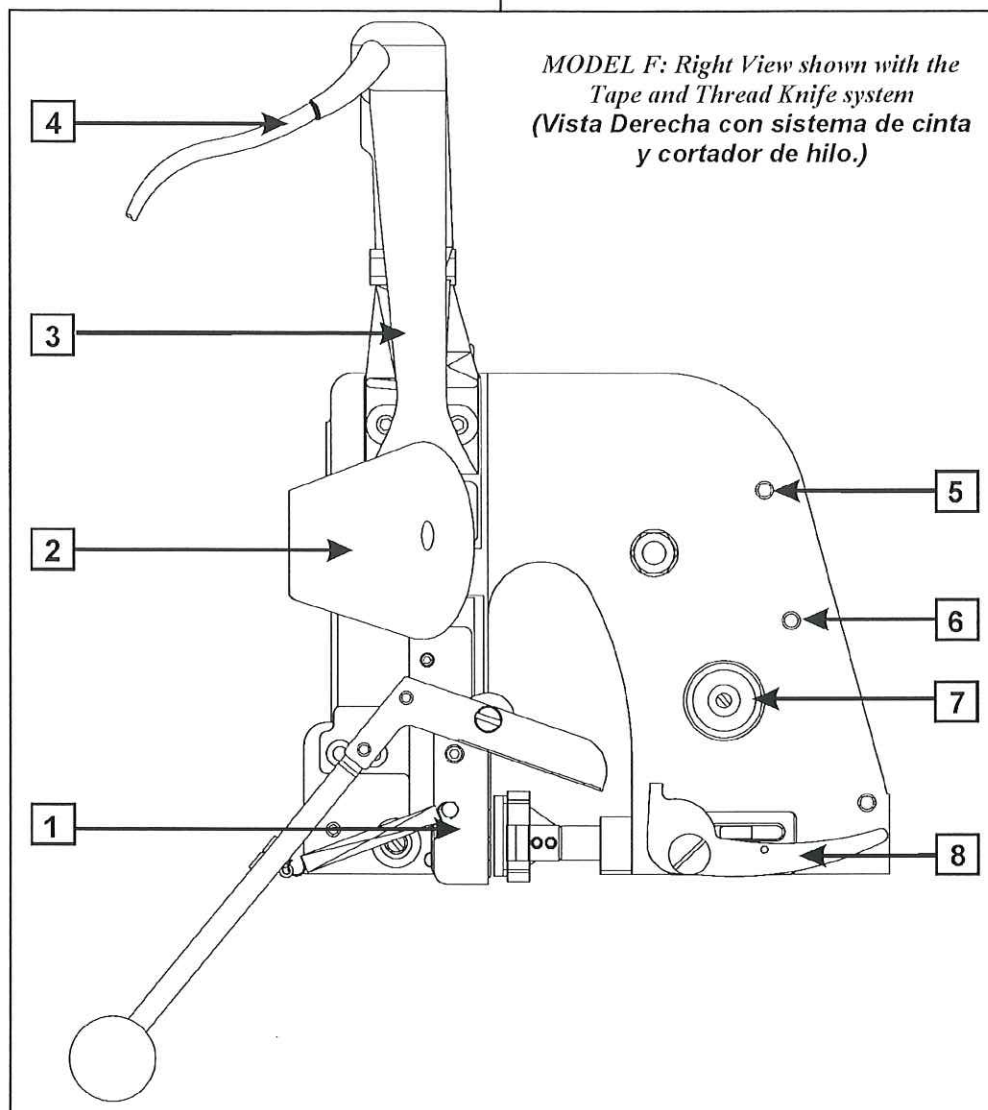

1. Tape and Thread Knife Assembly
2. Thread Stand
3. Handle
4. Power Cord
5. Thread Pulloff Eyelet
6. Thread Pulloff Eyelet
7. Tension Disk
8. Presser Foot Lifter Lever

1. Conjunto de Cinta y Cortador de Hilo
2. Soporte del Hilo
3. Mango
4. Cordón Eléctrico
5. Ojete Pasador del Hilo
6. Ojete Guía del Hilo Posterior
7. Disco de Tensión
8. Palanca Levantadora del Pie Prensador

1.7 ACCESSORIES

TAPE ATTACHMENT

Used to apply attractive two inch wide crepe tape over the bag top. The Fischbein 1650 tape attachment is a lightweight three-part attachment which features a tape holder, folder and tape cutter. The attachment allows for precise tabs at both the leading and trailing edge of the bag for an attractive closure. (Plate I, page 72)

SUSPENSION UNIT

The Fischbein 1550 suspension unit keeps the sewing machine safely suspended above the work area. The unit holds the sewing machine up until ready for use by the operator. The machine is then pulled down to the bag top level for use. When released, the durable spring loaded suspension unit retracts the machine back to its home position.

2. UNPACKING PROCEDURE

Each machine is packed in a corrugated box with padding surrounding it, which is designed to protect the unit during normal shipping, storage and handling. It is then taped shut. Before the unit is unpacked, inspect the box for any signs of damage incurred during shipping. After the unit is unpacked, inspect the machine for damage. If possible, record any suspected shipping damage with a digital or Polaroid® camera. Report anything missing or any damages in writing to the shipper and your Fischbein representative. Be sure to locate your MODEL F serial number and model number and record these numbers for future reference and on your warranty card.

1.7 Accesorios

ACCESORIO DE CINTA

Utilizado para aplicar cinta crepé de dos pulgadas sobre la parte superior de la bolsa. El accesorio para Cinta 1650 es un elemento liviano de tres partes que contiene un sujetador de cinta, un doblador y un cortador de cinta. El accesorio permite espacios precisos en ambos lados, tanto al principio como al final de la bolsa para un cierre atractivo.

UNIDAD DE SUSPENSION

La Unidad de Suspensión 1550 de Fischbein mantiene la máquina de coser suspendida seguramente sobre el área de trabajo. La unidad mantiene la máquina elevada hasta que esté lista para ser usada por el operario. La máquina es entonces halada hacia abajo al nivel del tope de bolsa para ser usada. Cuando, la unidad de suspensión, es liberada, ella retracta la máquina a su posición original, por medio de un resorte.

2. PROCEDIMIENTO DE DESEMPAQUE

Cada máquina se empaca en una caja corrugada rodeada de relleno, el cual protegerá la máquina durante el envío, almacenaje y manejo normal. Luego la caja se cierra con cinta adhesiva. Antes de desempacar la caja revise que la caja no tenga ninguna señal de daños durante el envío. Después de que la unidad haya sido desempacada, inspeccione que la máquina no tenga daños. Si es posible, tome fotos de cualquier sospecha de daño causado por el envío, con una cámara digital o Polaroid®. Reporte cualquier pieza faltante o cualquier daño por escrito a la empresa de envío y a su representante de Fischbein. Anote el número de serie y modelo de la MODELO F y archive éstos números para referencias futuras.

3. PREPARATION

3.1 ELECTRICAL REQUIREMENTS

The portable is wired at the factory for the voltage specified when ordered. Customers are required to supply incoming electrical connections. SO 12/4 (12 AWG/4 wire) (4mm²) is recommended. **CAUTION: Be sure machine is connected to building electrical ground.** Follow National Electrical Code (NEC) and any local electrical codes during use. **Note:** For load specifications refer to **TABLE 1** on page 9.

3.2 PRESSURE (MODEL F-A)

The Model F-A portable air motor operates best at 100 PSI. Air hose connections should have a minimum 3/8 in. (9,5 mm) ID. Use clean, dry, lubricated air with a capacity to maintain a constant pressure.

3.3 WORK AREA

The MODEL F machine should be operated in an area that allows freedom of motion for the operator and the unit. The machine's input end at the feed dog works quickly and the output end near the thread knife (or thread and tape knife) is very sharp. Other operators should keep out of arm's reach from the area in which the machine works. Operators should always wear proper eye protection when operating this machine and not wear loose clothing or jewelry. Long hair should be pulled back and tied to avoid getting caught in the machine.

3. PREPARACION

3.1 Requerimientos Eléctricos

El sistema se alambra en fábrica para el voltaje especificado en el pedido. Los clientes deben suplir las conexiones de entrada eléctrica. Se recomienda SO 12/4 (alambre 12 AWG/4) (4mm²). **PRECAUCION: Asegúrese de que la máquina esté conectada con polo a tierra** Siga el Código Nacional Eléctrico (NEC) y cualquier código local durante su utilización. Para especificaciones de carga refiérase a la TABLA 1 de la página 9.

3.3 Presión (MODELO F -A)

El motor portátil neumático MODELO F -A opera mejor a 100PSI (libras por pulgada cuadrada). Las conexiones para la manguera de aire deben tener un mínimo de 3/8 de pulgada (9.5 cm) ID (diámetro interior). Use aire limpio, seco y lubricado con capacidad de mantener presión constante.

3.3 Área de Trabajo

La máquina MODELO F debe ser operada en un área que permita libertad de movimiento, tanto para la unidad, como para el operario. El borde de entrada a la parte de alimentación de la máquina trabaja rápidamente y el borde de salida cerca de la cuchilla del corte del hilo (o cuchilla para hilo y cinta) es muy afilado. Otros operarios deben mantenerse distantes del área adonde la máquina trabaja. Los operarios siempre deberán utilizar protección adecuada para los ojos, no usar ropa suelta o joyería mientras se encuentren operando ésta máquina. El cabello largo deberá recogerse y atarse para evitarse el ser agarrado por la maquina.

3.4 LUBRICATION

Note: Always use genuine Fischbein #5-100 Lubricating Oil.

The MODEL F is shipped with a small amount of Fischbein Lubricating Oil (#5-100) already in the oil reservoir and a separate container of oil. (see **Machine Illustration, page 10**) The machine is equipped with a manual oiling system. The reservoir and pump must have a clean supply of oil at all times. The oil level can be viewed through the clear end of the reservoir. Prior to operating the machine, fill the reservoir with the provided oil and press the button on the pump four (4) times to lubricate the moving parts. This will dispense the correct amount of oil for an average four hours of operation. Apply oil from the pump every four (4) hours of operation.

3.5 CONSUMABLES

Fischbein Cleaning Lubricant (# 5-101)

Fischbein Lubricating Oil (# 5-100)

Fischbein sewing thread:

- Premium Synthetic (8 oz; 226 grams)
- Polyester (8 oz, 226 grams)

Crepe tape: available in white and natural color.

For further information on available products, please contact your Fischbein representative. Remember to always ask for ***genuine*** Fischbein products for maximum performance of your MODEL F Portable.

3.4 Lubricación

Nota: Utilice siempre el Aceite Lubricante original #5-100 de Fischbein.

La MODELO F ya se envía con Aceite Lubricante Fischbein (#5-100) un poco de en el depósito del aceite y un recipiente adicional de aceite (Ver **Ilustración de la Máquina, página 10**). La máquina se encuentra equipada con sistema de aceite manual. El tanque y la bomba deben recibir en todo momento suministro de aceite limpio. El nivel de aceite se puede ver a través de la parte superior transparente del tanque. Antes de operar la máquina, llene el tanque con el aceite suministrado y luego presione el botón de la bomba cuatro (4) veces para lubricar las partes en movimiento. Esto distribuirá la cantidad de aceite correcta para un promedio de cuatro (4) horas de funcionamiento. Aplique aceite con la bomba cada cuatro (4) horas de operación.

3.5 Productos de Consumo

Lubricante Limpiador Fischbein (#5-101)

Aceite Lubricante Fischbein (#5-100)

Hilo para Costura Fischbein

- Sintético de Primera (8 oz; 226 grams)
- Poliéster (8 oz; 226 grams)

Cinta Crepé: disponible en color blanco y natural.


Para información adicional sobre productos de Fischbein, por favor contacte nuestro distribuidor en su área. Siempre insista en partes genuinas Fischbein para asegurar el rendimiento óptimo de su MODELO F Portatil.

3.6 THREADING THE MODEL F

1. Disconnect the MODEL F from the electrical supply.
2. To install a new cone of thread, push the thread clamping bolt through the hole at the top of the cone and securely lock it in position with the wing nut. (**Illustration 2**) The cone must not be able to rotate or wobble on the thread stand.


3.6 Ensartando la MODELO F

1. Desconecte la MODELO F de la corriente eléctrica.
2. Para instalar un nuevo cono de hilo empuje el perno de agarre del hilo a través del hueco en el borde superior del cono y asegúrelo en posición con la tuerca mariposa (**Ilustración 2**). El cono debe quedar fijo, sin ninguna posibilidad de rotar o tambalear en el soporte de hilo

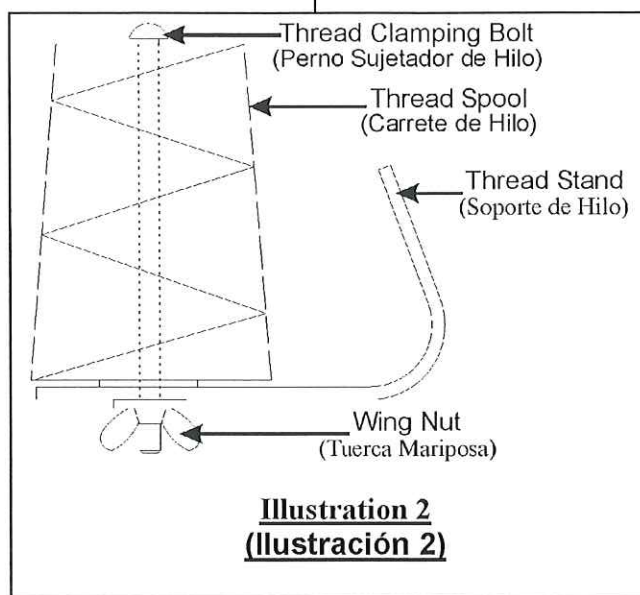

3. Follow **Illustrations 3 and 4** to properly lead the thread through the machine.
4. Check that the thread passes around the tension disk properly. (**Illustration 4**) Do NOT wind the thread around the disk more than what is shown.
5. Let the thread stick out 2" (51mm) on the output side of the machine.

3. Siga las **instrucciones 3 y 4** para colocar apropiadamente el hilo a través de la máquina.
4. Revise que el hilo pase correctamente a través del disco de tensión (**Ilustración 4**). NO enrolle el hilo en el disco mas de lo que se muestra.
5. Permita que el hilo sobresalga 2" (51mm) en el lado de salida de la máquina.

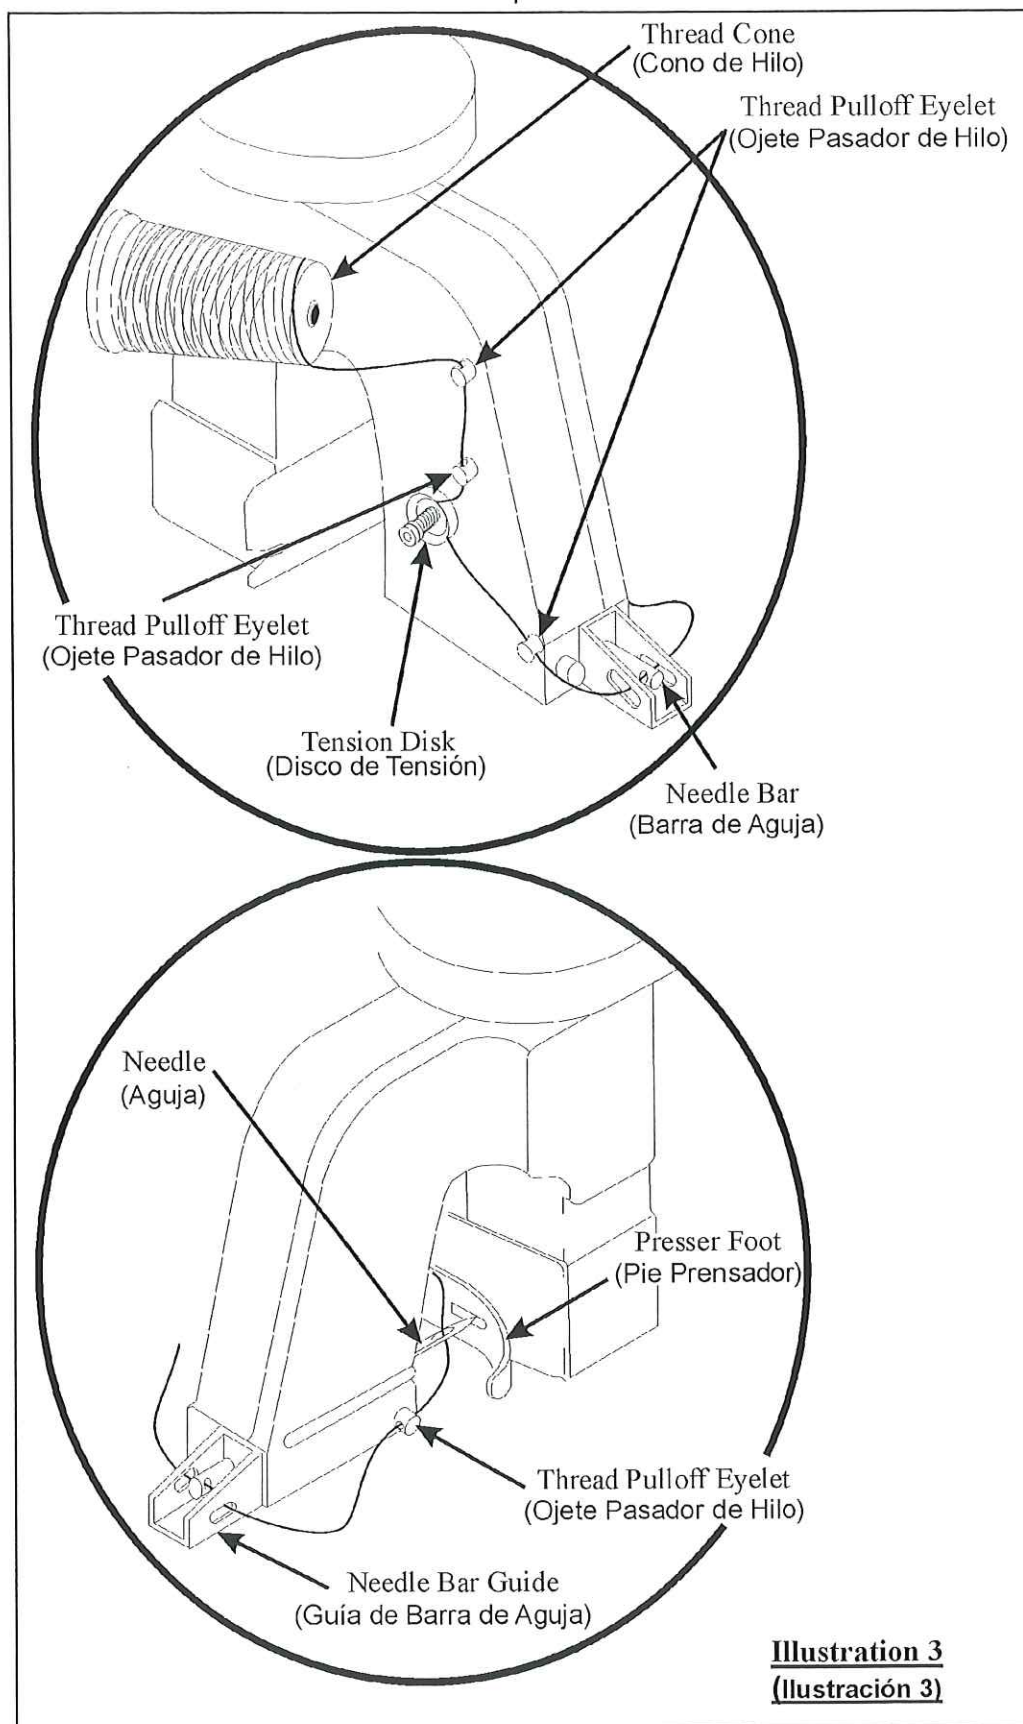

6. In order to produce a thread chain, a piece of bag material should be placed between the presser foot and the throat plate before running the machine. Turn the pulley by hand in a clockwise direction so the sewn bag proceeds forward through at least three complete cycles. This will start the chaining process. Run the system to clear out the test bag material, before attempting to run a bag through the system. ***If this procedure is not followed, the chain will not start and the machine may break the needle.***


3.7 THREAD TENSION

Tension is the degree of resistance the thread meets in passing between the tension discs. Too loose a tension will cause the thread to tear or will leave loose loops of thread on the bag instead of nice firm stitches. Too tight a tension will also cause the thread to tear or will cause polypropylene bag material to pucker. In either case, the machine may not chain off. To alter the amount of tension, loosen upper tension nut. (**Illustration 4**) Turn the lower tension nut, about 1/8 turn at a time to loosen the tension, or down to tighten the tension. Test the material until the desired stitch appearance is obtained. Be sure to re-lock upper tension nut.

6. Para producir una cadena de hilo, coloque un pedazo de material de bolsa entre el pie prensador y la placa de garganta antes de poner en funcionamiento la máquina. Gire la polea con su mano en el sentido del reloj de manera que la bolsa se adelante por lo menos tres ciclos completos. Ponga a andar el sistema para deshacerse del material de bolsa de prueba, antes de intentar que una bolsa entre en el sistema. ***Si este procedimiento no se lleva a cabo, no se comenzará la cadena y la máquina podrá reventar la aguja.***

3.7 Tensión del Hilo

Tensión es el grado de resistencia que el hilo alcanza al pasar por la parte del disco de tensión. Pérdida de la tensión causará que el hilo se rasgue o deje costuras muy sueltas en lugar de puntadas firmes. Demasiada tensión también causará que el hilo se reviente o que la bolsa de polipropileno se arrugue. Para cambiar la cantidad de tensión, afloje la tuerca de tensión superior (**Ilustración 4**). Gire la tuerca de tensión inferior, aproximadamente 1/8 de giro a la vez, para aflojar la tensión o hacia abajo para aumentar la tensión. Pruebe el material hasta que se logre la puntada deseada. Asegúrese de apretar la tuerca de tensión superior.

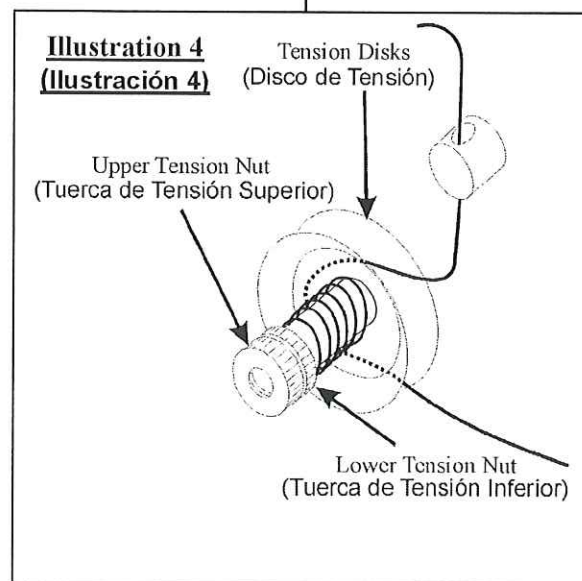

3.8 CREPE TAPE (OPTIONAL)

Portables equipped with the crepe tape application have a tape folder mounted to the throat plate and the input side of the machine. (Illustration 5) Check to see that the fasteners are tight and that the tape is properly threaded through the folder to the presser foot.

If the tape needs to be guided through the machine cut the end of the tape as shown in Illustration 6. This allows the tape to pass through the folder more easily. The folder should fold the tape evenly over the bag top before it travels under the presser foot where it is sewn to the bag.

Create a thread chain after threading the tape through. A couple of test bags should be sewn and checked.

When feeding a bag top into the machine, it is important to keep it level with the machine's sew line. The bag top should also be as far up into the folder as possible to create a small "soft top". (Illustration 7) The folded edge of the tape should be within 1/16 inch (1,6 mm) from the bag's top edge for a good seal.




3.8 Cinta Crepé (Opcional)

Las portátiles equipadas con el accesorio de cinta crepé tienen un doblador de cinta montado en la placa de garganta y a lado de la entrada de la máquina (Ilustración 5). Revise que los pasadores estén bien apretados y que la cinta esté ensartada apropiadamente, a través del doblador del pie prensador.

Si la cinta necesita ser guiada a través de la máquina, corte la punta de ésta como se muestra en la Ilustración 6. Esto permite que la cinta pase más fácilmente a través del doblador. El doblador debe doblar la cinta parejamente sobre el tope de la bolsa antes de que pase por el pie prensador donde es cosida a la bolsa.

Crée una cadena de hilo después de haber pasado la cinta. Se deberán coser y revisar un par de bolsas de prueba.

Cuando se introduce el tope de la bolsa a la máquina es importante que se mantenga a nivel con la línea de costura de la máquina. Igualmente el tope deberá estar dentro del doblador lo mas posible para crear un "tope suave" (Ilustración 7). El borde doblado de la cinta debe estar a 1/16 pulgs. (1,6 mm) del tope de la bolsa para lograr un buen sellado.

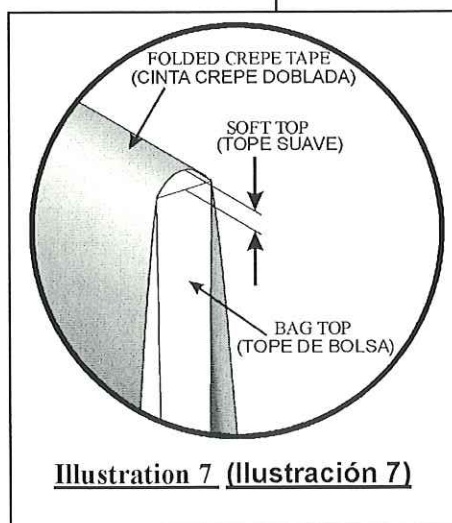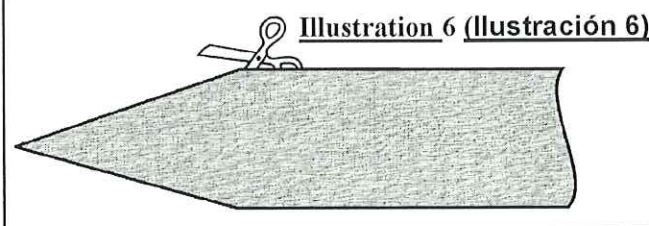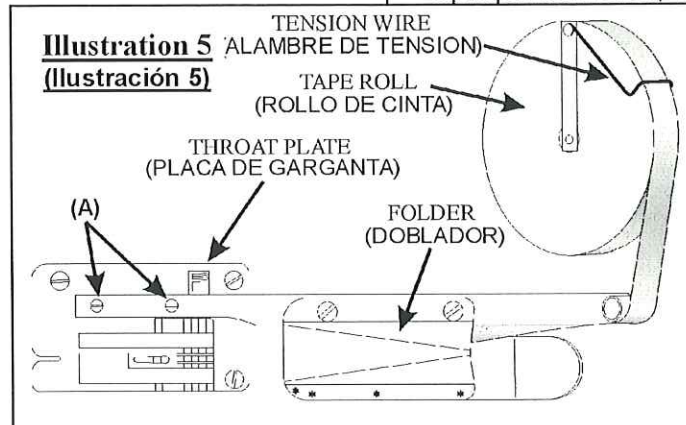


4. OPERATING: MODEL F

Before operating the Model F check through the following pre-start checklist:

1. Check for loose fasteners.
2. Make sure the oil reservoir is full.
3. Push the oil pump four times to lubricate the moving parts.
4. Make sure the machine is connected to the appropriate electrical supply or air supply (Model F-A).
5. Make sure there is an ample supply of consumables near by. (Thread, tape and oil)
6. Make sure the thread is properly threaded through the machine and is chained off.
7. (Optional) Make sure the tape is fed correctly through the folder.
8. Remove dirt and debris from the machine.
9. Operator should not be wearing loose clothing and long hair should be tied up away from the machine.
10. Run a couple of test bags to check if the machine is running properly.

TURNING THE MACHINE ON AND OFF

Hold the machine in your right hand with your forefinger on the switch button (**Illustration 8**) found on the underside of handle. A slight finger pressure against switch button will start machine. The machine automatically stops when the pressure is released.

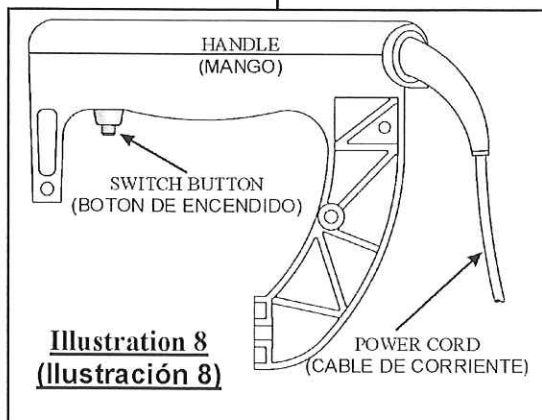

4. OPERANDO LA MODELO F

Antes de comenzar a operar la MODELO F revise los siguientes puntos:

1. Revise pernos sueltos.
2. Asegúrese que el tanque de aceite se encuentre lleno.
3. Presione la bomba (4) del aceite para lubricar las partes movibles.
4. Asegúrese de que la máquina esté conectada a la corriente apropiada o a la conexión de aire apropiada para la MODELO F -A
5. Asegúrese de que haya suficiente provisión de productos de consumo (hilo, cinta y aceite).
6. Asegúrese de que el hilo esté enhebrado correctamente y que no esté en cadena.
7. (Opcional) Asegúrese de que la cinta esté bien pasada por el doblador.
8. Remueva el polvo y desechos de la máquina.
9. El operario no deberá vestirse con ropa suelta y el cabello largo deberá estar atado y lejos de la máquina.
10. Ensaye un par de bolsas para ver que la máquina se encuentre funcionando correctamente.

ENCENDIENDO Y APAGANDO LA MÁQUINA

Tome la máquina en su mano derecha con el dedo índice sobre el botón de encendido (**Ilustración 8**) que se encuentra en el lado interior del mango.

Una pequeña presión en el botón encenderá la máquina. La máquina parará automáticamente al dejar de presionar.

PROPER BAG PRESENTATION


Step 1:

When the bag is filled and ready to be closed, you must manually reform the bag top, which includes the gussets. (Illustration 9)

PRESENTACION APROPIADA DE LA BOLSA

Paso 1:

Cuando la bolsa está llena y lista para cerrar, usted deberá reformar manualmente el tope de la bolsa incluyendo los fuelles. (Ilustración 9)

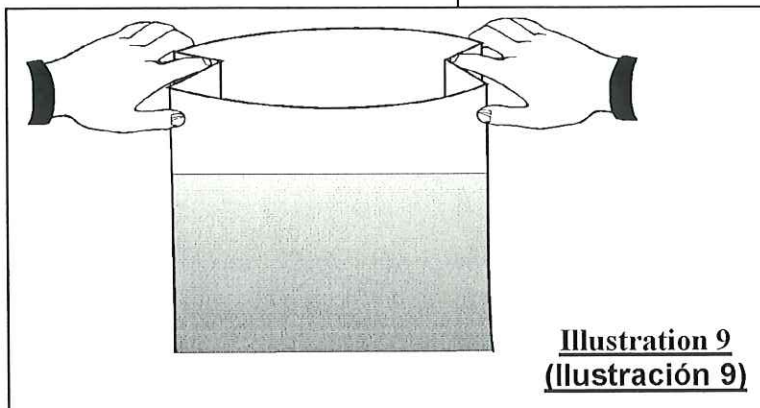

Step 2:

Sharply fold or "break" the bag top as close as possible to the product and then bring the bag to its original vertical position as shown in **Illustrations 10 and 11**.

Paso 2:

Doble firmemente el tope de la bolsa lo más cerca posible del producto y después devuélvala a su posición vertical original como se ve en las **Ilustraciones 10 y 11**.

Illustration 10
(Ilustración 10)


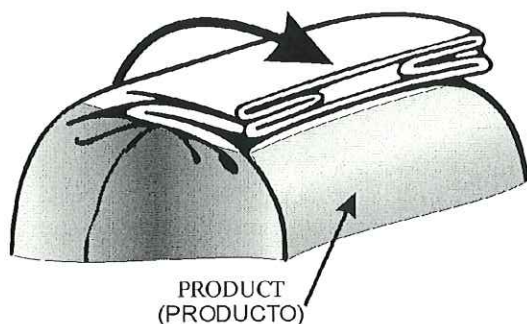


Illustration 11
(Ilustración 11)

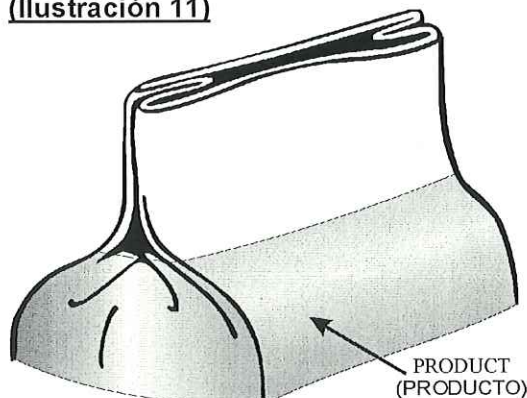

Step 3:

You can now start the closing operation remembering to leave sufficient free space between the top of the product and the sewing line.

Paso 3:

Usted puede empezar ahora la operación de cerrado acordándose de dejar suficiente espacio libre entre el tope del producto y la costura.

Step 4:

When handling a jute bag with thick bag edges, do not introduce this edge directly into the mechanism but shift the edge gently before introduction and starting the closing operation. (Illustration 12)

Paso 4:

Cuando maneje una bolsa de yute con bordes gruesos, no introduzca este borde en el mecanismo directamente, sino que desvíe suavemente el borde, antes de introducirlo y empezar la operación de cerrado. (Ilustración 12)

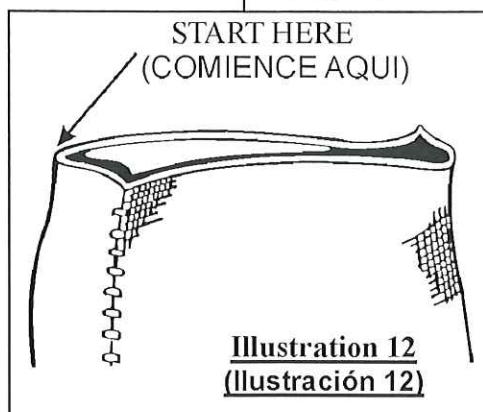


Illustration 12
(Ilustración 12)

SEWING THE BAG TOP (PLAIN SEWN)

Hold the bag top in your left hand below where the stitch line is going to be and at the starting side of the machine. Position the bag material between the machine's presser foot and throat plate. The machine will automatically feed the bag through the machine, when the start button is pressed.

After sewing a couple of inches of the bag top, stop the machine by releasing the starting button. Move your left hand to the leading edge of the bag near the stitch line and finish sewing the bag closed. Allow the MODEL F to sew 2 to 3 inches (51-76mm) off the trailing edge of the bag. Remember not to pull the bag through the machine. Let the machine do the work.

The MODEL F is equipped with a thread knife at the trailing edge of the throat plate. (Illustration 13) With the machine running, pull the thread chain into the V-shaped slot at rear of throat plate, by slightly rotating the machine counter clockwise. This action brings the knife to the thread chain to be cut. With a little practice, the thread cutting operation can be accomplished swiftly.

COSIENDO EL TOPE DE BOLSA (COSTURA PLANA)

Tome el tope de la bolsa con su mano izquierda por debajo de donde la línea de puntada va a pasar y al lado del alimentador de la máquina. Coloque la bolsa entre la placa garganta y el pie prensador de la máquina. Automáticamente la máquina introducirá la bolsa a través de los mismos cuando se presione el botón de arranque.

Después de haber cosido un par de puntadas, pare la máquina dejando de presionar el botón de arranque. Mueva su mano izquierda hacia el borde líder y cerca a la línea de costura y termine de coser la bolsa. Permita que la MODELO F cosa de 2 a 3 pulgadas (51-76mm) después del borde final de la bolsa. Recuerde no halar la bolsa. Permita que la máquina haga el trabajo.

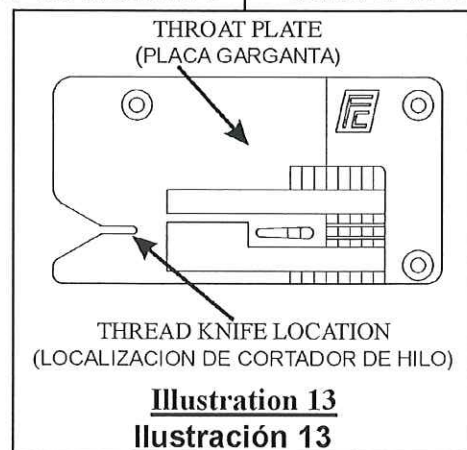



Illustration 13
Ilustración 13

La MODELO F esta equipada con una cuchilla para corte de hilo al final de la placa de garganta (Ilustración 13). Con la

máquina funcionando, tráiga la cadeneta de hilo hacia la ranura en forma de V de la parte posterior de la placa garganta, volteando ligeramente la máquina en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta maniobra trae

Important! Always sew 4 to 6 inches (102 to 152mm) above the product in the bag. Do not sew farther than four inches down from the top of the bag. (Illustration 14)

la cuchilla hacia la cadeneta de hilo para cortarla. Con un poco de práctica, la operación de corte se puede lograr rápidamente.

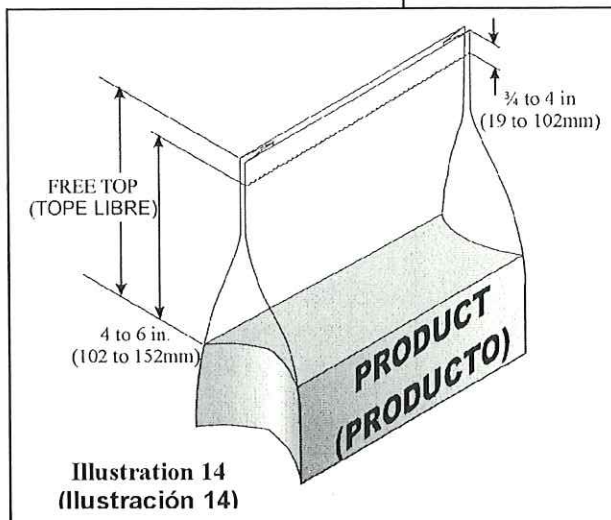

Importante! Cosa siempre de 4 a 6 pulgadas (102 a 152mm) sobre el producto en la bolsa. No cosa más de cuatro pulgadas por debajo del tope de la bolsa (Ilustración 14).

Never interfere with the feeding of the machine as it sews across the bag. By pulling the bag through, holding back the bag or machine, or pulling up on the machine, the quality of the stitch will be poor. In some cases this may cause damage to the machine.

NUNCA INTERFIERA CON LA ALIMENTACION DE LA MAQUINA MIENTRAS ESTE COSIENDO A TRAVES DE LA BOLSA. SI HALA LA BOLSA, PARA QUE PASE, TRATA DE DETENERLA, O HALE LA MAQUINA HACIA ARRIBA, LA CALIDAD DE LA PUNTADA VA A SER POBRE. EN ALGUNOS CASOS ESTO PODRIA CAUSAR DAÑO A LA MAQUINA.

WITH CREPE TAPE APPLICATOR

ACCESORIO PARA CINTA CREPE

The tape and thread knife assembly attached on the output side of the machine is designed to cut the thread and the tape manually. This is accomplished by pulling the handle of the knife so that it rotates. (Illustration 16) The leading edge of the bag will have a tab length (Illustration 15) of about 2 inches (51mm). The tab length on the bag's trailing edge is determined by the operator.

El montaje de cinta y cortador de hilo anexo a la parte final de la máquina están diseñados para cortar manualmente el hilo y la cinta. Esto se logra halando el mango de la cuchilla de manera que rote (Ilustración 16). El borde delantero de la bolsa tendrá un sobrante (Ilustración 15) de más o menos 2 pulgadas (51mm). El largo del sobrante del extremo final de la bolsa lo determina el operario.

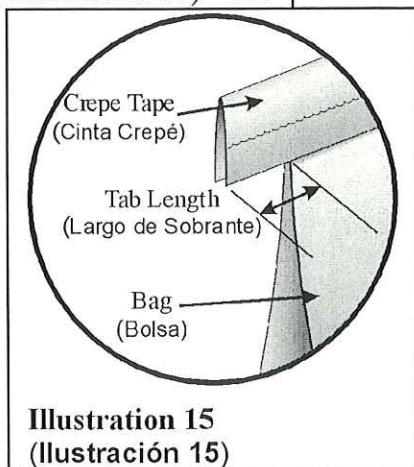



Illustration 15
(Ilustración 15)

Follow the same procedures as you would for handling and sewing the bag as mentioned in the plain sewing section, except for the last step of cutting the thread.

Once the trailing edge of the bag has passed the presser foot, the operator should continue sewing, until the desired tab length is reached. (**Illustration 15**) After the machine is stopped, the operator lifts the knife handle, which cuts the tape and thread. (**Illustration 16**) It takes a little practice to establish the tab length on the trailing edge of the bag.

Siga el mismo procedimiento de manejo y costura de una bolsa mencionado en la sección de costura plana, excepto el último paso para el corte del hilo.

Una vez que el borde final de la bolsa haya pasado el pie prensador, el operario deberá continuar cosiendo hasta que se logre el largo del sobrante deseado (**Ilustración 15**). Después de que la máquina pare, el operario debe levantar el mango de la cuchilla, el cual corta la cinta y el hilo (**Ilustración 16**). Establecer el largo del sobrante en el extremo final de la bolsa Toma un poquito de práctica.

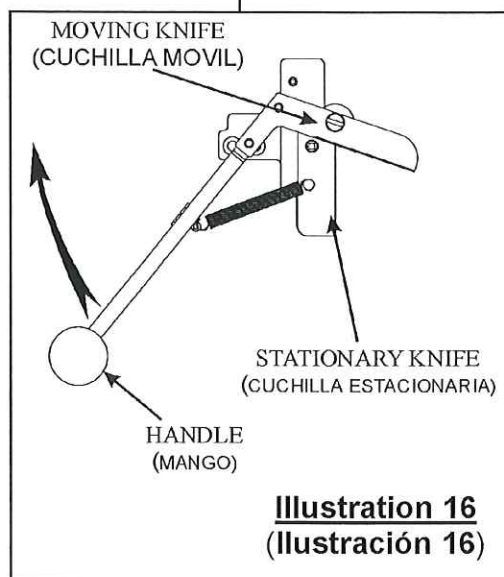

5. MAINTENANCE, REPLACEMENT AND ADJUSTMENTS

5.1 ROUTINE MAINTENANCE


DAILY

1. Keep the machine free of dust and dirt.
2. Fill the oil reservoir with Fischbein #5-100 Lubricating Oil. Wipe all excess oil from parts.
3. Check for loose fasteners and tighten. If the loose fastener holds a specific component in place that has a critical setting, refer to the appropriate section of this manual to establish the correct setting.

WEEKLY

OIL

1. Fill a small tank with cleaning lubricant (#5-101) up to 2 inches (51mm) maximum.
2. Remove the thread from the machine.
3. Remove looper cover of the machine and the belt pulley cover and handle. (Illustration 17 and 18)

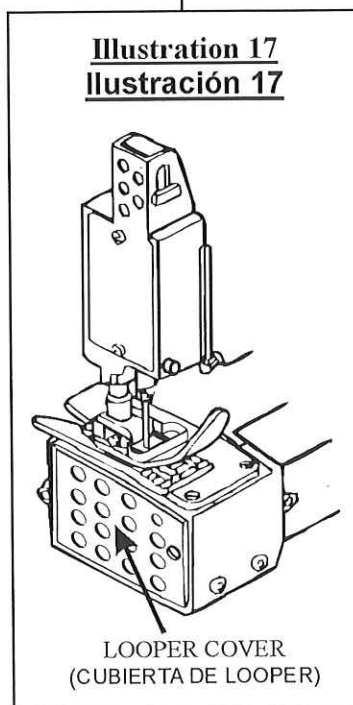

5 MANTENIMIENTO, CAMBIOS Y AJUSTES

5.1 Mantenimiento de Rutina

A DIARIO

1. Mantenga la máquina limpia de polvo y mugre.
2. Llène el tanque de aceite con Aceite Lubricante Fischbein #5-100. Limpie todo exceso de aceite de las partes.
3. Revise pernos sueltos y apriételos. Si el perno que está suelto sujeta un componente crítico, refiérase a la sección apropiada de éste manual para establecer la fijación correcta.

SEMANALMENTE


ACEITE

1. Llène un recipiente pequeño con un máximo de 2 pulgadas de aceite limpiador (#5-101) hasta (51mm).
2. Retire el hilo de la máquina.
3. Retire la cubierta del ojo-guía de la máquina y la cubierta de la polea y mango. (Ilustración 17 y 18)
4. Coloque la máquina verticalmente dentro del aceite, de manera que éste llegue al nivel de la placa de garganta (Ilustración 18).

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

4. Set the machine vertically into the solution so that it is immersed to the level of the throat plate. (**Illustration 18**)

5. Muéva la polea de la máquina manualmente para que las partes movibles se limpien en el aceite.

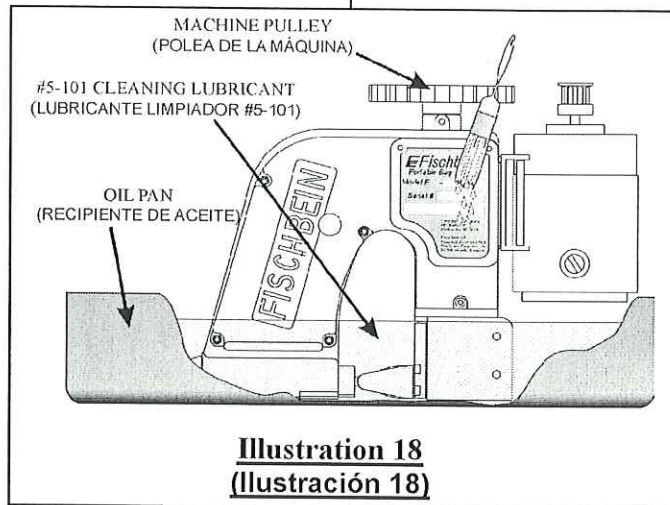

5. Turn the machine pulley manually so the moving parts are cleaned in the bath.
6. Remove the machine from the bath and drain any excess lubricating cleaner from the mechanism.
7. If necessary you may want to loosen any stubborn dirt or grit with a small brush and rinse the machine again.
8. Clean the outside parts by using a small oiled brush. Wipe the machine off with a soft, absorbent cloth.
9. Check for any loose fasteners and tighten them. If the fastener holds a component in place that has a critical setting, refer to the appropriate section of this manual to establish the correct setting.

CAUTION: Do not use aggressive cleaning products as they may damage the seals.

6. Retire la máquina del baño y drene cualquier exceso de aceite del mecanismo.
7. Si es necesario usted podrá remover cualquier mugre difícil o arena con un cepillo pequeño y enjuagar de nuevo la máquina.
8. Limpie las partes de afuera utilizando un cepillo pequeño y aceitoso. Limpie la máquina luego con un trapo absorbente y suave.
9. Revise pernos sueltos y apriételos. Si el perno que está suelto sujeta un componente crítico, refiérase a la sección apropiada de este manual para establecer la fijación correcta.


PRECAUCION: No utilice limpiadores muy fuertes pues éstos pueden dañar los sellos

MOTOR

Occasionally check the brushes (2) on the motor. (**Illustration 19**) If they are smaller than 1/4 inch or 6mm, replace them immediately. Place the brushes back into the motor with the correct orientation. (**Illustration 33, page 39**)

MOTOR

Revise ocasionalmente las escobillas (2) del motor (**Ilustración 19**). Si están más pequeñas que 1/4 de pulgada o 6mm, cámbielas inmediatamente. Coloque las escobillas de nuevo en su lugar con la orientación correcta. (**Ilustración 19, pagina 39**)

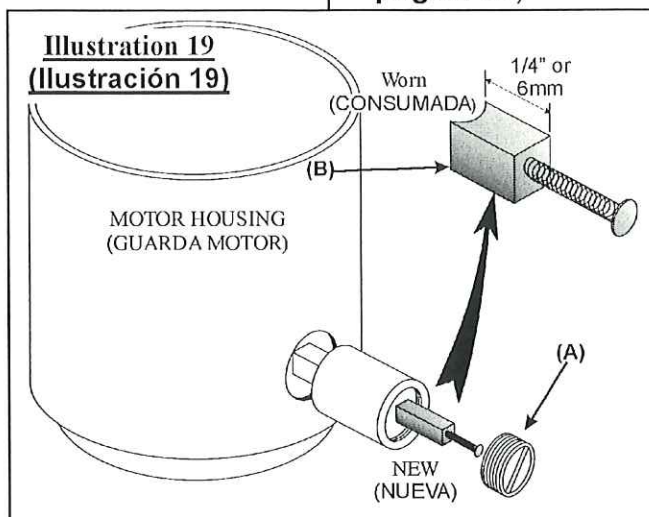

5.2 LUBRICATION

Always use genuine Fischbein Lubricating Oil (Part # 5-100), which is available from any authorized representative.


Always make sure that the oil reservoir is full before operating. The oil level can be viewed through the clear end of the reservoir. **Never operate the MODEL F with the oil reservoir cap removed.** (**Illustration 20**)

5.2 Lubricación

Siempre utilice Aceite Lubricante genuino de Fischbein (Parte # 5-100) que se encuentra disponible a travez de cualquier representante autorizado.

Asegúrese siempre de que el tanque de aceite esté lleno antes de la operación. El nivel del aceite se puede ver a través de la parte final transparente del tanque.

Nunca opere la MODELO F sin la tapa del tanque de aceite correctamente cerrada. (**Ilustración 20**)

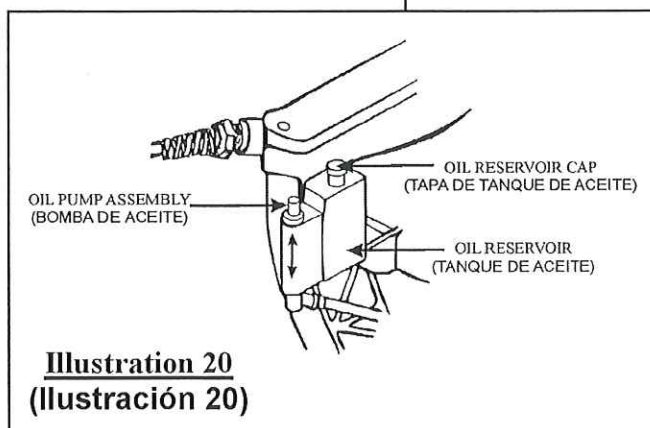


The oil pump has been specially designed to dispense the correct amount of oil for approximately four (4) hours of operation. **Therefore, the oil pump must be pumped four times every four (4) hours during use, while in an upright position.**

The wicking inside the housing carries the dispensed oil to other moving parts near the looper and needle bar. **Do not remove the wicking from the MODEL F.** If the wicking (#11508) becomes worn and thin, replace it immediately.

If your system is equipped with the crepe tape, keep the tape knives lubricated with a thin layer of oil. Wipe off all excess oil.

5.3 DRIVE BELT

1. Unplug the machine.
2. Remove the thread cone from the thread stand.
3. Remove the handle assembly by unscrewing the two screws (**Illustration 21**) Leave the oil tube connected.
4. Loosen the two screws (**Illustration 22**) on the hinged motor mount.
5. Press the motor mount completely closed to allow slack for removal of the used belt.
6. Install a new belt (#11909) around both pulleys.

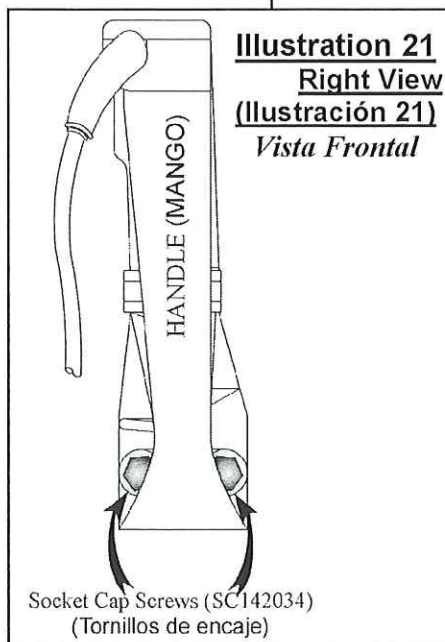

La bomba de aceite ha sido especialmente diseñada para dispensar la cantidad correcta de aceite para aproximadamente cuatro (4) horas de operación. **Por lo tanto, manteniéndose en una posición vertical, el aceite deberá ser bombeado cada cuatro (4) horas durante el uso de la MODELO F.**


La mecha tejida dentro de la carcasa transporta el aceite a otras partes en movimiento cerca del ojo-guía y la barra de la aguja. **No retire la mecha tejida de la MODELO F.** Si la mecha tejida (#11508) se gasta o adelgaza, reemplázela inmediatamente.

Si su sistema se encuentra equipado con la cinta crepé, mantenga las cuchillas para la cinta bien lubricadas con una capa delgada de aceite. Limpie bien todo exceso de aceite.


5.3 Correa Impulsora

1. Desconecte la máquina.
2. Retire el cono de hilo del soporte.
3. Remueva el conjunto del mango destornillando los dos tornillos (**Ilustración 21**). Déje el tubo del aceite conectado.
4. Aflóje los dos tornillos (**Ilustración 22**) en el conjunto de la bisagra del motor.
5. Presione el conjunto del motor hasta cerrarlo completamente para permitir que se afloje la correa usada y remuévala.
6. Instále una correa nueva (#11909) alrededor de ambas poleas.

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

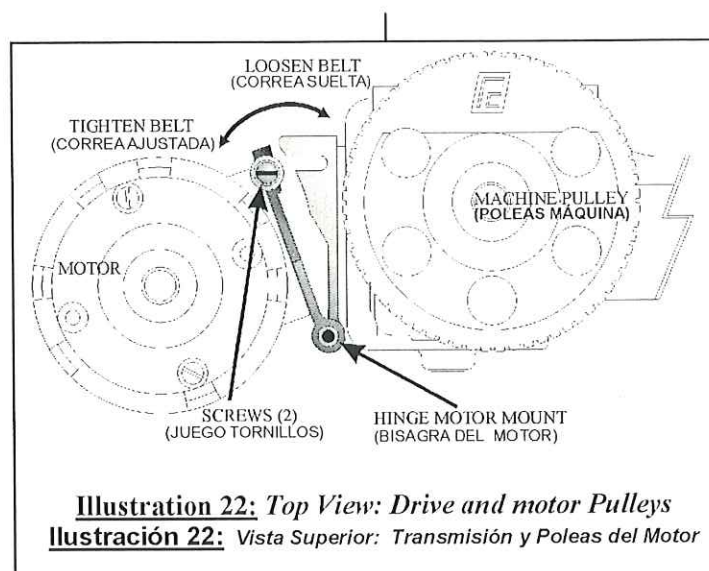

7. Apply tension to the belt by opening the motor mount hinge and tightening the two screws. (**Illustration 22**) The belt must remain slightly flexible. (**Illustration 23**)
 8. Reattach the handle assembly, and the thread cone holder. Place the thread cone back on the machine and secure with the wing nut.
 9. Your machine is now ready to be threaded. (**Section 3.6, page 16**)
7. Aplique tensión a la correa abriendo el conjunto abisagrado del motor y apretando los dos tornillos (**Ilustración 22**). La correa deberá quedar ligeramente flexible (**Ilustración 23**).
 8. Coloque el conjunto del mango y el soporte del cono de hilo. Coloque el cono de hilo de nuevo en su lugar y asegúrelo con la tuerca mariposa.
 9. Ya su máquina está lista para ser enhebrada. (**Sección 3.6, página 16**)

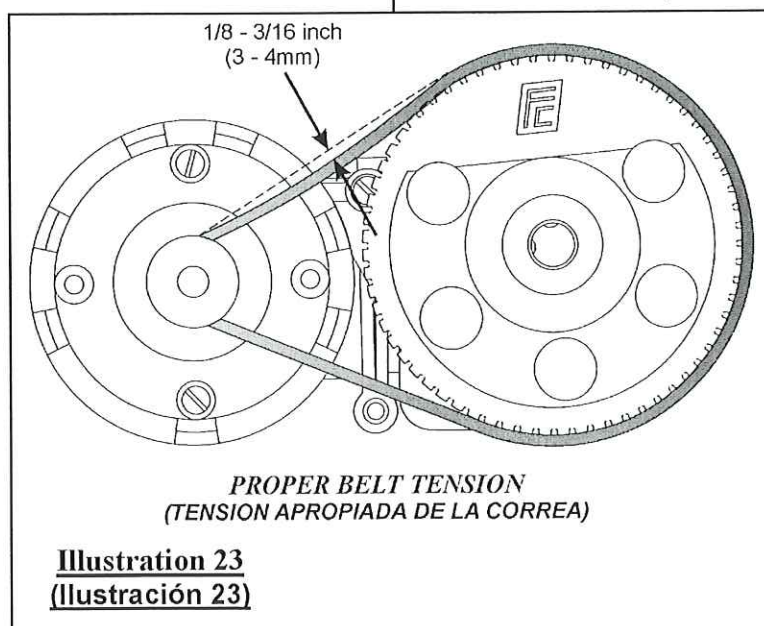

5.4 FEED DOG

FEED DOG MAINTENANCE

The feed dog determines the stitch length and pulls the bag material through the machine. If the teeth of the feed dog become dull, the stitches will become shorter. At the factory the machine is set at 3.75 stitches per inch (6,8mm per stitch). Replace the feed dog when it becomes dull to the touch. (Illustration 27)

REPLACING THE FEED DOG

1. Unplug the machine.
2. Place the machine in position as seen in the system illustration on page 10.
3. Lift the presser foot up by turning the lever lifter down. (Illustration 24)
4. Remove the throat plate. (Illustration 25)
5. Remove the looper cover.
6. Unscrew the screw from the carrier block to remove the feed dog. (Illustration 26)
7. Place a new feed dog on the carrier block and place the socket cap back, but do not tighten.



Illustration 24
Ilustración 24

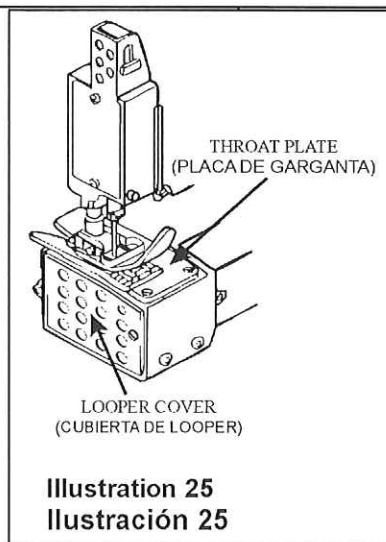


Illustration 25
Ilustración 25

5.4 Alimentador Dentado


MANTENIMIENTO DEL ALIMENTADOR DENTADO

El alimentador dentado determina el largo de la puntada y hala la bolsa a través de la máquina. Si los dientes el alimentador dentado pierden el filo, las puntadas se volverán más cortas. En fábrica la máquina se ajusta a 3.75 puntadas por pulgada (6,8mm por puntada). Reemplace el alimentador dentado cuando éste pierda el filo al tacto (Ilustración 27).

REEMPLAZANDO EL ALIMENTADOR DENTADO

1. Desconecte la máquina.
2. Coloque la máquina en posición como se ve en la ilustración del sistema de la página 10.
3. Levante el pie prensador volteando la palanca levantadora hacia abajo. (Ilustración 24)
4. Retire la placa garganta. (Ilustración 25)
5. Retire la cubierta del ojo guía.
6. Destornille el tornillo de cabeza de encaje del bloque transportador y retire el alimentador dentado. (Ilustración 26)
7. Coloque un nuevo alimentador dentado en el bloque transportador y coloque la tuerca de encaje en posición pero no la apriete.

8. Screw the throat plate securely to the machine.
9. Follow the instructions in the adjustment section to properly position the feed dog before tightening the socket cap screw.
10. Reassemble the looper cover to the machine.

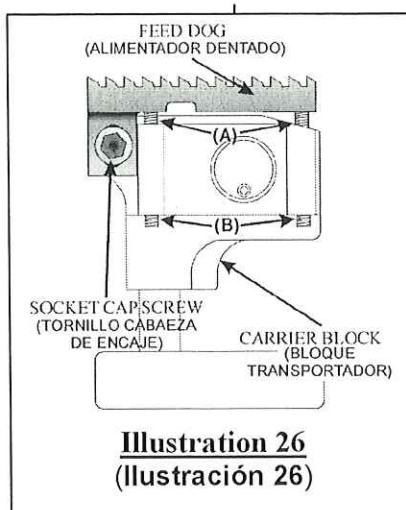

8. Atornille bien asegurada la placa de garganta a la máquina.
9. Siga las instrucciones de la sección de ajustes para colocar el alimentador dentado de manera correcta antes de apretar el tornillo con cabeza encaje.
10. Coloque de nuevo la cubierta del ojo guía a la máquina.

ADJUSTING THE FEED DOG

1. The feed dog height is controlled by two adjustable set screws (A). (**Illustration 26**) These screws should be adjusted so that the top of the feed dog is 3/32 inch (2,4mm) above the throat plate, when it is at its highest point of its cycle. (**Illustration 27**)
2. The leading edge of the feed dog should be 0.010 inches (0,25mm) lower than the leading edge.



AJUSTANDO EL ALIMENTADOR DENTADO

1. La altura del alimentador dentado es controlada por dos juegos de tornillos ajustables (A). (**Ilustración 26**) Estos tornillos deberán ajustarse de manera que el tope del alimentador dentado este 3/32 pulgadas (2,4mm) por encima de la placa de garganta, en el punto más alto del ciclo (**Ilustración 27**).
2. El borde trasero del alimentador dentado deberá estar 0.010 pulgadas (0,25mm) más alto que el borde delantero.
3. Una vez que se haya colocado la orientación del alimentador dentado, asegure el juego de tornillos superior (A) en posición utilizando el juego de tornillos inferior (B). (**Ilustración 26**).
4. Átornille los tornillos de cabeza de encaje. (**Ilustración 26**)
5. Colóquele la cubierta del ojo-guía a la máquina.

3. Once the orientation of the feed dog has been set, lock the upper set screws (A) into position using the lower set screws (B). (**Illustration 26**)
4. Tighten the socket cap screw. (**Illustration 26**)
5. Assemble the looper cover to the machine.

5.5 TAPE AND THREAD KNIFE

KNIFE MAINTENANCE


The knife makes a clean cut through the tape and thread. Keep a thin layer of lubricant on the blades. This will help in cleaning and keeping the blades sharp. If the knife becomes dull replace the blades.

REPLACING THE BLADES

The thread and tape knife assembly consists of the stationary and moving knife. If they become dull and need to be replaced, take the following steps:

1. Unplug the machine and place it on a work surface.
2. Remove the three screws (A) and remove the knife assembly from the machine. (**Illustration 28**)
3. Remove the spring and screw (B).
4. Remove the spring post (C) and the two screws (D). Remove the stationary blade.
5. Assemble the stationary blade in place using screws (C) and (D).
6. Apply a thin layer of lubricant to the blades.

Illustration 28
(Ilustración 28)

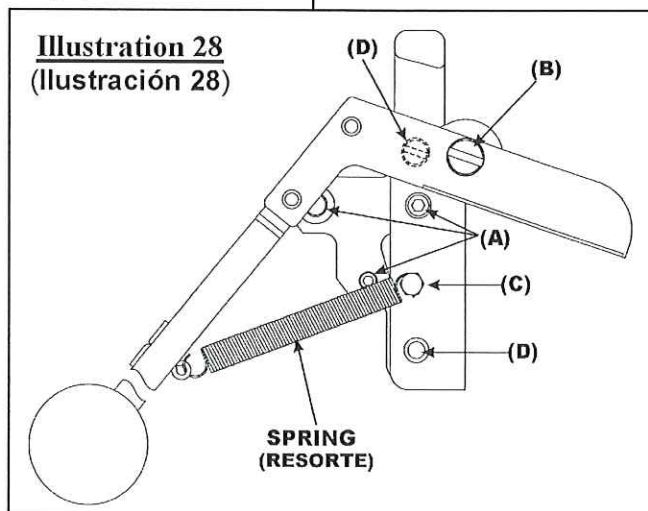

5.5 Cuchilla de Hilo y Cinta

MANTENIMIENTO DE CUCHILLA

La cuchilla hace un corte limpio de la cinta y el hilo. Mantenga lubricada las cuchillas. Esto ayudará a su limpieza y a mantenerlas afiladas. Si se les acaba el filo, reemplace las cuchillas.

REEMPLAZANDO LAS CUCHILLAS

El conjunto de corte de cinta e hilo consiste en una cuchilla estacionaria y una móvil. Si éstas pierden el filo y necesitan ser cambiadas siga los siguientes pasos.

1. Desconecte la máquina y colóquela en una superficie de trabajo.
2. Retire los tres tornillos (A) y remueva el conjunto de cuchilla de la máquina (**Ilustración 28**)
3. Retire el resorte y el tornillo (B).
4. Retire el poste del resorte (C) y los dos tornillos (D). Retire la cuchilla estacionaria.
5. Coloque la cuchilla estacionaria nueva en su lugar con los tornillos (C) y (D).

6. Aplíquese una capa delgada de lubricante a las cuchillas.

7. Assemble the moving knife to the stationary assembly using screw (B).
8. Reattach the spring.
9. Assemble the tape and thread knife assembly to the machine using the three screws (A).

ADJUSTMENTS OF THE KNIFE

The thread and tape knife is designed so that no adjustments have to be made. Periodically check the fasteners to make sure they are tight.

5.6 THREAD KNIFE

The thread knife is designed to cut the thread chain as the needle and feed dog rise up towards the throat plate. The trailing edge of the throat plate is equipped with a slot where the thread chain is cut. (Illustration 13, page 22)

MAINTENANCE OF THE KNIFE

Keep the stationary and moving blades clean and coated with a thin layer of oil. Check for loose fasteners. The force between the blades is set at the factory by using a spring, which does not need adjustment.

REPLACING THE BLADES

When the blades become dull and need to be replaced, the fibers of the thread will be cut to different lengths, appearing that the thread was torn rather than cleanly cut. To replace the blades follow these steps:

7. Instale la cuchilla móvil al conjunto estacionario utilizando tornillo (B).
8. Coloque el resorte.
9. Añádale el conjunto de corte de cinta e hilo a la máquina utilizando los tornillos (A).

AJUSTES A LA CUCHILLA

La cuchilla de cinta e hilo esta diseñada de manera que no necesita ajuste alguno. Periódicamente revise los pernos para asegurarse de que se encuentren apretados.

5.6 Cuchilla de Hilo

La cuchilla de hilo está diseñada para cortar la cadeneta de hilo cuando la aguja y el alimentador dentado suben hacia la placa de garganta. El lado trasero de la placa está equipada con una ranura donde la cadeneta de hilo es cortada. (Ilustración 13, página 22)

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA

Mantenga las cuchillas estacionaria y móvil limpias y cubiertas con una capa delgada de lubricante. Revise que no hayan pernos sueltos. La fuerza entre las cuchillas se pre-establece en fábrica mediante el uso de un resorte, que no necesita ajuste alguno.

REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS

Cuando las cuchillas pierden su filo y necesitan ser cambiadas, las fibras del hilo se cortan a diferentes largos, como si el hilo estuviera trozado, en lugar de mostrar un corte limpio. Para reemplazar las cuchillas siga éstos pasos:

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

1. Disconnect the machine from the power source and place it on a work area.
2. Remove the two screws (A) holding the moving blade to the knife bracket (**Illustration 29**) and remove the blade.

1. Desconecte la máquina de la corriente y colóquela en un área de trabajo.

2. Retire los dos tornillos (A) que unen la cuchilla móvil al el soporte (**Ilustración 29**) y retire la cuchilla.

3. Remove the two screws (A) holding the stationary blade to the machines housing and remove the blade.


3. Quite los dos tornillos que (A) sujetan la cuchilla estacionaria a la carcasa de la máquina y retire la cuchilla.

4. Apply a thin layer of lubricant to the blades.

4. Aplique la capa delgada de lubricante a las cuchillas.

5. Assemble the stationary and then moving blades to the housing and knife bracket, respectively.

5. Coloque las cuchillas móvil y estacionaria a la carcasa y soporte de la cuchilla, respectivamente

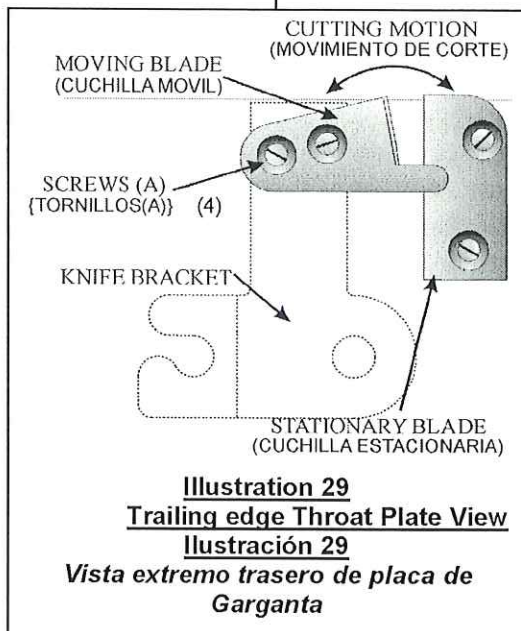

6. Make certain that the screws (A) are tight.

6. Asegúrese de que los tornillos (A) estén bien apretados.

THREAD KNIFE ADJUSTMENTS

The thread knife is designed so that no adjustments have to be made. Keep the blades clean of debris and coated with lubricant for them to work efficiently.

AJUSTES A LA CUCHILLA PARA HILO

La cuchilla para hilo está diseñada de manera que no necesita ajuste alguno. Mantenga las cuchillas libres de desperdicios y lubricadas para que éstas trabajen eficientemente.

5.7 LOOPER

MAINTENANCE

Periodically check the fasteners for the looper assembly. To tighten fasteners that involve critical settings, refer to the section in this manual that describes the adjustments.

REPLACING A LOOPER

1. Unplug the machine and place it on a workbench in the position shown by the system illustration, **page 10**.
2. Raise the presser foot using the lift lever (**Illustration 24, page 30**).
3. Rotate the machine pulley manually until the feed dog is at its lowest position. You may wish to remove the pulley cover. (**Illustration 21, page 28**)
4. Remove the needle for safety. (**Section 5.9, page 40**)
5. Remove the looper cover. (**Illustration 25, page 30**)
6. Remove the throat plate.
7. Remove the feed dog by removing the socket cap screw. (**Illustration 26, page 31**)
8. Remove the looper from the looper holder by loosening the set screw (A). (**Illustration 30**)

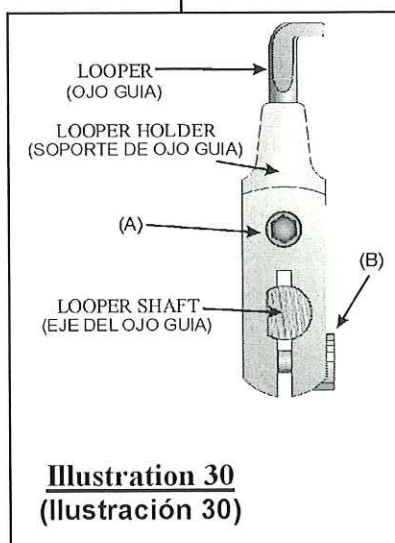


Illustration 30
(Ilustración 30)

5.7 Ojo Guía

MANTENIMIENTO

Revise periódicamente los pernos del conjunto del ojo guía. Para apretar los pernos que impliquen manejo especial, refiérase al manual en la sección que describe los ajustes.

REEMPLAZANDO EL OJO GUIA

1. Desconecte la máquina y colóquela en una banca de trabajo en la posición que se muestra en la ilustración del sistema, **página 10**.
2. Eleve el pie prensador utilizando la palanca (**Ilustración 24. Página 30**).
3. Rote la polea de la máquina manualmente hasta que el alimentador dentado se encuentre en su posición mas baja. Si desea remueva la cubierta de la polea. (**Ilustración 21. Página 28**).
4. Retire la aguja para más seguridad. (**sección 5.9, página 40**)
5. Retire la cubierta del ojo guía. (**Ilustración 25, página 30**)
6. Retire la placa de garganta.

7. Remueva el alimentador dentado quitando el tornillo cabeza de encaje. (**Ilustración 26, página 31**).

8. Retire el ojo guía de su soporte aflojando el juego de tornillos (A). (**Ilustración 30**)

9. Install the new looper into the looper holder. Make sure that the flat side of the looper faces the set screw. The looper is inserted completely to the bottom of the looper holder.
THIS IS VERY IMPORTANT FOR THE ADJUSTMENT OF THE MACHINE.
10. Tighten the looper set screw (A). (**Illustration 30**)
11. Replace the needle as described in **Section 5.9, page 40**.
12. Turn the machine pulley manually and check the settings between the looper and needle. Refer to **Looper Stroke Adjustments and Looper Clearance Adjustment (pages 36-38)**.
13. Replace the throat plate.
14. Replace the feed dog making sure that it is set correctly on the height adjustment screws. (**Section 5.4, page 30**)
15. Replace the looper cover and check to see that all screws are tight.

LOOPER ADJUSTMENTS

• Looper Stroke Adjustments

1. Put the machine on a flat surface, with the looper cover facing you. (**System Illustration, page 11**)
2. Raise the presser foot with the lifting lever. (**Illustration 24, page 30**)
3. Remove the looper cover. (**Illustration 25, page 30**)
4. Remove the throat plate.
5. Remove the feed dog by unscrewing the socket cap screw (A). (**Illustration 26, page 31**)

9. Instále el ojo guía nuevo en el sujetador. Asegúrese que la parte plana del ojo esté enfrente del juego de tornillos. El ojo guía se inserta completamente hasta el fondo del soporte. **ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA EL AJUSTE DE LA MÁQUINA**
10. Apriete el juego de tornillos (A) del ojo guía. (**Ilustración 30**).
11. Reemplácelo la aguja como se describe en la **sección 5.9, página 40**.
12. Voltee la polea de la máquina manualmente y revise el ajuste entre el ojo guía y la aguja. **Refiérase a Ajuste de Tiempo de Ojo Guía y ajuste de distancia del Ojo Guía (pág. 36-38)**
13. Reemplace la placa de garganta.
14. Reemplace el alimentador dentado asegurándose de que se fije correctamente en los tornillos de ajuste de altura (**Sección 5.4, página 30**).
15. Reemplace la cubierta del ojo guía y revise que todos los tornillos se encuentren bien apretados.

AJUSTES DEL OJO GUIA

• Ajuste de Tiempo del Ojo Guía

1. Coloque la máquina en una superficie plana, con la cubierta del ojo guía hacia usted (**Ilustración del Sistema, página 11**).
2. Levante el pie prensador con la palanca. (**Ilustración 24, página 30**)
3. Retire la cubierta del ojo guía. (**Ilustración 25, página 30**)
4. Remueva la placa de garganta.
5. Retire el alimentador dentado destornillando el tornillo cabeza de encaje (A). (**Ilustración 26, página 31**).