


6. Turn the machine pulley until the looper is at maximum back stroke position to the **left of the needle**. You may want to remove the pulley cover for easier access. (**Illustration 21, page 28**)
7. At this moment, the distance between the point of the looper and the left side of the needle must be of 0.03 inches (0,8 mm). A gage, (#11302) is available through your Fischbein representative.
8. If that distance is not correct, take off the housing cover. (**Illustration 1, page 6**)
9. Loosen screw (A) of the cam arm follower (**Illustration 31**) and turn the looper shaft until reaching the distance of 0.03 inches (0,8 mm). Tighten the screw (A).

6. Mueva la polea de la máquina hasta que el ojo guía esté en la posición máxima hacia atrás **al lado izquierdo de la aguja**. Remueva la cubierta de la polea. (**Ilustración 21, página 28**).
7. En éste momento, la distancia entre el punto del ojo guía y el lado izquierdo de la aguja debe ser de 0.03 pulgadas (0,8mm). El medidor (#11302) se encuentra disponible a través del representante de Fischbein.
8. Si ésta distancia no es correcta, quite el guarda motor. (**Ilustración 1, página 6**).

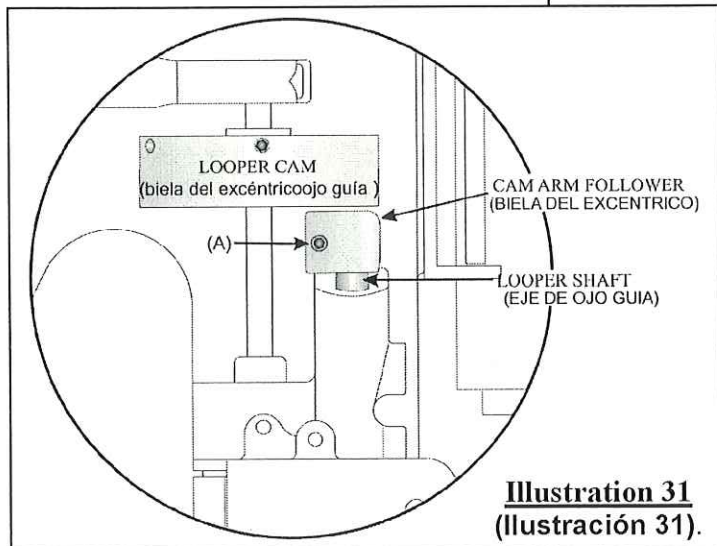

9. Afloje el juego de tornillo **(A)** de la biela del excéntrico (**Ilustración 31**) y voltee el eje del ojo guía hasta lograr la distancia de 0.03 pulgadas (0,8mm). Apriete el juego de tornillo **(A)**.

• Looper Clearance Adjustment

This setting is best seen from the left side of the machine (input side), with the presser foot lifted and the throat plate and feed dog removed. The goal of this adjustment is that the point of the looper passes behind the needle, as close to the "needle scarf" as possible, without touching it. (**Illustration 32**)

• Ajuste de distancia del Ojo Guía

Este ajuste se ve mejor desde el lado izquierdo de la máquina (entrada), con el pie prensador levantado y sin la placa de garganta ni el alimentador dentado. La meta de éste ajuste es que el punto del ojo guía pase por detrás de la aguja, tan cerca como sea posible de la "muesca de la aguja", sin tocarla (**Ilustración 32**).

If the clearance between the needle scarf and looper needs to be adjusted, follow these steps:


1. Rotate the machine pulley until the looper is directly behind the needle. Do not forget to always rotate the pulley of the machine clockwise, looking from the top.
2. Loosen the socket cap screw (D) on the looper holder. (**Illustration 32**)
3. Move the looper holder on the looper shaft until the looper is positioned as closely as possible to the needle scarf without actually touching it. You should be able to pass a sheet of paper between the back of the needle and the looper edge.
4. When this step is complete, tighten the socket cap screw (D) on the looper holder.
5. Rotate the machine pulley through a couple of complete cycles to be sure that the looper clears the needle both on the up stroke and the back stroke of the cycle.
6. When you have made and verified all of the adjustments, replace the feed dog, throat plate and looper cover.

Si la distancia entre la muesca de la aguja y el ojo guía necesita ajustes, haga lo siguiente:

1. Rote la polea de la máquina manualmente hasta que el ojo guía esté directamente detrás de la aguja. No olvide siempre rotar la polea en el sentido de las manecillas del reloj, visto desde la parte superior.
2. Afloje los tornillos cabeza de encaje (D) en el portaguía (**Ilustración 32**).
3. Mueva el porta guía en el eje de éste hasta que el ojo se encuentre colocado lo más cerca posible de la muesca de la aguja sin tocarla. Deberá ser posible pasar una hoja de papel a través de la parte posterior de la aguja y el borde del ojo guía.
4. Cuando se haya completado éste paso, apriete el tornillo cabeza de encaje (D) con el porta guía.

5. Rote la polea de la máquina dos ciclos completos para asegurarse de que el ojo permite la distancia con la aguja en los dos ciclos, hacia arriba y hacia atrás.

6. Cuando usted haya hecho y verificado todos los ajustes, coloque en su lugar el alimentador dentado, la placa de garganta y la cubierta del ojo guía.

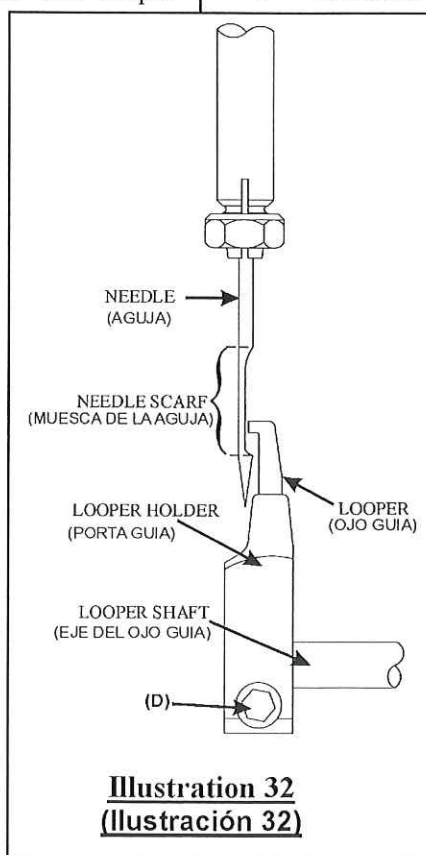

5.8 MOTOR BRUSHES

MOTOR MAINTENANCE

The motor should be kept clean and free of debris and liquids. On a regular schedule the brushes should be checked.


The motors used on the MODEL F Portables are not designed to run for long continuous periods without stops. They are produced specifically for numerous starts and stops as is the case for bag closing operations.

The brushes should be at least 1/4 inch (6mm) in length in order for the motor to run properly. (**Illustrations 33 and 19, page 27**) We recommend that the brushes be checked after every **100 HOURS** of use.

REPLACING THE BRUSHES

To check and replace the brushes follow this procedure.

1. Unplug the machine.
2. Unscrew the two brush holder caps (A) from the motor and take out the used brushes (B). (**Illustration 33**)
3. Check the length. If they are still useable, replace them and continue to use the machine. Be sure to have new brushes on hand.
4. If the brushes need to be replaced, go ahead and insert the new brushes.
5. Replace the brush holder caps (A).

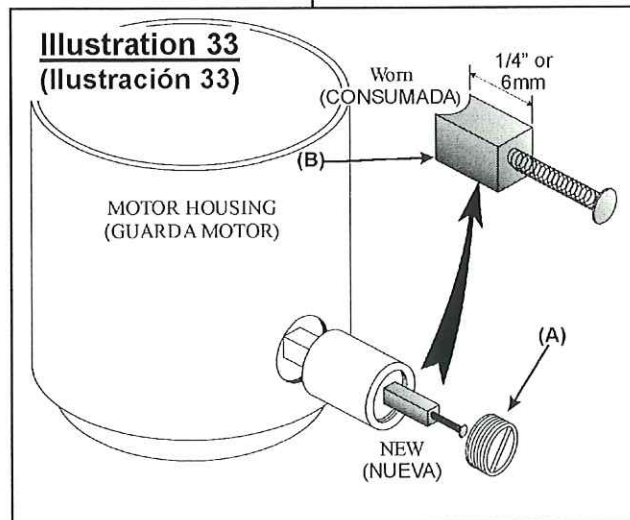

5.8 Escobillas del Motor

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

El motor debe mantenerse limpio y libre de desechos y líquidos. Las escobillas deberán revisarse regularmente.

Los motores utilizados en las MODELO F Portátiles no están diseñados para trabajar durante periodos largos, continuos y sin paradas. Estos son producidos especialmente para arranques y paradas como en el caso numerosos de cerrado de bolsas.

Las escobillas deberán ser por lo menos de 1/4 de pulgada (6mm) de largo para que el motor funcione apropiadamente. (**Ilustración 33, 19 página 27**) Recomendamos que las escobillas sean revisadas cada **100 HORAS** de trabajo.

CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS

Para revisar y cambiar las escobillas, siga éstos pasos:

1. Desconecte la máquina.
2. Destornille los dos sujetadores de escobillas (A) del motor y saque las escobillas usadas (B). (**Ilustración 33**)
3. Revise el largo. Si se encuentran aun utilizables, colóquelas de nuevo y continúe usando la máquina. Asegúrese de tener escobillas nuevas a la mano.
4. Si las escobillas necesitan ser reemplazadas, siga adelante e inserte las nuevas.

5.9 NEEDLE

NEEDLE MAINTENANCE

The needle is held in the needle bar by using the needle bar nut. The nut should be adjusted with the 3/8 inch wrench provided. Periodically check the needle bar nut to make certain that it is tight and that the needle is not loose or dull. Be careful not to strip the threads or the nut surface. **Do not use pliers.**

REPLACING THE NEEDLE

1. Unplug the machine and place on a workbench in the orientation shown in the system illustration, **page 10**.
2. Raise the presser foot with the lifting lever (**Illustration 24, page 30**) and rotate the machine pulley manually until the needle bar is at its highest position.
3. Loosen the needle bar nut (A) with the 3/8 inch wrench. (**Illustration 34**)
4. Remove the needle.
5. Fully insert the new needle in the needle bar. Always use *genuine* Fischbein D5 needles. Looking from the bottom side of the machine, the needle's long groove should face you and the needle scarf should be on the back.

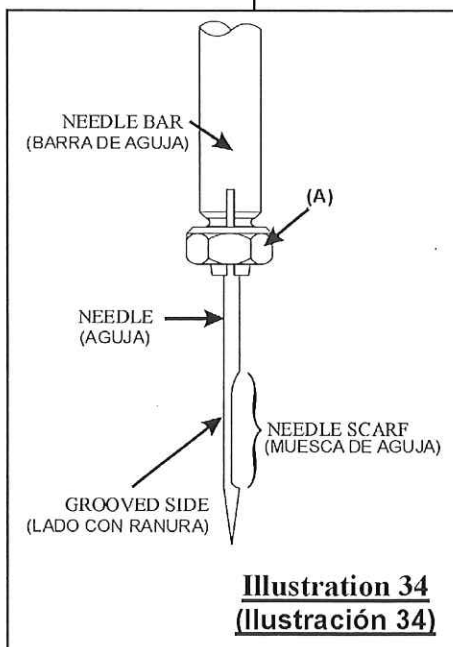


Illustration 34
(**Ilustración 34**)

5. Coloque de nuevo las tapas sujetadoras de escobilla (A)

5.9 Aguja

MANTENIMIENTO DE LA AGUJA

La aguja está sostenida en la barra de aguja mediante la tuerca de barra de aguja. Esta tuerca debe ajustarse con la llave suministrada de 3/8. Periódicamente véase la tuerca de la barra de aguja para asegurarse de que esté bien apretada y que la aguja no esté suelta o sin filo. Tenga cuidado de no limar el tornillo o la superficie de la tuerca. **No utilice alicates.**

REEMPLAZANDO LA AGUJA

1. Desconecte la máquina y colóquela en una banca de trabajo en la orientación mostrada en la ilustración del sistema, **página 10**.
2. Levante el pie prensador con la palanca (**Ilustración 24, página 30**) y rote la polea de la máquina manualmente hasta que la barra de aguja este en la posición más alta.
3. Afloje la tuerca de la barra de aguja (A) con la llave de 3/8 (**Ilustración 34**).
4. Remueva la aguja.
5. Inserte totalmente la aguja nueva en la barra. Use siempre las agujas genuinas de Fischbein D5. Viendo desde la parte inferior de la máquina, la ranura larga de la aguja deberá mirar hacia usted y la muesca de la aguja deberá estar atrás.

6. The groove edges should be parallel to the face of the machine bottom. To check this, place the machine so that the bottom of the machine is pointing up towards the ceiling. [You may wish to remove the pulley cover and handle.

(Illustration 21, page 28)]

Place a coin or small flat object on the groove. The face of the coin should be parallel with the bottom face of the machine. (Illustration 35)

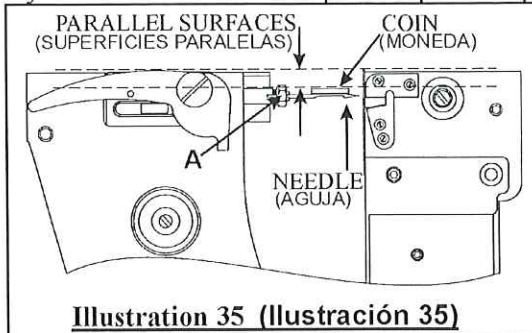


Illustration 35 (Ilustración 35)

6. El filo de la ranura deberá estar paralelo con la parte inferior de la máquina. Para revisar ésto coloque la máquina de manera que la parte inferior esté hacia arriba. [Usted podrá quitar la cubierta de la polea y el mango si lo desea.

(Ilustración 21, página 28)]

Coloque una moneda u objeto pequeño y plano sobre la ranura. La cara de la moneda deberá estar paralela con la cara inferior de la máquina.

(Ilustración 35)

7. Tighten the nut (A) to clamp the needle in place. The nut is designed so that it does not require excessive force to tighten.

8. Lower the presser foot.

9. Check to see if the needle is passing through the middle of the needle guard on the throat plate and presser foot.

10. Thread the machine.

7. Apriete la tuerca (A) para sujetar la aguja en su lugar. La tuerca está diseñada de manera que no requiera fuerza excesiva para apretarse.

8. Baje el pie prensador.

9. Revise si la aguja está pasando por la mitad del protector de aguja de la

placa de garganta y pie prensador.

10. Enhebre la máquina.

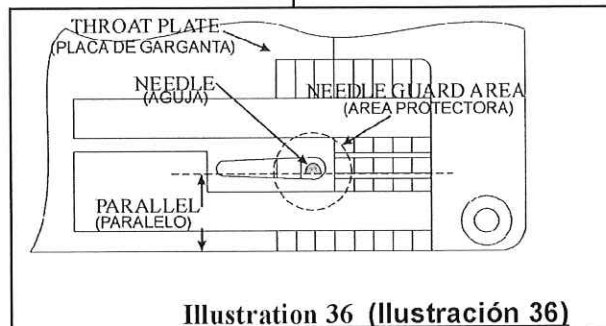


Illustration 36 (Ilustración 36)

NEEDLE ADJUSTMENTS

Needle Height versus Looper

1. Always adjust the needle height after the looper stroke adjustments has been made. See the **Looper Stroke Adjustment** and **Looper Clearance adjustment** (pages 36-38).

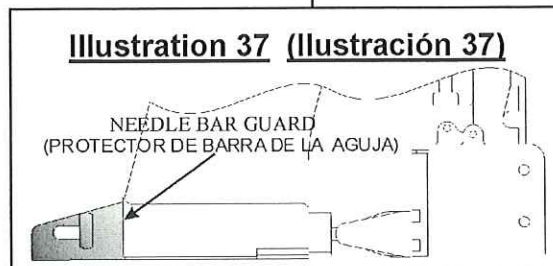



Illustration 37 (Ilustración 37)

AJUSTES A LA AGUJA

Altura de Aguja contra Ojo Guía

1. Siempre ajuste la altura de la aguja después de que el ajuste del tiempo del ojo guía se haya realizado. Ver **Ajuste de Tiempo del Ojo Guía** y **Ajuste de Distancia del Ojo Guía** (Páginas 36-38).


2. Remove the looper cover. (**Illustration 37**)
3. Turn the machine pulley in a clockwise direction until the looper begins to come forward, toward the needle (which is beginning to move upward).
4. As the looper passes behind the needle, the point of the looper (moving to the right) must line up, flush with the right edge of the needle, as the bottom edge of the looper hook is seen .015 inches down from the top of the needle eye. (**Illustration 38**)

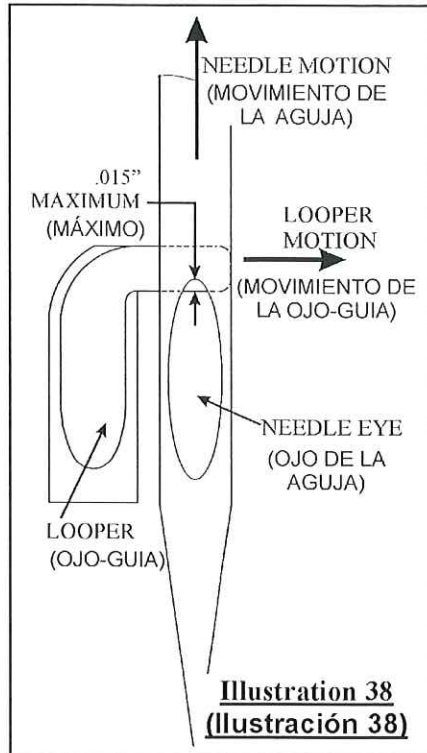

2. Retire el protector de barra de aguja. (**Ilustración 37**).
3. Gire la polea de la máquina en el sentido del reloj hasta que el ojo-guía comience a venirse hacia adelante, hacia la aguja (la cual esta comenzando a moverse hacia arriba).
4. Mientras el ojo-guía pasa por detrás de la aguja, la punta del ojo Guía (moviéndose hacia la derecha) deberá comenzar a pasar por el borde derecho de la aguja, (0,8mm) mientras que la parte inferior del Ojo-Guía se ve a través de la parte superior del Ojo de la aguja. (**Ilustración 38**)

If an adjustment is necessary, perform the following steps:

1. Slightly loosen the screw (D) on the needle bar clamp assembly. (**Illustration 39**)
2. Move the needle bar up or down until you reach the adjustment shown in **Illustration 38**.
3. Be sure that you **DO NOT ROTATE THE NEEDLE BAR OR THE MACHINE PULLEY** as you are performing this step.

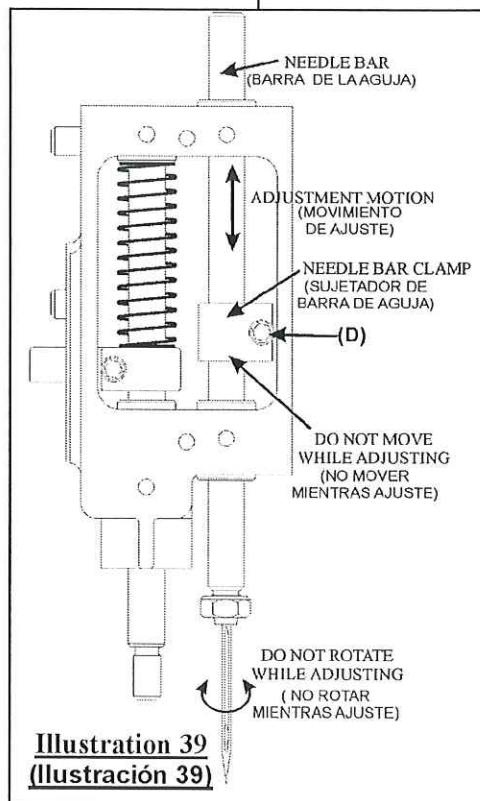

Si algún ajuste es necesario, realice lo siguiente:

1. Afloje ligeramente el juego de tornillo (D) en el conjunto sujetador de la barra de aguja. (**Ilustración 39**)
2. Mueva la barra de la aguja hacia arriba y hacia abajo hasta lograr el ajuste que se muestra en la **Ilustración 38**.
3. Asegúrese de **NO ROTAR LA BARRA DE LA AGUJA O LA POLEA DE LA MÁQUINA** mientras realiza este paso.

4. When the proper setting is reached, tighten the screw (D).

4. Cuando la colocación apropiada se ha logrado, apriete el juego de tornillo (D).

5.10 PRESSER FOOT


The presser foot firmly holds the bag material against the throat plate while the needle passes through the bag. It is also responsible for holding the bag against the feed dog as it pulls the bag through the machine.

MAINTENANCE

Periodically check the fasteners to make sure they are tight and lubricate the presser foot hinges. Wipe off the excess lubricant.

PRESSER FOOT REPLACEMENT

1. Disconnect the machine from the power source and place on a workbench.
2. Raise the presser foot using the lift lever. (**Illustration 24, page 30**)
3. Turn the machine pulley so that the needle is in the highest position.
4. Loosen the two set screws (E) on the back of the presser foot and remove the foot. (**Illustration 40**)
5. Attach the new foot to the presser foot bar. Note the flat area on the bar. The set screws (E) are to tighten down on these flat areas, if the presser foot is facing the correct direction.

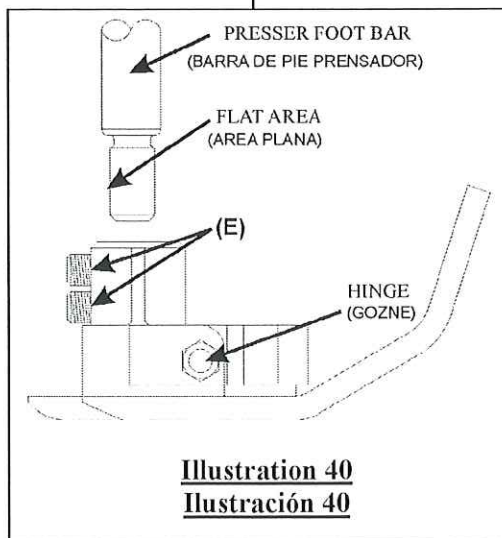

5.10 Pie Prensador

El pie prensador sostiene firmemente el material de la bolsa contra la placa de garganta mientras la aguja pasa a través de la bolsa. Además es responsable de mantener la bolsa contra el alimentador dentado mientras éste hala la bolsa a través de la máquina.

MANTENIMIENTO

Revise periódicamente los pernos para asegurarse de que se encuentran apretados y lubrique el gozne del pie prensador. Limpie el exceso de lubricante.


CAMBIO DEL PIE PRENSADOR

1. Desconecte la máquina y colóquela en la banca de trabajo.
2. Levante el pie prensador utilizando la palanca (**Ilustración 24, página 30**).
3. Rote la polea de la máquina de manera que la aguja quede arriba.
4. Afloje el juego de tornillos (E) en la parte posterior del pie prensador y retire el pie (**Ilustración 40**).

5. Pegue el nuevo pie a la barra. Note el área plana en la barra. El juego de tornillos (E) deberán apretarse sobre estas áreas, si el pie prensador se encuentra colocado en la posición correcta.

6. Once the presser foot is pushed up completely onto the bar and aligned, tighten the set screws (E).
7. Near the hole where the needle passes through the foot, you will find the needle guide. (**Illustration 41**) If the needle doesn't travel through the middle of the guide's hole, loosen the two screws (F) and move the guide.

6. Una vez que el pie prensador es insertado completamente en la barra y alineado, apriete el juego de tornillos (E).
7. Cerca del hueco por donde la aguja pasa a través del pie, usted encontrará la guía de la aguja (**Ilustración 41**). Si la aguja no viaja a través del centro de la guía del hueco, afloje los dos tornillos (F) y mueva la guía.

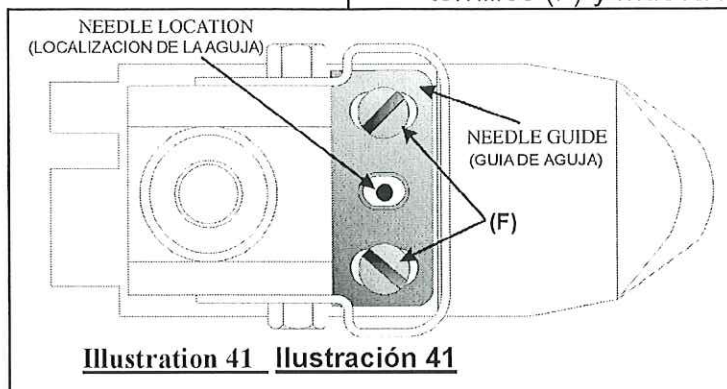

8. Tighten the screws (F) and lower the presser foot using the lifter lever.
9. Turn the machine pulley by hand so that the unit goes through a couple of cycles and make any necessary adjustments.

8. Apriete los tornillos (F) y baje el pie prensador utilizando la palanca.
9. Rote la polea de la máquina manualmente de manera que el sistema pase a través de un par de ciclos y haga cualquier ajuste necesario.

ADJUSTMENTS

The presser foot is set at the factory to accommodate most typical bag types. It should not have to be adjusted for most bag types.

If the force on the presser foot needs to be changed, proceed through the following steps:

1. Disconnect the machine from the power supply and place on a workbench.
2. Remove the looper cover. (**Illustration 25, page 30**)

AJUSTES


El pie prensador se ajusta desde fábrica para acomodar la mayoría de tipos de bolsas. No deberá ser ajustado para la mayoría de bolas.

Si la fuerza del pie prensador necesita cambiarse, proceda así:

1. Desconecte la máquina del abastecedor eléctrico y colóquela en la banca de trabajo.
2. Quite la cubierta del Ojo-guia. (**Ilustración 25, página 30**)

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

3. The spring around the presser foot bar provides the force exerted by the presser foot. The presser foot lifter assembly is used to set the spring at a specified compression with the holder.
 4. At the factory the holder is set at $\frac{1}{4}$ inch (6,4 mm) to the frame as seen in **Illustration 42**.
 5. Loosen the screw (G) and move the holder. Compressing the spring will increase the force.
 6. Tighten the screw and check the force of the presser foot.
 7. Attach the looper cover to the machine.
 8. Plug in the machine and test it on a bag sample.
3. El resorte alrededor de la barra del pie prensador proporciona la fuerza que ejerce el pie prensador. El conjunto levantador del pie prensador se utiliza para ajustar el resorte con el sujetador a una compresión específica.
 4. En la fábrica el sujetador es ajustado a $\frac{1}{4}$ de pulgadas (6,4mm) del marco como se ve en la **Ilustración 42**.
 5. Afloje el tornillo cabeza de encaje (G) y mueva el sujetador. Al comprimir el resorte aumenta la fuerza.
 6. Apriete el juego de tornillos y revise la fuerza del pie prensador.
 7. Coloque la cubierta del ojo-guía a la máquina.
 8. Conecte la máquina y ensaye en una bolsa.

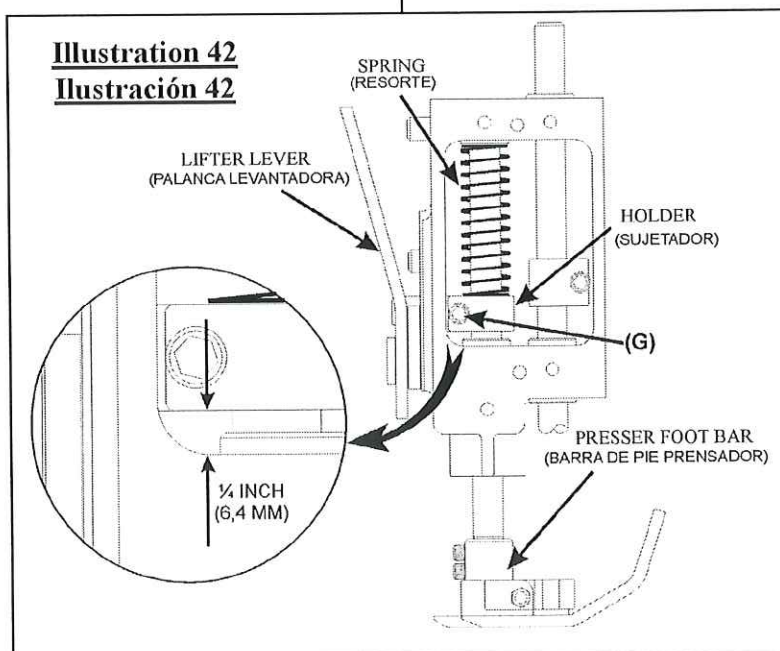

5.11 THROAT PLATE

MAINTENANCE

Keep the throat plate clean for smooth bag flow through the machine. Routinely check the three fasteners to be sure they are tight. Check the teeth on the top face of the plate. Generally, the throat plate should be replaced if the teeth feel worn to the touch.

THROAT PLATE REPLACEMENT


To replace the throat plate, follow these steps:

1. Unplug the machine from the power supply and place on a workbench.
2. Lift the presser foot using the lifter lever. (**Illustration 24, page 30**)
3. Turn the machine pulley manually to the point in the cycle, where the needle is rising and above the throat plate and the top of the feed dog teeth are even with the top surface of the throat plate.

4. Remove the three screws (A) that hold the plate to the housing. (**Illustration 43**)

5. Install the new throat plate with the same three screws (A).

6. Move the machine pulley manually through a couple of cycles. Check to see if the needle and the feed dog easily pass through the plate without touching. If there is contact, make the appropriate adjustments.

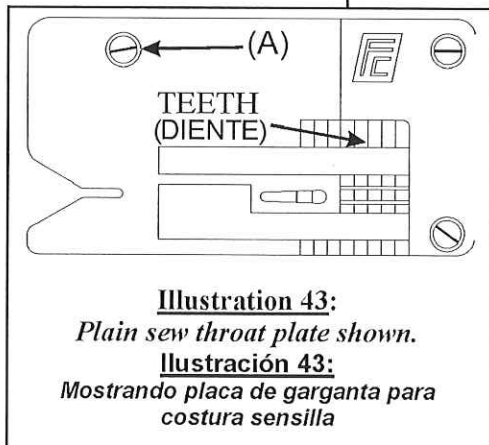

5.11 Placa de Garganta

MANTENIMIENTO

Mantenga la placa de garganta limpia para un flujo uniforme de bolsas a través de la máquina. Como rutina revise los tres pasadores para asegurarse de que estén bien apretados. Revise los dientes en la parte superior de la placa. Generalmente, la placa deberá ser cambiada si los dientes se sienten gastados al tacto.

REEMPLAZO DE LA PLACA GARGANTA

Siga estos pasos para reemplazar la placa garganta:

1. Desconecte la máquina del abastecedor de energía y colóquela en la banca de trabajo.
2. Levante el pie prensador levantando la palanca. (**Ilustración 24, página 30**)

3. Rote la polea de la máquina manualmente hasta el punto del ciclo, donde la aguja está levantada y por encima de la placa de garganta y la parte superior de los dientes del alimentador dentado estén al nivel de la superficie superior de la placa de garganta.

4. Retire los tres tornillos (A) que sujetan la placa al guarda motor. (**Ilustración 43**)

5. Instale la nueva placa de garganta con los mismos tres tornillos (A).

6. Mueva la polea de la máquina manualmente un par de ciclos. Verifique para ver que la aguja y el alimentador dentado pasen fácilmente a través de la placa sin que se toquen. Si hay algún contacto, haga los ajustes apropiados.

ADJUSTMENTS

The throat plate is designed so that it does not have to be adjusted. Components misaligned with the throat plate must be adjusted based on the instructions contained in this manual.

5.12 TAPE FOLDER ASSEMBLY (OPTIONAL)

MAINTENANCE

The Tape Folder assembly attaches to the MODEL F with four screws. Two on the throat plate and two near the top on the input side of the machine. Check these fasteners frequently and keep them tight.

REPLACEMENT

If the tape folder has to be replaced, follow these steps:

1. Unplug the machine from the power supply and place on a workbench.
2. Remove the reel of tape (Illustration 44) and lift the presser foot using the lifter lever (Illustration 24, page 30).
3. Loosen the two screws holding the folder to the throat plate (A) and remove the folder. (Illustration 44)
4. Hold the new folder in place and attach it to the throat plate with the screws (A).

AJUSTES

La placa de garganta está diseñada de manera que no necesita ajuste alguno. Lo componentes que no se encuentren alineados con la placa garganta deben ser ajustados basándose en las instrucciones contenidas en este manual.

5.12 Conjunto Doblador de Cinta (Opcional)


MANTENIMIENTO

El conjunto doblador de cinta se adhiere a la MODELO F con cuatro tornillos. Dos en la placa de garganta y dos cerca a la parte superior en el lado de entrada de la máquina. Revise con frecuencia estos fijadores y manténgalos apretados.

CAMBIO

Si el doblador de cinta necesita ser cambiado, haga lo siguiente:

1. Desconecte la máquina del abastecedor de energía y colóquela en una banca de trabajo.
2. Retire el rollo de cinta (Ilustración 44) y levante el pie prensador utilizando la palanca (Ilustración 24, página 30)
3. Afloje los dos tornillos que sostienen el doblador a la placa de garganta (A) y quite el doblador. (Ilustración 44)
4. Ponga el nuevo doblador en el sitio y fíjelo a la placa de garganta con los tornillos (A).

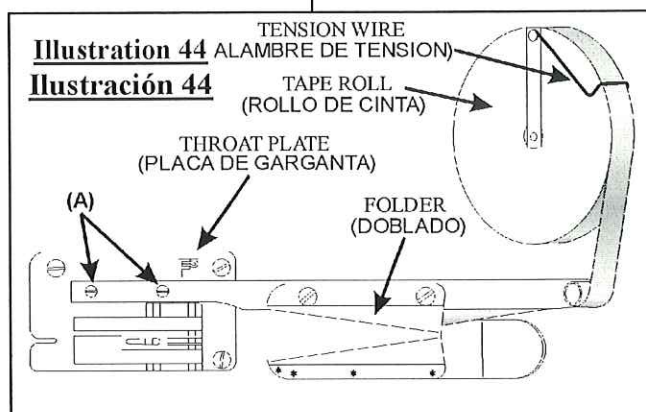

5. Replace the reel of tape and cut the end of the tape to a point. (**Illustration 45**) This makes feeding the tape through the folder easier.

5. Reemplace el rollo de cinta y corte el final de la cinta en punta. (**Ilustración 45**) Esto hace más fácil la introducción de ésta en el doblador.

6. Feed the tape through the folder until the tape is folded and under the presser foot.

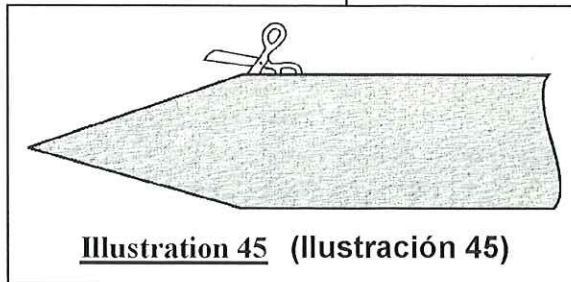


Illustration 45 (Ilustración 45)

6. Alimente la cinta a través del doblador hasta que la cinta se doble y esté debajo del pie prensador.

7. Lower the presser foot and create a thread chain by manually rotating the machine pulley through a couple of cycles.
8. Run a couple of test bags and check the stitch and tape folding quality.

7. Baje el pie prensador y cree una cadena de hilo rotando manualmente la polea de la máquina un par de ciclos.
8. Ensaye con un par de bolsas de prueba y revise la calidad de la puntada y del doblado de cinta.

ADJUSTMENTS

The tape folding system is designed not to need adjusting. Questions may be directed toward the Fischbein Technical Service Department. (**Section 1, Page 3**)

AJUSTES

El sistema de doblado de cinta está diseñado para no necesitar ajustes. Sus preguntas podrán dirigirse al Departamento de Servicio Técnico de Fischbein (**Sección 1, Página 3**).

6. QUALITY CONTROL

The purpose of this section is to provide guidance for Quality Control Departments in determining their own specifications for bag closures.

6. CONTROL DE CALIDAD


El propósito de esta sección es proveer una guía para los Departamentos de Control de Calidad en la determinación de sus propias especificaciones para el cerrado de bolsas.

STITCH PATTERN TYPES

- A. As seen in **Illustration 46**, this pattern represents a proper bag closure. The stitching pattern is both even and straight. The operator fed the bag top through the machine at a good rate and held the bag straight horizontally.

TIPOS DE PATRONES DE PUNTADA

- A. Como se ve en la **ilustración 46**, éste patrón representa un cierre de bolsa apropiado. El patrón de la puntada es parejo y derecho. El operario alimenta la máquina con una buena proporción de tope de bolsa y la mantiene derecha horizontalmente.

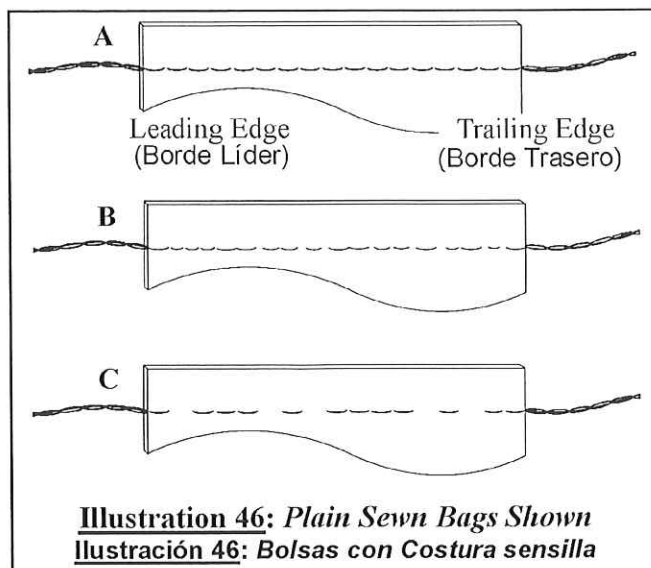

- B.** This pattern (**Illustration 46**) represents a sporadic stitch line. This pattern is the result of the bag not going through the machine at an even pace. The bag is occasionally slowing down, because the feed dog or throat plate teeth have either worn down or they are not grabbing the bag with enough force between them.

Check the teeth on the feed dog and the throat plate surface. Replace them if they are worn.

This pattern may also represent the thread cutting through the bag at various points. The tension disk pressure should be reduced.

Check the pressure on the presser foot. Make sure it presses firmly down on the throat plate. Refer to **Section 5.10, page 43**, to validate the setting of the presser foot holder.

- C.** This stitch line (**Illustration 46**) has skipped stitches. Skipped stitches are caused by the looper and needle when they are not functioning together properly. The needle and looper must be precisely set in order to maintain proper chaining. Refer to the adjustments for the looper and needle. (**Sections 5.7 and 5.9, pages 35 and 40**)

- B.** Este patrón (**Ilustración 46**) representa una línea de puntada esporádica. Este patrón es el resultado de una bolsa que no pasa a través de la máquina con un paso parejo. La bolsa ocasionalmente anda más despacio, porque el alimentador dentado o los dientes de la placa de garganta están gastados o no están agarrando la bolsa con suficiente fuerza.

Revise los dientes en el prensa telas y la placa de garganta. Cámbielos si se encuentran gastados o sin filo.

Este patrón también puede representar el corte del hilo a través de la bolsa en varios puntos. La tensión del disco de presión deberá reducirse.

Revise la presión del pie prensador. Asegúrese de que presione firmemente hacia abajo sobre la placa garganta. Para repasar el ajuste del sujetador del pie prensador, refiérase a la **Sección 5.10, página 43**.

- C.** Esta línea de puntada (**Ilustración 46**) tiene puntadas salteadas. Este tipo de puntada es causada por el Ojo-Guía y la aguja cuando no están funcionando

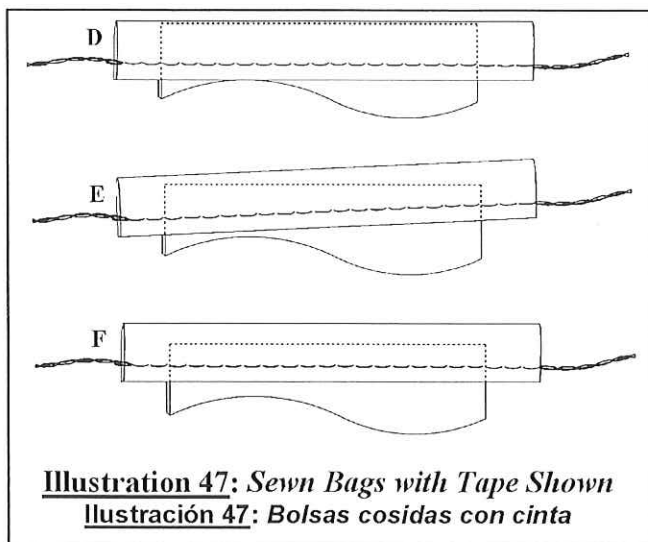


Illustration 47: Sewn Bags with Tape Shown
Ilustración 47: Bolsas cosidas con cinta

- D.** As seen in **Illustration 47**, this represents a properly sewn bag with the crepe tape application. The bag top is close to the folded portion of the tape. Notice the tape and sew line are parallel to the top edge of the bag.
- E.** This closure (**Illustration 47**) is the result of the bag not being fed straight into the tape folder. The bag top should be level with the tape folder and sew line.
- F.** The last closure seen in **Illustration 47** is caused by not feeding the bag top high enough into the tape folder. The distance between the folded tape edge and the bag's top edge should be about 1/16 inch (1,6 mm).

STITCH CHAIN QUALITY

While the sewing machine is creating the stitch, it pulls the thread through the tension disks. (**Illustration 4, page 18**) If the tension in the thread is too tight, then the thread may actually begin to cut through the bag. If the thread tension is too loose, then the back stitching can be easily pulled apart using your fingernail. To make adjustments to the thread tension see **Section 3.7, page 18**.

apropiadamente en conjunto. La aguja y el Ojo-Guía deberán ser precisamente ajustadas con el objeto de mantener una cadena apropiada. Refiérase a ajustes para el Ojo-Guía y la aguja. (**Sección 5.7 y 5.9, páginas 35 y 40**)

D. Como se ve en la **Ilustración 47**, ésta representa una costura apropiada de bolsa con aplicación de cinta. El tope de la bolsa está cerrado en la porción de cinta doblada. Note cómo la cinta y la línea de costura están paralelas al borde del tope de la bolsa.

- E.** Este cerrado (**Ilustración 47**) es el resultado de no haber alimentado la bolsa derecha dentro del doblador de cinta. El tope de la bolsa debería estar nivelado con el doblador de cinta y la línea de costura.
- F.** El último cierre que se ve en la **Ilustración 47** es causado por no colocar el tope de la bolsa lo suficientemente adentro del doblador de cinta. La distancia entre la cinta doblada y el tope de la bolsa debería ser más o menos de 1/16 de pulgada (1,6mm).

CALIDAD DE PUNTADA DE CADENA

Mientras la máquina de coser está creando la puntada, hale el hilo a través del disco de tensión (**Ilustración 4, página 18**). Si la tensión es muy fuerte, entonces el hilo literalmente comenzará a romper la bolsa. Si la tensión del hilo está muy suelta, entonces la costura posterior será fácil de halar aparte utilizando la uña. Para hacer ajustes a la tensión del hilo véa la **Sección 3.7, página 18**.

THREAD

Bargain priced threads are not made to meet the tensile strength, yield standards and shelf life necessary for industrial bag sewing equipment. The most common quality problems that occur when using these bargain threads is frequent thread breaks, erratic sewing performance such as skipped stitches and, worst of all, bags breaking open along the stitch line.

Blended polyester is a 100 % synthetic sewing thread that has maximum seam strength, uniform diameter and a special lubricated high speed finish. A 100% synthetic thread out performs cotton and cotton blend threads, is stronger, has *no* limiting shelf life, is impervious to most chemicals and has a good UV resistance to sunlight and, most important, offers minimal thread breaks.

BAGS

No matter what type of bag is being closed by the MODEL F Portable, properly setting the machine for the bag type and thickness should not be overlooked. The machine is set at the factory to sew most bag types. In the event that a thicker than normal bag is used, the pressure on the presser foot may have to be reduced. Further questions may be directed towards the Technical Service Department at Fischbein (**Page 4**) or your local Fischbein Distributor.

HILO

Los hilos baratos no están hechos para resistir la rotura, ni el rendimiento estándar para el equipo industrial de costura. Los problemas más comunes que ocurren utilizando hilos de baja calidad son roturas del hilo, constantes y frecuentes costuras erráticas como brincos en las puntadas y, el peor de todos, rotura de bolsa a lo largo de la línea de costura.

Poliéster mixto es un hilo 100% sintético que tiene costura de resistencia máxima, diámetro uniforme y una lubricación especial para acabado a alta velocidad. Un hilo 100 % sintético e hilos de algodón mixto, son mas fuertes, impermeables para la mayoría de químicos y tienen una buena resistencia UV a la luz del sol y, lo más importante, ofrecen roturas mínimas.

BOLSAS

No importa que tipo de bolsa se vaya a cerrar con la MODELO F Portátil, se necesita repasar ajustes para tipo o grosor de bolsa. La máquina se ha ajustado en fábrica para coser casi todos los tipos de bolsa. En el evento de que se utilice una bolsa más gruesa de lo normal, la presión en el pie prensador podrá ser reducida. Preguntas adicionales pueden dirigirse al Departamento de Servicio Técnico en Fischbein (**Página 4**) o a su Distribuidor local de Fischbein.

7. TROUBLESHOOTING

1. **Stitch is too loose.**

- A. Check the thread tension.
(Section 3.7, page 18)
- B. Check the sharpness of the feed dog and throat plate teeth.
(Sections 5.4, page 30 and 5.11, page 46)

2. **Stitch is too short.**

Check the sharpness of the feed dog and throat plate teeth.
(Sections 5.4, page 30 and 5.11, page 46)

3. **The bag is tearing at the sewing line.**

- A. Be sure your not holding back the machine from traveling across bag top. The machine must be moved across the bag at the same rate that the feed dog feeds the bag through the machine.
(Section 1.5, page 9)
- B. If the bag is moving on a conveyor, be sure the machine is being moved across the bag at the same rate that the feed moves the bag through the machine.
- C. Check the pressure on the presser foot.
(Section 5.10, page 43)
- D. Has the bag quality changed and has the machine been adjusted to accommodate the new bag?

7. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

1. **Puntada muy suelta**

- A. Revise la tensión del hilo.
(Sección 3.7, página 18)
- B. Revise el filo de los dientes del alimentador dentado y de la placa de garganta.
(Secciones 5.4, página 30 y 5.11, página 46)

2. **Puntada muy corta**

- A. Revise el filo de los dientes del alimentador dentado y de la placa de garganta.
(Secciones 5.4, página 30 y 5.11, página 46)

3. **La bolsa se esta rasgando en la línea de costura.**

- A. Asegúrese de no estar manteniendo la máquina hacia atrás de manera que interrumpa el recorrido a través del tope de la bolsa. La máquina deberá moverse a lo largo de la bolsa a la misma velocidad en que el alimentador dentado mueve la bolsa a través de la máquina. (Sección 1.50, página 9)
- B. Si la bolsa se está moviendo en una banda transportadora, asegúrese de que la máquina se este moviendo a lo largo de la bolsa a la misma velocidad que el alimentador dentado mueve la bolsa a través de la máquina.
- C. Revise la presión en el pie prensador. (Sección 5.10, página 43)
- D. ¿Ha cambiado la calidad de la bolsa y ha sido ajustada la máquina para acomodarse a la nueva bolsa?

4. The machine is no longer running.

- A. Is the machine securely connected to the power supply?
- B. Check the power cord to see if there are any breaks.
- C. If the switch on the handle does not click when pressed, replace the switch. (#12500)
- D. Check the motor brushes and replace them if they are too short. (Section 5.8, page 39)

5. The thread keeps breaking.

- A. Is the thread unrolling easily from the cone?
- B. Check the thread tension. (Section 3.6, page 16)
- C. Check the thread guides and make sure they are clean.
- D. The needle is getting too hot.
- E. Use lubricated thread. (Fischbein Synthetic lubricated thread)
- F. If unable to troubleshoot, call your Fischbein representative or the Technical Service Department at Fischbein. (Section 1, page 3)

6. The machine is skipping stitches or does not make a thread chain at the end of the bag.

- A. Check the thread tension. (Section 3.6, page 16)
- B. Make sure the thread guides are clean and that thread can easily pass through them.

4. La máquina no funciona.

- A. ¿Está bien conectada la máquina al abastecedor de energía?
- B. Revise el cable eléctrico para ver si tiene alguna rotura.
- C. Si el interruptor en el mango no suena cuando se presiona, reemplace el interruptor. (#11819)
- D. Revise las escobillas del motor y reemplácelas si están muy cortas. (Sección 5.8, página 39)

5. El hilo se rompe continuamente.

- A. ¿Se desenrolla fácilmente el hilo del cono?
- B. Revise la tensión del hilo. (Sección 3.6, página 16)
- C. Revise las guías del hilo y asegúrese de que estén limpias.
- D. La aguja se está calentando mucho.
- E. Utilice Hilo lubricado. (Hilo sintético lubricado de Fischbein)
- F. Si no puede corregir el problema lláme al representante Fischbein o al Departamento Técnico de Fischbein. (Sección 1, página 3)

6. La máquina está saltando puntadas o no hace una cadena de hilo al final de la bolsa.

- A. Revise la tensión del hilo. (Sección 3.6, página 16)
- B. Asegúrese de que las guías del hilo estén limpias y que el hilo pueda pasar fácilmente a través de ellas.

- | | |
|---|---|
| <p>C. Is the thread unrolling from the cone easily?</p> <p>D. Check the teeth on the feed dog and the throat plate. Replace them if they are dull.
(Sections 5.4, page 30 and 5.11, page 46)</p> <p>E. Check if the needle is loose or misaligned.
(Section 5.9, page 40)</p> <p>F. Check if the looper is loose, worn or needs to be reset.
(Section 5.7, page 35)</p> <p>G. Make sure the machine is properly threaded.
(Section 3.5, page 15)</p> <p>7. The needles keep breaking.</p> <p>A. Check the looper and needle alignment.
(Sections 5.7, page 35 and 5.9, page 40)</p> <p>B. Check the needle alignment to the throat plate and presser foot needle guide.
(Sections 5.11, page 46 and 5.10, page 43)</p> | <p>C. ¿Se desenrolla fácilmente el hilo del cono?</p> <p>D. Revise el filo de los dientes del alimentador dentado y de la placa de garganta. Reemplácelas si están sin filo.
(Secciones 5.4, página 30 y 5.11, página 46)</p> <p>E. Revise si la aguja está suelta o desalineada.
(Sección 5.9, página 40)</p> <p>F. Revise si el Ojo-Guía está flojo, gastado o necesita ser ajustado.
(Sección 5.7, página 35)</p> <p>G. Asegúrese de que la máquina esté enhebrada correctamente. (Sección 3.5, página 15)</p> <p>7. Las agujas se rompen continuamente.</p> <p>A. Revise la alineación el ojo-guia y la aguja.
(Sección 5.7, página 35 y 5.9, página 40)</p> <p>B. Revise la alineación de la aguja con la placa garganta y guía de aguja del pie prensador.
(Sección 5.11, página 46 y 5.10, página 43)</p> |
|---|---|

8. SPARE PARTS

8. PARTES DE REPUESTO


MODEL F SPARE PARTS AND ACCESSORIES			
Item	Quantity	Part No.	Description
1	2	D5	Needles (25/package)
2	2	11300	Looper
3	2	11203	Feed Dog, Standard
4	2	11400	Assy, Presser Foot
	2	11399	Assy, Presser Foot (Tape and plstc)
5	2	11703	Stationary Knife
6	2	11702	Moving Knife
7	1	11704	Knife Tension Spring
8	1	11909	Drive Belt, Standard
	1	11340	Drive Belt Model F-A
9	1	11210	Throat Plate, Standard
	1	11212	Throat Plate, Crepe Tape
10	1	67275	115VAC Motor Single Ph. 50/60 Hz.
11	1	67276	220 VAC Motor Single Ph. 50/60 Hz.
12	4	67277	Motor Brush (for both 115/220VAC Motors)
	4	67277-2	Motor Brush (for 12 VDC)
13	1	11302	Looper Gauge
14	2	5-100	Model F Lubricating Oil Qt.
15	2	5-101	Model F Cleaning Solvent Gal.
16	2	5-102	Thread Lubricant Gal.
17		1550	Model F Suspension Unit
18		1-147	Model F Tool Kit

REPUESTOS Y ACCESORIOS MODELO F			
ITEM	CANTIDAD	PARTES No.	DESCRIPCION
1	2	D5	Agujas (25/paquete)
2	2	11300	Ojo Guía (Looper)
3	2	11203	Alimentador Dentado, Estándar
4	2	11400	Alimentador Dentado
	2	11399	Alimentador Dentado, Cinta Crepé
5	2	11703	Cuchilla Estacionaria
6	2	11702	Cuchilla Móvil
7	1	11704	Resorte de Tensión de la Cuchilla
8	1	11909	Correa de Transmisión, Estándar
	1	11340	Correa de Transmisión, Modelo F-A (Aire)
9	1	11210	Placa de Garganta Estándar
	1	11212	Placa de Garganta, Cinta Crepé
10	1	67275	115 VAC Motor Sencillo Hp. 50/60 Hz
11	1	67276	220 VAC Motor Sencillo Hp. 50/60 Hz
12	4	67277	Escobillas de Motor (Para ambos motores 115/220 VAC)
	4	67277-2	Escobillas de Motor (Para 12 VDC)
13	1	11302	Medidor de Ojo Guía (Looper)
14	2	5-100	Cuarto de Aceite Lubricante MODELO F
15	2	5-101	Galón de Solvente Limpiador MODELO F
16	2	5-102	Galón Lubricante Hilo
17		1550	Unidad de Suspensión MODELO F
18		1-147	Juego de Herramientas MODELO F

9. DRAWINGS AND PARTS LISTS

9. ESQUEMA Y LISTA DE PARTES

PLATE A

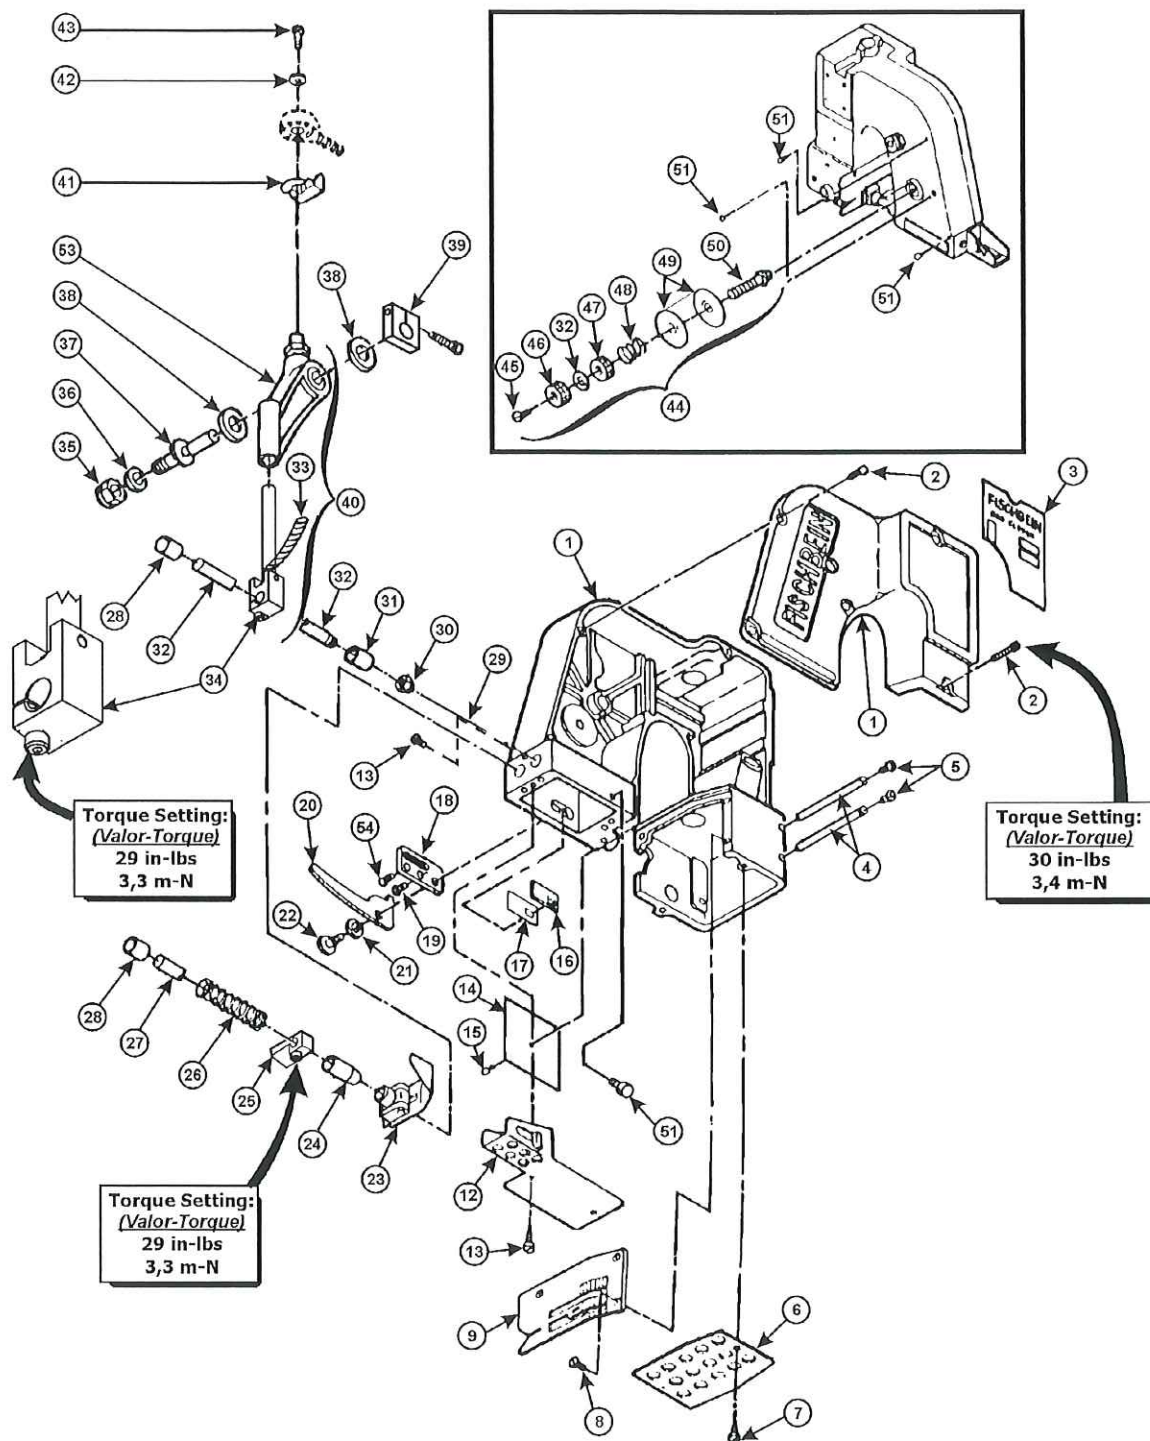

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

MODEL MODEL F HOUSING, NEEDLE LEVER & PRESSER FOOT

Plate "A"

ITEM	QUAN.	PART NO.	DESCRIPTION
1	1	40448	Assy, Housing & Cover W/ Bushings
		11299	Cover, Housing
◆ 2	6	SC83212	Screw, Soc Cap 8-32 X 1/2"
3	1	40004	Nameplate, MODEL F
4	2	11010	Stud, Feed Dog Carrier Slide
5	4	SB103214	Screw, Soc. Button 10-32 X 1/4"
6	1	11102	Cover, Looper
7	1	11108	Screw, Looper Cover
8	3	F64038	Screw, Flat Hd. #6-40 X 3/8"
9	1	11210	Plate, Throat - Standard
		11212	Plate, Throat - Taping (Not Shown)
12	1	11101	Guard, Needle Bar
13	4	SC83214	Screw, Soc CAP 8-32 X 1/4 BO (SP)
14	1	11009	Plate, Cover
15	1	SB832516	Screw
16	1	11657	Cover, Slide Pad
17	1	11656	Pad, Slide
18	1	11651	Plate, Lever
19	1	SF832516	Screw, Soc Flat #8-32 X 5/16 BO
20	1	11654	Lever, Presser Foot Lifter
21	1	11655	Washer, Spring
22	1	11653	Screw, Pivot
23	1	11400	Assy., Presser Foot - Standard
		11399	Assy, Presser Foot - Taping (Not Shown)
24	1	11444	Bushing, Presser Bar - Lower
◆ 25	1	11652	Lifter, Presser Foot
26	1	11414	Spring, Presser Bar
27	1	11404	Presser Bar
28	2	11442	Bushing, Needle Bar and Presser Bar - Upper
29	1	D5	Needle
30	1	11501	Nut, Needle Bar
31	1	11443	Bushing, Needle Bar - Lower
32	1	11500	Needle Bar
33	1	11508	Wicking, Oil Lubricant
◆ 34	1	40502	Assy, Needle Bar Clamp (double)
35	1	11268	Nut, Lock (Nylock) 3/8 - 24 NC
36	1	A3934	Washer, Idler
37	1	11287	Pin, Pivot
38	2	WT38132	Washer, Thrust
39	1	11008	Clamp, Pivot - Needle (Mod E)
40	1	40099	Assy., Needle Bar Clamp and Lever
41	1	11510	Spring
42	2	WF10	Washer, #10 Flat
43	1	H103212	Screw, Hex Hd. 10-32 X 1/2"
44	1	11112	Assy., Complete Thread Tension
45	1	F64038	Screw, Flat #6-40 X 3/8"
46	1	11116	Nut, Tension - Upper
47	1	11117	Nut, Tension - Lower
48	1	11115	Spring, Thread Tension
49	2	11114	Disc, Thread Tension
50	1	11113	Stud, Thread Tension
51	4	11109	Eyelet, Thread Pulloff Eyelet
52	1	11120	Washer, Split Lock 1/4" LT Tension
53	1	11025	Lever, Needle
54	1	SB832516	Screw, Soc Bttn 8-32 X 5/16 BO (SP)

◆ Indicates Item has a specified torque (*indica artículo con lleva torque especificado*)

PLATE B


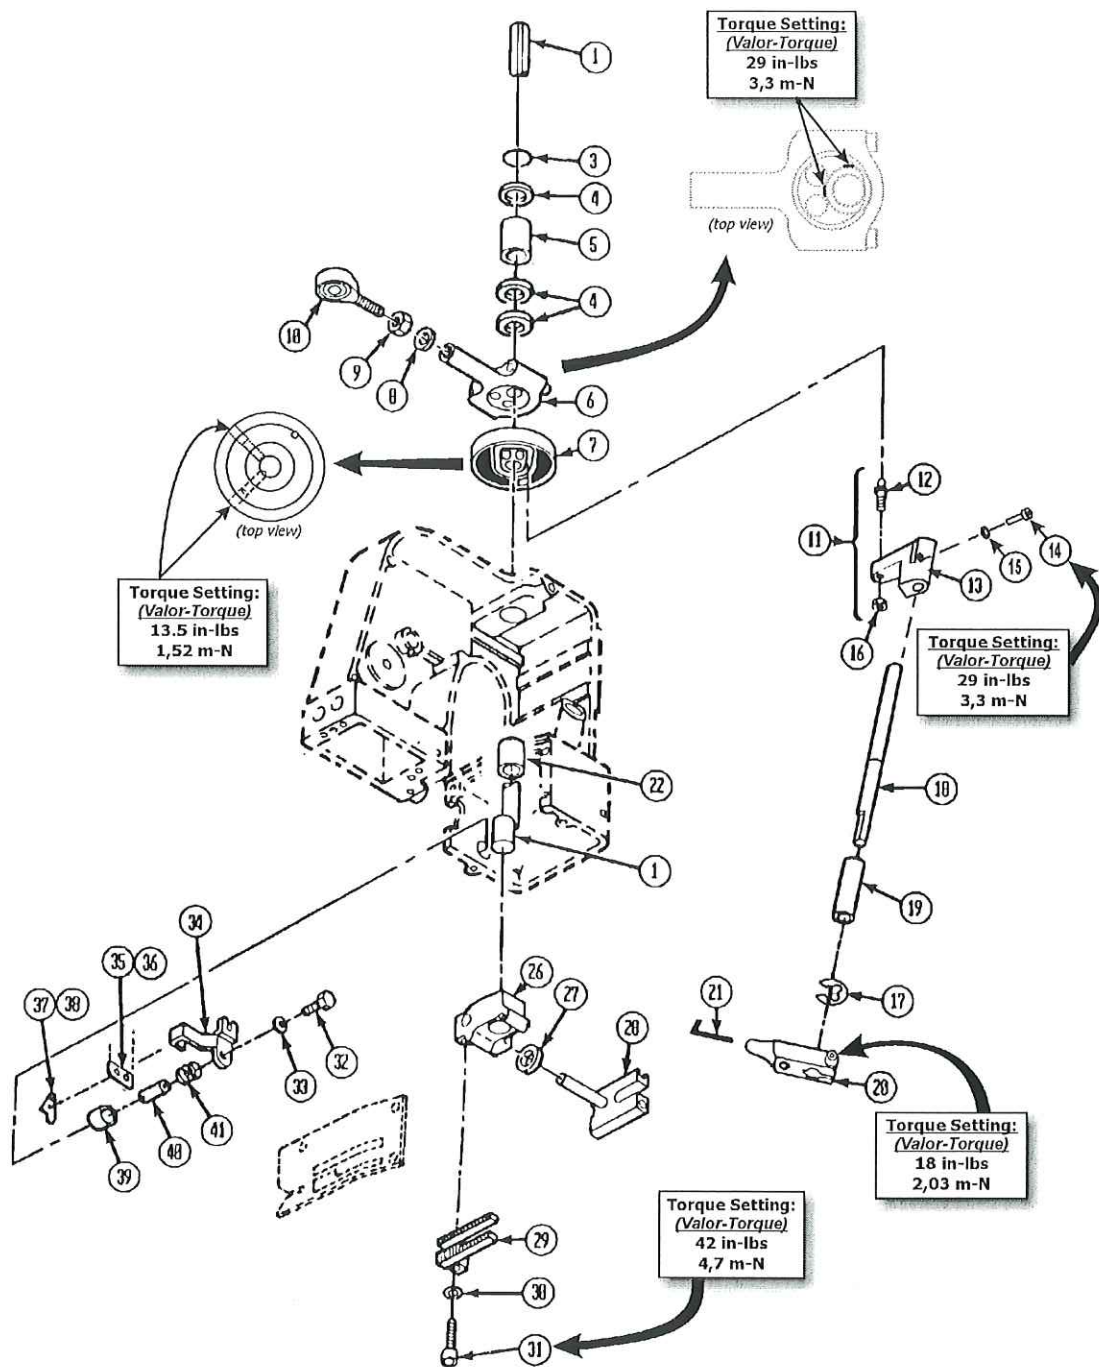


Plate "B"

59

PLATE C

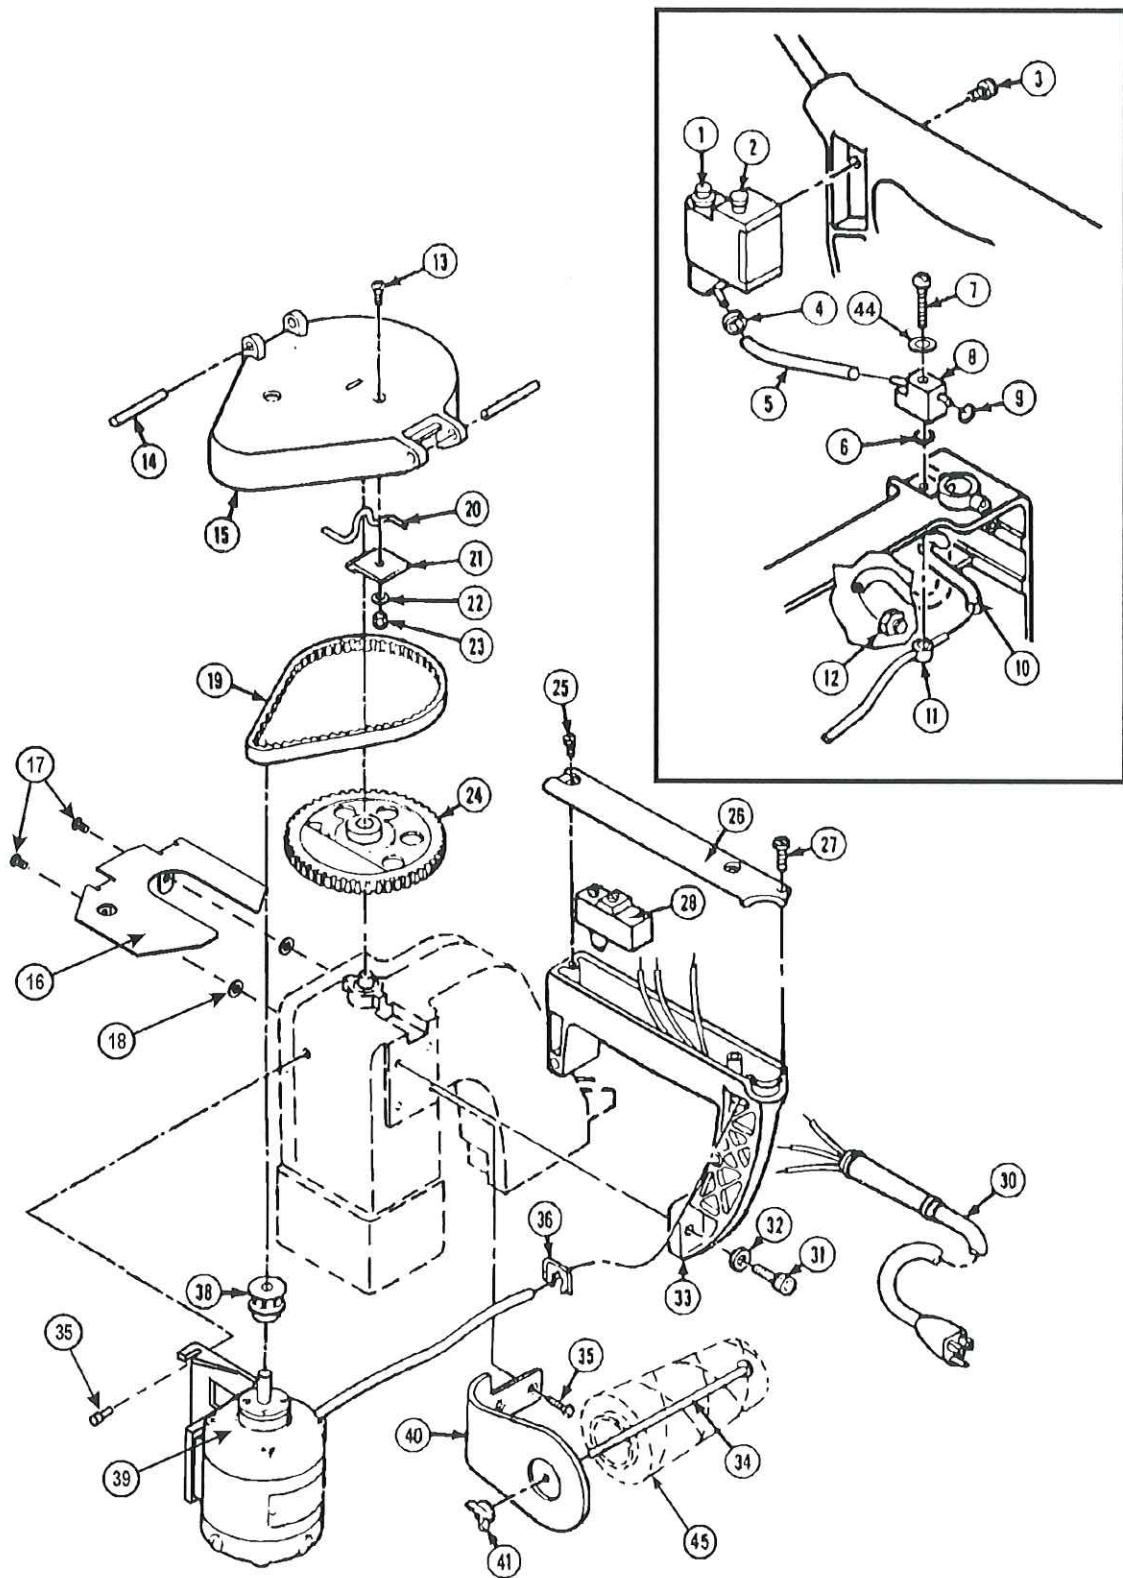


FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

MODEL MODEL F HANDLE AND ELECTRIC DRIVE

Plate "C"

ITEM	QUAN.	PART NO.	DESCRIPTION
1	1	11450	Assy., Oil Pump
2	1	11453	Cap, Oil Reserve
3	1	SB83212	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1/2"
4	1	11472	Clamp, Garter Spring
5	4" (102mm)	85128	Tubing, Tugon 1/4" OD
6	1	11479	"O" Ring
7	1	SB832114	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1 1/4"
8	1	11475	Manifold, Outside
9	1	11478	"O" Ring
10	4.5" (114mm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
11	1	11485	Weldment, Manifold - Inside
12	1	11490	Fitting, Barbed
13	1	SF832516	Screw, Soc. Flat 8-32 X 5/16"
14	2	PS6.6X40	Spring Pin 1/4" Dia. X 1 1/2"
15	1	11018	Guard, Belt (Top)
16	1	11801	Guard, Pulley Drive
17	2	SB102438	Screw, Soc Btn #10-24 X 3/8 BO
18	2	WN8	Washer, Nylon #8
19	1	11909	Drive Belt, Timing
20	1	11012	Hanger
21	1	11017	Clip, Hanger
22	1	WIT8	Washer, Internal Tooth #8
23	1	NH832	Nut, Hex 8-32
24	1	11904	Pulley, Machine
25	2	SB103212	Screw, Soc. Set 10-32 X 1/2"
26	1	11011	Cover, Handle
27	1	SC44034	Screw, Soc. Cap 4-40 X 3/4"
28	1	12500	Switch
30	1	11808	Cord Set
	1	11777	Cord Set - 12 Volt (10 Ft.)
31	2	SC142034	Screw, Soc. Cap 1/4-20 X 3/4"
32	2	WS14	Washer, Spring 1/4"
33	1	11028	Handle (Standard Unit)
34	1	11804	Holder, Thread Guide and Cone
35	6	SF103238	Screw, Soc. Flat 10-32 X 3/8"
36	REF	11073	Strain Relief
38	1	11902	Assby, Pulley-Motor Timing
39	1	67275	Motor, 115 VAC w/ Mount (Hinge and Screws Included)
		67276	Motor, 220 VAC w/ Mount (Hinge and Screws Included)
40	1	11815	Thread Stand (8 oz. or 16 oz. Cone)
41	1	11805	Nut, Wing-Washer Base-1/4-20
	1	11190	Oil and Needles Kit (Not Shown)
	1	36069	Owners Manual and Warranty Card
44	1	WN8	Washer, Nylon #8
	1	1-147	MODEL F Tool Kit
45	1	PT8OZWHITE	Thread, Poly 8 Oz. Cone

PLATE D

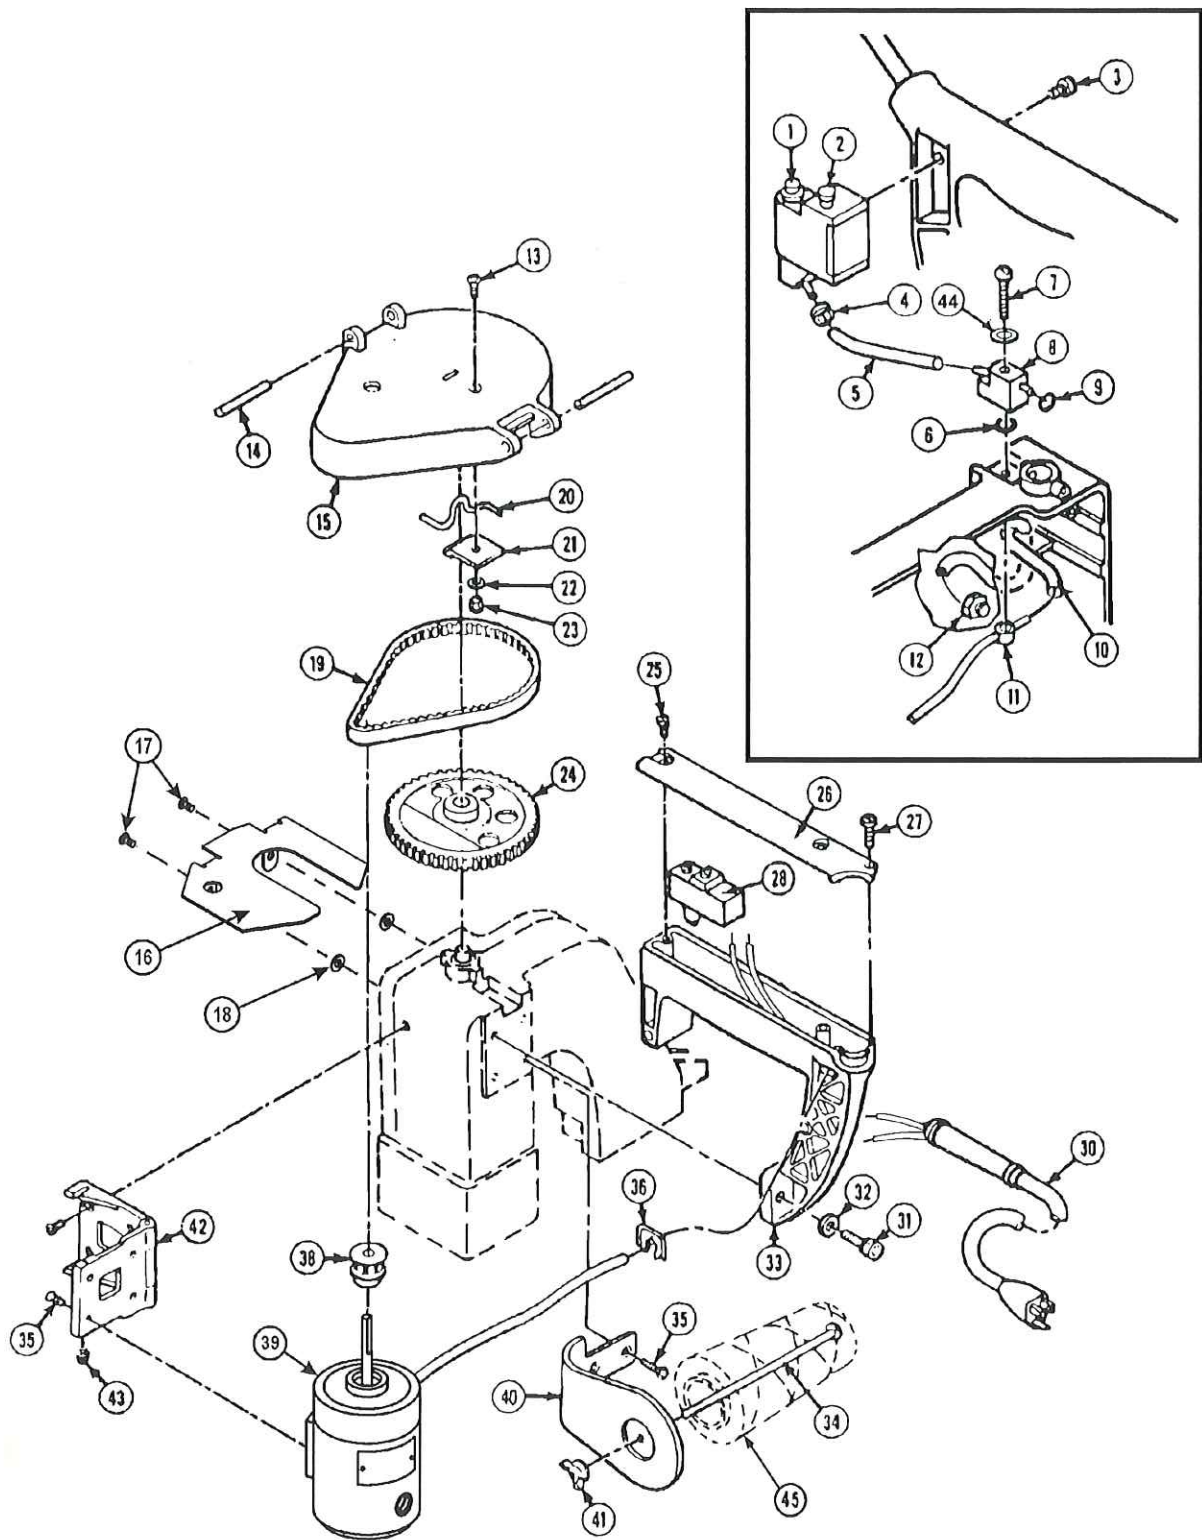


FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

MODEL MODEL F HANDLE AND ELECTRIC DRIVE (with Euro Motor-115V ONLY)

Plate "D"

ITEM	QUAN.	PART NO.	DESCRIPTION
1	1	11450	Assy., Oil Pump
2	1	11453	Cap, Oil Reserve
3	1	SB83212	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1/2"
4	1	11472	Clamp, Garter Spring
5	4" (102mm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
6	1	11479	"O" Ring
7	1	SB832114	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1 1/4"
8	1	11475	Manifold, Outside
9	1	11478	"O" Ring
10	4.5" (114mm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
11	1	11485	Weldment, Manifold - Inside
12	1	11490	Fitting, Barbed
13	1	SF832516	Screw, Soc. Flat 8-32 X 5/16"
14	2	PS6.6X40	Spring Pin 1/4" Dia. X 1 1/2"
15	1	11018	Guard, Belt (Top)
16	1	11801	Guard, Pulley Drive
17	2	SB102438	Screw, Soc Btn #10-24 X 3/8 BO
18	2	WN8	Washer, Nylon #8
19	1	11909	Drive Belt, Timing
20	1	11012	Hanger
21	1	11017	Clip, Hanger
22	1	WIT8	Washer, Internal Tooth #8
23	1	NH832	Nut, Hex 8-32
24	1	11904	Pulley, Machine
25	2	SB103212	Screw, Soc. Set 10-32 X 1/2"
26	1	11011	Cover, Handle
27	1	SC44034	Screw, Soc. Cap 4-40 X 3/4"
28	1	12500	Switch
30	1	40066	Cord Set (2-wire)
	1	11777	Cord Set - 12 Volt (10 Ft.)
31	2	SC142034	Screw, Soc. Cap 1/4-20 X 3/4"
32	2	WS14	Washer, Spring 1/4"
33	1	11028	Handle (Standard Unit)
34	1	11804	Holder, Thread Guide and Cone
35	10	SF103238	Screw, Soc. Flat 10-32 X 3/8"
36	1	11073	Strain Relief
38	1	11902	Assy, Pulley-Motor Timing
39	1	67842	Assembly, Motor, 115 VAC EURO
40	1	11815	Thread Stand (8 oz. or 16 oz. Cone)
41	1	11805	Nut, Wing-Washer Base-1/4-20
42	1	11906	Assy, Hinge-Motor Mount
43	2	11908	SCREW, SEMS-PAN HD 6-32 X 7/16
	1	11190	Oil and Needles Kit (Not Shown)
	1	36069	Owners Manual and Warranty Card
44	1	WN8	Washer, Nylon-#8
	1	1-147	MODEL F Tool Kit
45	1	PT8OZWHITE	Thread, Poly 8 Oz. Cone

PLATE E

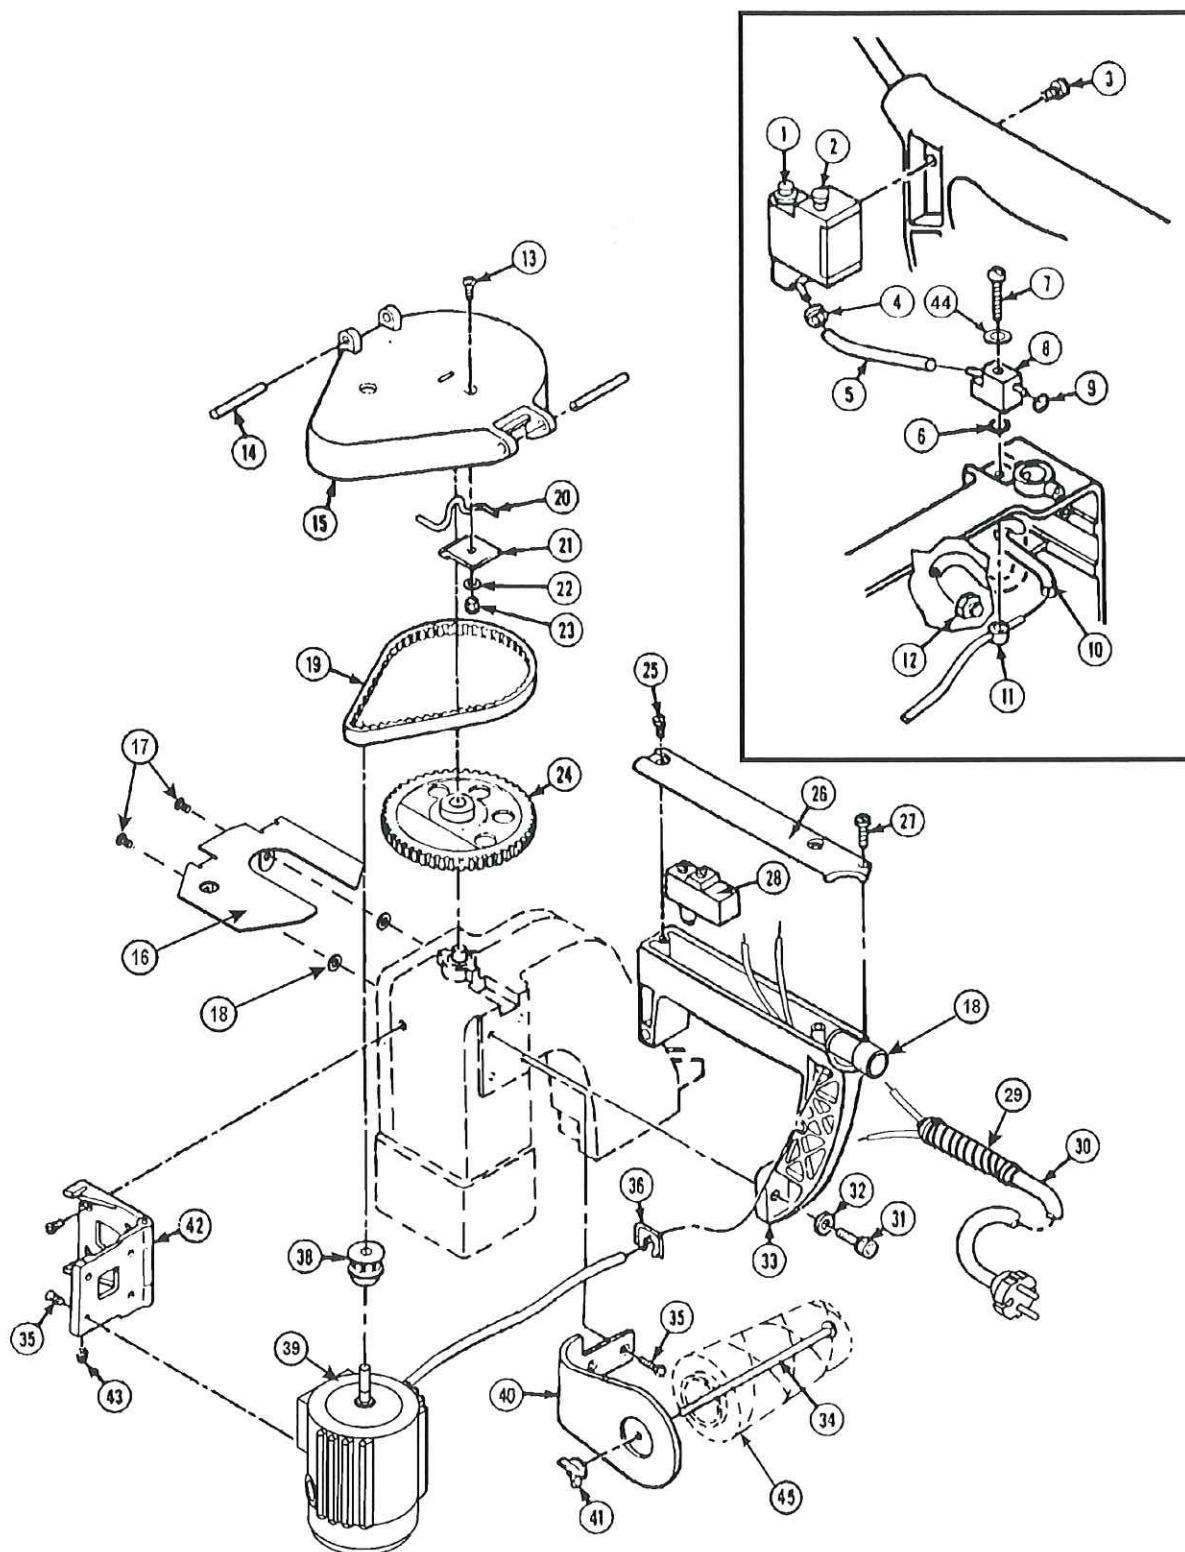


FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

MODEL MODEL F HANDLE AND ELECTRIC DRIVE (220V ONLY – Euromotor)

Plate "E"

ITEM	QUAN.	PART NO.	DESCRIPTION
1	1	11450	Assy., Oil Pump
2	1	11453	Cap, Oil Reserve
3	1	SB83212	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1/2"
4	1	11472	Clamp, Garter Spring
5	0.3ft (8,9cm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
6	1	11479	"O" Ring
7	1	SB832114	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1 1/4"
8	1	11475	Manifold, Outside
9	1	11478	"O" Ring
10	0.5ft (15,24cm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
11	1	11485	Weldment, Manifold - Inside
12	1	11490	Fitting, Barbed
13	1	SF832516	Screw, Soc. Flat 8-32 X 5/16"
14	2	PS6.6X40	Spring Pin 1/4" Dia. X 1 1/2"
15	1	11018	Guard, Belt (Top)
16	1	11801	Guard, Pulley Drive
17	2	SB102438	Screw, Soc Btn #10-24 X 3/8 BO
18	2	WN8	Washer, Nylon #8
18	1	11784	Bushing, Adapter (Euromotor only)
19	1	11909	Drive Belt, Timing
20	1	11012	Hanger
21	1	11017	Clip, Hanger
22	1	WIT8	Washer, Internal Tooth #8
23	1	NH832	Nut, Hex 8-32
24	1	11904	Pulley, Machine
25	2	SB103212	Screw, Soc. Set 10-32 X 1/2"
26	1	11011	Cover, Handle
27	1	SC44034	Screw, Soc. Cap 4-40 X 3/4"
28	1	12500	Switch
29	1	40057	Fitting, Pigtail Liquid Tight PG-9
30	1	40058	Cord Set
31	2	SC142034	Screw, Soc. Cap 1/4-20 X 3/4"
32	2	WS14	Washer, Spring 1/4"
33	1	11028	Handle (Standard Unit)
34	1	11804	Holder, Thread Guide and Cone
35	6	SF103238	Screw, Soc. Flat 10-32 X 3/8"
36	REF	11073	Strain Relief
38	1	11902	Assby, Pulley-Motor Timing
39	1	67753	Assembly, Motor, 220 VAC Euromotor
40	1	11815	Thread Stand (8 oz. or 16 oz. Cone)
41	1	11805	Nut, Wing-Washer Base-1/4-20
	1	11190	Oil and Needles Kit (Not Shown)
	1	36069	Owners Manual and Warranty Card
44	1	WN8	Washer, Nylon #8
	1	1-147	MODEL F Tool Kitb
45	1	PT8OZWHITE	Thread, Poly 8 Oz. Cone

PLATE F

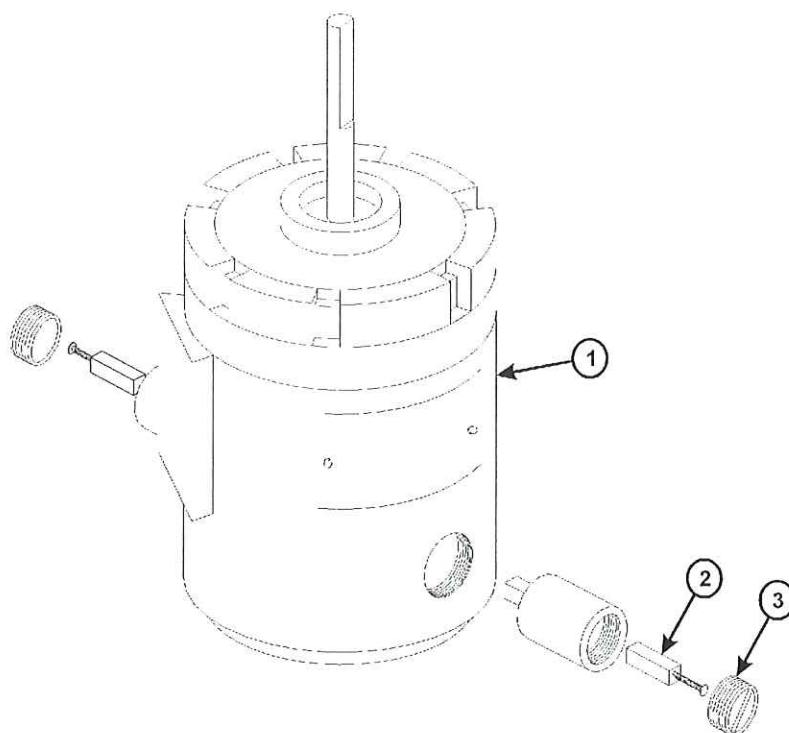


MODEL F DRIVE MOTOR			
PLATE "F"			
ITEM	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION
1	1	67275	Motor, 115 VAC with Mount
1	1	67276	Motor, 220 VAC with Mount
1	1	67842	Motor, 115 VAC Euromotor
1	1	67753	Motor, 220 VAC Euromotor
1	1	67342	Motor, 12 VDC with Label
2	2	67277	Brush, Motor - For 115VAC (for motor 67275)
2	2	67277	Brush, Motor - For 220VAC (for motor 67276)
2	2	67277 - 2	Brush, Motor - For 12 VDC (for motor 67342)
2	2	67560	Brush, For 115 and 220VAC (for Baldor motors 67558, 67559)
3	2	67760	Brush Cap - Euromotor
3	2	67277	Brush, 1/6 HP (Euromotor)
	2	67037	Cap, Brush (for Baldor motors 67558)

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

(Left Blank for Notes)

PLATE G

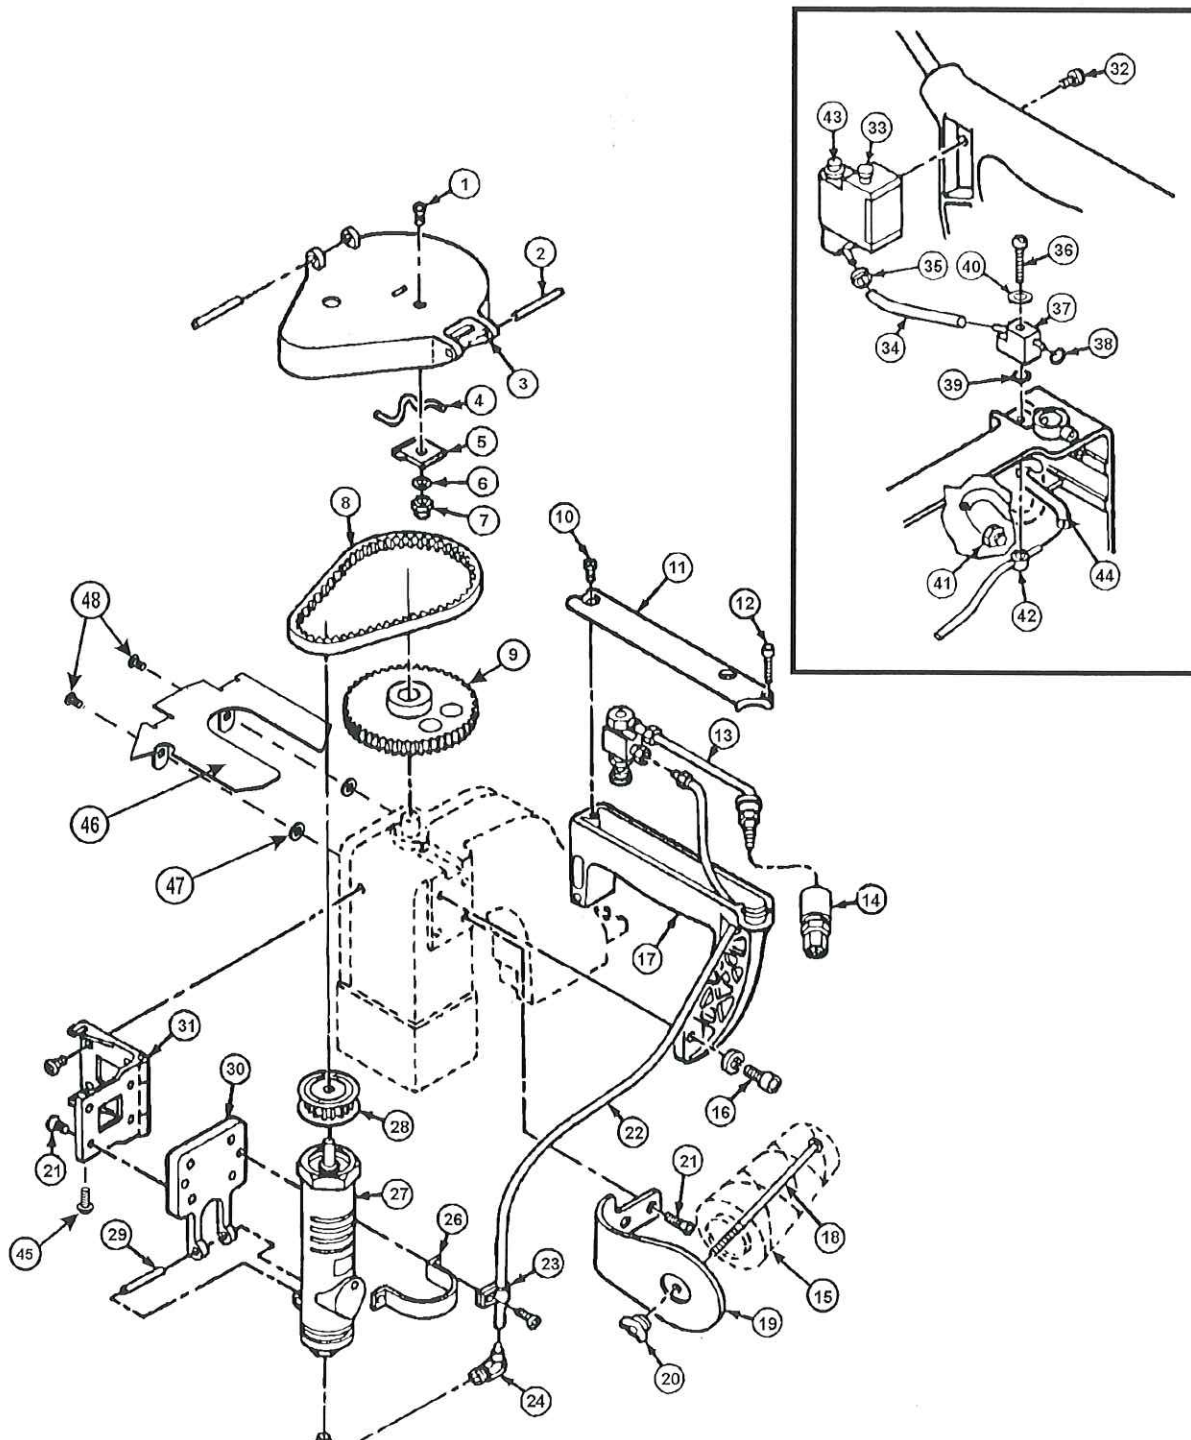


FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

MODEL F-A (PNEUMATIC) HANDLE AND DRIVE

PLATE "G"

ITEM	QUAN.	PART NO.	DESCRIPTION
1	1	SF832516	Screw, Soc. Flat 8-32 X 5/16"
2	2	PS6.6X40	Spring Pin - 1/4" X 1 1/2" Long
3	1	11018	Belt Guard, Top
4	1	11012	Hanger
5	1	11017	Clip, Hanger
6	1	WIT8	Washer, Internal Tooth #*
7	1	NH832	Nut, Hex 8-32
8	1	11340	Belt, Timing Drive
9	1	11339	Pulley, Main Shaft Timing
10	2	SB103212	Screw, Soc. Btn. 10-32 X 1/2"
11	1	11011	Handle Cover
12	1	SC44034	Screw, Soc. Cap 4-40 X 3/4"
13	1	11327	Valve and Manifold Assy.
14	1	11863	Coupling
15	1	PT8OZWHITE	Thread, Poly 8 oz. Cone (White)
16	2	SC142034	Screw, Soc. Cap 1/4-20 X 3/4"
17	1	11326	Handle
18	1	11804	Thread Guide and Cone Holder
19	1	11815	Thread Stand
20	1	11805	Nut, Wing-Washer Base-1/4-20
21	10	SF103238	Screw, Soc. Flat 10-32 X 3/8"
22	1.5 ft.	P4969	Motor Air Supply Tubing
23	1	P4976	Nylon Clip
24	1	18107	Male Elbow 1/4" Pipe X 3/8" Tubing
25	1	11346	90 deg. Elbow 1/4" NPT Male X 1/4" NPT Fem.
26	1	11336	Air Motor Mounting Strap
27	1	11335	Air Motor
28	1	11338	Motor Timing Pulley
29	1	PS18138	Spring Pin 1/8" Dia. X 1 3/8"
30	1	11337	Air Motor Mount
31	1	11906	Motor Mount Hinge Assy.
32	1	B83212	Screw, Inding Hd. 8-32 X 1/2"
33	1	11450	Oil Pump Assy.
34	4" (102mm)	85128	Oil Pump Tubing
35	1	11472	Garter Spring
36	1	B832114	Screw, Binding Hd. 8-32 X 1 1/4"
37	1	11475	Outside Manifold
38	1	11478	"O" Ring
39	1	11479	"O" Ring
40		WN8	Washer, Nylon-#8
41	1	11490	Barbed Fitting
42	1	11485	Inside Manifold Weldment
43	1	11453	Cap, Oil Reserve
44	4.5" (114mm)	85128	Plastic Tubing
45	2	11908	Screws, Sems-Pan HD 6-32 X 7/16
46	1	11802	Guard, Pulley Drive - Modified for Air Motor
47	2	WN8	Washer, Nylon #8
48	2	SB102438	Screw, Soc Btn #10-24 X 3/8 BO

PLATE H

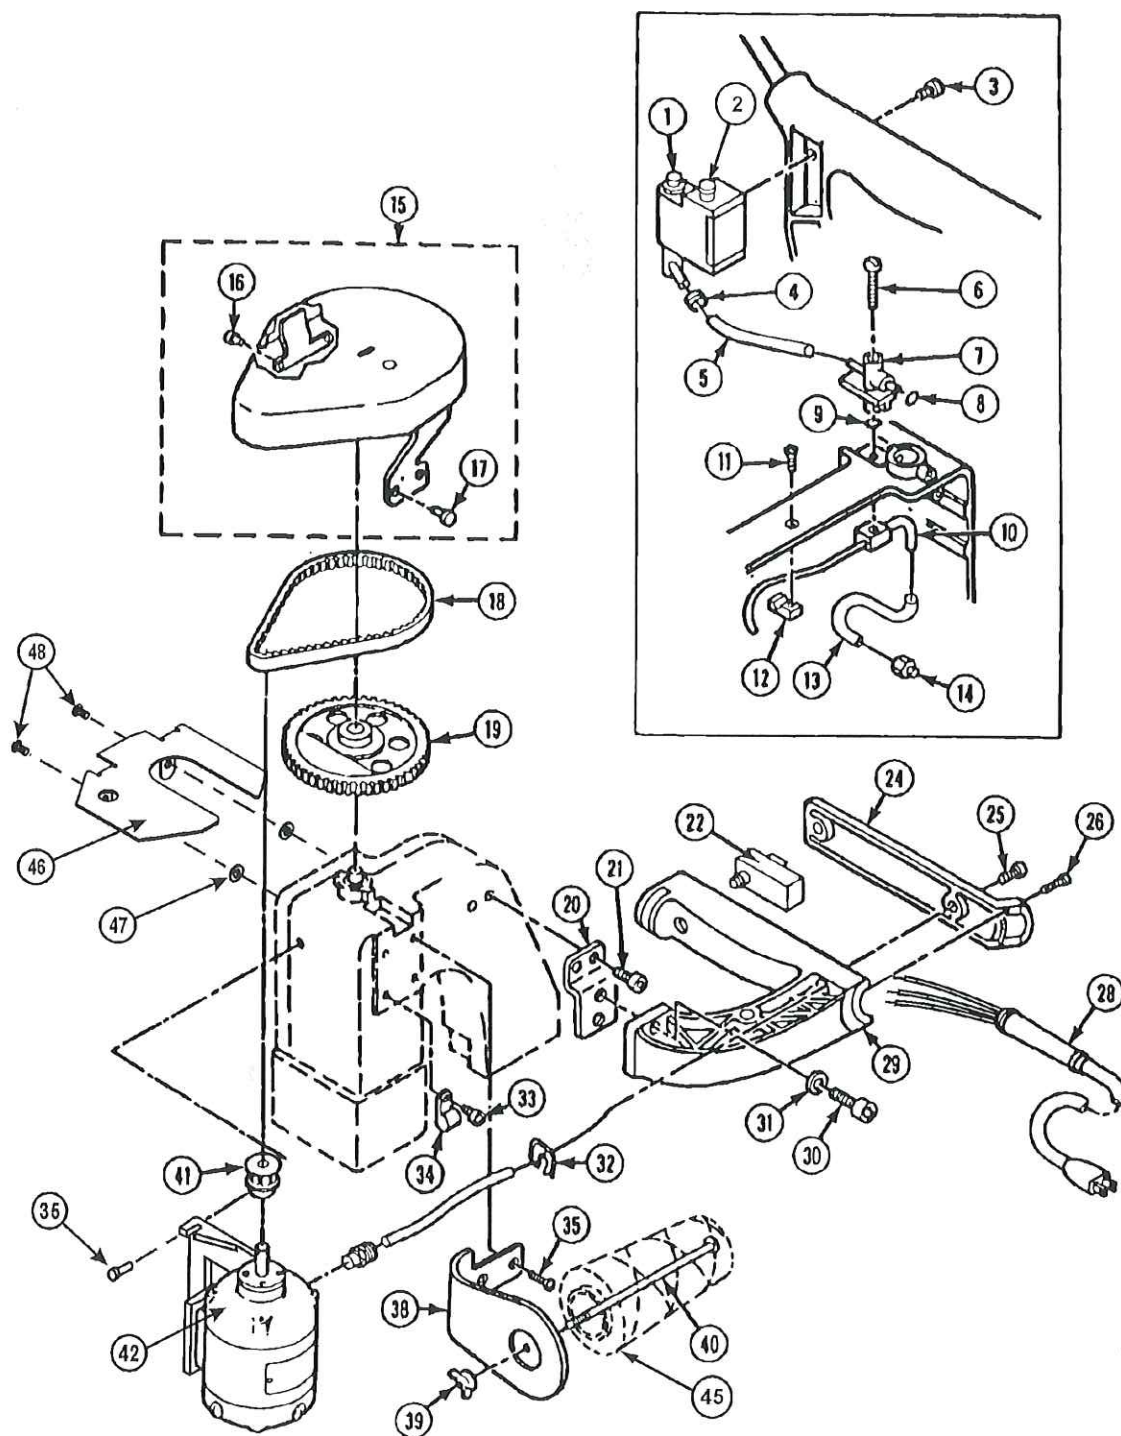


FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

MODEL MODEL F- FH HANDLE AND ELECTRIC DRIVE

Plate "H"

ITEM	QUAN.	PART NO.	DESCRIPTION
1	1	11450	Assy., Oil Pump
2	1	11453	Cap, Oil Reserve
3	1	SB83212	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1/2"
4	1	11472	Clamp, Garter Spring
5	4" (102mm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
6	1	SB832114	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1 1/4"
7	1	11475	Manifold, Outside
8	1	11478	"O" Ring
9	1	11479	"O" Ring
10	1	11364	Weldment, Manifold - Inside
11	1	F64038	Screw, Flat HD #6-40 x 3/8
12	1	11359	Clip, Tubing-Manifold (Mod-EH)
13	0.5ft (15,24cm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
14	1	11490	Fitting, Barbed
15	1	11239	Assy, Guard-Belt (Mod-EH)
16	2	SB83214	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1/4 BO (SP)
17	2	SB142038	Screw, Soc. Btn 1/4-20 x 3/8 BO
18	1	11909	Drive Belt, Timing
19	1	11904	Pulley, Machine
20	1	11240	Bracket, Handle
21	1	SB142038	Screw, Soc. Btn 1/4-20 x 3/8 BO
22	1	12500	Switch
24	1	11011	Cover, Handle
25	2	SB103238	Screw, Soc. Set 10-32 X 3/8
26	1	SC44034	Screw, Soc. Cap 4-40 X 3/4"
28	1	11808	Cord Set (Baldor Motor only) 115V
	1	11777	Cord Set - 12 Voly (10 Ft.)
	1	40058	Cord Set Euromotor
29	1	11241	Handle, MOD FH
30	2	SC142034	Screw, Soc. Cap 1/4-20 X 3/4"
31	2	WS14	Washer, Spring 1/4"
32	1	11073	Strain Relief
33	1	SB103238	Screw, Soc. BTTN #10-32 x 3/8 BO
34	1	11348	Clip, Tube-Nylon
35	6	SF103238	Screw, Soc. Flat 10-32 X 3/8"
38	1	11815	Thread Stand (8 oz. or 16 oz. Cone)
39	1	11805	Nut, Wing-Washer Base-1/4-20
40	1	11804	Holder, Thread Guide and Cone
41	1	11902	Assy, Pulley-Motor Timing
42	1	67275	Motor, 115 VAC w/ Mount (Hinge and Screws Included)
		67276	Motor, 220 VAC with Mount
45	1	PT8OZWHITE	Thread, Poly 8 Oz. Cone
	1	36069	Owners Manual and Warranty Card
	1	1-147	MODEL F Tool Kit
46	1	11801	Guard, Pulley Drive
47	2	WN8	Washer, Nylon #8
48	2	SB102438	Screw, Soc Btn #10-24 X 3/8 BO

PLATE I

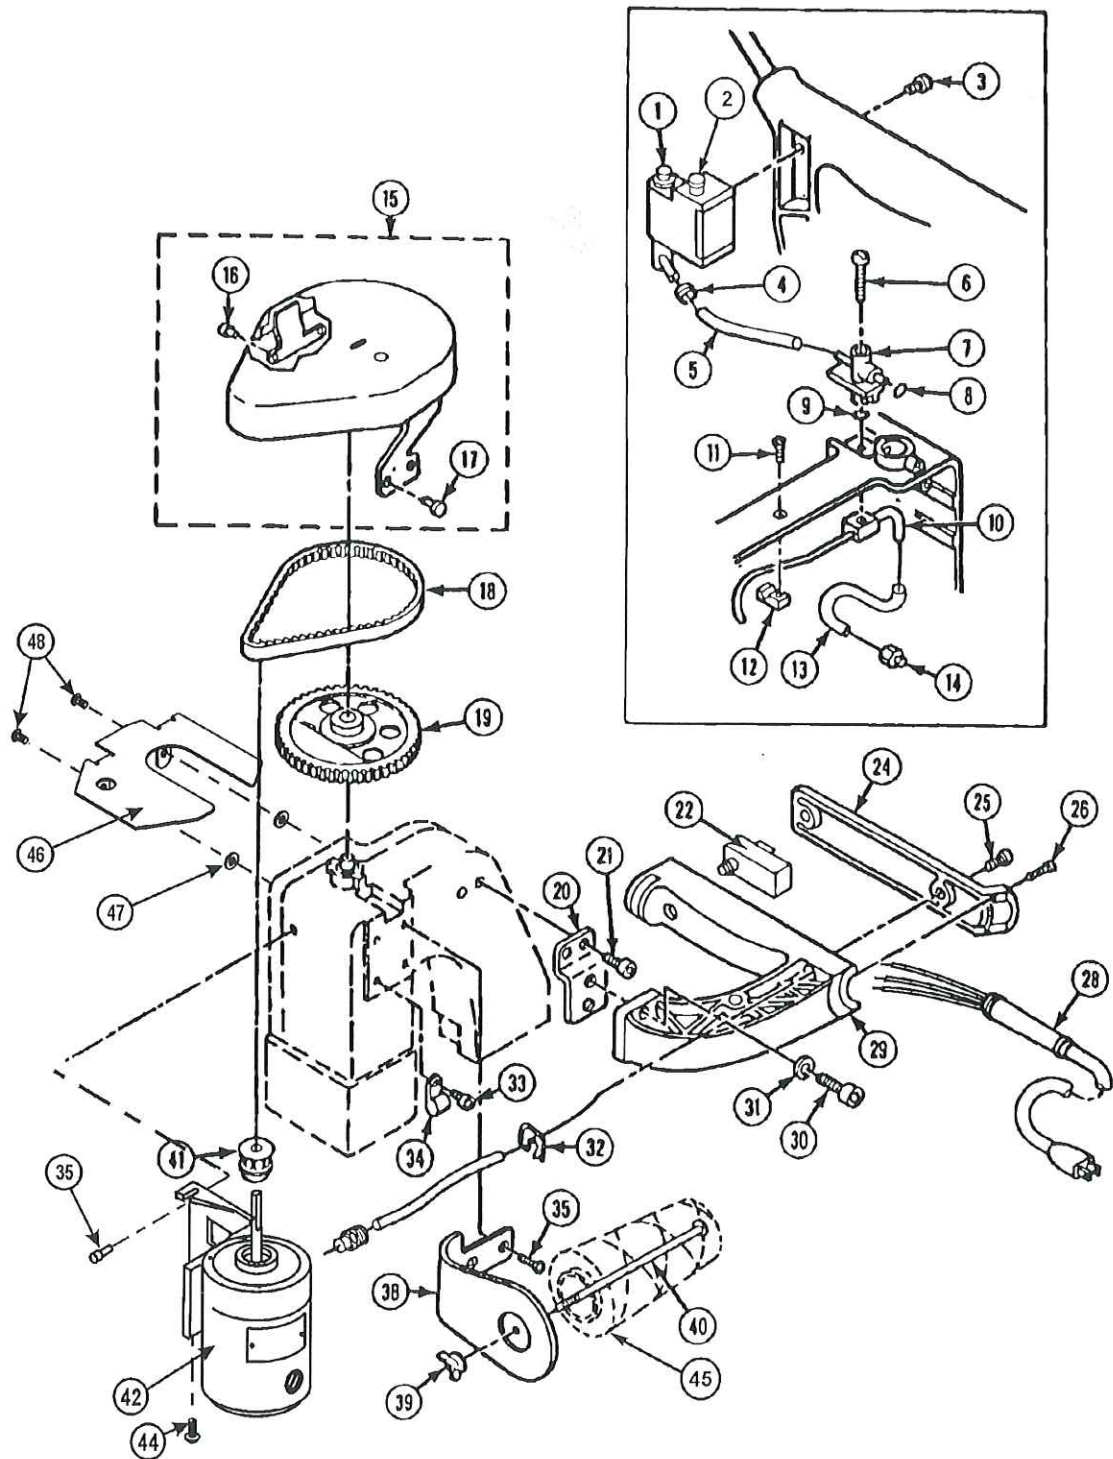


FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

MODEL MODEL F- FH HANDLE AND ELECTRIC DRIVE

Plate "I"

ITEM	QUAN.	PART NO.	DESCRIPTION
1	1	11450	Assy., Oil Pump
2	1	11453	Cap, Oil Reserve
3	1	SB83212	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1/2"
4	1	11472	Clamp, Garter Spring
5	4" (102mm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
6	1	SB832114	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1 1/4"
7	1	11475	Manifold, Outside
8	1	11478	"O" Ring
9	1	11479	"O" Ring
10	1	11364	Weldment, Manifold - Inside
11	1	F64038	Screw, Flat HD #6-40 x 3/8
12	1	11359	Clip, Tubing-Manifold (Mod-FH)
13	0.5ft (15,24cm)	85128	Tubing, Tygon 1/4" OD
14	1	11490	Fitting, Barbed
15	1	11239	Assy, Guard-Belt (Mod-FH)
16	2	SB83214	Screw, Soc. Btn. 8-32 X 1/4 BO (SP)
17	2	SB142038	Screw, Soc. Btn 1/4-20 x 3/8 BO
18	1	11909	Drive Belt, Timing
19	1	11904	Pulley, Machine
20	1	11240	Bracket, Handle
21	1	SB142038	Screw, Soc. Btn 1/4-20 x 3/8 BO
22	1	12500	Switch
24	1	11011	Cover, Handle
25	2	SB103238	Screw, Soc. Set 10-32 X 3/8
26	1	SC44034	Screw, Soc. Cap 4-40 X 3/4"
28	1	11808	Cord Set
	1	11777	Cord Set - 12 Voly (10 Ft.)
29	1	11241	Handle, MOD FH
30	2	SC142034	Screw, Soc. Cap 1/4-20 X 3/4"
31	2	WS14	Washer, Spring 1/4"
32	1	11073	Strain Relief
33	1	SB103238	Screw, Soc. BTTN #10-32 x 3/8 BO
34	1	11348	Clip, Tube-Nylon
35	6	SF103238	Screw, Soc. Flat 10-32 X 3/8"
38	1	11815	Thread Stand (8 oz. or 16 oz. Cone)
39	1	11805	Nut, Wing-Washer Base-1/4-20
40	1	11804	Holder, Thread Guide and Cone
41	1	11902	Assy, Pulley-Motor Timing
42	1	67275	Motor, 115 VAC
	1	67276	Motor, 220 VAC
44	REF	11908	Screw, Sems - Pan Hd. 6-32 X 7/16"
45	1	PT8OZWHITE	Thread, Poly 8 Oz. Cone
	1	36069	Owners Manual and Warranty Card
	1	1-147	MODEL F Tool Kit
46	1	11801	Guard, Pulley Drive
47	2	WN8	Washer, Nylon #8
48	2	SB102438	Screw, Soc Btn #10-24 X 3/8 BO

PLATE J

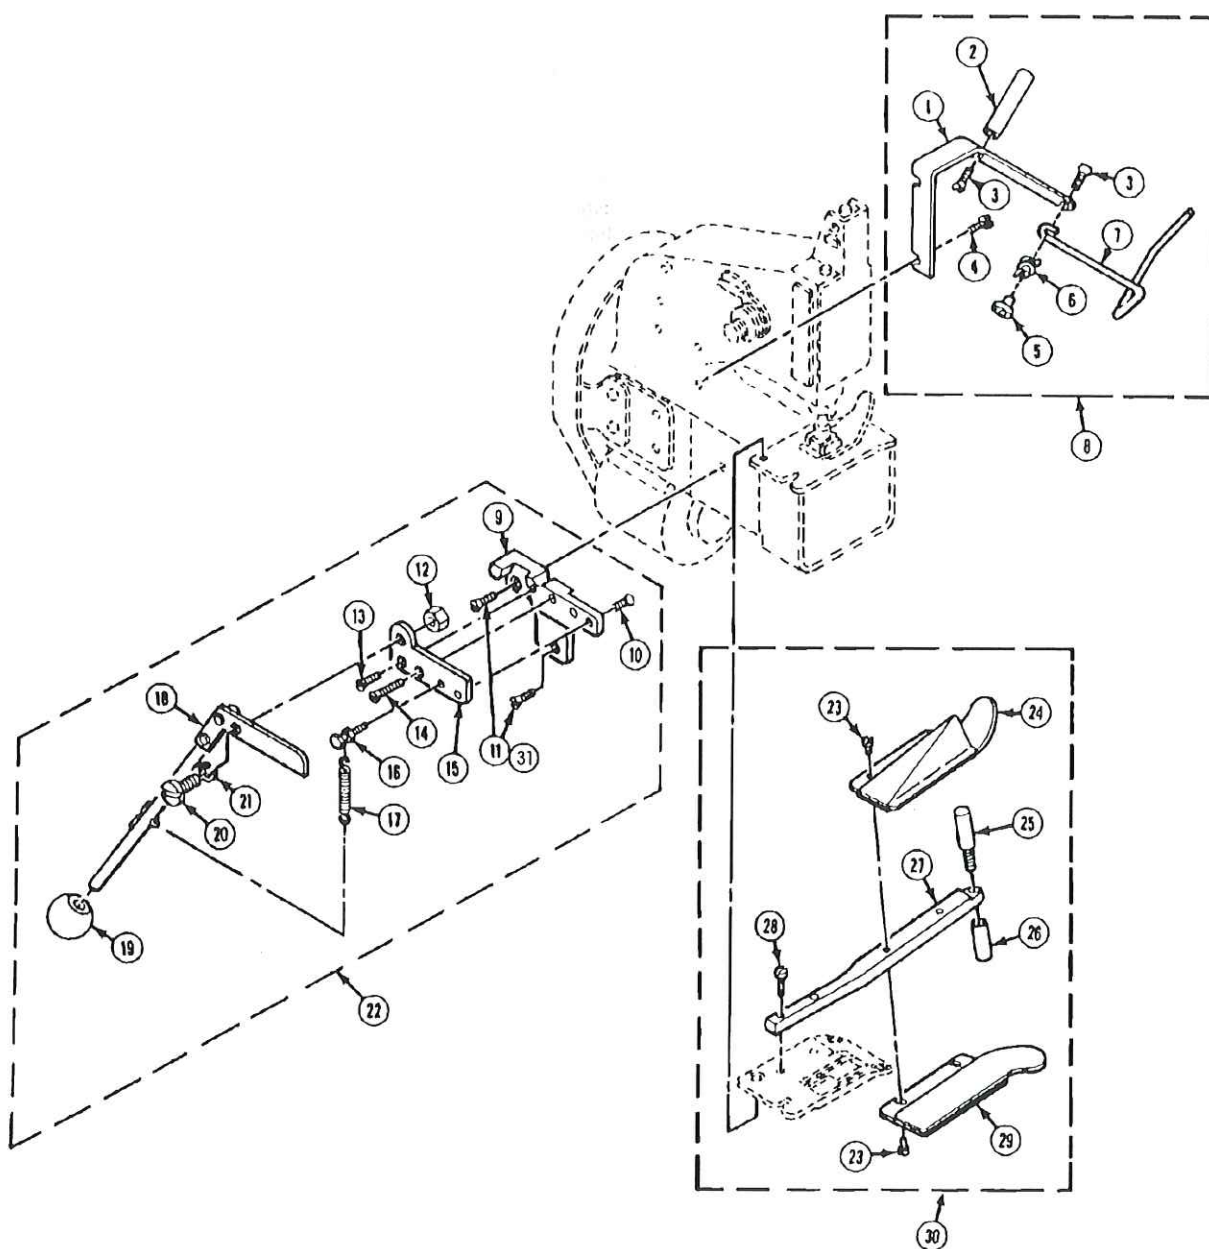

NOTE: Tape Attachment Assembly #1650

Requires: Throat Plate #11212
Presser Foot #11399

Plate "J"

75

PLATE K

