



01 Bloquear la entrada de aire comprimido y energía eléctrica para que la máquina no se puede ejecutar. 02 Quitar el tapón del respiradero (**UN**).

03 Desatornillar el tapón de drenaje (**SEGUNDO**) en la parte inferior de la tapa (**DO**).

04 vaciar el aceite usado en un recipiente.

05 quitar partículas metálicas y la suciedad del tapón de drenaje (**SEGUNDO**).

06 Tome el tapón de drenaje (**SEGUNDO**) y colocar una nueva junta de teflón alrededor del tapón de drenaje 07 Tornillo el enchufe en la placa de fondo (**DO**).

08 Llenar la máquina con la cantidad correcta de aceite a través del orificio del tapón del respiradero

(**UN**) , un embudo y tubo flexible se proporcionan con el kit de herramientas. 09 Tornillo de nuevo el tapón del respiradero (**UN**).

10 Siga las recomendaciones para la puesta en marcha diaria, véase el punto 5.4.1.

5.4.3. Periódica - la sustitución del filtro de aceite.

la sustitución del filtro de aceite es parte del mantenimiento periódico realizado después de 1500 horas de funcionamiento.

Bloquear la entrada de aire comprimido y energía eléctrica para que la máquina no se puede ejecutar. Llenar el nuevo filtro de aceite.

Usar una verdadera Fischbein filtro de aceite ref: 15054-E. Escudo el sello en el filtro de aceite nuevo con una película delgada de aceite. Retire el filtro de aceite viejo. (Tenga cuidado de no derramar el aceite en el filtro) Instalar el nuevo filtro (endurecimiento mano es suficiente).

Ejecutar el cabezal de cosido en segundo ciclos cortos, 2 o 3 hasta que el filtro está lleno y la presión cae en el 15 PSI normal - 0,1 MPa (1 bar) a 40 PSI - 0,28Mpa (2,8bar) gama.

5.5. Poner en marcha las recomendaciones.

5.5.1. Uso diario :

Inicialmente en marcha la máquina en corto de 2 a 3 segundos ciclos hasta que se alcanza la presión de aceite correcto.

5.5.2. El uso esporádico:

Inicialmente ver 4.5.1. A continuación, siga la máquina para calentar ejecutando de manera constante durante unos minutos antes de cerrar cualquier bolso. Esto también se aplica para la puesta en marcha en el ambiente muy frío. Compruebe la presión de aceite y dispositivos de seguridad en la máquina.


5.5.3. Corriendo detrás de parada prolongada:

Para eliminar eventual condensación, reemplazar el aceite y seguir el procedimiento 4.4.2.



6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HILO


WARNING: ALWAYS LOCK OUT THE ELECTRICAL AND PNEUMATIC SYSTEMS BEFORE WORKING ON THE SEWING HEAD!

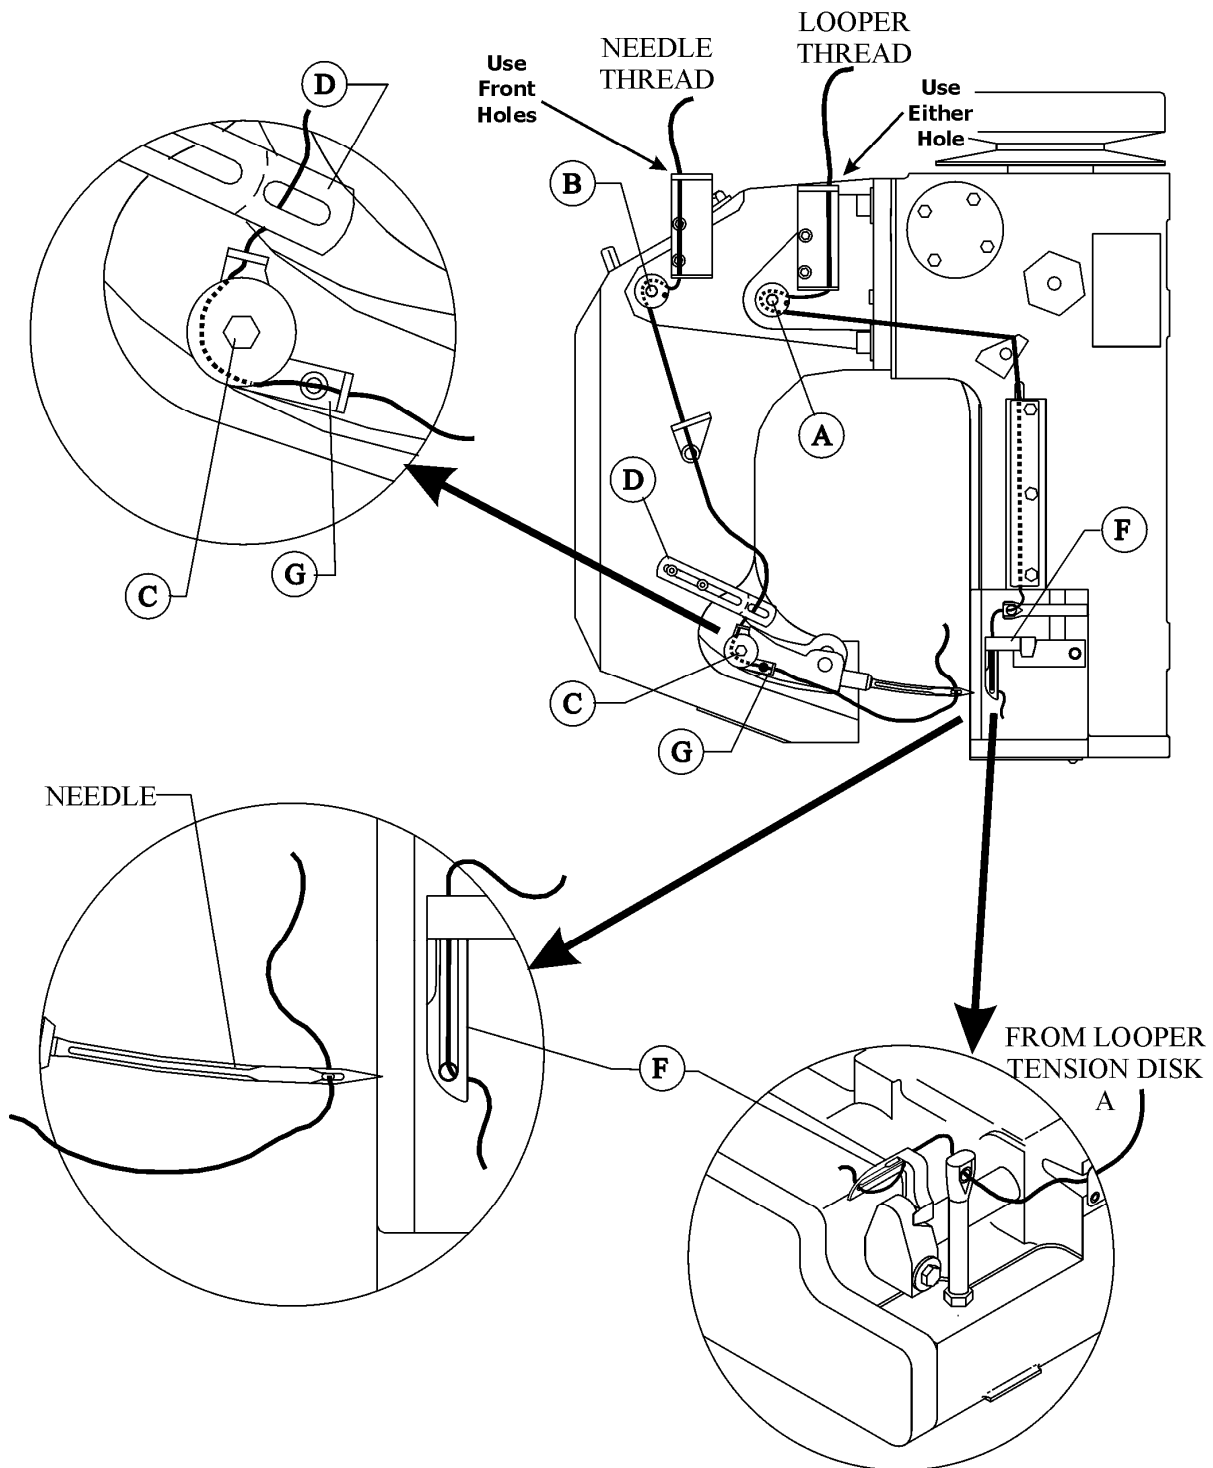



7. enhebrar la cabeza cosedora.

1. Asegúrese de que la máquina no puede comenzar, pero debe ser posible girar manualmente.
 2. Insertar el hilo de la aguja como se muestra en la Fig: 2.
 3. En la aguja, el hilo se ata a través de un lado de entrada de la máquina a la aguja.
 4. Asegúrese de que las pistas de hilo correctamente mediante el hilo tensado de discos.
 5. Alimentar el hilo hacia el looper, como se muestra en la Fig: 2.
 6. En la looper, el hilo debe ir primero a través del agujero superior y luego a través del orificio inferior. También aquí, a unos 10 cm deben dejarse sobresaliendo del looper (ver figura pequeña: 2,1).
 7. Para completar la cadena de un trozo de material de la bolsa se debe colocar entre el pie prensatelas y la placa de garganta antes de iniciar la máquina. Si no se sigue este procedimiento, un nudo puede formarse alrededor de la looper y la
- La máquina no funcionará correctamente.

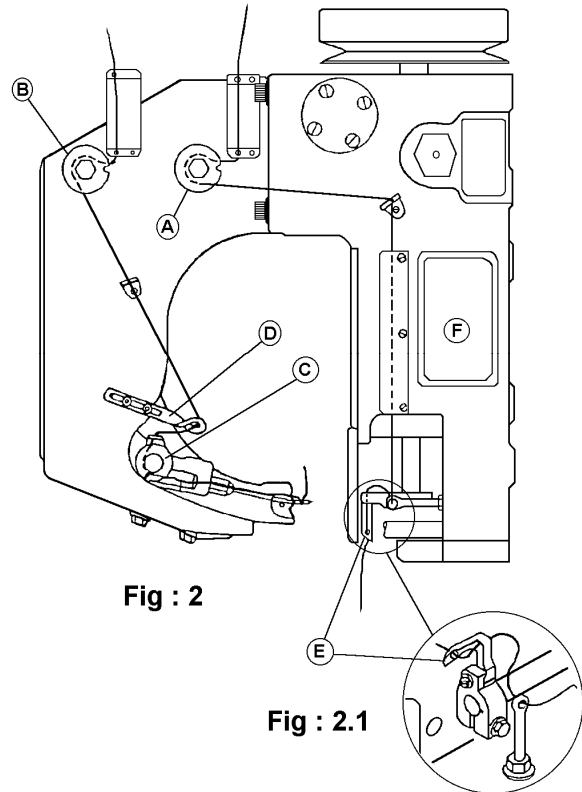



8. HILO AJUSTE tensión.

8.1. tensión del hilo inferior (A).

La tensión debe ser uno muy bajo debe correr muy suavemente y la tensión debe ser apenas perceptible cuando se tira del hilo con la mano.

8.2. tensión del hilo de la aguja (B).

La tensión del hilo de la aguja se ajusta con el tensor del hilo (B). La tensión del hilo de la aguja debe ser firme y poner una resistencia notable en el hilo. También varía con la longitud de puntada y el espesor de material a coser. Este ajuste se puede combinar con la posición del hilo de tracción off (D). En el tensor de hilo brazo de la aguja (C) evita hilo tirado por el hilo salga de la flacidez de cerca de la aguja. Tensión

es muy leve y el
el ajuste es fijo. Ajustes de fábrica de tensión se hacen para una bolsa de papel de 4 capas con una longitud de puntada de 9 mm, que es válido en la mayoría de los casos.

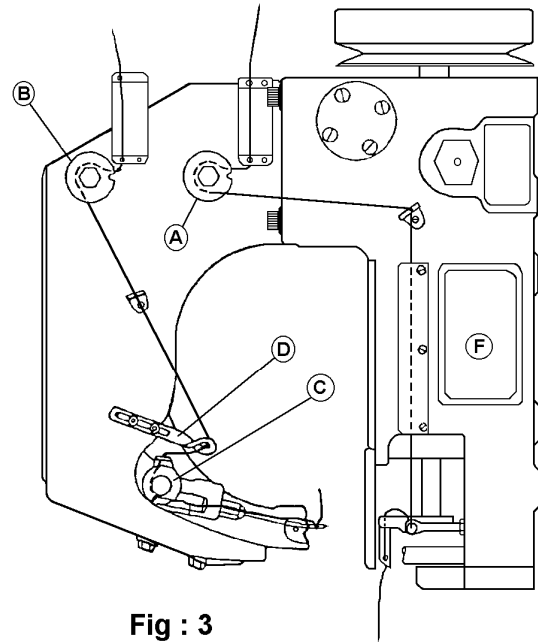


Fig : 3


8.3. Hilo salga de ajuste (Fig: 4).

La Figura 4 muestra el ajuste de fábrica. Esto es conveniente en muchos casos.

Para materiales delgados, la distancia X debe ser más largo.

Para materiales más gruesos, la distancia X debe ser más corto.

Si la puntada es perder, trate primero para ajustar con la tensión del hilo de la aguja antes de acortar la distancia X de la rosca lograr.

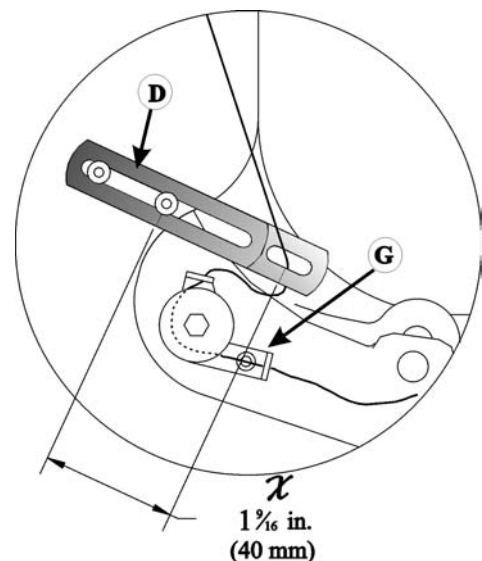



9. PUNTADA ajuste de la longitud.

ajuste de fábrica estándar de la longitud de la malla es de +/- 9 mm. Otras longitudes de puntada se pueden fijar según las necesidades del cliente.

Si necesita ser cambiado, por favor siga el siguiente procedimiento.

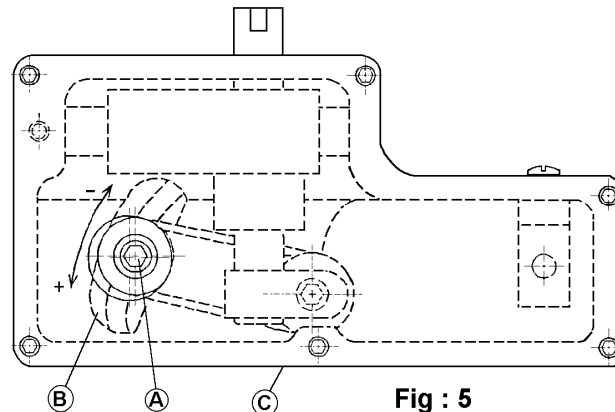


Fig : 5

Coloque el cabezal de costura de pie sobre su polea, de modo que no hay aceite puede fluir hacia fuera cuando se retira la cubierta inferior. Prevenir la máquina rotativa en su polea. Quitar el tapón de drenaje de aceite de la cubierta inferior (C). Asegúrese de que el alimentador se encuentre hacia abajo.

Con la llave de cabeza hueca adecuada, afloje (pero no eliminar) la SC142878 tornillo de fijación (A).

Al desplazar el tornillo de ajuste (A) sobre el pivote (B), la longitud de puntada se puede cambiar (hacia la placa de garganta, puntada más corta y lejos de la placa de garganta, ya puntada). No ajuste a medida en que esto puede causar daños en la cabeza. Después ajuste correcto, instalar el tapón de drenaje. Aplicar nueva cinta de sellado de teflón antes de hacerlo.

Longitud de puntada puede variar entre 6,5 mm y 11,5mm.

Cambio de la longitud de la puntada también implica la sincronización de la cabeza de coser para transportador y de entrada (véase el punto 12.).

10. La sustitución del sello.

Un sello debe ser manejado con cuidado.

Junta de goma siempre necesita lubricación antes de la instalación. Nunca instale un sello seco. Grease o utilice

líquido especial sellador al instalar un nuevo sello de corcho.



- Ajustar el tornillo (**UN**) con firmeza pero sin apretar demasiado.

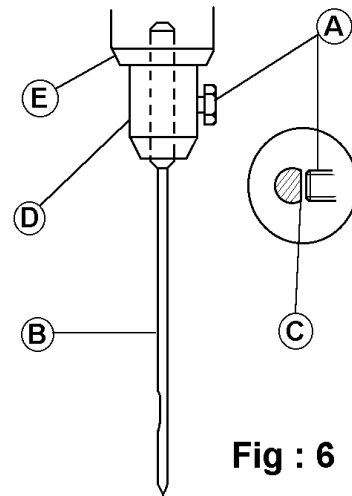


Fig : 6

12. FEED PERRO THROAT SUSTITUCIÓN plato.

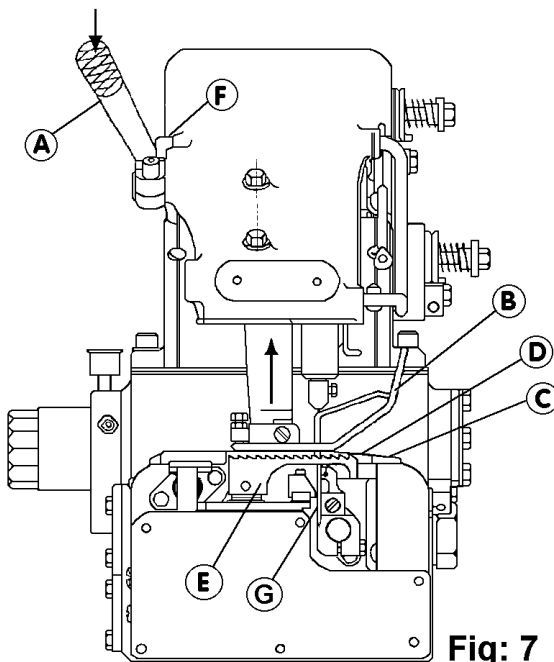


Fig: 7

Asegúrese de que la máquina no puede funcionar la

prensa de palanca (**UN**) hacia abajo, esto traerá

prensatelas (**SEGUNDO**) hacia arriba. Poner un separador de +/- 6 mm de espesor entre la palanca (**UN**) y el tornillo (**F**)

Retire la aguja (**GRAMO**).

Retire la guarda en el
borde inferior. Retire la placa de garganta (**RE**) quitando
los tornillos (**DO**). Si el reemplazo placa de
garganta ajuste arreglo cuchillo en la nueva placa
de la aguja y vuelva a colocar la placa de garganta,
volver a montar en orden inverso. Si el reemplazo
de dientes de arrastre


aflojar
y quitar los dientes de arrastre (**MI**).

Montar el nuevo dientes de arrastre y vuelva a montar en secuencia inversa.

NO olvide quitar espaciador entre la palanca (A) y el tornillo (F).



13. PRENSATELAS AJUSTE DE LA PRESIÓN.

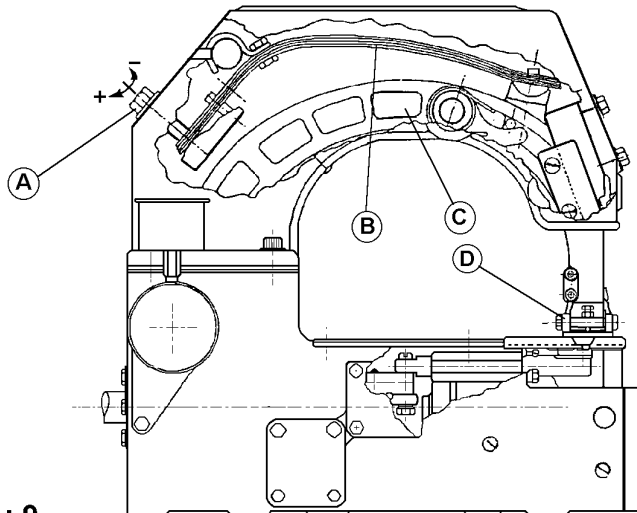**Fig : 9**

Estudio de la figura: 9 con cuidado. Apriete tornillo (**UN**), aumentará la presión por el resorte (**SEGUNDO**) en la palanca (**DO**) y por lo tanto a pie prensatelas (**RE**).

Desatornillamiento disminuirá la presión

NOTA :

NO totalmente el tornillo (A), para evitar daños **POSIBLE**.


14. perfeccionamiento de la máquina.

14.1. ajuste del prensatelas.

Examinar Fig: 10. El prensatelas (**SEGUNDO**) no debe ser paralelo con la placa de garganta (**RE**), pero debe haber un pequeño hueco (μ) en el extremo de alimentación del pie prensatelas (**SEGUNDO**).

Gap (μ) se ajusta girando el tornillo (MI).

Gap (μ) se aumenta girando el tornillo (MI) las agujas del reloj y la disminución girando el tornillo (MI) sinistrórsum.

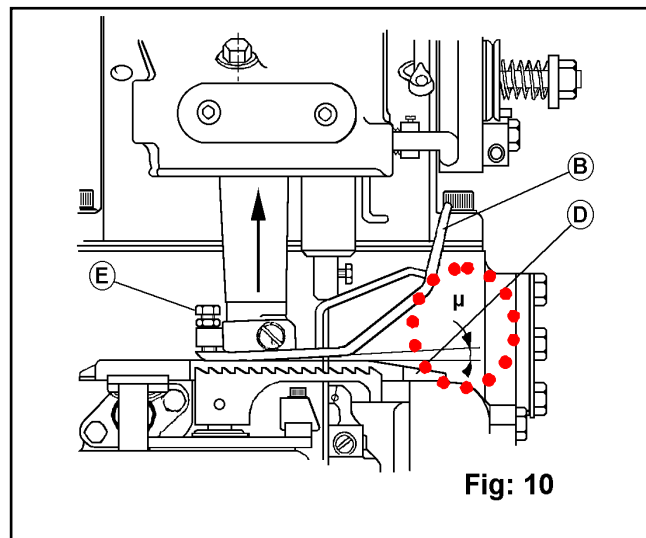**Fig: 10**



14.2. Aguja y ajuste de la guía de la aguja.


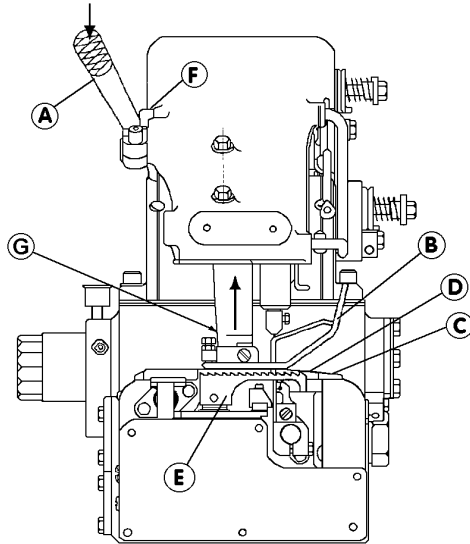


Fig : 11

Ajustar la distancia entre la guía de aguja (YO) y la aguja (RE).

Ver Fig: 13.

encajar siempre una aguja nueva antes de comenzar a ajustar la máquina.

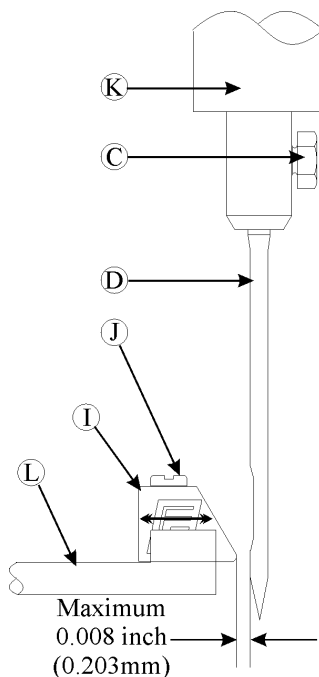

Para ajustar estos siguen Fig: 11. prensas de palanca (UN) hacia abajo y poner una placa de +/- 6 mm de espesor entre el mango (UN) y el tornillo (F).

Retire prensatelas pie (SEGUNDO) por aflojando el tornillo (GRAMO).

Retire la placa de garganta (RE).

Retire los dientes de arrastre (MI).

Entonces la máquina aparece como en la figura: 12

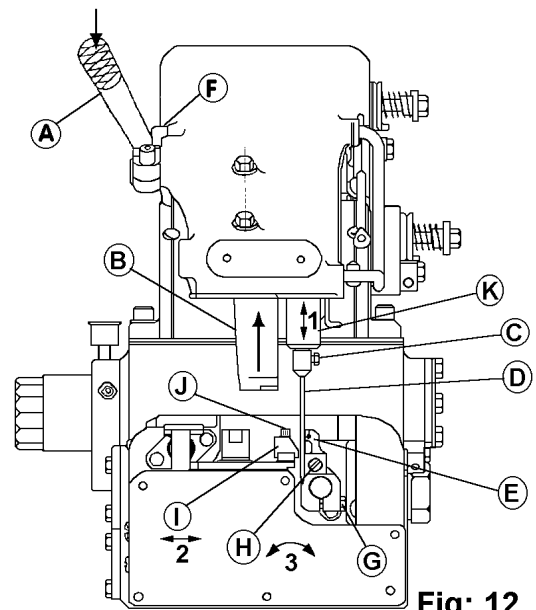


Fig: 12


La distancia entre la aguja (RE) y guía de la aguja (YO) se consigue desenroscando el tornillo (J), la guía de aguja (YO) puede ser empujado hacia adelante o hacia atrás. Apriete la guía de la aguja de nuevo en su soporte (L) después de se ha establecido la distancia correcta. Ver Fig: 13.



14.3. La aguja y el aclaramiento del garfio.

Es muy importante que la aguja (**RE**) no debe tocar el garfio (**METRO**) durante el movimiento de avance del looper (**METRO**), mientras pasa la bufanda de la aguja (**RE**).


Si la distancia es demasiado grande, el tornillo de ajuste (**NORTE**) se puede usar para aflojar el looper (**METRO**) y moverlo a su titular (**O**), véase la Fig: 14, hasta que se obtiene la distancia correcta. Apriete de forma segura y comprobar de nuevo.

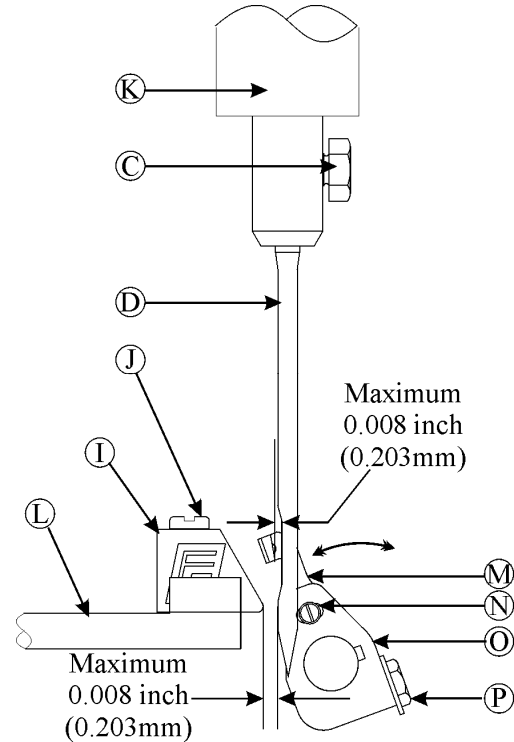

14.4. ajuste aproximado de la distancia entre la aguja y el garfio.


Para ello, nos dirigimos la máquina y mira desde el lado de alimentación.

Fig: 15 da una visión general. Para el ajuste de la distancia **X**, utilizamos el indicador de ajuste 10230 (**F**).

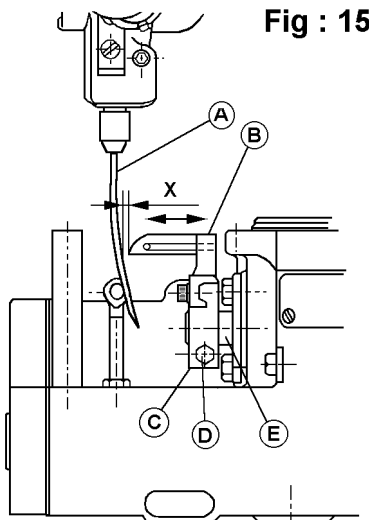

Esta distancia se establece como el looper (**SEGUNDO**) ha alcanzado el final de su recorrido hacia atrás (Fig: 15) Si la distancia no es correcta (ver Fig: 15-16) afloje el scaw (**RE**), el titular looper (**DO**) puede ser movido a lo largo de su eje (**MI**) en una dirección longitudinal.

Una vez que la distancia correcta (ver Fig: 16) se consigue, tornillo (**RE**) se puede volver a apretar.

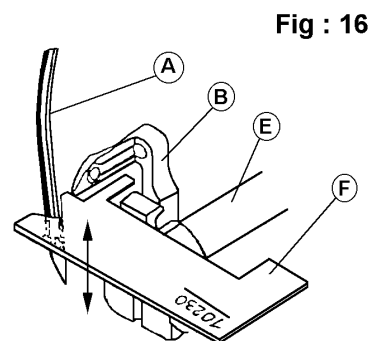


**14.5. puesta a punto de la aguja y la distancia del garfio.**

Para el ajuste fino, la polea se gira en la dirección de funcionamiento de la máquina, de modo que la aguja (**UN**) se reduce y la lanzadera (**SEGUNDO**)

se mueve hacia adelante.

Una vez que el ojo del looper (**SEGUNDO**) está justo en frente de la parte interior de la aguja (véase la Fig: 17), la parte superior del ojo de la aguja debe estar justo debajo de la cara inferior de la lanzadera (**SEGUNDO**).

Si este no es el caso, la distancia debe ajustarse moviendo la lanzadera ligeramente hacia delante o hacia atrás (véase el ajuste anterior).

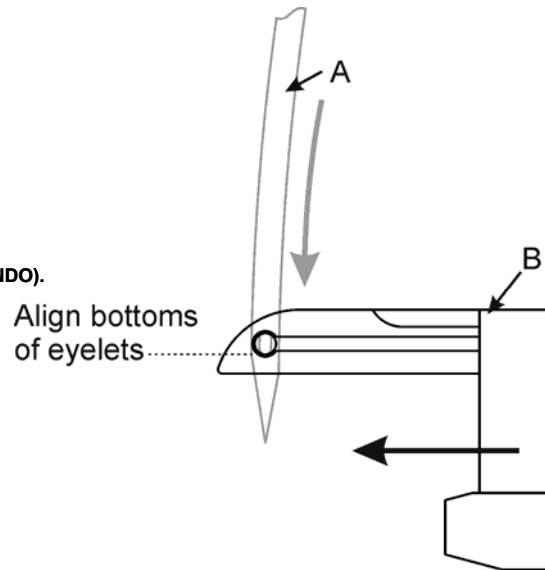**14.6. Alimentar ajuste de perro.**

Esto se establece en la fábrica.

El ajuste de la altura (véase la figura 18), esta se mide con la placa de garganta en su lugar y los dientes de arrastre en la posición superior.

Esto hace que los dientes de arrastre (**DO**) por encima de la placa de garganta (**SEGUNDO**). Este valor es igual al espesor de la galga (**UN**).

Si los dientes de arrastre (**DO**) No es propiamente ajustado, afloje el tornillo (**RE**). Mover los dientes de arrastre (**DO**) arriba o hacia abajo para alcanzar la altura correcta.

Apretar el tornillo (**RE**).

