

# FISCHBEIN

## COSTURA CABEZA

“Emperatriz” MODELO: 100

## MANUAL



AÑO DE FABRICACIÓN: ..... NÚMERO

DE SERIE: ..... TIPO:

..... 100 PESO: 26,5 kg

..... Nivel de ruido: .....

..... 77 dB EDICIÓN: ..... 06/2008

NMC NUMBER.:..... **50300B-100**

Fabricado y montado POR: FISCHBEIN SA.

Paepsem BUSINESS PARK  
BOULEVARD Paepsem, 18b 1070  
Bruselas Bélgica





## 1. CONTENIDO

|            |                                                                         |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.         | CONTENIDO.....                                                          | 3 ....     |
| 2.         | PRÓLOGO .....                                                           | 4          |
| 3.         | GENERAL.....                                                            | 5          |
| 3.1.       | Descripción.....                                                        | 5          |
| 3.2.       | recomendaciones generales y advertencias.....                           | 5          |
| 3.3.       | Características .....                                                   | 6          |
| 4.         | Dibujos dimensionales.....                                              | 7          |
| 4.1.       | Vista frontal.....                                                      | 7          |
| 4.2.       | Vista izquierda.....                                                    | 7          |
| 4.3.       | Visión correcta .....                                                   | 8          |
| 4.4.       | Vista trasera.....                                                      | 8          |
| 5.         | INSTALACIÓN.....                                                        | 9          |
| 5.1.       | Desembalaje cabezal de costura.....                                     | 9          |
| 5.2.       | Conduce recomendaciones .....                                           | 9          |
| 5.3.       | Lubricación.....                                                        | 9          |
| 5.4.       | Mantenimiento.....                                                      | 10         |
| 5.4.1.     | Diario.....                                                             | 10         |
| 5.4.2.     | Periódica - cambio de aceite.....                                       | 10         |
| 5.4.3.     | Periódica - la sustitución del filtro de aceite.....                    | 11         |
| 5.5.       | Poner en marcha las recomendaciones.....                                | 11         |
| 5.5.1.     | Uso diario .....                                                        | 11         |
| 5.5.2.     | El uso esporádico: .....                                                | 11         |
| 5.5.3.     | Corriendo detrás de parada prolongada: .....                            | 11         |
| 6.         | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HILO .....                                      | 12         |
| 7.         | Enhebrar la cabeza cosedora.....                                        | 13         |
| 8.         | HILO DE AJUSTE DE TENSIÓN.....                                          | 14         |
| 8.1.       | tensión del hilo inferior (A) .....                                     | 14         |
| 8.2.       | tensión del hilo de la aguja (B) .....                                  | 14         |
| 8.3.       | Hilo salga de ajuste (Fig: 4) .....                                     | 14         |
| 9.         | Ajuste de la longitud de la puntada.....                                | 15         |
| 10.        | La sustitución del sello .....                                          | 15         |
| 11.        | Cambio de la aguja .....                                                | dieciséis  |
| 12.        | FEED PERRO GARGANTA DE REPUESTO PLACA.....                              | dieciséis  |
| 13.        | AJUSTE DE LA PRESIÓN PRENSATELAS.....                                   | 17         |
| 14.        | Perfeccionamiento de la máquina.....                                    | 17         |
| 14.1.      | ajuste del prensatelas .....                                            | 17         |
| 14.2.      | Aguja y ajuste de la guía de la aguja.....                              | 18         |
| 14.3.      | La aguja y el aclaramiento del garfio .....                             | 19         |
| 14.4.      | ajuste aproximado de la distancia entre la aguja y el garfio.....       | 19         |
| 14.5.      | puesta a punto de la aguja y la distancia del garfio .....              | 20         |
| 14.6.      | REGULACIÓN DE LA CARGA perro .....                                      | 20         |
| 14.7.      | Alimentar a perros paralelo al ajuste de la placa de garganta.....      | 21         |
| 14.8.      | ajuste de soporte de la aguja .....                                     | 21         |
| 15.        | COSTURA CABEZA AJUSTE DE VELOCIDAD Y sincronización con el sistema..... | 22         |
| dieciséis. | TABLA DE VELOCIDAD.....                                                 | 24         |
| 17.        | ABRIR UNA BOLSA COSIDA .....                                            | 25         |
| 18.        | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....                                              | 26         |
| 19.        | CUCHILLO HOJA DE SUSTITUCIÓN .....                                      | 29         |
| 20.        | Gráficas y listas de .....                                              | 31         |
| 20.1.      | ALOJAMIENTO.....                                                        | 32         |
| 20.2.      | AGUJA & PRENSATELA conjunto de pie .....                                | 34         |
| 20.3.      | PALANCA - VIVIENDA .....                                                | 36         |
| 20.4.      | CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN .....                                          | 38         |
| 20.5.      | EJE PRINCIPAL.....                                                      | 40         |
| 20.6.      | Looper ASAMBLEA .....                                                   | 42         |
| 20.7.      | ACEITE DE CONJUNTO DE LA BOMBA .....                                    | 43         |
| 21.        | REPUESTOS CON LOGO FISCHBEIN .....                                      | 44-45 .... |



## 2. PRÓLOGO

El contenido de este manual se considera que son propiedad y confidencial **FISCHBEIN** y no debe ser reproducido sin el permiso previo por escrito de **FISCHBEIN**.

Nada de lo contenido en este documento se pretende ampliar ninguna promesa, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a la **FISCHBEIN** productos descritos en este documento.

Tales garantías u otros términos y condiciones de los productos deben estar de acuerdo con los términos y condiciones estándar de venta de estos productos, bruja están disponibles bajo petición.

**FISCHBEIN** se reserva el derecho a hacer cambios y mejoras a los productos sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación de hacer tales cambios o añadir tales mejoras a productos vendidos con anterioridad.

El uso de piezas de repuesto distintas de las incluidas en el **FISCHBEIN** lista de piezas aprobada puede crear condiciones peligrosas durante el cual **FISCHBEIN** no tiene control. Por lo tanto **FISCHBEIN** no se hace responsable ni de la garantía para el equipo en el que se instalan las piezas no aprobadas reparación.

Lea este manual antes de instalar, operar o realizar el mantenimiento del 100 "Emperatriz" cabezal de costura.



### **3. GENERAL.**

#### **3.1. Descripción.**

El Fischbein cabezas de tipo 100 son de alta resistencia, máquinas de coser comerciales. Estas cabezas cosen bolsas de diferentes materiales, tales como plástico, tejido de propileno poli-, bolsas de papel de múltiples paredes, bolsas de compuestos, sacos de yute y así sucesivamente.

Para un correcto funcionamiento, estos cabezales se montan normalmente en pedestales -Fischbein y sistemas de transporte. Estos permiten el ajuste del sistema para la altura y la velocidad bolsa de bolsa a través del sistema. Una variedad de alimentaciones y demás dispositivos especiales (tales como una cuchilla giratoria, un empujador de hilo) están disponibles para mejorar y apoyar la operación de la cabeza.

El modelo 100 está destinado para coser estándar, dos aplicaciones de hilo.

#### **3.2. recomendaciones generales y advertencias.**

1. Se requiere una cierta cantidad de conocimientos técnicos y la familiaridad con este tipo de equipos para operar y mantener el sistema.
2. El cabezal de costura no es una máquina autónoma, por lo tanto, se debe tener cuidado para proporcionar el sistema de unidad correcta y la protección de los componentes de la transmisión.
3. Lea atentamente este manual antes de hacer cualquier cambio en el cabezal de costura.
4. **Use siempre auténtico Fischbein partes.**
5. Utilice los tornillos originales, porque no son de tamaño métrico.
6. Apague y bloquee el aire y las fuentes de alimentación antes de realizar el mantenimiento.
7. Cuando se ejecuta dejar que la máquina haga el trabajo. No tire de la bolsa o materiales a través de él.
8. El cabezal de costura no es adecuado para el funcionamiento en una zona donde **explosivo** materiales están presentes (gas explosivo, vapor o líquidos.)
9. Cuando se utiliza en ambientes polvorientos, **mínimo IP54 Los equipos eléctricos deben** ser usado.
10. Limpie con frecuencia la máquina para evitar la acumulación de polvo. Esto es para evitar la acumulación de material que puede causar una explosión de fuego y mal o función.
11. Cualquier fuentes de fugas de aceite lubricante de la máquina debe ser reparado inmediatamente para evitar la posible contaminación del producto a ser envasado y riesgos de seguridad alrededor del sistema.
12. No limpie el interior con agua, se recomienda utilizar Fischbein limpieza ref aceite: 12802.
13. No utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar las juntas de goma.
14. El hilo de coser recomendada es **Fischbein premium 20/4 ref: 25154 ...**, disponible en varios colores.



15. Cuando la construcción del cabezal de costura en otro equipo, es necesario instalar un dispositivo de seguridad en la puerta de la lanzadera y la unidad de guardia
16. El cabezal de costura es adecuado para el cierre de bolsas o cosiendo piezas de material (no ropa), papel, alfombra o similar. **El espesor máximo del material es de 10 mm para el yute y 8 mm para materiales blandos todo tipo. No es posible coser materiales muy finos juntos (plástico delgado o bolsas de papel).**
17. No coloque objetos metálicos en el área de costura.
18. Siempre mantenga los dedos alejados de la aguja, área de la lanzadera y el área cuchillo.
19. Use sólo el **Fischbein lubricación de aceite Ref: 12803 para el cabezal de** costura.
20. No haga funcionar la máquina sin todos los protectores en su lugar.
21. Durante el mantenimiento o la limpieza del cabezal de coser, asegúrese de que el cabezal de costura no se puede ejecutar. (Cambio de hilo, quitar el polvo, etc ...)
22. En caso de duda, consulte a su distribuidor o Fischbein Bruselas.

### 3.3. Características.

Velocidad máxima: ..... 1900 rpm longitud de la puntada

mínima: ..... 6,5mm longitud máxima de la puntada:

11,5 mm

Peso: ..... 26,5 Kg contenido de aceite:


..... 0,950 litros tipo de aceite:

..... 46 HD aceite RANDO




#### 4. dibujos dimensionales.

##### 4.1. Vista frontal.

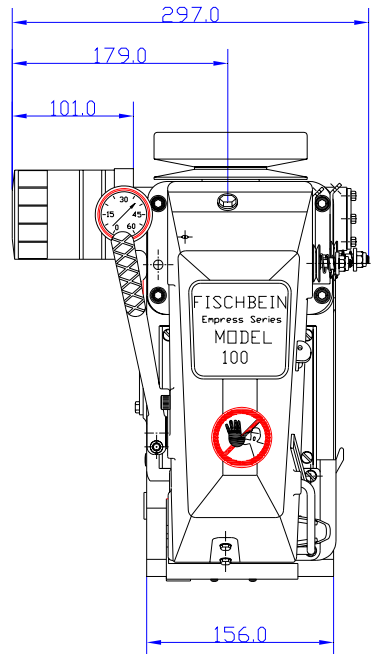


##### 4.2. Vista izquierda

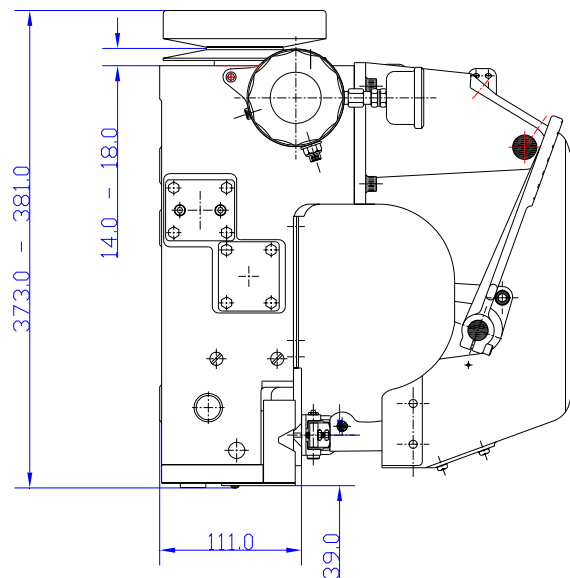




**4.3. Visión correcta**

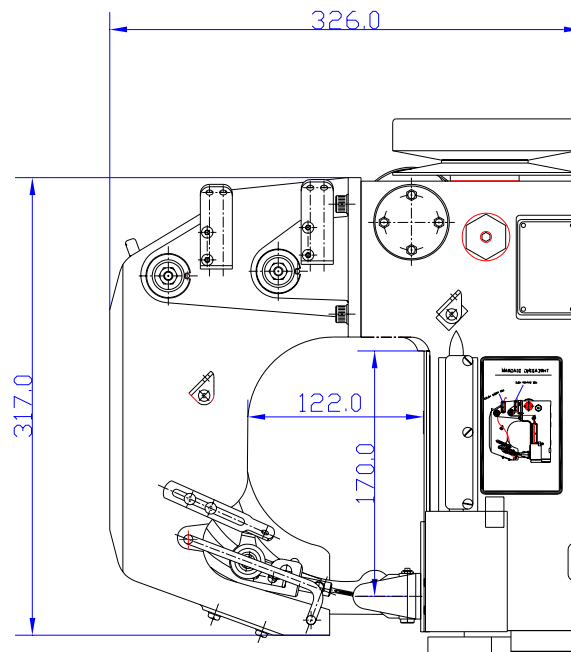

**4.4. Vista trasera**

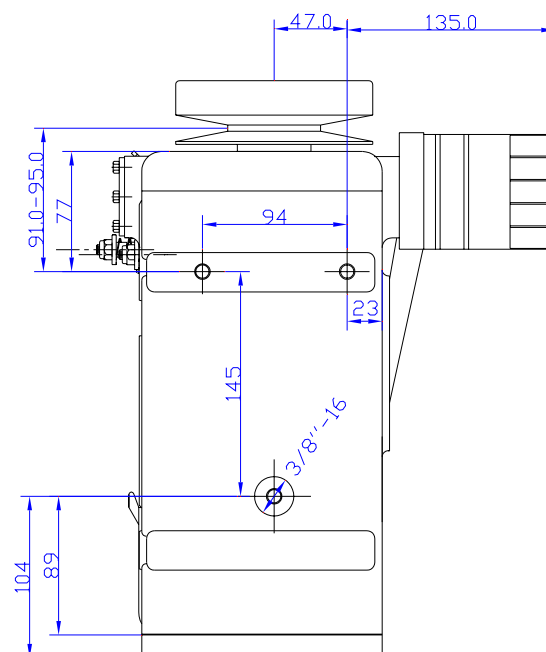





## **5. INSTALACIÓN.**

### **5.1. Desembalaje cabezal de costura.**

El cabezal de costura Fischbein se empaqueta para proteger la unidad durante el transporte normal, almacenamiento y manipulación. Cada cabezal de costura se embala en una caja de cartón corrugado con el acolchado de cartón alrededor de ella. La caja es de trabada con cinta adhesiva. Antes de que la unidad es desempaquetado, inspeccione la caja para detectar cualquier signo de daño producido durante el transporte. Después de la unidad es descomprimido inspeccione el cabezal de costura de los daños. Reporte cualquier daño por escrito al remitente y su representante autorizado Fischbein.

### **5.2. Conduce recomendaciones.**

Para este cabezal de costura se recomienda un motor de 3 fases con una potencia mínima de 0,37 kW, ½ Hp y una velocidad de 1.450 rpm para una velocidad de puntada de 1500 puntadas máximo por encima de esta se recomienda un 1 Hp o 0,76 kW OR 1,1 kW (1,5 CV) motor, 1450 rpm. Proporcionar una vigilancia adecuada.

**ADVERTENCIA: velocidad de rotación máxima para el cabezal de costura es de 1900 rpm y no debe ser superado.**

### **5.3. Lubricación.**

Refiérase a la Figura 1. El cabezal de costura se suministra con un tornillo en el tapón del respiradero.

Esto se debe retirar antes de la puesta en marcha de la cabeza. De no hacerlo, dará lugar a aumento de la presión interna y el consiguiente daño a los sellos y otros componentes, con posibles lesiones al operador. El cabezal de costura está llena de 0,95 litros de aceite de fábrica. Pre-puesta en marcha de controles:

- nivel de aceite (indicado en la ventana de aceite situado cerca de la parte inferior izquierda de la carcasa.
- Compruebe si hay fugas de aceite. Si se encuentra alguno, localizar y reparar.
- Después de unos segundos, el indicador de presión de aceite debe indicar una presión entre 15 PSI = 1 bar y 40 PSI = 2,8 bar.

**ADVERTENCIA:**  
**NO haga funcionar la máquina CON PRESIÓN aceite por debajo de 15 PSI = (0,1 Mpa) 1 bar.**



el mantenimiento de lubricación de aceite.

- Cambiar el filtro de aceite cada 1500 horas de funcionamiento (véase la sección 4.4.3)
- Reemplazar el aceite cada 500 horas de funcionamiento (véase la sección 4.4.3)
- Aproximadamente 0,95 litros llenará adecuadamente la máquina. HD 46  
Se recomienda: Fischbein RANDO-aceite (12803 ref).
- Comprobar el nivel de aceite cuando la máquina está funcionando y la presión está en el intervalo de 15 PSI especificado = 0,1 MPa (1 bar) -40 PSI = 0,28 Mpa (2,8 bar).
- En el caso de que el nivel de aceite cae por debajo de la línea de marcador, añadir el aceite hasta que se alcanza el nivel.

#### 5.4. Mantenimiento.


**NOTA: Una cierta cantidad de conocimientos técnicos es necesario para realizar tareas de mantenimiento en los cabezales de costura Fischbein modelo 100.**

##### 5.4.1. Diario.

- Mantenga la máquina limpia de polvo.
- Limpiar con aire comprimido, o utilizar una aspiradora, este es el mejor.
- Controlar la estanqueidad de fugas de aceite antes de la puesta en marcha.
- Lubricar las cuchillas y el prensatelas bisagras de forma manual con aceite lubricante estándar.

##### 5.4.2. Periódica - cambio de aceite.

Los cambios de aceite son parte del mantenimiento periódico y realizarse cada 500 horas de funcionamiento.

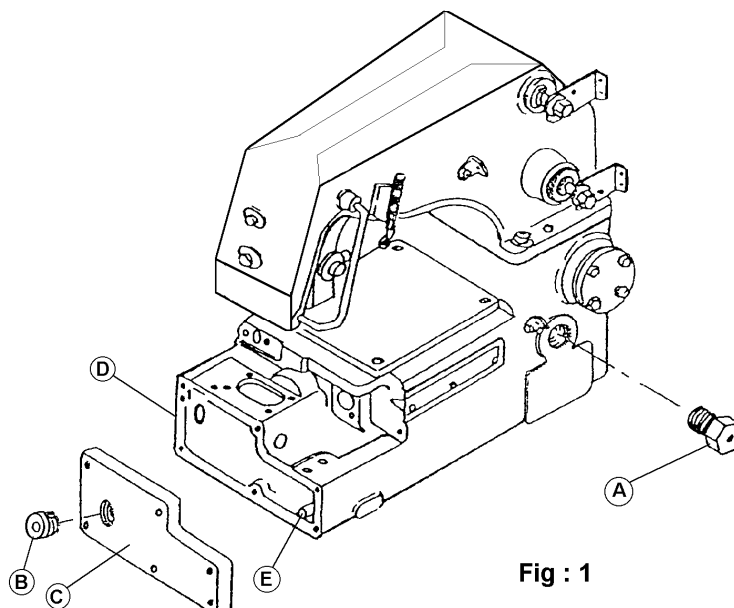

**Fig : 1**