

14.7. Alimentar a perros paralelo al ajuste de la placa de garganta.

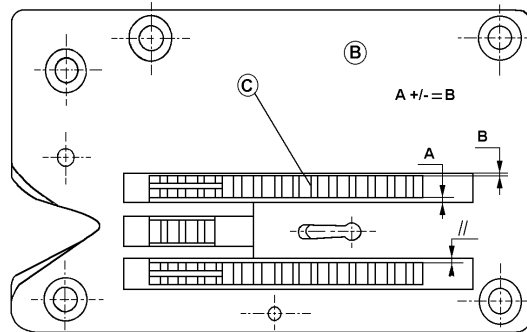


Fig : 19

- Consulte la Fig: 19. Mira los dientes de arrastre (**DO**) desde la parte superior. Los lados de los dientes de arrastre (**DO**) deben ser paralelos a los lados de las ranuras de la placa de garganta (**SEGUNDO**).

- Si los lados de los dientes de arrastre (**DO**) no son paralelos a la placa de garganta (**SEGUNDO**), afloje el tornillo (**re** en la Fig: 18).

- Gire el alimentador (**DO**) hasta que los lados son paralelos.
- Ajustar el tornillo (**re** en la Fig: 18).
- Vuelva a comprobar la altura de los dientes de arrastre (**DO**) respecto a la placa de garganta (**SEGUNDO**) con manómetro. ver 14.6.

14.8. ajuste de soporte de la aguja.

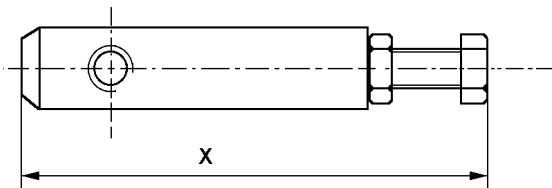


Fig : 21

El ajuste correcto se fija en la fábrica. No retire el soporte de la aguja de la palanca de aguja si esto no es necesario.

Si es necesario reemplazar el soporte de la aguja siga estos pasos.

- Retire la aguja de soporte de la aguja aflojando el tornillo.
- Eliminar soporte de la aguja de la palanca de la aguja aflojando el tornillo.
- Medir la longitud **X** del soporte de la aguja como se muestra en la Fig: 21.
- Ajuste el nuevo soporte de la aguja a la misma longitud **X**.
- Coloque el nuevo soporte de la aguja en la palanca de aguja.

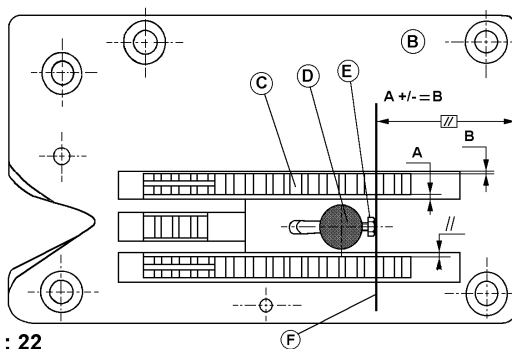


Fig : 22

Ver Fig: 22. Compruebe el paralelismo del nuevo soporte de la aguja (**RE**) utilizando el medidor (**F**) parte 10 230 donde es paralelo al borde frontal de la placa de garganta. Presione el plano de calibre contra el tornillo (**MI**). Si el soporte de la aguja (**RE**) no es paralela, afloje el tornillo (**MI**) y girar el soporte de la aguja (**RE**) hasta que es paralelo. Apretar el tornillo (**MI**).

**15. COSTURA****CABEZA****VELOCIDAD****AJUSTE****Y****Sincronización con el sistema.**

El cabezal de costura está equipado con una polea variable, que se puede activar con un mínimo ¼ de vuelta.


Al girar la polea abierto, la velocidad se puede aumentar (polea más pequeña). Si la polea se cierra, se reduce la velocidad.

El número de revoluciones del cabezal de costura se mide con un tacómetro. Con el fin de sincronizar la máquina, es necesario conocer la velocidad de la máquina en M / min.

Esta es la fórmula para calcular la velocidad.

$$V = \frac{\text{la longitud de puntada} \times \text{número de revoluciones}}{1000} = M / \text{min}$$

Ejemplo: cabezal de costura gira a 1650 rpm.

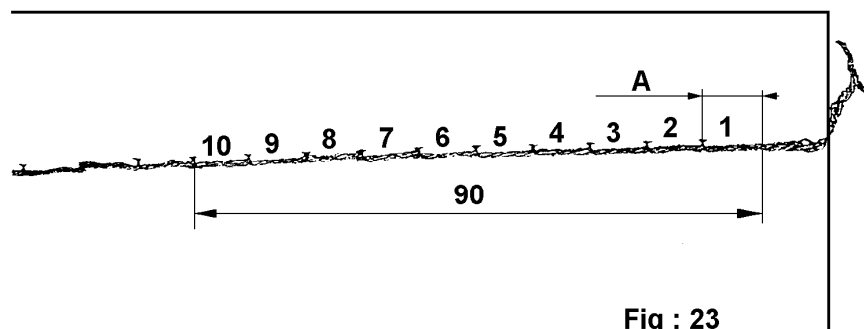**Fig : 23**

Con el fin de averiguar la longitud de la puntada, llevar una bolsa que ha sido cosido en el cabezal de costura, con el hilo individuo hacia el frente.

Al final de la bolsa, 10 puntos de sutura deben ser contados, y la distancia total se divide entonces por 10 (ver Fig: 23).

Después de la medición, se obtiene una longitud de puntada de 90/10, o 9 mm.


$$\text{Por lo tanto, } V = \frac{9 \times 1650}{1000} = 14,85 \text{ m / min}$$



Con el fin de sincronizar el cabezal de costura con la instalación, medir primero la velocidad de la cinta transportadora.

Entonces la velocidad de la cabeza de coser se ajusta hacia arriba alrededor de un 2% (por ejemplo cinta de transporte 14,5 M / min - cabeza de coser en 14,85 m / min.

Si hay un sistema de alimentación, este se debe ajustar a la misma velocidad que la correa de transporte.

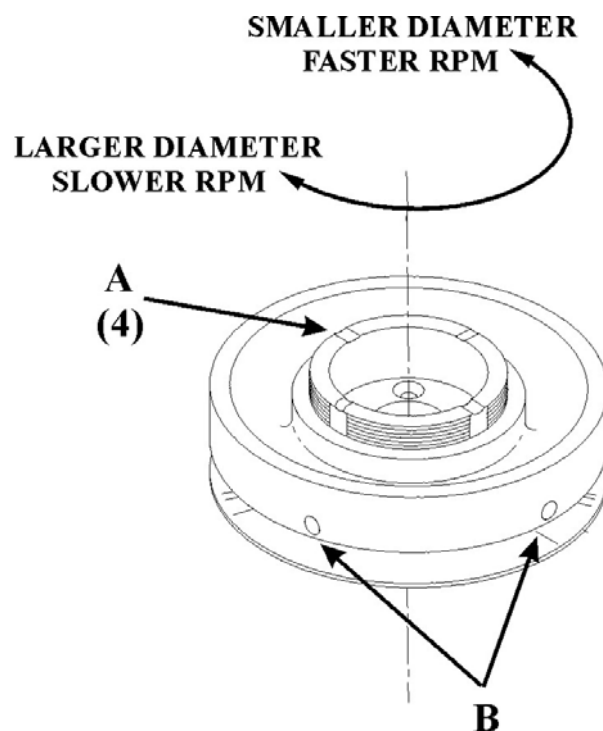

NOTA :

Cuando el ajuste de la velocidad de la cabeza de coser, asegurar que los tornillos de ajuste (B) están en las ranuras planas (A) del núcleo polea antes de apretar. Si no, la polea se irreparablemente dañado (ver Fig :).

En comparación con un cabezal de costura que ha sido dirigido en la velocidad de las nuevas máquinas o máquinas en un ambiente frío será más bajo.



1818R17M7R1836R1845R1855R1864R1873R1882R1891R1900R1909R1918R1927mm

El Líder en Tecnología

1810R17M4R1809R1824R1839R1853R1868R1883R1897R1910mm


									1800R1700R1800R1850R1900R1950R2000R2100R2200R2300R2400mm		
									1789R1804R1809R1814R1818R1823R1828R1833R1838R1843R1848R1853mm		
									1889R1708R1807R1856R1904R1953R2002R2051R2100R2149mm		
									1882R1706R1804R1852R1900R1948R1996R2044R2092R2140R2188mm		
									1875R1750R1825R1900R1975R2050R2125R2200R2275mm		

1867R1703R1800R1867R1933R2000R2067mm

1857R1704R1801R1829R1856R1883mm



17. La apertura de un SEWN bolsa.

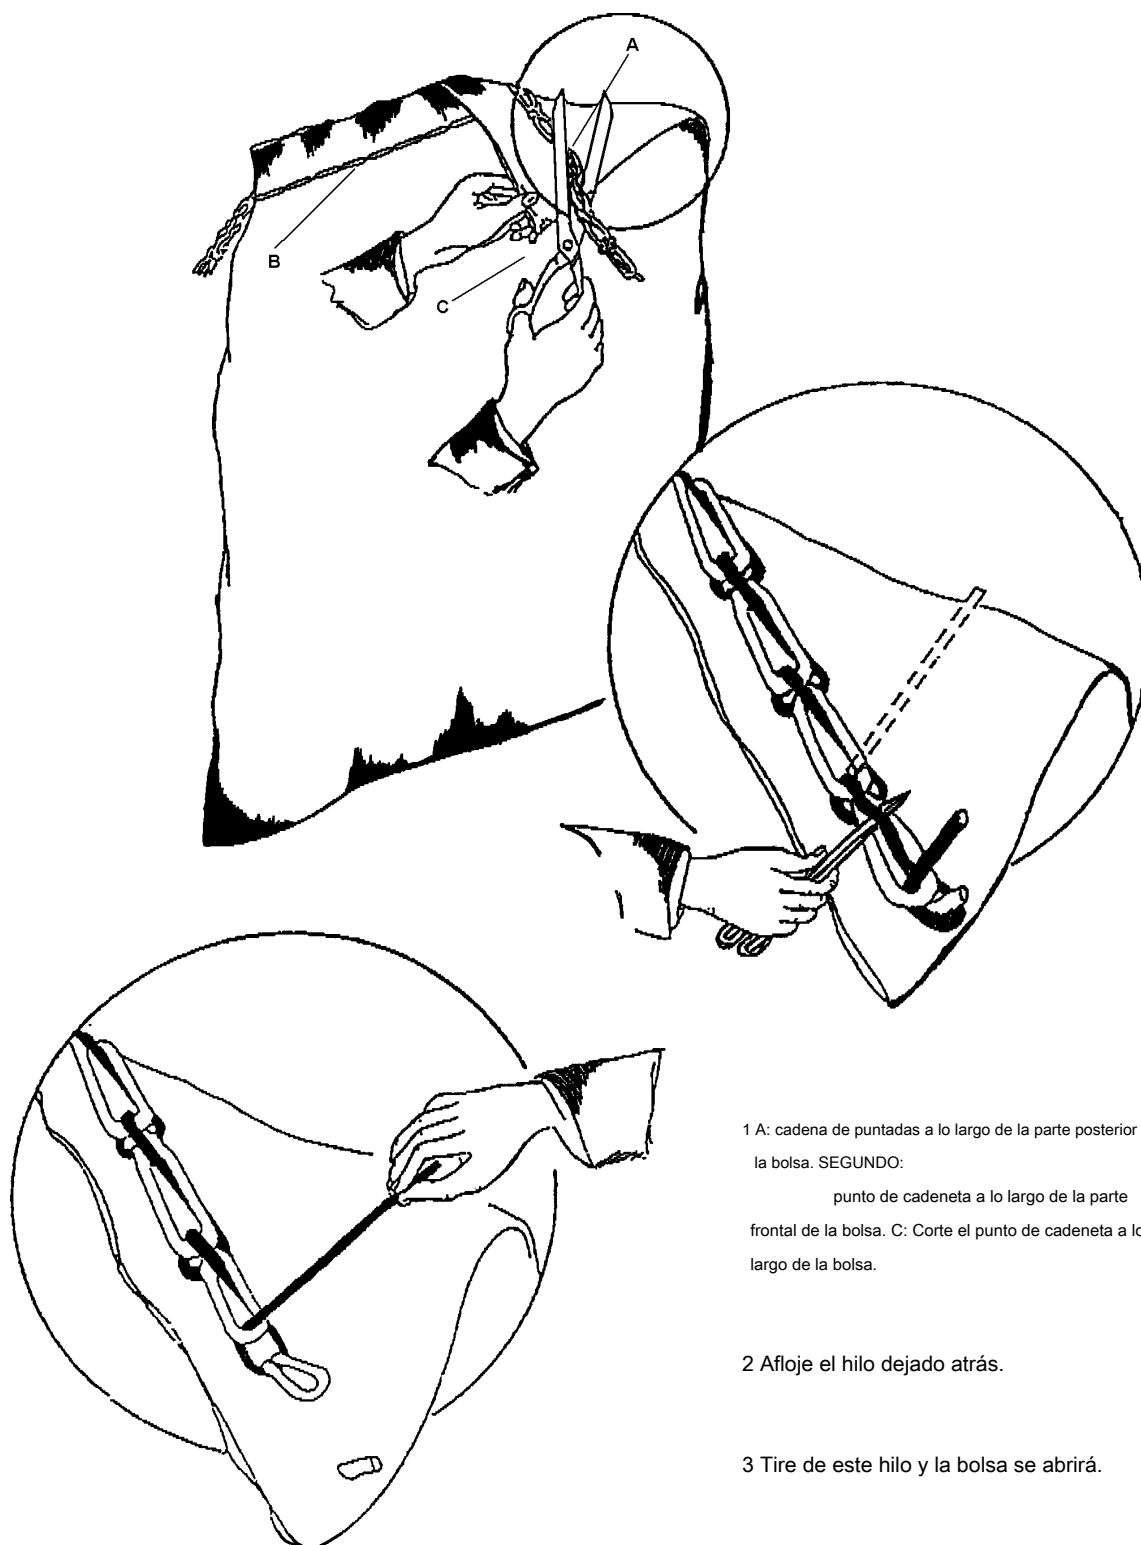



18. PROBLEMAS.

CULPA	PORQUE	SOLUCIÓN
1. La máquina funciona pero no cose.	1. Sin hilo. 2. hilo roto. 3. aguja rota.	1. Montar un nuevo cono. 2. Re-hilo cabezal de costura. 3. Sustituir la aguja.
2. Pobre punto de cadeneta calidad	1. hilo está atascado alrededor de la lanzadera o aguja. 2. tensión del hilo Poor. 3. configuración incorrecta Looper. 4. Ajuste incorrecto de la aguja. 5. Looper-aguja incorrecto ajuste 6. guías de agujas incorrecto. ajuste	1. Retirar el hilo y vuelva a enhebrar el cabezal de costura 2. Ajustar la tensión. 3. Volver a ajustar la lanzadera. 4. Volver a ajustar la aguja. 5. Reajuste looper-aguja ajuste. 6. Re-ajustar guía de la aguja.
3. No punto de cadeneta.	1. aguja doblada. 2. aguja Dull. 3. tensión del hilo Poor. 4. RSS perro desgastado. 5. El prensatelas desgastado.	1. Sustituir aguja. 2. Sustituir la aguja. 3. tensión del hilo Check. 4. Vuelva a colocar los dientes de arrastre. 5. Vuelva a colocar el pie prensatelas.
4. La mala puntada.	placa 1. Garganta dañado. 2. Presser pie presión incorrecto. 3. perro RSS desgastado. 4. tensión del hilo incorrecto.	1. Vuelva a colocar la placa de garganta. 2. Ajuste de presión. 3. Vuelva a colocar los dientes de arrastre. 4. Ajustar la tensión del hilo.
5. Pase rompe constantemente.	1. Tema pegado o bloqueado alrededor de tensión de los hilos. 2. tensión del hilo incorrecto. 3. Aguja desgastada o doblada. 4. Looper desgastada o doblada. 5. Garganta placa desgastada o dañada. 6. Aguja sobrecalentamiento. 7. tensión del hilo a alta. 8. hilo Poor.	guía del hilo 1. Compruebe o ajuste. 2. Vuelva a ajustar las tensiones. 3. Sustituir la aguja. 4. Vuelva a colocar la lanzadera. 5. Vuelva a colocar la placa de garganta. 6. utilizar otro tipo de bolsa, un enfriador de aguja o hilo lubricado. 7. Menos tensión. 8. Nueva hilo.



CULPA	PORQUE	SOLUCIÓN
6. La aguja se rompe.	1. costura demasiado cerca del producto. 2. Pobre ajuste de las el prensatelas con la placa de garganta. 3. aguja es incorrectamente situado en la palanca de costura. 4. sincronización pobre con el sistema. 5. El operador de tracción o en la estacada.	1. Ajuste la altura de la máquina. 2. Vuelva a ajustar el prensatelas. 3. Comprobar ajuste de la aguja. 4. Comprobar y volver a ajustar la velocidad del cabezal de costura, cinta transportadora de bolsas y la posible entrada. 5. Dejar de lado la bolsa.
7. Bolsa de quedar atrapado en la máquina	1. Cabeza de costura comienza demasiado tarde. 2. La sincronización con sistema no es correcta. 3. Drive cabezal de costura de la correa está demasiado floja. 4. La bolsa demasiado llena. 5. perro RSS desgastado. 6. Garganta placa desgastada o dañada. 7. alimentación defectuosa en el cabezal de costura. 8. La presión sobre el pie prensatelas es demasiado alto o demasiado bajo.	1. Comprobar comience a coser. 2. Sincronizar de nuevo. 3. Sustituir o re-tensado de la correa. 4. Reducir el contenido. 5. Vuelva a colocar los dientes de arrastre. 6. Vuelva a colocar la placa de garganta. sistema de alimentación de bolsas 7. Control antes de la alimentación en la cabeza de coser. 8. Volver a ajustar prensador pie presión del resorte.
8. lágrimas bolsa.	placa 1. Garganta dañado. 2. El exceso de presión sobre el pie prensatelas. 3. Dañado prensatelas.	1. Vuelva a colocar la placa de garganta. 2. Reducir el prensatelas prensatelas. 3. Vuelva a colocar el pie prensatelas.
9. Bolsa lágrimas en la línea de costura.	1. tensión del hilo demasiado. 2. bolsa delgada. 3. puntada a corto.	1. Reducir la tensión. 2. Cambiar el tipo de bolsa. 3. Aumentar la longitud de la puntada.
10. Se saltan puntadas.	1. tensión del hilo Poor. 2. tirón del hilo apagado mal equilibrado.	1. Re-ajustar la tensión del hilo. 2. Re-ajustar pasar el hilo a apagado.



CULPA	PORQUE	SOLUCIÓN
11. línea Sew no es recta.	1. alimentación defectuosa. 2. sincronización pobre.	1. El operador humano o animal. 2. Comprobar y reajustar sincronización.
12. El ruido y la vibración excesiva.	1. interna componentes flojo o gastado. 2. cabezal de costura floja 3. Drive polea de correa flojo.	1. Técnico o representante Fischbein. 2. Revise y apriete los tornillos. 3. Re-apriete.
13. presión baja de aceite.	1. No hay suficiente aceite. 2. bomba de lubricación defectuosa. 3. medidor de presión defectuoso. 4. tubería de aceite interna enchufado. 5. Filtro bloqueado.	1. Rellenar aceite. 2. Técnico o representante Fischbein. 3. Cambio de calibre. 4. Técnico o representante Fischbein. 5. Cambiar el filtro.
14. Nivel de aceite demasiado bajo, no hay aceite o aceite en el suelo.	1. Tapón de drenaje floja. 2. Looper fuga del sello. sello perro 3. RSS fugas de aceite. 4. Placa inferior de la cabeza de coser está suelto. 5. Aceite de calibre roto. 6. Parte inferior sellos placa de corcho rotas. palanca 7. costura y el sello palanca del prensatelas fugas de aceite.	1. Apretar el tapón. 2. Sustituir sello. 3. Sustituir sello. 4. Apriete placa inferior. 5. Vuelva a colocar medidor de aceite. 6. Volver a colocar el sello de corcho. 7. Reemplazar sello.
15. cabezal de costura no se enciende.	1. Las partes internas rotas. 2. El motor de accionamiento dañado.	1. Técnico o representante Fischbein. 2. Vuelva a colocar la unidad de motor.

19. CUCHILLO sustitución de la cuchilla. NOTA:

Ambos bordes de los servicios fijo y hojas de cuchillo móviles pueden ser reutilizadas dando la vuelta a los cuchillos.

Proceder como sigue para entregar las hojas de cuchilla (véase la Fig: 7 y 8).

1. Consulte la Fig: 7. Bloquear la entrada de aire comprimido y energía eléctrica para que la máquina no se puede ejecutar.

2. Pulse (A) hacia el indicador de presión de aceite (I). Esto moverá el pie prensatelas (B) hacia arriba y lejos de la placa de garganta (D).

3. Ponga un 6 mm espaciador entre la palanca (A) y el tornillo (F).

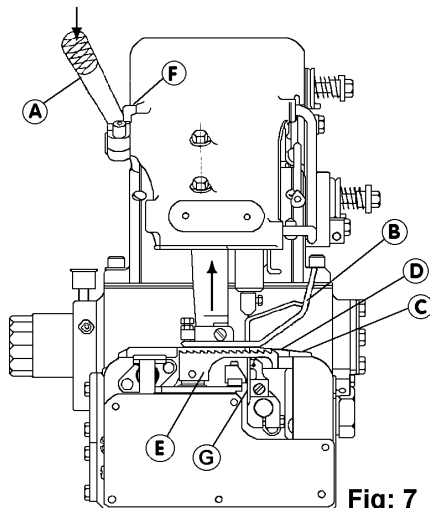


Fig: 7

10. Volver a montar la máquina en secuencia inversa.

11. No olvide quitar el espaciador entre la palanca (A) y el tornillo (F).

NOTA: Reemplazar los muelles biselados (d) cuando notable desgastado o cuando biselado forma de muelles comienza a aplanarse.

4. Retirar la aguja.
4. Retirar la aguja.

5. Retirar la placa de garganta (D) mediante la eliminación de tornillos (C).
5. Retirar la placa de garganta (D) mediante la eliminación de tornillos (C).

6. (ver Fig: 8) La cuchilla móvil (C) está soportado por 2 hojas de muelle (D) y posicionados en el 2 pines en el eje (B).
6. (ver Fig: 8) La cuchilla móvil (C) está soportado por 2 hojas de muelle (D) y posicionados en el 2 pines en el eje (B).

7. Al reemplazar o girar sobre el cuchillo, se recomienda cambiar las hojas de resorte (D).

7. Al reemplazar o girar sobre el cuchillo, se recomienda cambiar las hojas de resorte (D).
8. Desenrosque la cuchilla fija (A) de la placa de garganta.

8. Desenrosque la cuchilla fija (A) de la placa de garganta.
9. Reemplazar o entregar el cuchillo.

9. Reemplazar o entregar el cuchillo.

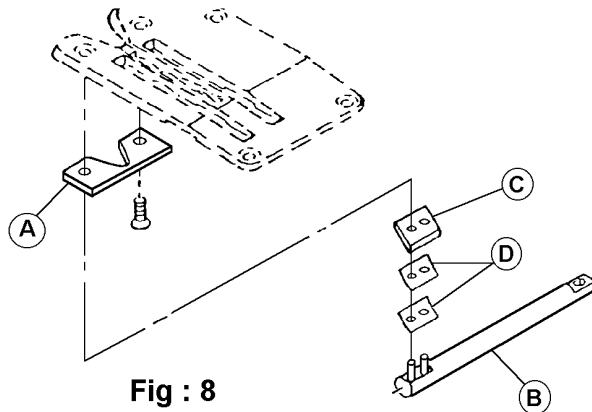


Fig : 8



Se recomienda para la lubricación de vez en cuando las hojas de cuchillo con aceite lubricante estándar.

Posible problema con los cuchillos.

Cadena es mal cortado.

Porque:

1. Los cuchillos desgastados.
2. Cuchillo muelles biselados desgastados.
3. El exceso de acumulación de suciedad alrededor del cuchillo.

Solución:

1. Vuelva a colocar los cuchillos.
2. Sustituir los muelles biselados.
3. explosiva con aire comprimido.