

7. Tekniska data

Phoenix-växelryktare Smart	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Parallell- och trefasdrift		Nej		
VÄXELRIKTARE				
Spänningsintervall, ingång (1)		9,3 – 17 V 18,6 – 34V 37,2 – 68 V		
Utgång		Utgångsspänning: 230 VAC ±2 % 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1 % (1)		
Kont. utgångsström vid 25 °C (2)		1600 VA	2000 VA	3000VA
Kont. utgångsström vid 25 °C		1300 W	1600 W	2400W
Kont. utgångsström vid 40 °C		1200 W	1450 W	2200W
Kont. utgångsström vid 65 °C		800 W	1000 W	1700W
Toppeffekt		3000 VA	4000 VA	6000VA
Dynamisk (beroende av belastning) låg DC avstängning (fullt konfigurerbar)		Dynamisk avstängning, se https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff		
Högsta verkningsgrad 12/ 24/ 48 V		92/ 94/ 94 %	92/ 94/ 94 %	93/ 94/ 95 %
Nollbelastningseffekt 12/ 24/ 48 V		8/ 9/ 11 W	8/ 9/ 11 W	12/ 13/ 15 W
Nollbelastningseffekt i ECO-läge		0,6/ 1,3/ 2,1 W	0,6/ 1,3/ 2,1 W	1,5/ 1,9/ 2,8 W
ALLMÄNT				
Programmerbart relä (2)		Ja		
Stop och starteffekt ECO-läge		justerbar		
Skydd (3)		a - g		
Bluetooth trådlös kommunikation		För fjärrstyrning och systemintegration		
- VE.Direct kommunikationsport		För fjärrstyrning och systemintegration		
Fjärrstyrning på/av		Ja		
Allmänna egenskaper		Driftstemperaturintervall -40 till +50 °C (fläktassisterad kylning) Fuktighet (icke-kondenserande): max 95 %		
HÖLJE				
Allmänna egenskaper		Material och färg: stål (blå RAL 5012 och svart RAL 9017) Skyddskategori: IP 21		
Batterianslutning		M8-bultar	M8-bultar	2+2 M8-bultar
230 VAC-anslutning		Skruvterminaler		
Vikt		12kg	13kg	19kg
Dimensioner (h x b x d)		485 X 219 x 125 mm	485 X 219 x 125 mm	533 x 285 x 150 mm (12V) 485 x 285 x 150 mm (24V/48V)
STANDARDS				
Säkerhet		EN 60335-1		
Emission/ Immunitet		EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3		
Motorfordonsdirektiv		ECE R10-5		
1) Icke-linjär belastning, toppfaktor 3:1 2) Programmerbart relä som bland annat kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator AC-kapacitet: 230 V/ 3 A DC-kapacitet: 3 A upp till 30 VDC, 0,2 A upp till 70 VDC 3) Skyddsnyckel: a) utgångskortslutning b) överbelastning c) för hög batterispanning d) för låg batterispanning e) temperatur för hög f) 230 V AC på växelryktarutgång g) för hög ingångsbrumspänning				



- 1) Kan justeras till 60 Hz och till 240 V_{eff}
- 2) Skydd
 - a. Kortslutning utgång
 - b. Överbelastning
 - c. För hög batterispänning
 - d. För låg batterispänning
 - e. För hög temperatur
 - f. 230 VAC på växelriktarutgång
 - g. för hög ingångsbrumspänning
- 3) Icke-linjär belastning, toppfaktor 3:1
- 4) Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller startsignalfunktion för generator




EN

NL
FR
DE
ES
SV

Appendix A: Inverter control


Bijlage A: Besturing van de omvormer
Annexe A : Contrôle du convertisseur
Anhang A: Wechselrichtersteuerung
Apéndice A: Control del inversor
Bilaga A: Växelriktarkontroll

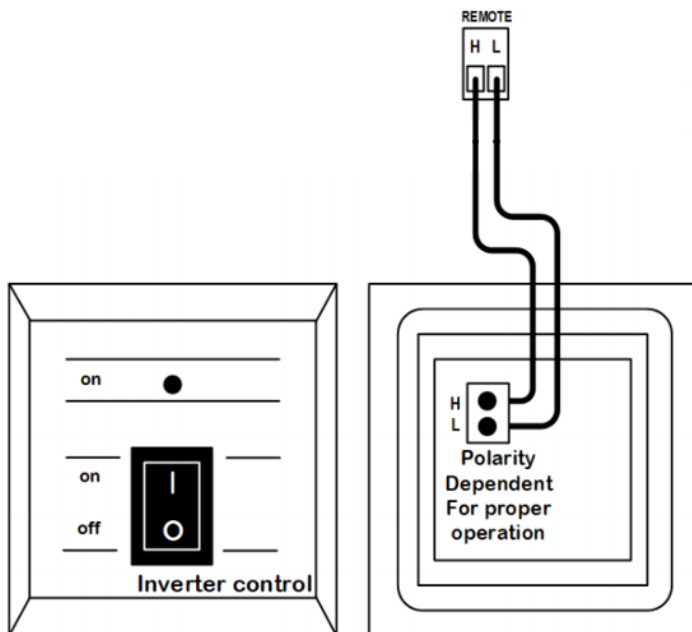

Appendix B: Installation information 1600VA/2000VA

This ground wire "G" connects the output neutral to ground. It must be repositioned to a 'dummy' terminal if a floating output is required.

When a floating output is obtained the current reading at no load can show an offset of around 100...150mA. Also beware that the GFCI (or RCCB) will **not** function properly.

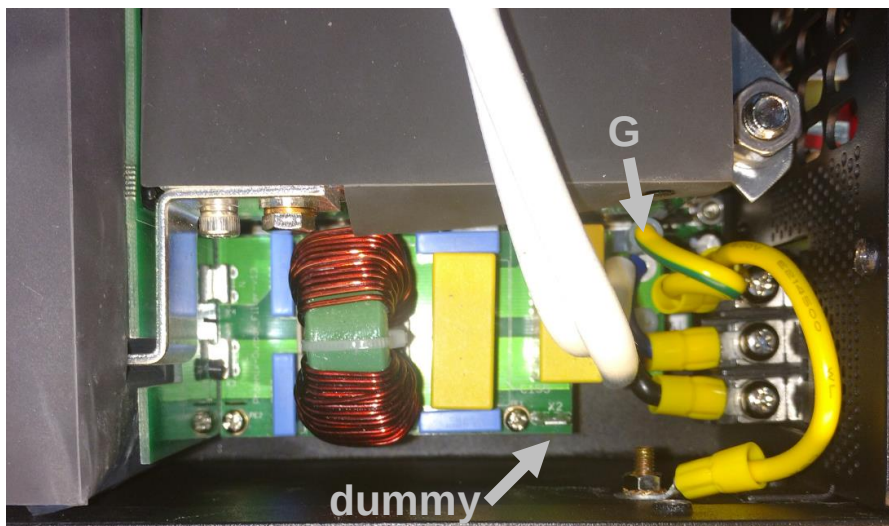


NL	Bijlage B: Installatie-informatie Deze aardingsdraad "G" verbindt de uitgangsnutraal met aarde. Het moet worden verplaatst naar een 'dummy' terminal als een zwevende uitgang vereist is. Wanneer een zwevende uitvoer wordt verkregen, kan de huidige waarde bij nullast een offset van ongeveer 100...150mA laten zien. Pas ook op dat de GFCI (of RCCB) niet goed zal werken.
FR	Annexe B : Information relative à l'installation Ce câble de mise à la terre « G » raccorde le neutre de la sortie à la terre. Il doit être repositionné à une borne « fictive » si une sortie flottante est nécessaire. Si une sortie flottante est obtenue, la lecture de courant Pas-de-charge peut afficher un décalage d'environ 100...150 mA. Attention : le GFCI (ou RCCB) ne fonctionnera pas correctement.
DE	Anhang B: Information zur Installation Dieser Erdungsdraht "G" verbindet den Nullleiter des Ausgangs mit der Erde. Wenn ein "floating" (potentialfreier) Ausgang gewünscht wird, muss er an eine "Dummy"-Anschlussklemme neu angeschlossen werden. Wenn der „Floating“ Ausgang eingerichtet ist, kann es beim ermittelten Stromwert ohne angeschlossene Lasten eine Verschiebung von ca. 100...150 mA geben. Bedenken Sie außerdem, dass der FI-Schutzschalter (bzw. der Fehlerstromschutzschalter) nicht ordnungsgemäß funktionieren wird.

ES	Apéndice B: Instrucciones de instalación Este cable de puesta a tierra "G" conecta la salida neutra a tierra. Debe reposicionarse en una conexión ficticia si se necesita una salida flotante. Cuando se obtiene una salida flotante, la lectura de corriente sin carga puede mostrar una descompensación de entorno a 100...150 mA. Tenga también en cuenta que el GFCI (o RCCB) no funcionará correctamente.
SV	Bilaga B: Installationsinformation Den jordade kabeln "G" kopplar den neutrala utgången till jord. Den måste flyttas till en falsk (dummy) terminal om en flytande utgång krävs. När en flytande utgång är tillgänglig kan strömvälningen utan belastning visa en avvikelse på ca 100... 150 mA. Tänk också på att GFCI (eller RCCB) inte kommer att fungera korrekt.

Appendix C: Installation information 3000VA

This ground wire "G" connects the output neutral to ground. It must be repositioned to a 'dummy' terminal if a floating output is required.

When a floating output is obtained the current reading at no load can show an offset of around 100...150mA. Also beware that the GFCI (or RCCB) will **not** function properly.

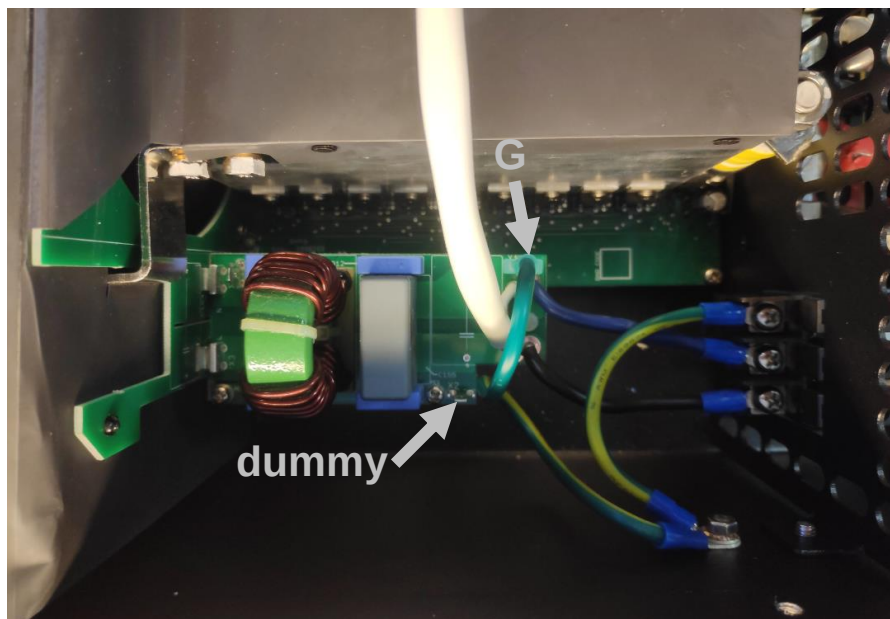

NL	Bijlage C: Installatie-informatie Deze aardingsdraad "G" verbindt de uitgangsnutraal met aarde. Het moet worden verplaatst naar een 'dummy' terminal als een zwevende uitgang vereist is. Wanneer een zwevende uitvoer wordt verkregen, kan de huidige waarde bij nullast een offset van ongeveer 100...150mA laten zien. Pas ook op dat de GFCI (of RCCB) <u>niet</u> goed zal werken.
FR	Annexe C : Information relative à l'installation Ce câble de mise à la terre « G » raccorde le neutre de la sortie à la terre. Il doit être repositionné à une borne « fictive » si une sortie flottante est nécessaire. Si une sortie flottante est obtenue, la lecture de courant Pas-de-charge peut afficher un décalage d'environ 100...150 mA. Attention : le GFCI (ou RCCB) <u>ne fonctionnera pas</u> correctement.
DE	Anhang C: Information zur Installation Dieser Erdungsdraht "G" verbindet den Nullleiter des Ausgangs mit der Erde. Wenn ein "floating" (potentialfreier) Ausgang gewünscht wird, muss er an eine "Dummy"-Anschlussklemme neu angeschlossen werden.

	Wenn der „Floating“ Ausgang eingerichtet ist, kann es beim ermittelten Stromwert ohne angeschlossene Lasten eine Verschiebung von ca. 100...150 mA geben. Bedenken Sie außerdem, dass der FI-Schutzschalter (bzw. der Fehlerstromschutzschalter) nicht ordnungsgemäß funktionieren wird.
ES	Apéndice C: Instrucciones de instalación Este cable de puesta a tierra "G" conecta la salida neutra a tierra. Debe reposicionarse en una conexión ficticia si se necesita una salida flotante. Cuando se obtiene una salida flotante, la lectura de corriente sin carga puede mostrar una descompensación de entorno a 100...150 mA. Tenga también en cuenta que el GFCI (o RCCB) no funcionará correctamente.
SV	Bilaga C: Installationsinformation Den jordade kabeln "G" kopplar den neutrala utgången till jord. Den måste flyttas till en falsk (dummy) terminal om en flytande utgång krävs. När en flytande utgång är tillgänglig kan strömvälningen utan belastning visa en avvikelse på ca 100... 150 mA. Tänk också på att GFCI (eller RCCB) inte kommer att fungera korrekt.

Victron Energy Blue Power

Distributor:

Serial number:

Version : 00
Date : August 26th, 2019

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

General phone : +31 (0)36 535 97 00
E-mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com