

EXTRACCIÓN DE CARTUCHOS DE RESORTE



ADVERTENCIA

Antes del desmontaje del actuador, el suministro de aire neumático debe estar completamente desconectado del actuador, y todo el aire comprimido almacenado dentro del actuador debe ser liberado. Los dispositivos auxiliares conectados al actuador, como tubos, válvulas de bolas, válvulas solenoide de aire, posicionadores de válvula, etc. pueden bloquear la liberación de aire desde el interior del actuador. No confíe en las características o controles de ningún dispositivo auxiliar para liberar el aire del interior del actuador para que sea seguro para el desmontaje.



PRECAUCIÓN

Antes del desmontaje, todos los cartuchos de resorte deben colocarse en la posición relajada (completamente extendida). Todo el aire comprimido debe eliminarse del interior del actuador (ver advertencia arriba) y se debe permitir que el piñón del actuador gire para que los resortes puedan estar relajados. Se debe tener cuidado de verificar que cualquier dispositivo conectado al actuador, como una válvula montada debajo, no impida el movimiento de los resortes a la posición relajada.

Un actuador con cartuchos de resorte instalados y sin aire comprimido conectado se moverá a la posición de falla del resorte si el piñón está libre para girar. Esto puede estar completamente cerrado (0°) o completamente abierto (90°). En cualquier caso, cuando se alcance la posición de falla del resorte, retire la tapa de extremo aflojando gradualmente los pernos de cabeza hexagonal de la tapa de extremo.



PRECAUCIÓN

Al retirar tapas de extremo de un actuador que contiene cartuchos de resorte, los pernos de la tapa de extremo deben aflojarse gradualmente en una secuencia diagonal hasta que los cartuchos de resorte estén completamente relajados (completamente extendidos). Los cartuchos de deben alcanzar la posición (completamente extendida), mientras que los cuatro pernos de la tapa de extremo todavía tienen algo de enganche de rosca con el cuerpo del actuador. No retire completamente tres pernos de la tapa de extremo del cuerpo y espere que el perno individual restante sostenga los cartuchos de resorte en una posición comprimida.

Retire los cartuchos de resorte. Reemplace la tapa de extremo y apriete los pernos de la tapa de extremo gradualmente en una secuencia diagonal.



PRECAUCIÓN

Al reemplazar las tapas de extremo en un actuador que contiene cartuchos de resorte, los pernos de la tapa de extremo deben apretarse gradualmente en una secuencia diagonal hasta que los cartuchos de resorte se compriman ligeramente en suposición de falla. Los cartuchos de resorte deben alcanzar la posición de falla ligeramente comprimida, mientras que los cuatro pernos de la tapa de extremo tienen algún enganche de rosca con el cuerpo del actuador. No intente apretar completamente un solo perno de la tapa de extremo y comprimir los cartuchos de resorte mientras los otros tres pernos no se hayan instalado.

Proceda al montaje final y las pruebas.

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA NEUMÁTICO

Para mantener la máxima eficiencia con el actuador serie 92/93, así como con muchos otros dispositivos neumáticos, se ofrecen las siguientes sugerencias:


- Las líneas de suministro de aire deben funcionar de acuerdo con una práctica estándar de tuberías y no deben tener bucles exagerados, que puedan atrapar condensado.
- Todos los extremos de la tubería deben limpiarse y desbarbarse a fondo después del corte para garantizar que la tubería esté libre de cortes.
- Cuando las tuberías de aire estén sometidas a extremos de temperatura, el sistema debe estar equipado con equipos de secado con aire.
- Si las tuberías se prueban hidráulicamente, las líneas deben ser “sopladas” con aire a alta presión para limpiar toda el agua antes de conectar las líneas al actuador.
- Cuando un sistema dependa de un equipo de filtro de aire, los filtros de aire deben estar en posiciones que permitan un fácil acceso para el mantenimiento y / o drenaje.
- Cuando se instalen posicionadores neumáticos de válvula o controladores neumáticos en un ensamble de válvula actuador, no se debe utilizar aire lubricado con neblina de aceite a menos que el fabricante indique específicamente que el posicionador o controlador es compatible con el aire lubricado. En general, el aire lubricado no se recomienda para un posicionador.
- Cuando se utilicen selladores o cintas de conexión de tuberías, deberán aplicarse únicamente a los hilos macho y limitarse a los tres primeros hilos. Cuando se aplica a hilos hembra, el exceso de compuesto o cinta puede transmitirse a las líneas de control del actuador y causar fallas de funcionamiento aguas abajo equipo.
- Los lubricadores deben instalarse aguas abajo de los reguladores.
- Eliminar o minimizar las curvas pronunciadas en las líneas de suministro de aire.

DATOS DIMENSIONALES

Para Dimensiones, consulte Dibujos Bray ES:

- ES11A-0460
 - ES11A-0533
 - ES11A-0534
 - ES12A-0533
 - ES12A-0534
- en www.bray.com

Figura 3:
Vista Explosionada de la Serie 92/93

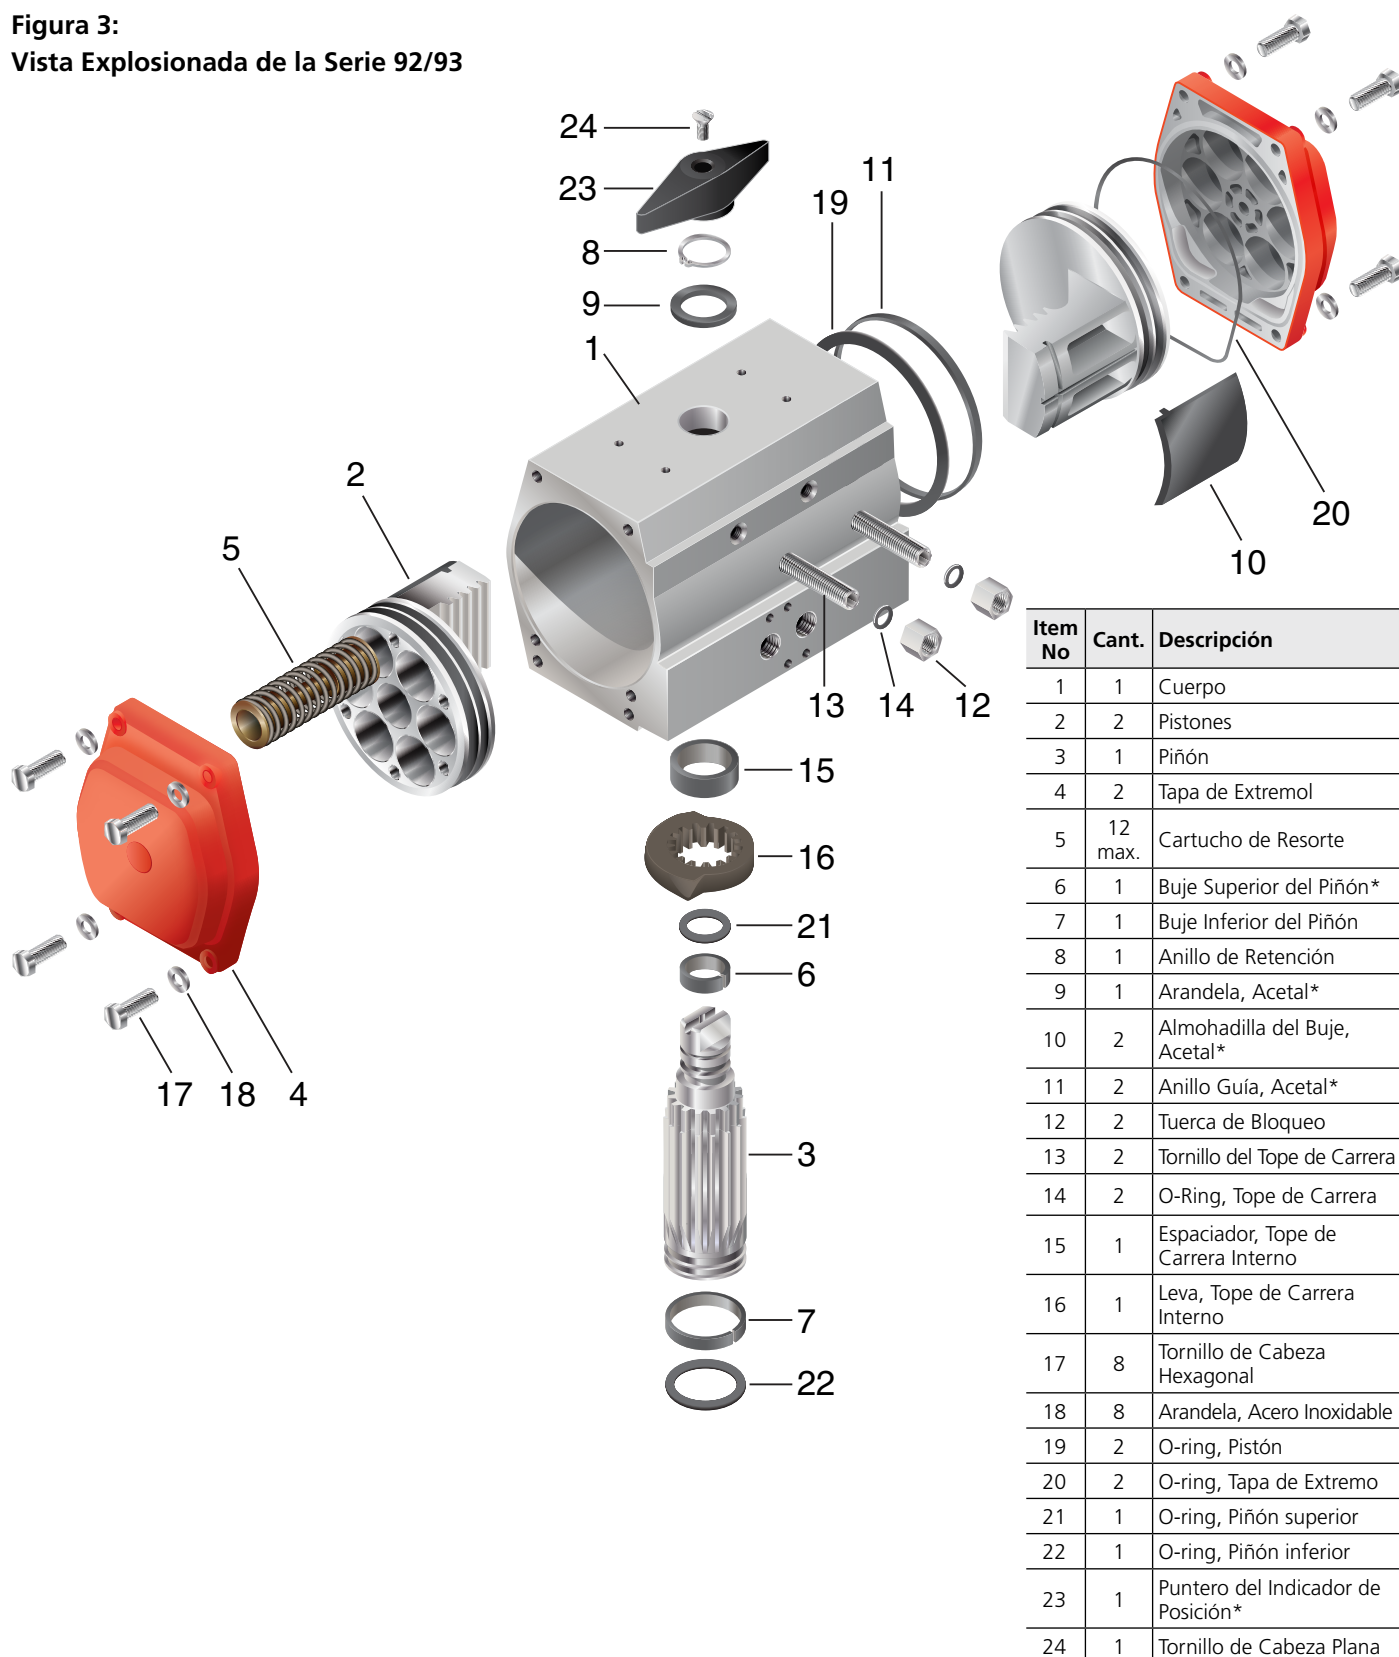

*El trim del actuador para temperaturas extremas (-90U) utiliza componentes patentados. No instale otros componentes de trim (Bajo, Estándar, Alto). Instale únicamente los componentes diseñados para el trim del actuador designado. Póngase en contacto con Bray para conocer los requisitos de servicio.

DESDE 1986, BRAY HA OFRECIDO SOLUCIONES DE CONTROL DE FLUJO PARA UNA VARIEDAD DE INDUSTRIAS EN TODO EL MUNDO.

VISITE **BRAY.COM** PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS BRAY Y LAS UBICACIONES CERCANAS A USTED.

SEDE PRINCIPAL

Bray International, Inc.

13333 Westland East Blvd.

Houston, Texas 77041

Tel: +1.281.894.5454

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones de este boletín son sólo para uso general. Consulte a los representantes de Bray o a la fábrica para conocer los requisitos específicos y la selección de materiales para su aplicación prevista. Se reserva el derecho de cambiar o modificar el diseño del producto o el producto sin previo aviso. Patentes emitidas y solicitadas en todo el mundo. Bray es una marca registrada de Bray® International, Inc.

© 2022 BRAY INTERNATIONAL, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. BRAY.COM

ES_IOM_S92_93 Pneumatic Actuator 9-26-2022



LA EMPRESA DE ALTO RENDIMIENTO

BRAY.COM