

Para recortar un gráfico, realice las siguientes tareas:

- 1 Pulse la tecla *Enter* y aparecerá un recuadro que muestra los límites actuales del gráfico (Figura 5-47).

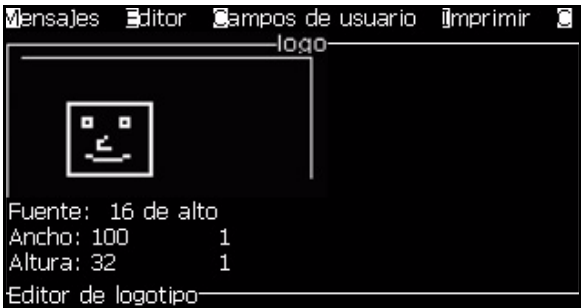


Figura 5-47. Crop Logo (Recortar logotipo)

- 2 Ajuste el ancho del recuadro con una combinación de controles, hasta que los límites del gráfico tengan el tamaño que necesita. Para conocer los controles usados y sus funciones, consulte la Tabla 5-17 en la página 5-56.

Set Block (Configurar bloque)

Fija un bloque sobre la pantalla del editor de logotipos, cuyo tamaño puede mover y modificar. Puede cortar, pegar o eliminar el texto o los gráficos que se encuentran dentro del bloque.

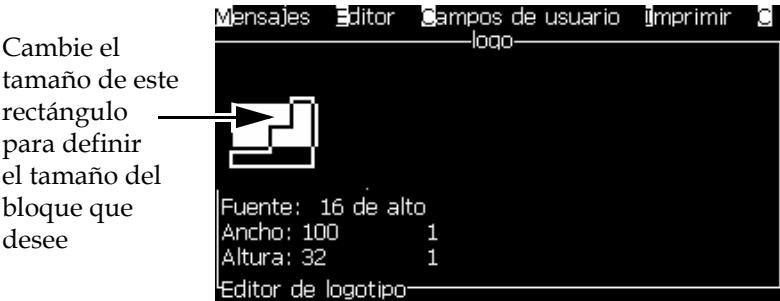


Figura 5-48. Editor de logotipo

Pulse las siguientes teclas para ajustar el bloque:



Teclas	Ajuste
 +  o 	Mueve el borde situado a la derecha.
 +  o 	Mueve el borde situado a la izquierda.
 +  o 	Mueve el borde situado en la parte superior.

Tabla 5-18: Set Block (Configurar bloque)

Teclas	Ajuste
 +  o 	Mueve el borde situado en la parte inferior.
 ,  ,  o 	Mueve todo el bloque un punto cada vez.
 +  o 	Mueve todo el bloque diez puntos cada vez.

Tabla 5-18: Set Block (Configurar bloque) (Continued)

Pulse la tecla *Enter* para configurar la posición y el tamaño del bloque. La línea exterior del bloque desaparecerá de la pantalla.

Set Cursor (Configurar cursor)

El cursor vuelve al modo de un píxel en lugar de un bloque.

Delete Block (Eliminar bloque)

Elimina el texto o los gráficos que están dentro del área del bloque.

Copy Block (Copiar bloque)

Esta función copia el texto o los gráficos que se encuentren dentro del área del bloque, y guarda la información en el portapapeles.

Paste Block (Pegar bloque)

Inserta el contenido del portapapeles en la posición en la que se encuentre el cursor.

Select Font (Seleccionar fuente)

Selecciona la altura de la fuente que se debe utilizar al combinar el texto con un logotipo.

Pulse la tecla *F1* para seleccionar la opción *Select Font (Seleccionar fuente)*.

Insert User Field (Insertar campo de usuario)

Permite al usuario combinar un campo de usuario con un logotipo.

Pulse la tecla *F2* para seleccionar la opción *Insert User Field (Insertar campo de usuario)*.

Set Keyboard Type (Configurar tipo de teclado)

Displays de idiomas disponibles para teclado. Para seleccionar un tipo de teclado, subraye y presione la tecla *Enter*. El mensaje ahora se edita utilizando el teclado seleccionado.

Save Logo (Guardar logotipo)

Guarda el logotipo en la memoria y el programa permanece en la pantalla del editor del logotipo.

Save and Exit (Guardar y salir)

Guarda el logotipo en la memoria y vuelve a la pantalla anterior. Pulse *Mayús + F1* para seleccionar la opción Save and Exit (Guardar y salir).

Clear Logo (Borrar logotipo)

Elimina el logotipo que se está editando o creando en este momento desde la pantalla Logo Editor (Editor de logotipo).

Abandon (Abandonar)

Permite salir de la sesión de editor del logotipo sin guardar ningún cambio y volver a la pantalla del editor de mensajes.

Introducción

El mantenimiento de la impresora incluye los procedimientos que puede efectuar un operador o un técnico de servicio. Este capítulo describe las tareas de mantenimiento que se les permite realizar a los operadores de la impresora. En el Manual de servicio se describe el resto de tareas de mantenimiento que debe efectuar sólo los técnicos y el personal de servicio cualificado.



Advertencia

LESIONES PERSONALES. Es posible que en una condición de fallo el calentador pueda alcanzar los 70 °C. No toque la placa en la que está montado el calentador. No seguir esta advertencia puede causar lesiones personales.

Programar mantenimiento

Tabla 6-1 muestra la programación del mantenimiento.

Intervalo	Tarea
Durante la puesta en servicio o si los cartuchos están vacíos	Cambie el cartucho inteligente (consulte la sección “Cambio de cartuchos inteligentes” en la página 6-3)
Según corresponda	Limpie las siguientes partes del cabezal de impresión: • Placas deflectoras • Gotera Nota: Compruebe la calidad de la impresión antes de efectuar las labores de mantenimiento. Consulte la sección “Revisión de la cabeza de impresión” en la página 6-6 , y la sección “Limpieza de la cabeza de impresión” en la página 6-7.
	Limpieza de la carcasa de la impresora
Cada 2000 horas	Cambie el filtro trasero.

Tabla 6-1: Programar mantenimiento

Preparación de la impresora para que esté apagada durante un periodo largo

Nota: El procedimiento de apagado para un periodo largo se debe utilizar cuando la impresora no se va a utilizar durante más de 10 días.

Piezas/herramientas necesarias

Piezas/Herramientas	Cantidad	Número de pieza
Los cartuchos de diluyente deben coincidir con el núcleo de tinta existente que se va a descargar	4	-
Cartuchos vacíos	6	SP399246
Kit de colector de desvío de boquilla (conector de bucle) con junta	1	399247

Tabla 6-2: Piezas y herramientas

Cómo preparar la impresora si va a estar apagada durante un periodo largo (almacenamiento) o para transportarla

Realice las siguientes tareas para preparar la impresora si va a estar apagada durante un periodo de tiempo largo o para transportarla:

- 1 Realice una parada para llevar a cabo la limpieza.
- 2 Limpie la boquilla tres veces.
- 3 Extraiga el colector de la boquilla y conecte al mismo el colector de desvío de la boquilla (con junta). Realice el procedimiento de vaciado del núcleo.
- 4 Una vez que se complete el procedimiento de limpieza del núcleo, realice el procedimiento de Lavado del núcleo de tinta y siga las instrucciones de la impresora.

Nota: El cabezal de impresión debe colocarse sobre una estación de lavado o sobre un contenedor adecuado para capturar cualquier derrame.

Nota: El tiempo total que se tarda en completar este procedimiento es de 3 horas aproximadamente. Se necesitan cuatro juegos de cartuchos y cada juego se coloca durante 30 a 45 minutos. Cada juego, una vez finalizado el procedimiento, se llena hasta la mitad con una mezcla de fluidos.

- 5 Extraiga el colector de desvío de la boquilla y conecte el colector de la boquilla con la junta desde el motor de impresión.

La impresora está ahora lista para su almacenamiento o transporte.

Nota: Cuando haya rellenado el núcleo de tinta con la tinta que extrajo para llevar a cabo el proceso de almacenamiento, no vuelva a calibrar la viscosidad al instalarla de nuevo ya que los datos de calibración se han guardado.


Nota: Mientras esté preparando la impresora para que permanezca apagada durante un periodo de tiempo largo, para la contraseña de nivel 3, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Videojet Technologies Inc. llamando al teléfono 800.843.3610 (sólo para Estados Unidos) o con el representante local de Videojet Technologies Inc. si desea obtener más información. De manera alternativa, puede visitar www.videojet.com>Soporte>Generador de contraseña de Videojet.

Cambio de cartuchos inteligentes

Existen dos tipos de cartuchos inteligentes:

- Cartucho de tinta
- Cartucho de diluyente


El usuario tiene que instalar los cartuchos durante la puesta en servicio de la impresora o cuando los cartuchos estén vacíos. El tipo de fluido (tinta o fluido diluyente) está escrito en las etiquetas de los cartuchos.

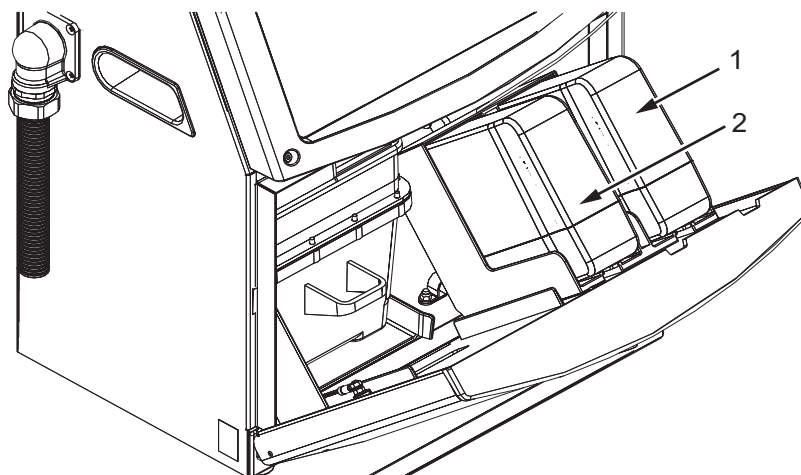

1. Cartucho de tinta
2. Cartucho de diluyente

Figura 6-1. Cartuchos inteligentes

Para agregar o reemplazar los cartuchos, efectúe las tareas siguientes:


- 1 Abra la compuerta del compartimiento de tinta y mantenga la puerta en la posición que se muestra en la Figura 6-1 en la página 6-4.
- 2 Si los indicadores de los cartuchos de tinta y el fluido de composición indican que están vacíos , en ese caso, vaya al paso 4.
- 3 Si la tinta o el cartucho de fluido diluyente no está cargado aparecerá el icono  y avance hasta el paso 5.



Advertencia

Todos los fluidos, como por ejemplo la tinta, el disolvente y el fluido limpiador son sustancias volátiles e inflamables. Deben almacenarse y manipularse de acuerdo con la normativa local. Trabaje únicamente en áreas con buena ventilación. El agente de limpieza es venenoso si se ingiere. No lo beba. Solicite la ayuda de un médico inmediatamente si se ingiere.

- 4 Tire del cartucho de tinta inteligente (elemento 1, Figura 6-2) y el cartucho diluyente inteligente (elemento 2) para sacarlo de la carcasa de la impresora.

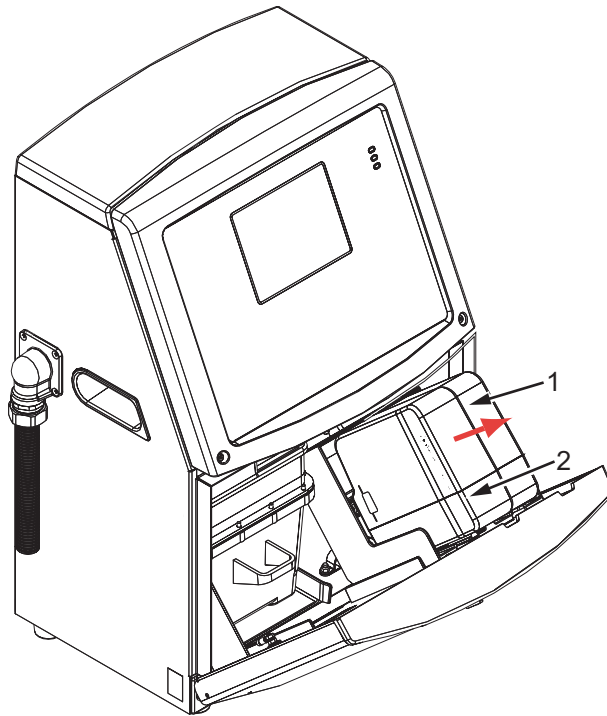

1. Cartucho de tinta inteligente
2. Cartucho de diluyente inteligente

Figura 6-2. Puerta de compartimiento de tinta

- 5 Inserte el cartucho de tinta en el compartimiento del cartucho de tinta alineando la clave del cartucho con la ranura de compartimiento correcta (Figura 6-3 en la página 6-6).
- Asegúrese de que el cartucho esté completamente insertado en el compartimiento.
 - Asegúrese de que desaparece el icono que indica *cartucho de tinta no cargado*. El icono puede tardar algunos segundos en desaparecer.
 - Asegúrese de que aparece el indicador de nivel de cartucho 100%

lleno  .

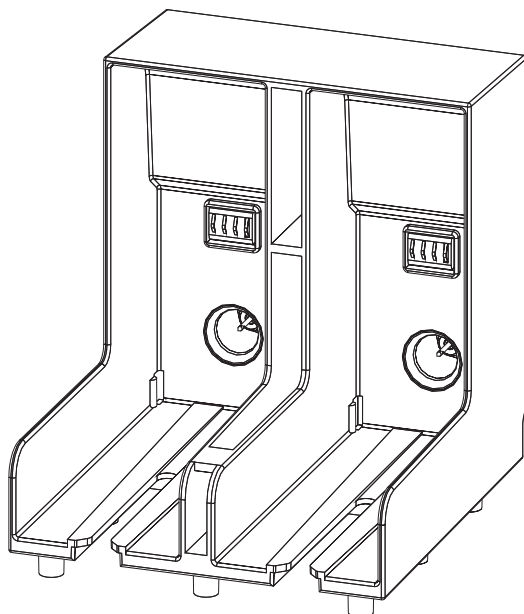


Figura 6-3. Ranura del compartimiento del cartucho

- 6** Inserte el cartucho de diluyente en el soporte del cartucho de diluyente alineando la clave del cartucho con la ranura de compartimiento correcta.
 - a. Asegúrese de que el cartucho esté completamente insertado en el compartimiento.
 - b. Asegúrese de que desaparece el icono que indica "cartucho de diluyente no cargado". El icono puede tardar algunos segundos en desaparecer.
 - c. Asegúrese de que aparece el icono que indica "nivel de cartucho 100% lleno" .

Revisión de la cabeza de impresión

Para limpiar el cabezal de impresión, realice las siguientes tareas:

- 1** Detenga el inyector de impresión y espere a que la impresora se detenga por completo.
- 2** Desconecte la impresora de la fuente de alimentación.
- 3** Afloje el tornillo estriado (elemento 2, Figura 6-4 en la página 6-9) y extraiga la cubierta del cabezal de impresión (elemento 3).
- 4** Inspeccione el cabezal de impresión y el interior de la cubierta del cabezal de impresión por si quedasen acumulaciones de tinta. Si es

necesario, límpielo (consulte “Limpieza de la cabeza de impresión” en la página 6-7).

Limpieza de la cabeza de impresión



Advertencia

LESIONES PERSONALES. En el caso de que se produjera un derrame de tinta o de disolvente, es posible que exista riesgo de resbalar o de que se produzca un incendio (en particular si el equipo está situado sobre material inflamable o sobre otro equipo). Existe una bandeja de goteo opcional (número de pieza 234407). Para instalarla, coloque la bandeja de goteo sobre la superficie en la que se va a usar la impresora. Coloque la impresora en el centro de la bandeja. Asegúrese de que la bandeja tiene toma a tierra para evitar que se genere carga estática.



Advertencia

PELIGRO POR EXPOSICIÓN AL VAPOR. Si respira durante mucho tiempo el vapor del agente de limpieza, puede que se maree o padezca efectos similares a los de la intoxicación etílica. Utilice los líquidos limpiadores sólo en áreas abiertas y ventiladas.



Advertencia

MANIPULACIÓN DEL AGENTE DE LIMPIEZA. El agente de limpieza irrita los ojos y el sistema respiratorio. Para evitar que se produzcan lesiones en la persona mientras manipula esta sustancia:

Siempre lleve ropa de protección y guantes de goma.

Siempre lleve gafas protectoras con protecciones laterales o una máscara. También es recomendable llevar gafas de seguridad cuando realice operaciones de mantenimiento.

Aplíquese una crema de manos protectora antes de manipular la tinta.

Si el agente de limpieza entra en contacto con la piel, enjuáguela con agua durante al menos 15 minutos.