



Advertencia

PELIGRO DE INCENDIO Y PARA LA SALUD. El agente de limpieza es volátil e inflamable. Debe almacenarse y manipularse de acuerdo con la normativa local.

No fume ni utilice llamas sin protección en las proximidades de este agente de limpieza.

Inmediatamente después de su uso, tire cualquier papel o paño que esté empapado con este agente de limpieza. Deshágase de todos estos elementos de acuerdo con la normativa local.



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. Para evitar que se produzcan daños en los componentes de la impresora, utilice solamente cepillos suaves y paños sin pelusa para limpiar la impresora. No utilice aire a alta presión, restos de algodón ni materiales abrasivos.



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. Antes de limpiar el cabezal de impresión, asegúrese de que el agente de limpieza sea compatible con la tinta utilizada. No seguir esta precaución puede dañar la impresora.

Nota: Asegúrese de que los inyectores estén desactivados.

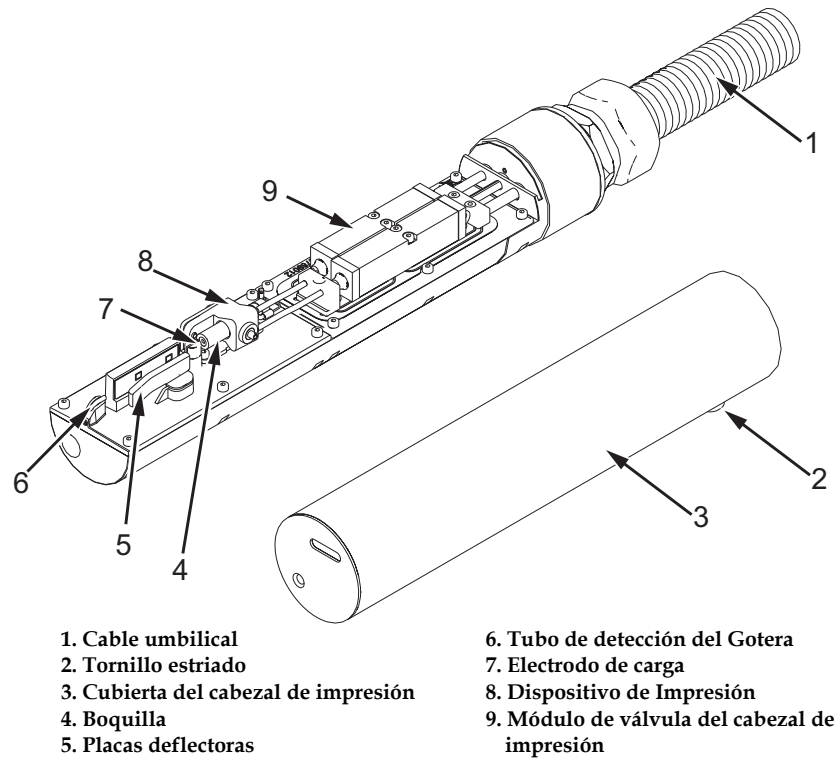


Figura 6-4. Cabezal de impresión (Videojet 1220)

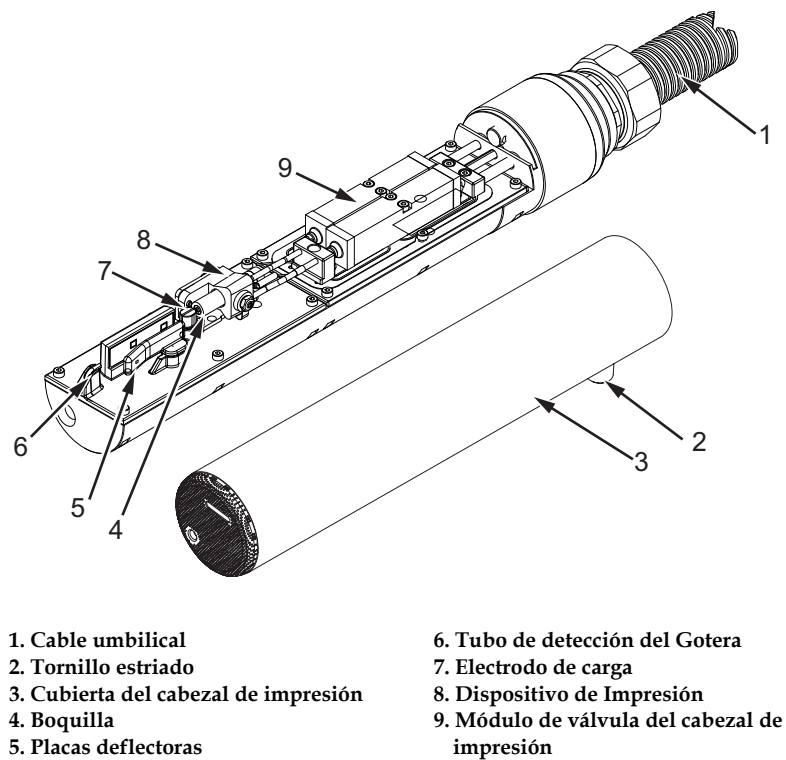


Figura 6-5. Cabezal de impresión (Videojet 1520)

- 1 Coloque el cabezal de impresión dentro de la estación de lavado (número de pieza: 399085)
- 2 Utilice un agente de limpieza y un pañuelo de papel o un cepillo suave para limpiar las siguientes partes del cabezal de impresión:
 - Tubo de detección del Gotera (elemento 6, Figura 6-4)
 - Electrodo de carga (elemento 7)
 - Placa deflectora (elemento 5) (consulte “Limpie la placa deflectora” en la página 6-11)
 - Boquilla (elemento 4)

***Nota:** El agente de limpieza debe ser compatible con el tipo de tinta que utilice en la impresora.*

- 3 Espere a que se seque el cabezal de impresión y asegúrese de que la ranura del electrodo de carga no tenga agente de limpieza.

***Nota:** Utilice un secador o aire comprimido si desea secar el cabezal de impresión rápidamente. La presión del aire no debe ser superior a 20 psi.*



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO. El cabezal de impresión debe estar seco antes de intentar arrancar la impresora. No seguir esta precaución puede dañar el cabezal de impresión.

- 4 Vuelva a colocar la cubierta del cabezal de impresión y apriete el tornillo estriado.

Limpie la placa deflectora

Para evitar la formación de depósitos de tinta, limpie las superficies contorneadas de la placa deflectora con disolvente y aire seco limpio (CDA).

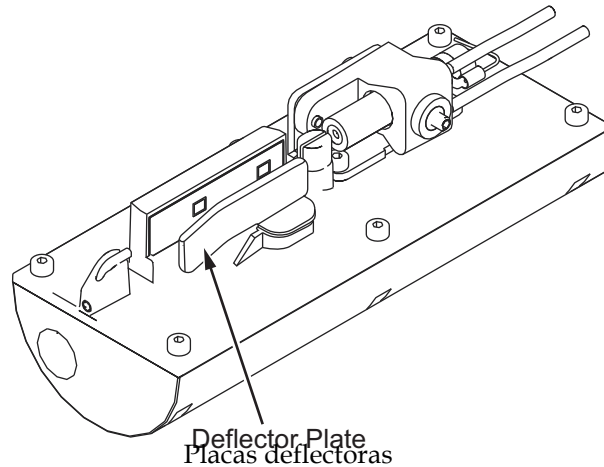


Figura 6-6. Limpie la placa deflectora

Limpieza de la carcasa de la impresora

Para limpiar la carcasa de la impresora, realice las siguientes tareas:



Advertencia

LESIONES PERSONALES. Las partículas y los materiales suspendidos en el aire son un peligro para la salud. No utilice aire comprimido a alta presión para limpiar la carcasa de la impresora.

- 1 Quite el polvo de la impresora utilizando una aspiradora o un cepillo suave.
- 2 Limpie las superficies exteriores de la impresora utilizando un paño humedecido sin pelusas.

Utilice un detergente suave para quitar la suciedad que no pueda eliminar con un paño suave.

Introducción

Este capítulo contiene información de resolución de problemas y diagnóstico de fallos destinados a los usuarios de la impresora.

El manual de mantenimiento de la impresora contiene más información acerca de resolución de problemas para técnicos de mantenimiento y personal cualificado.



Advertencia

VOLTAJES LETALES. Este equipo contiene voltajes letales cuando está conectado al suministro eléctrico principal. El trabajo de mantenimiento sólo deberá realizarlo personal con la formación y autorización correcta. Respete la normativa y las prácticas sobre la seguridad de los equipos eléctricos. A menos que sea necesario poner en funcionamiento la impresora, desconecte la impresora del suministro eléctrico antes de quitar la cubiertas o realizar en ella una operación de mantenimiento o reparación. No seguir esta advertencia puede causar lesiones personales e incluso la muerte.



Advertencia

Es posible que en una condición de fallo el calentador pueda alcanzar los 70 °C. No toque la placa en la que está montado el calentador. No seguir esta advertencia puede causar lesiones personales.

La impresora no arranca

- 1 Asegúrese de que la impresora esté encendida. Para encender la impresora, pulse el botón verde.
- 2 Compruebe los LED de estado del sistema (Tabla 7-1) para ver si se ha producido un fallo del sistema, o si es necesaria la interfaz de usuario.

Iluminado	Diagnóstico
ROJO	Fallo que impide imprimir. Por ejemplo, el inyector no está en funcionamiento, activación de la placa deflectora.
ÁMBAR y VERDE	La impresora requiere la acción del usuario para evitar un fallo del sistema. Por ejemplo, bajo nivel de tinta o diluyente.
VERDE	La impresora puede imprimir correctamente

Tabla 7-1: LED de estado del sistema

- 3 Si los LED se iluminan en rojo o ámbar, inspeccione la pantalla de visualización para ver qué iconos y mensajes complementarios se muestran en el mensaje. Consulte “Iconos de estado de la impresora” en la página 7-6.
- 4 Si el LED se ilumina en verde y la impresora no imprime:
 - Asegúrese de que el sensor del producto y el codificador de eje estén conectados y funcionando correctamente (la lámpara situada tras el sensor del producto debe parpadear si un producto pasa el sensor).
 - Si el problema persiste, informe del fallo a VTI llamando al número de teléfono 1-800-843-3610 (sólo dentro de Estados Unidos). Los clientes de fuera de los Estados Unidos deberán ponerse en contacto con la subsidiaria de Videojet o con el distribuidor de Videojet local.
- 5 Si no se ilumina ninguno de los LED de estado del sistema, inspeccione el suministro eléctrico de la siguiente manera:
 - a. Asegúrese de que esté disponible el suministro eléctrico.
 - b. Asegúrese de que el conector de entrada principal esté conectado correctamente.
 - c. Asegúrese de que el botón de suministro eléctrico principal esté en la posición ON (encendido, es decir, que aparezca pulsado).
 - d. Si el problema persiste, informe del fallo a VTI llamando al número 1-800-843-3610.

Posición de impresión

- 1 Asegúrese de que el valor *Product Delay* (Demora del producto) establecido en el menú sea el correcto.

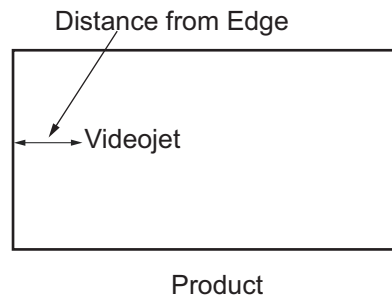


Figura 7-1. Posición de impresión

- 2 Asegúrese de que no existen espacios adicionales al principio del mensaje.

Tamaño de impresión incorrecto

- 1 Asegúrese de que la altura de carácter fijada sea la correcta.
- 2 Compruebe que la distancia existente entre el cabezal de impresión y el producto es correcta. La altura de los caracteres aumenta y la resolución disminuye a medida que el cabezal de impresión avanza por el producto.

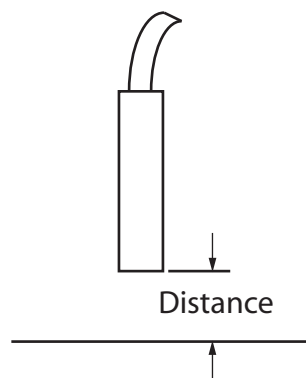


Figura 7-2. Distancia del producto

- 3 Compruebe que ha seleccionado la fuente correcta en el mensaje. Consulte "Cómo editar un mensaje" en la página 5-18.

Nota: Consulte Tabla A-6 en la página A-9 para obtener información acerca de la altura de impresión.

- 4 Si el ancho del mensaje se alarga, reduzca el valor del ancho configurado en el menú *Message Parameters* (Parámetros del mensaje).

- 5 Si el ancho del mensaje se comprime, aumente el valor del ancho configurado en el menú *Message Parameters* (*Parámetros del mensaje*). .

Impresión no finalizada

- 1 Asegúrese de que el valor *Max Printed Dots* (*Máximo de puntos de impresión*) establecido en el menú *Message Parameters* (*Parámetros del mensaje*) sea igual al número máximo de puntos necesario para una Trama (Matriz)/pulsación del teclado (depende del modelo). Consulte Appendix A, “Especificaciones” para más información sobre los diferentes modelos de impresora.
- 2 Deberá buscar depósitos de tinta en el cabezal de impresión y limpiarlo, si es necesario. Consulte “Limpieza de la cabeza de impresión” en la página 6-7.

Calidad de impresión insuficiente

PRINT QUALITY TEST

El ejemplo que aparece a la izquierda muestra la formación de caracteres general correcta, ya que no hay gotas

de tinta derramadas y que la aplicación de la impresión es regular.

Tabla 7-2 describe distintos ejemplos de impresiones de mala calidad, las causas que las han producido y los pasos necesarios para rectificar los fallos.




Ejemplo y causa	Solución
 Injector alineado incorrectamente, o la boquilla tiene un bloque parcial. Observe que las gotas de la parte inferior recortan el borde del Gotera. Posiblemente EHT demasiado bajo.	Limpie el cabezal de impresión. Efectúe el procedimiento de lavado de boquilla, lave la boquilla con líquido limpiador. Asegúrese de que la gotera está limpio.
 Error de sincronización. No se consigue la correcta colocación de la gota. Verá importantes salpicaduras en el área circundante.	Limpie y seque totalmente el cabezal de impresión. Asegúrese de que el tiempo disponible entre impresiones es suficiente para la sincronización.
 Modulación incorrecta, demasiados satélites, el proceso de carga no es correcto.	Desatasque la boquilla y compruebe que la separación es la correcta.

Tabla 7-2: Ejemplos de impresiones de mala calidad





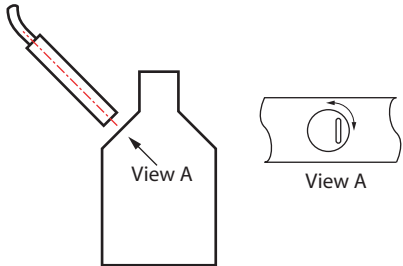
Ejemplo y causa	Solución
 La presión es demasiado alta, las gotas no se desvían correctamente, las gotas "se desvían" hacia otra pequeña impresión.	Compruebe la alineación de los inyectores. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento.
 La presión es demasiado baja, las gotas se desvían demasiado o se colocan de forma incorrecta. Posible pérdida de las gotas más desviadas.	Compruebe la alineación de los inyectores. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento.
 Cabezal de impresión demasiado alejado del sustrato. Las gotas se han visto afectadas por corrientes de aire y están demasiado separadas verticalmente.	Reduzca la distancia entre las gotas y el sustrato o seleccione una fuente más adecuada.
 La ranura del cabezal de impresión no está en posición vertical con referencia al nivel del sustrato.	La cara del cabezal de impresión deberá estar 90 grados con relación a la superficie del sustrato, y la ranura deberá estar en posición vertical con referencia al movimiento del sustrato. Consulte la imagen que aparece a continuación: 

Tabla 7-2: Ejemplos de impresiones de mala calidad (Continued)

Iconos de estado de la impresora

Los iconos de estado de la impresora se dividen en tres grupos:

- Los iconos de indicación. Los iconos de indicación muestran el estado del chorro de impresión.
- Los iconos de fallo. Cuando se produce una condición de fallo, la impresora deja de imprimir.
- Los iconos de advertencia. Cuando se produce una condición de advertencia, la impresora sigue imprimiendo hasta que la advertencia se convierte en un fallo.

Iconos de indicación

Icono	Nombre	Descripción
	Chorro en funcionamiento	El inyector está funcionando y la máquina está lista para imprimir. Cuando la máquina empiece este icono se ilumina.
	Chorro detenido	Indica que el chorro de tinta está detenido.

Tabla 7-3: Iconos de indicación

Iconos de error

Icono	Nombre	Solución
	Desconexión EHT	Se detecta el arco de la placa deflectora . Limpie los electrodos del deflector, dentro del cabezal de impresión. Si esta acción no corrige el fallo, póngase en contacto con el ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Gutter Fault (Fallo en la gotera)	La tinta no entra en la gotera. Limpie la boquilla. Si esta acción no corrige el fallo, informe del fallo al ingeniero de mantenimiento de Videojet.
	Ink Core Empty (Núcleo de tinta vacío)	Informe de este fallo a un ingeniero de mantenimiento de Videojet.

Tabla 7-4: Iconos de error