

Panel de control

Puede utilizar el panel de control (Figura 3-3) para realizar las siguientes tareas:

- Iniciar y detener la impresora
- Crear, modificar, copiar y eliminar fácilmente los mensajes de impresión
- Seleccionar un mensaje para su impresión
- Supervisar el estado de la impresora
- Configurar y controlar las funciones de la impresora

Nota: Es posible configurar la protección mediante contraseña para algunas funciones, para evitar accesos no autorizados.

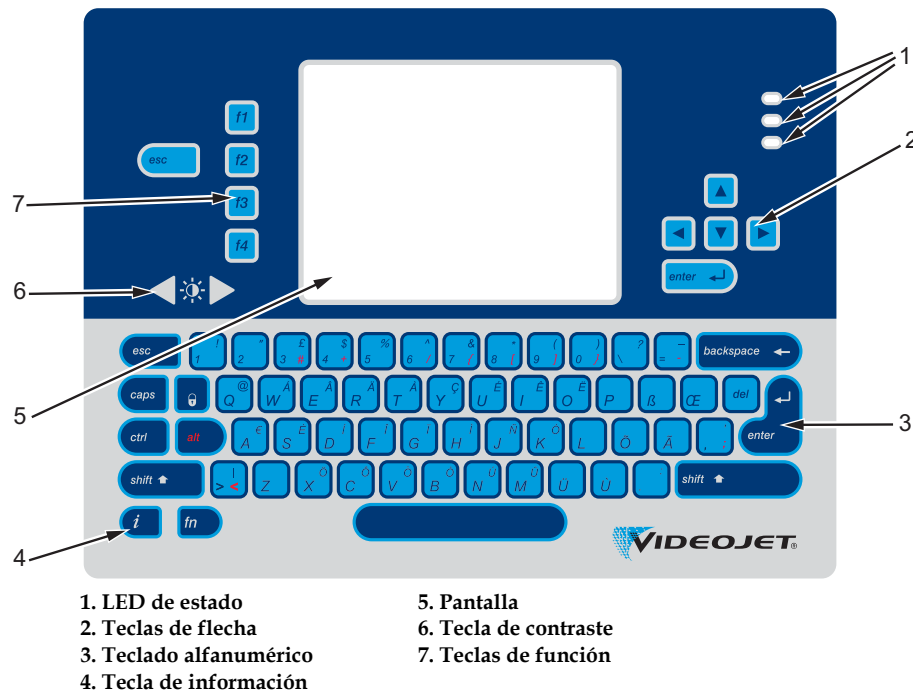


Figura 3-3. Panel de control

Nota: los kits de idioma incluyen teclados específicos de cada idioma.

LED de estado

Los Diodos de emisión de luz (LED) (componente 1, Figura 3-3) indican el estado del sistema.

Teclas de flecha

Las teclas de flecha (elemento 2) permiten al operador desplazarse a través de los menús de software.

Teclado alfanumérico

El teclado (elemento 3, Figura 3-3 en la página 3-3) está compuesto por 72 teclas, QWERTY, de tipo membrana, con teclas de respuesta al tacto. Los disolventes que se utilizan para la impresión y para las tareas de mantenimiento no dañan el teclado.

Pantalla

La Pantalla de cristal líquido (LCD) Quarter Video Graphics Array (QVGA) (elemento 5) tiene una resolución de 320 x 240 píxeles. El LCD cuenta con retroiluminación LED, para ayudarle a ver en condiciones de poca luz.

Teclas de contraste

Las teclas de contraste  (elemento 6) ayudan al operador a aumentar o reducir el contraste de la pantalla LCD.

Teclas de función

Las siguientes cuatro teclas de función contienen los controles básicos de la impresora (elemento 7):



Sirve para iniciar o detener el chorro de tinta



Sirve para seleccionar un mensaje para su impresión




Sirve para introducir la contraseña



Sirve para ver y modificar mensajes

Para obtener más información, consulte “Teclas programables” en la página 5-4.

Pantalla

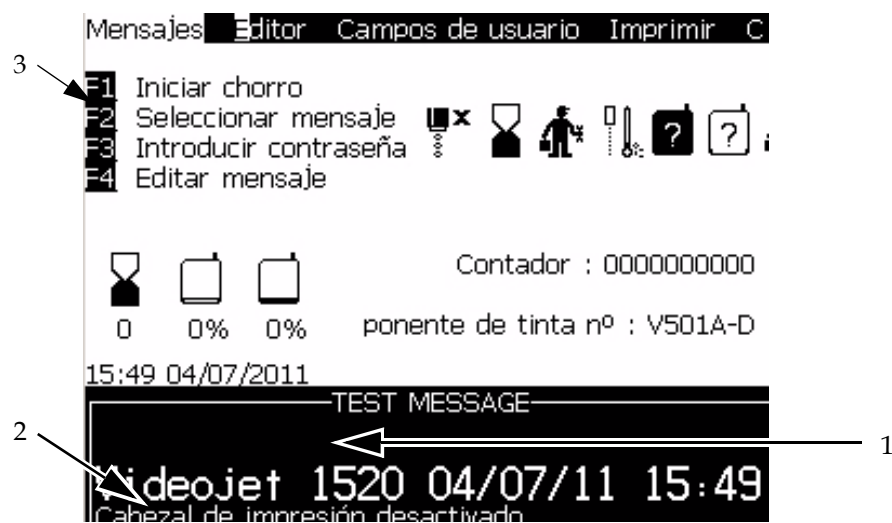

1. Mensaje de texto
2. Mensajes de error
3. Teclas de control

Figura 3-4. Pantalla

Esta pantalla contiene los siguientes elementos:


- Los controles de tecla de función.
- Los iconos de estado de la impresora y de condición de fallo, así como el contador de productos*.

** Cuando el contador de productos está activado, la pantalla lo muestra.*

- Nombre y contenido del mensaje. El contenido de la pantalla es una representación fiable de aquello que imprime la impresora en el producto (WYSIWYG).
- Los iconos que indican los niveles de fluido del tanque los cartuchos de fluido disolvente.
- Tipo de tinta. Por ejemplo: V501 A D.

Compartimiento del sistema electrónico


El compartimiento electrónico contiene las piezas que se muestran en la Figura 3-6.

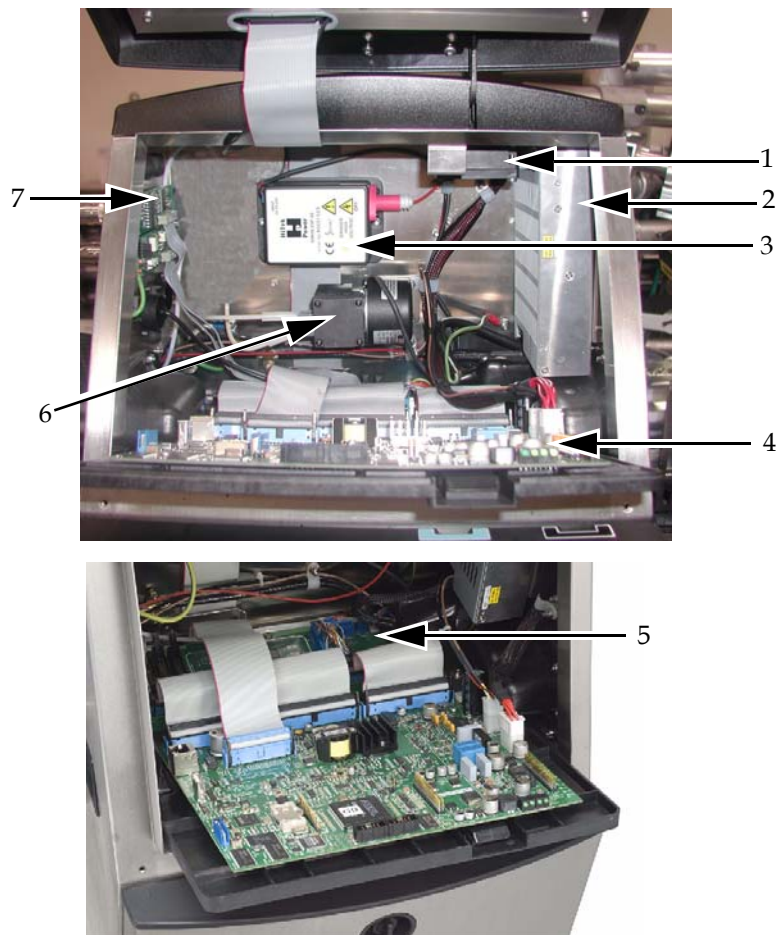

- | | |
|--|--|
| 1. Ventilador del compartimiento del sistema electrónico | 4. Placa del sistema de control |
| 2. Unidad de fuente de alimentación | 5. Placa de interfaz de la impresora (PIB) |
| 3. Bloque adicional de alta tensión (EHT) | 6. Bomba de aire positiva** |
| | 7. Placas del panel de conectores |

****Opcional en Videojet 1220**

Figura 3-5. Compartimiento del sistema electrónico (Videojet 1220)

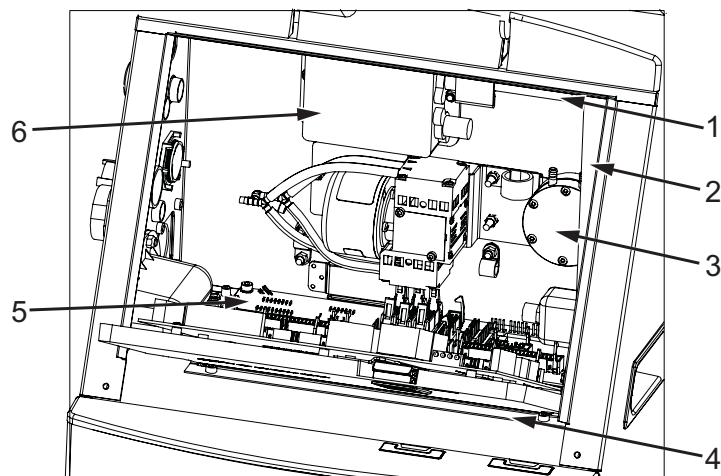

- | | |
|--|--|
| 1. Ventilador del compartimiento del sistema electrónico | 3. Placa del sistema de control (CSB) |
| 2. Unidad de fuente de alimentación | 5. Placa de interfaz de la impresora (PIB) |
| 3. Bomba de aire positiva | 6. Bloque adicional de alta tensión (EHT) |
| | 7. Placas del panel de conectores* |

* - Los componentes no aparecen en la imagen.

Figura 3-6. Compartimiento del sistema electrónico (Videojet 1520)

Nota: Cuando un cliente solicita una impresora Videojet 1220/1520 con secador de aire, la bomba de aire positivo se extrae de la impresora. El secador de aire suministra aire positivo al cabezal de impresión procedente de una fuente de aire externa. Los secadores de aire son necesarios cuando la impresora funciona en un entorno con una humedad elevada o cuando se usan determinadas tintas sensibles al agua. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Videojet Technologies Inc. en el teléfono 800.843.3610 (sólo para Estados Unidos) o con el representante local de Videojet Technologies Inc. si desea obtener más información.

Compartimiento de tinta


El compartimiento de tinta de la impresora contiene el módulo principal, además de los cartuchos inteligentes de tinta y fluido disolvente. El ventilador de refrigeración refrigera el compartimiento de tinta, y un filtro no permite que el polvo acceda al compartimiento de tinta.

Módulo central de tinta

El módulo principal mantiene la presión y la viscosidad de la tinta de la impresora, y contiene las siguientes piezas:

- núcleo de tinta (CORE)
- Bomba de tinta

Nota: El módulo principal es una única unidad. No es posible suprimir ni reemplazar ninguna de las piezas del módulo principal, a excepción de la bomba.

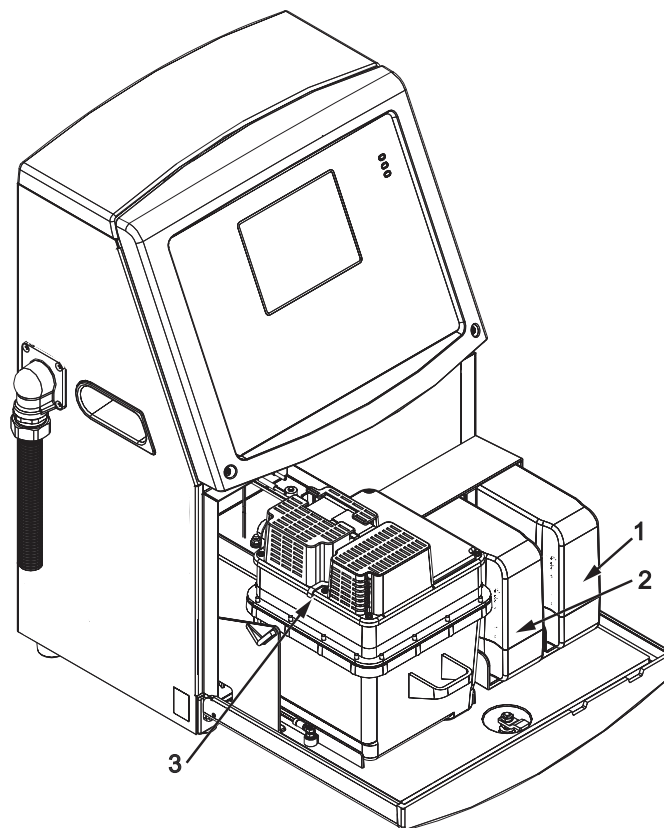

- 1. Cartucho de tinta
- 2. Cartucho de diluyente
- 3. Módulo principal

- 4. Ventilador del compartimiento de tinta*
- 5. Bomba de la gotera*

*Los componentes no aparecen en la imagen.

Figura 3-7. Compartimiento de tinta

Cartucho inteligente

Nota: Consulte “Cambio de cartuchos inteligentes” en la página 6-3 para sustituir los cartuchos.

Los cartuchos inteligentes usan la tecnología de chips inteligentes para garantizar un uso adecuado y duradero de la tinta y el diluyente.

Ventilador del compartimiento de tinta

El ventilador del compartimiento de tinta refrigera el módulo principal y la bomba.

Cabezal de impresión y cable umbilical

El cabezal de impresión utiliza la tinta suministrada por el módulo del núcleo de tinta para imprimir los caracteres de texto y gráfico en un producto. Las señales de control y la tinta se envían al cabezal de impresión a través del cable umbilical.



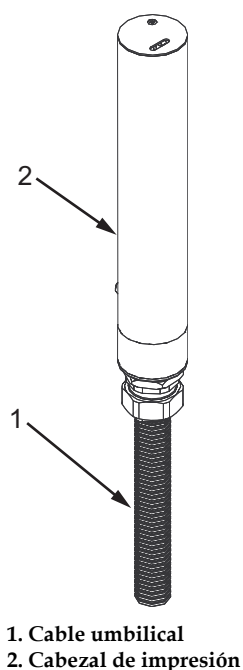


Figura 3-8. Cabezal de impresión y cable umbilical (Videojet 1220)

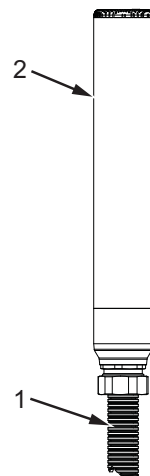

- 1. Cable umbilical
- 2. Cabezal de impresión


Figura 3-9. Cabezal de impresión y cable umbilical (Videojet 1520)

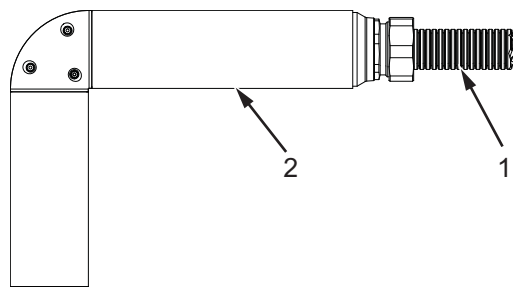

90° Cabezal de impresión

- 1. Cable umbilical
- 2. Cabezal de impresión

Figura 3-10. Cabezal de impresión y cable umbilical (Videojet 1220)

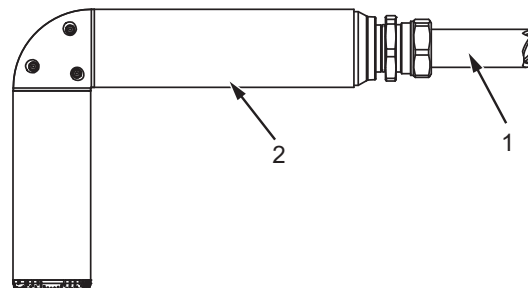

90° Cabezal de impresión

- 1. Cable umbilical
- 2. Cabezal de impresión

Figura 3-11. Cabezal de impresión y cable umbilical (Videojet 1220)

Panel de conectores

El panel de conectores se encuentra en el lateral izquierdo de la impresora (elemento 5, Figura 3-1 en la página 3-1). El panel contiene los conectores que se muestran en la Figura 3-12 en la página 3-13.

Nota: El número de conectores depende del modelo que seleccione.

La Tabla 3-1 describe los conectores de la impresora.

Connector Type	PCB	Standard	Optional
Activador de Impresión 1	PCB 0	Videojet 1220	-
	PCB 1		Videojet 1220
COMMS RS232	PCB2	Videojet 1520	Videojet 1220
COMMS RS485	PCB1	Videojet 1520	Videojet 1220
Codificador de eje	PCB 2	Videojet 1520	Videojet 1220
Conmutadores de rele	PCB 1	Videojet 1520	Videojet 1220
Salida de estado (pila de lámpara)	PCB 2	Videojet 1520	Videojet 1220
USB	-	Videojet 1220/ 1520	
Entrada del Mensaje A	PCB3		Videojet 1520
Activador de impresión 2	PCB3		Videojet 1520
Entrada del Mensaje B	PCB3		Videojet 1520
Ethernet		Videojet 1520	-

Tabla 3-1: Painel Lateral de Conectores