


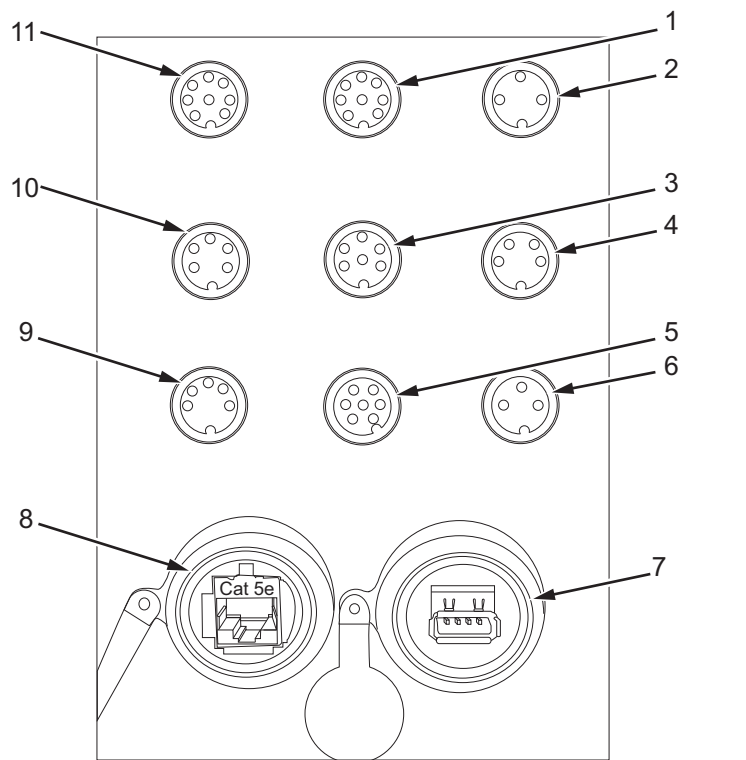

1. Entrada del Mensaje A

2. Activador de Impresión 2 (Impresión inversa)

3. Salida de estado (Pila de lámpara)

4. Codificador de eje

5. Conmutadores de rele
6. Activador de impresión 1

7. USB

8. Ethernet

9. COMMS RS485

10.COMMS RS232

11. Entrada del Mensaje B

Figura 3-12. Panel de conectores

Información de patillaje

Conector	Patillaje
Activador de Impresión 2 (Impresión inversa)	DIN de 8 contactos
Salida de estado (Pila de lámpara)	DIN de 6 contactos
Codificador de eje	DIN de 4 contactos
Conmutadores de relé	DIN de 7 contactos
Activador de impresión 1	DIN de 3 contactos
USB	-

Tabla 3-2: Información de patillaje de los conectores


Conector	Patillaje
Ethernet	-
COMMS RS485 (posición de conector de 180°)	DIN de 5 contactos
COMMS RS232	DIN de 5 contactos
Entrada del Mensaje B	DIN de 8 contactos
Entrada del Mensaje A	DIN de 8 contactos

Tabla 3-2: Información de patillaje de los conectores(Continuación)

Interruptor de alimentación principal

El interruptor de alimentación principal (elemento 1, Figura 3-13) es un pulsador verde que permite activar o desactivar el suministro de alimentación a la impresora. Puede encontrar el interruptor de alimentación principal en el lateral derecho de la impresora.

Nota: Las asas (elemento 2) permiten mover la unidad fácilmente.

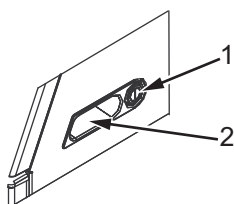

- 1. Interruptor de alimentación principal
- 2. Asas

Figura 3-13. Interruptor de alimentación principal

Filtro trasero

El ventilador del compartimiento de tinta, conduce el aire desde el exterior para mantener el compartimiento de la tinta fresco. El filtro trasero elimina las impurezas del aire que va hacia dentro del compartimiento de tinta. El filtro trasero IP55 es estándar para Videojet 1220/1520. El filtro trasero IP65 no está disponible en el Videojet 1220 y es opcional en el Videojet 1520.

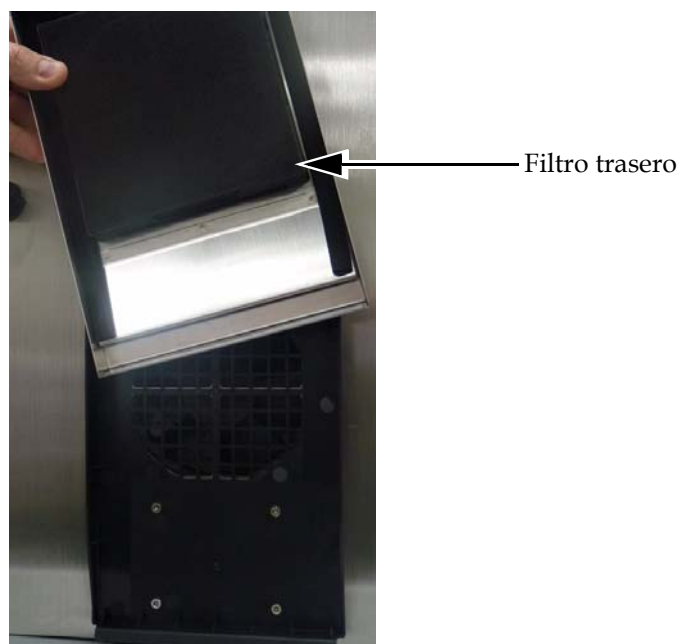


Figura 3-14. Filtro trasero (versión IP55) - Videojet 1220



Figura 3-15. Filtro trasero (versión IP55) - Videojet 1520

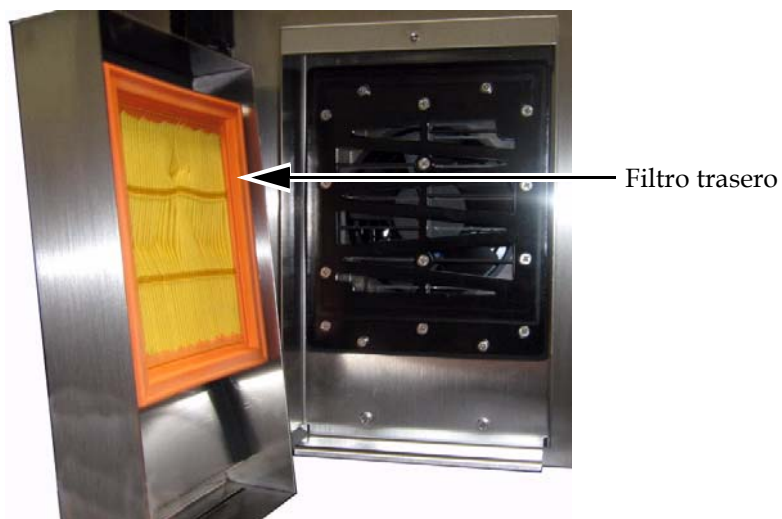


Figura 3-16. Filtro trasero (versión IP65) - Videojet 1520

Funcionamiento de la impresora

4

Introducción

Este capítulo contiene los procedimientos para realizar las tareas siguientes:

- Encendido de la impresora
- Iniciar y Detenido Limpio de Chorro de la impresora
- Apagado de la impresora
- Crear un nuevo mensaje
- Impresión de los mensajes
- Menú Sistema
- Menú Calibrar
- Menú Registro de datos
- Contador de producto
- Horas de funcionamiento
- Configurar puertos serie
- Configurar Ethernet
- Transferencia de datos remotos de alta velocidad
- Introducir información sobre mantenimiento
- Configuración de la impresora
- Crear una fuente personalizada

Cómo encender la impresora

Para encender la impresora, realice las siguientes tareas:

- 1 Realice la inspección visual.
- 2 Asegúrese de que la fuente de alimentación de la impresora esté conectada.
- 3 Pulse el interruptor de encendido principal para encender la impresora.

Cómo iniciar y detener la limpieza de la impresora

Los procedimientos predeterminados de inicio y detención de la impresora son Inicio Limpio de Chorro y Detenido Limpio de Chorro.

Nota: Si las opciones *Iniciar limpieza* o *Detener limpieza* no están disponibles, es necesario que realice un procedimiento de *Inicio rápido* o *Parada rápida* (Ctrl+ F1 para realizar el inicio rápido y parada rápida). La impresora no puede llevar a cabo las funciones de *Iniciar limpieza* o *Detener limpieza* si no hay disolvente o si el nivel del núcleo de tinta está alto. Asegúrese de que el disolvente no esté vacío o que el nivel del núcleo de tinta no sea alto.



Precaución

DAÑOS AL EQUIPO No efectúe las funciones Inicio Limpio de Chorro ni Detenido Limpio de Chorro demasiadas veces. No seguir esta precaución puede provocar altos niveles de utilización del líquido de lavado, y provocar la disolución de la tinta. La tinta diluida reduce la calidad de la impresión.

Cómo iniciar la limpieza

Pulse la tecla *F1* para arrancar la secuencia de inicio de inyectores.

La impresora activa la tinta y comienza el chorro de tinta.

Nota: Para detener el inyector de impresión, pulse la tecla *F1*.

Cómo detener la limpieza

Pulse la tecla *F1*. La impresora detiene el flujo de tinta.

Cómo fijar las contraseñas

Las contraseñas se fijan y configuran desde el menú *Password* (Contraseña) de la interfaz de usuario.

by La interfaz de usuario cuenta con los siguientes niveles de acceso:

- El nivel 0 es el nivel de contraseña predeterminado.
- Los niveles 1 y 2 están protegidos por contraseña. El cliente puede configurar los dos niveles. El cliente puede utilizar los dos niveles para acceder a los diferentes menús de la interfaz de usuario. Para fijar las contraseñas de los dos niveles, deberá acceder al sistema al mismo nivel de acceso o a un nivel superior.

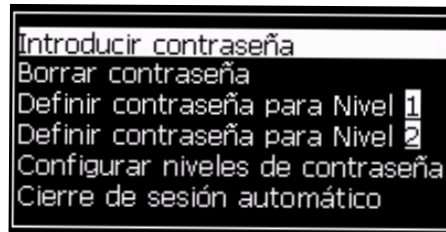


Figura 4-1. Menú Password (Contraseña)

Cómo iniciar sesión por primera vez

Realice las siguientes tareas para iniciar sesión por primera vez:

- 1 Abra la pantalla de menú. La pantalla aparece en el nivel 0 con las funciones básicas.
- 2 Pulse *Alt + w*. Seleccione la opción *Enter Password (Introducir contraseña)* (consulte Figura 4-2) y pulse la tecla *Enter*. Como alternativa, pulse F3 en la pantalla principal. Aparecerá la pantalla *Enter Password (Introducir contraseña)* (consulte Figura 4-3).




Figura 4-2. Enter Password (Introducir contraseña)

- 3 Log in a nivel 1 (contraseña por defecto= 1111) o nivel 2 (contraseña por defecto= 2222). La contraseña de nivel actual cambia a la seleccionada desde el nivel 0.




Figura 4-3. Nivel 0 de contraseña

Cómo fijar las contraseñas para los niveles 1 y 2

Realice las siguientes tareas para fijar las contraseñas de los niveles 1 y 2:

- 1 Pulse *Alt + w* y seleccione *Set Password for level 1 (Definir contraseña para nivel 1)* o *Set Password for level 2 (Definir contraseña para nivel 2)* desde el menú *Password (Contraseña)* (consulte la Figura 4-4 en la página 4-4). Aparecerá el cuadro de diálogo *New Password (Nueva contraseña)* (consulte la Figura 4-5 en la página 4-4).

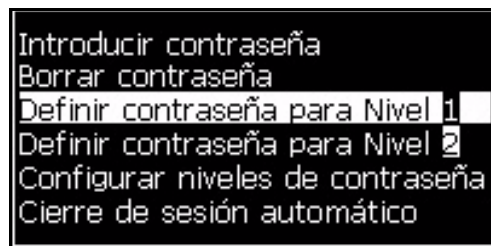


Figura 4-4. Set Password Level (Configurar nivel de contraseña)

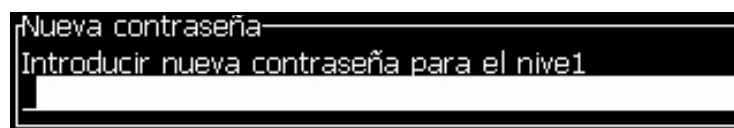


Figura 4-5. New Password (Nueva contraseña)

- 2 Introduzca la nueva contraseña y pulse la tecla *Enter*. Aparecerá un mensaje de solicitud en el que puede confirmar la contraseña.

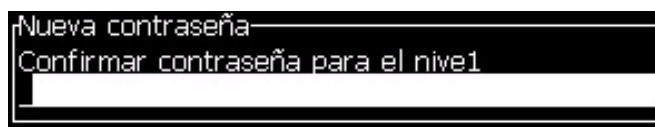


Figura 4-6. Confirm Password (Confirmar contraseña)

- 3 Introduzca la nueva contraseña de nuevo y pulse la tecla *Enter*.

Si la contraseña de confirmación es diferente de la primera contraseña introducida, aparecerá el cuadro de diálogo *Change Password* (Cambiar contraseña) (consulte Figura 4-7).

Pulse la tecla *Esc* para volver al cuadro de diálogo *New Password* (Nueva contraseña).

De lo contrario, la nueva contraseña se guarda y aparecerá la pantalla *Menu* (Menú).

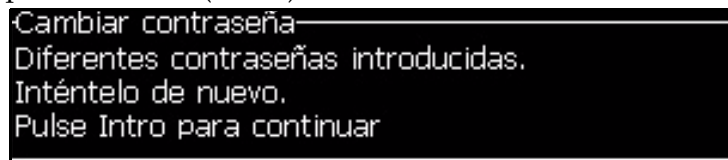


Figura 4-7. Change Password (Cambiar contraseña)

Cómo fijar los niveles de contraseña para los menús

Realice las siguientes tareas para definir los niveles de contraseña para los menús disponibles en la interfaz de usuario:

- 1 Pulse *Alt + w* y seleccione *Set Password Levels (Configurar niveles de contraseña)* (consulte Figura 4-8) para abrir la pantalla *Change Password Levels (Cambiar niveles de contraseña)* (consulte Figura 4-9).

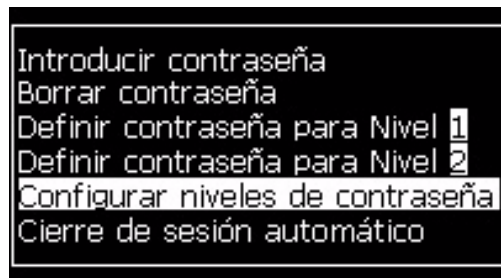


Figura 4-8. *Set Password Levels (Configurar niveles de contraseña)*

- 2 Seleccione el menú (consulte Figura 4-9) que necesita un cambio en el acceso de nivel de contraseña y pulse la tecla *Enter*. Aparecerá la pantalla *Enter New Password Level (Introducir nuevos niveles de contraseña)* (consulte Figura 4-10 en la página 4-6).


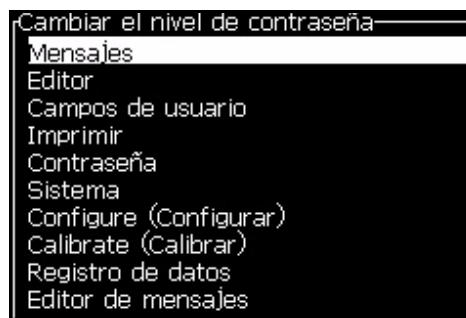


Figura 4-9. *Change Password Level (Cambiar el nivel de contraseña)*

- 3 Cambie los niveles de contraseñas de los diversos menús y pulse la tecla *Enter* para guardar los cambios.

Nota: A continuación se muestra el menú **Messages (Mensajes)** como ejemplo.

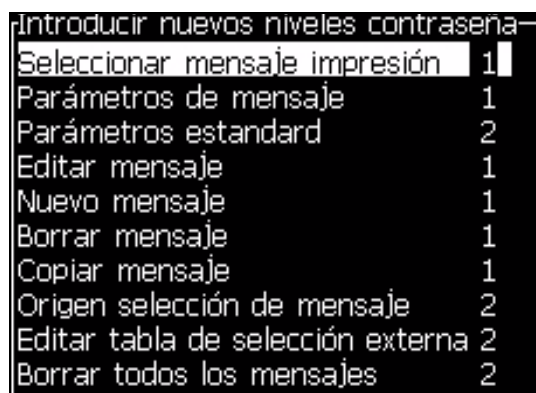

Introducir nuevos niveles contraseña	
Seleccionar mensaje impresión	1
Parámetros de mensaje	1
Parámetros estándar	2
Editar mensaje	1
Nuevo mensaje	1
Borrar mensaje	1
Copiar mensaje	1
Origen selección de mensaje	2
Editar tabla de selección externa	2
Borrar todos los mensajes	2


Figura 4-10. Enter New Password Levels (Introducir nuevos niveles de contraseña)

- 4 Pulse la tecla *Esc* para volver a la pantalla del menú.

Cómo acceder a otros niveles de contraseña

Realice las siguientes tareas para acceder a otros niveles de contraseña:

- 1 Pulse *Alt + w* y seleccione la opción *Enter Password (Introducir contraseña)* en el menú *Password (Contraseña)*. Como alternativa, pulse *F3* en la pantalla principal. Aparecerá el cuadro de diálogo *Enter Password (Introducir contraseña)* (consulte Figura 4-11).

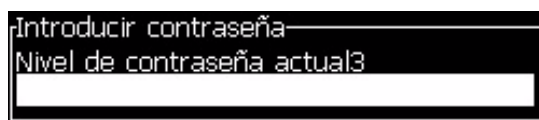

Introducir contraseña

Nivel de contraseña actual 3

Figura 4-11. Cuadro de diálogo Enter Password (Introducir contraseña)

- 2 Introduzca la contraseña para el nivel correspondiente a la función a la que deba obtener acceso. El nivel de acceso actual utilizado se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo.

Es posible utilizar todas las opciones de menú configuradas en este nivel de contraseña o por debajo de dicho nivel.