

Cómo borrar la contraseña



Precaución

RIESGO DE ACCESO NO AUTORIZADO. Para evitar accesos no autorizados al software, asegúrese de que ha ejecutado la opción Clear Password (Borrar contraseña) cuando salga de un nivel superior.

Pulse *Alt + w* y seleccione *Clear Password (Borrar contraseña)* (consulte Figura 4-12 en la página 4-7) para borrar la contraseña del nivel de acceso utilizado en este momento y volver al nivel de contraseña 0.

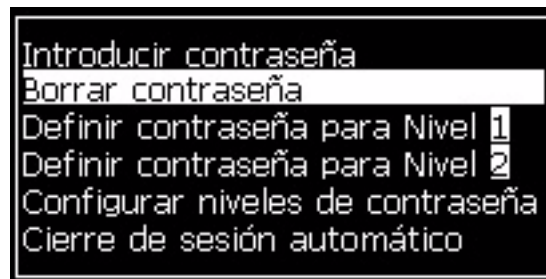


Figura 4-12. Opción Clear Password (Borrar contraseña)

Nota: La contraseña no se elimina, pero se restaura el acceso de usuario al nivel de privilegio inmediatamente inferior al nivel actual.

Auto Logout (Cierre de sesión automático)

Si está activada esta opción, la interfaz usuario solicita una contraseña al nivel 0 y todos los niveles de acceso por encima del nivel 0.

Pulse *Alt + w*. Seleccione *Auto Logout (Cierre de sesión automático)* (Figura 4-13) y pulse *Intro*. Utilice la tecla *Derecha* o *Izquierda* para seleccionar *Sí* o *No*.

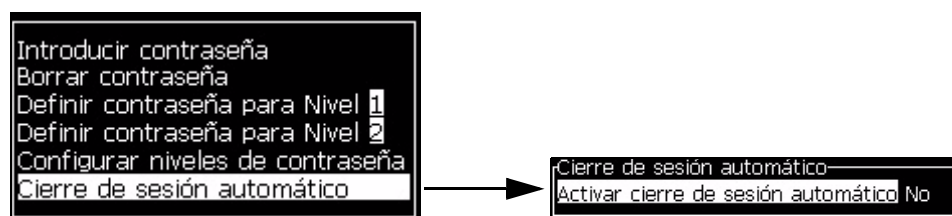


Figura 4-13. Opción Auto Logout (Cierre de sesión automático)

Menú System (Sistema)

El usuario puede realizar una secuencia de arranque y parada a través del menu Sistema (Pulse Alt + S)(Tabla 4-1).


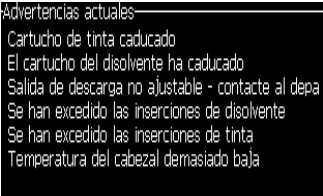

Pantalla de alarmas 	Cuando aparecen en pantalla los mensajes de alarma, la impresora deja de imprimir. Las teclas de acceso directo ALT + S y 'A' permiten al usuario obtener acceso a la pantalla de alarmas. Nota: Puede acceder a la pantalla de diagnóstico y desplazarse por la misma pulsando la tecla i del teclado.
Pantalla de advertencias 	La impresora sigue imprimiendo después de que aparezcan en pantalla los mensajes de advertencia. Las teclas de acceso directo ALT + S y 'W' permiten al usuario obtener acceso a la pantalla de advertencias. Nota: Puede acceder a la pantalla de diagnóstico y desplazarse por la misma pulsando la tecla i del teclado.
Pantalla de estados 	

Tabla 4-1: Menú System (Sistema)

Menú Calibrate (Calibrar)

El menú de Calibración (Pulse *Alt + L*)(Tabla 4-2) incluye los controles para configurar y calibrar la impresora. Acuda al manual de servicio para más información. Las pantallas de diagnóstico están disponibles desde este menú en la contraseña de nivel 0 y superiores. .

<i>Pantalla de Diagnóstico Uno, Dos y Tres.</i>	Abre la pantalla de diagnóstico y permite al usuario desplazarse por las pantallas de diagnóstico. (Utilice las teclas <i>Alt+L</i> y 1, 2 ó 3 para obtener acceso a las pantallas de diagnóstico). Esta pantalla muestra el valor actual de diversos parámetros, para ayudarle a encontrar los fallos. Estas pantallas de diagnósticos están disponibles (por defecto) desde este menu en contraseña de nivel 0 y superiores . Pantalla diagnóstico 1 <table><tr><td>Presión objetivo</td><td>0.000 (0.000)</td></tr><tr><td>Presión real</td><td>0.000</td></tr><tr><td>Punto de ajuste de la velocidad</td><td>22,500</td></tr><tr><td>Velocidad real</td><td>0.000</td></tr><tr><td>Temperatura del cabezal</td><td>0.000 (24.200)</td></tr><tr><td>Frecuencia de la gota</td><td>80.000</td></tr><tr><td>Voltaje de modulación</td><td>0.000 (0)</td></tr><tr><td>Fase de impresión</td><td>0</td></tr><tr><td>Umbral de sincronización</td><td>200 (200)</td></tr><tr><td>Perfil de fase</td><td>0000000000000000</td></tr></table> Pantalla diagnóstico 2 <table><tr><td>Temperatura de la tinta</td><td>0.000</td></tr><tr><td>Cabinet Temperature</td><td>-4</td></tr><tr><td>Revoluciones de la bomba</td><td>0</td></tr><tr><td>Vacio para fluido disolvente</td><td>0</td></tr><tr><td>Potencia del calentador</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Estado de detección del retorno en canalón</td><td></td></tr><tr><td>Nivel del núcleo de tinta</td><td>Vacio</td></tr><tr><td>Voltaje de EHT</td><td>0.000</td></tr><tr><td>% de desconexión EHT</td><td>0</td></tr><tr><td>Luces de alarma</td><td>Ámbar</td></tr></table> Pantalla de diagnósticos Tres <table><tr><td>Duración del núcleo de tinta</td><td>65512</td></tr><tr><td>Horas restantes</td><td>12024</td></tr><tr><td>Versión del software</td><td>1.0.341_W TEST1</td></tr><tr><td>Versión del firmware</td><td>255.255.255</td></tr><tr><td>Versión de la tabla de cargas</td><td>0.1.1</td></tr><tr><td>La bomba del canalón está</td><td>Yes</td></tr></table> Pulse la tecla <i>Esc</i> para volver a la pantalla de menús. Nota: Puede acceder a la pantalla de diagnóstico y desplazarse por la misma pulsando la tecla <i>i</i> del teclado.	Presión objetivo	0.000 (0.000)	Presión real	0.000	Punto de ajuste de la velocidad	22,500	Velocidad real	0.000	Temperatura del cabezal	0.000 (24.200)	Frecuencia de la gota	80.000	Voltaje de modulación	0.000 (0)	Fase de impresión	0	Umbral de sincronización	200 (200)	Perfil de fase	0000000000000000	Temperatura de la tinta	0.000	Cabinet Temperature	-4	Revoluciones de la bomba	0	Vacio para fluido disolvente	0	Potencia del calentador	100.000	Estado de detección del retorno en canalón		Nivel del núcleo de tinta	Vacio	Voltaje de EHT	0.000	% de desconexión EHT	0	Luces de alarma	Ámbar	Duración del núcleo de tinta	65512	Horas restantes	12024	Versión del software	1.0.341_W TEST1	Versión del firmware	255.255.255	Versión de la tabla de cargas	0.1.1	La bomba del canalón está	Yes
Presión objetivo	0.000 (0.000)																																																				
Presión real	0.000																																																				
Punto de ajuste de la velocidad	22,500																																																				
Velocidad real	0.000																																																				
Temperatura del cabezal	0.000 (24.200)																																																				
Frecuencia de la gota	80.000																																																				
Voltaje de modulación	0.000 (0)																																																				
Fase de impresión	0																																																				
Umbral de sincronización	200 (200)																																																				
Perfil de fase	0000000000000000																																																				
Temperatura de la tinta	0.000																																																				
Cabinet Temperature	-4																																																				
Revoluciones de la bomba	0																																																				
Vacio para fluido disolvente	0																																																				
Potencia del calentador	100.000																																																				
Estado de detección del retorno en canalón																																																					
Nivel del núcleo de tinta	Vacio																																																				
Voltaje de EHT	0.000																																																				
% de desconexión EHT	0																																																				
Luces de alarma	Ámbar																																																				
Duración del núcleo de tinta	65512																																																				
Horas restantes	12024																																																				
Versión del software	1.0.341_W TEST1																																																				
Versión del firmware	255.255.255																																																				
Versión de la tabla de cargas	0.1.1																																																				
La bomba del canalón está	Yes																																																				

Tabla 4-2: Menú Calibration (Calibración)

Menú Data Logging (Registro de datos)

El menú *Data Logging* (pulse *Alt + D*)(*Registro de datos*) (consulte Figura 4-14) le proporciona acceso a los datos de funcionamiento de la impresora, y permite acceder de forma remota a los datos.

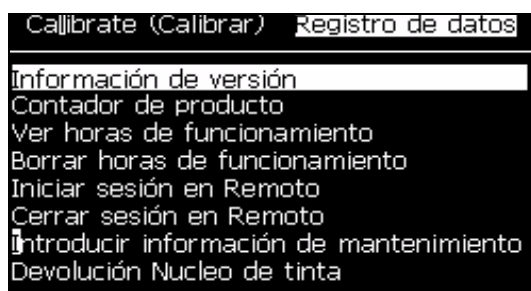


Figura 4-14. Menú *Data Logging* (*Registro de datos*)

Cómo ver información de la versión

Información de la versión	
Versión del software	1.0.341_W TEST1
SW Build	15582
Fecha del software	26/05/11
Tipo de motor de impresión	Tipo desconocido
Versión del firmware de PE	255.255.255
Versión de imagen CE	No disponible
Datos de imagen CE	No disponible
Emisión en tablero de CSB	No disponible
Utilización (CSB/InkCore)	Medium+/Medio

Figura 4-15. Información de la versión

La opción *Version Information* (*Información de la versión*) (Figura 4-15) le proporciona información sobre los siguientes aspectos:

- Versión del software
- Fecha de creación del software
- Tipo de Dispositivo de Impresión
- Versión de firmware del Dispositivo de Impresión
- Versión de imagen CE
- Fecha de la imagen CE
- CSB incidencia panel
- Nivel de utilización (Medio+)

Contador de productos

El contador de productos muestra el número total de productos que ha detectado la impresora. Aquí se realiza un recuento de todos los productos detectados, incluidos los productos en los que la impresora no ha impreso un mensaje.

Cómo restablecer el contador del producto

Haga lo siguiente para restaurar el contador de productos:

Nota: Si restaura el contador de productos no podrá deshacer la operación.

- 1 Abra el menú *Data Logging* (Registro de datos) (pulse **Alt+D**).
- 2 Seleccione la opción *Product Counter* (Contador de productos) en el menú *Data Logging* (Registro de datos) con la tecla de flecha.
- 3 Pulse la tecla **Enter** para abrir el cuadro de diálogo del contador de productos (Figura 4-16).

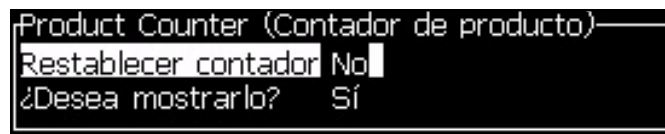


Figura 4-16. Cuadro de diálogo *Product Counter* (Contador de productos)

- 4 Establezca el campo *Reset Counter* (Restaurar contador) en "Yes" (Sí) con las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 5 Pulse la tecla **Enter** para restaurar el contador de productos y salir del cuadro de diálogo *Product Counter* (Contador de productos).

Cómo ocultar el contador de productos

Haga lo siguiente para ocultar el contador de productos:

- 1 Establezca el campo *Display it?* (¿Mostrarlo?) en "No" (No) con las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 2 Pulse la tecla **Enter** para ocultar el contador de productos y salir del cuadro de diálogo *Product Counter* (Contador de productos).

Horas de funcionamiento

Cómo ver las horas de funcionamiento

Para visualizar el número de horas que la impresora y la bomba del sistema han estado en funcionamiento:

Seleccione Ver datos de Smartchip de núcleo de tinta desde el menú Calibrar (Figura 4-17).



Figura 4-17. Ver datos de Smartchip de núcleo de tinta

- 3 Pulse cualquier tecla para cerrar el cuadro de diálogo Run Hours (Horas de funcionamiento) y volver a la pantalla Menu (Menú).

Cómo restablecer las horas de funcionamiento

Las horas de funcionamiento deben restablecerse únicamente bajo condiciones especiales, como por ejemplo tras la sustitución de la bomba de tinta. Esta operación sólo deberá realizarla personal de mantenimiento cualificado.




Figura 4-18. Reset Run Hours (Restablecer horas de funcionamiento)

Cómo configurar el puerto serie

Los puertos de serie de comunicaciones RS-232 y RS-485 son características opcionales para el Videojet 1220y estándar para el Videojet1520. Para más información, por favor, contacte con su distribuidor o filial local de Videojet.

- 1 Abra el menú *Configure (Configurar)* (pulse **Alt+C**).

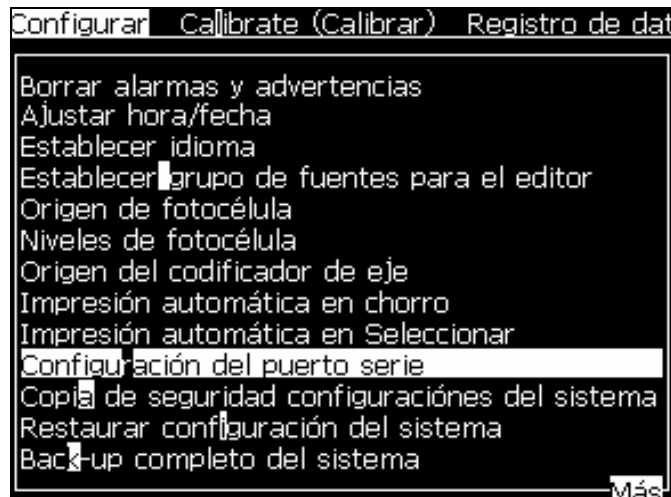


Figura 4-19. Menú *Configure (Configurar)*

- 2 Seleccione la opción *Serial Port Configuration (Configuración del puerto serie)*, y pulse la tecla **Enter**. Aparecerá el cuadro de diálogo *Configure Serial Ports (Configurar puertos serie)* (consulte Figura 4-20).

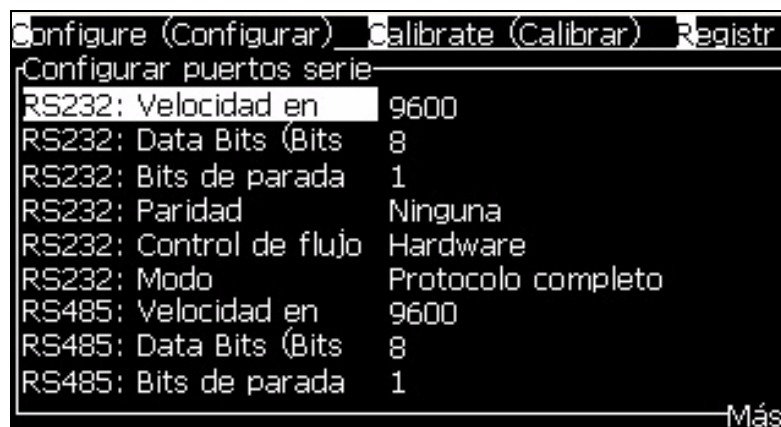


Figura 4-20. Cuadro de diálogo *Configure Serial Ports (Configurar puertos serie)*

- 3 Puede configurar los siguientes parámetros:

Baud Rate (Velocidad en baudios)	Configura la velocidad en baudios para realizar la transmisión a un dispositivo remoto.
-------------------------------------	---

Data Bits (Bits de datos)	Configura el número de bits utilizados en un documento de datos
Stop bits (Bits de parada)	Configura el número de bits de paradas utilizados en un documento de datos.
Parity (Paridad)	Seleccione Odd parity (Paridad impar), Even parity (Paridad par) o No parity (Ninguna paridad) para detectar un error en la transmisión de datos

- 4 Pulse la tecla *Enter* cuando complete la configuración del puerto.

Configuración del puerto Ethernet

Consulte el suplemento del protocolo de comunicaciones WSI/ESI para obtener más información.

Cómo introducir información de servicio

Es posible registrar en la impresora la información de mantenimiento.

- 1 Abra el menú *Data Logging* (Registro de datos) (pulse *Alt+D*).

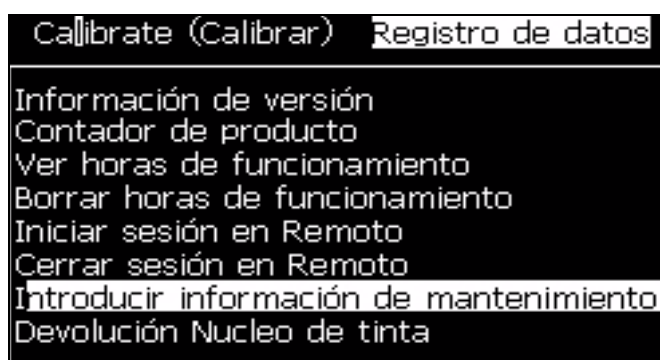


Figura 4-21. Introducir información sobre el mantenimiento

- 2 Seleccione la opción *Enter Service Information* (Introducir información sobre el mantenimiento) y pulse la tecla *Enter*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Enter Service Information* (Introducir información sobre el

mantenimiento) (consulte Figura 4-22).

Introducir información sobre el mantenimiento—

Printer Location (Ubicación de la impresora)

Nombre del cliente

Dirección

Número de serie

Service centre (Centro de mantenimiento)

Figura 4-22. Cuadro de diálogo Enter Service Information (Introducir información sobre el mantenimiento)

3 Introduzca la siguiente información en los campos:

Campo	Entrada
Printer Location (Ubicación de la impresora)	Un nombre de ubicación correcto (por ejemplo, nombre de la fábrica y número de la máquina).
Customer Name (Nombre del cliente)	El nombre de su empresa
Address (Dirección)	Dirección postal completa de la ubicación de la impresora.
Serial Number (Número de serie)	Introduzca el número de serie de la impresora
Service Centre (voice) (Centro de mantenimiento (voz))	Número de teléfono completo del centro de mantenimiento local de Videojet

4 Pulse la tecla *Enter* después de introducir la información necesaria.

Cómo crear un mensaje

Para obtener más información, consulte “Cómo crear un mensaje” en la página 5-17.

Configuración de la impresora

La impresora se configura a través del menú *Print (Imprimir)* (consulte Figura 4-23). Pulse *Alt+P* para abrir el menú *Print (Imprimir)*.

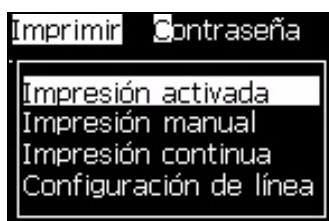


Figura 4-23. Menú *Print (Imprimir)*

Print Enable (Activar impresión)

Seleccione la opción *Print Enable (Activar impresión)* desde el menú *Print (Imprimir)*. Aparecerá el menú *Print Control (Control de impresión)* (consulte la Figura 4-24). O bien, pulse *Alt + F1* para iniciar la impresión.



Figura 4-24. Menú *Print Control (Control de impresión)*

Tabla 4-3 describe las opciones del menú *Print Control (Control de impresión)*.

Print (Imprimir)	Sirve para activar o desactivar la impresión
------------------	--

Tabla 4-3: Menú *Print Control (Control de impresión)*